Die Trockenbauwand

Fragen

1. Was ist Trockenbau?
2. Erläutere die Aufgaben einer Trockenbauwand.
3. Beschreibe die richtige Reihenfolge beim Bau einer Trockenbauwand – vom Boden bis zur Decke.
4. Benenne die einzelnen Bauteile im Aufbau einer Trockenbauwand.
5. Stelle mindestens sechs Vor- und Nachteile einer Trockenbauwand gegenüber.

1 Was ist Trockenbau?

Eine Trockenbauwand ist eine **leichte Wand im Haus**. Man braucht dafür **kein Wasser**, keinen Mörtel und keinen Beton. Darum heißt sie „trocken“.

Sie besteht aus drei Teilen:

- einem **Gerüst aus Metallprofilen** (manchmal auch aus Holz)
- **Gipsplatten**, die auf beide Seiten geschraubt werden
- **Dämmung** (Mineralwolle) im Inneren

Die Wand **trägt nicht das Haus**. Sie teilt nur Räume. Man sagt auch: **nichttragende Wand** oder **leichte Trennwand**.

2 Erläutere die Aufgaben einer Trockenbauwand

Räume trennen
Aus einem großen Raum werden zwei kleine Räume.

Schallschutz
Sie hält Lärm aus dem Nachbarraum ab.

Brandschutz
Mit Feuerschutzplatten hält sie Feuer eine bestimmte Zeit auf.

Sichtschutz
Man hat mehr Ruhe und Privatsphäre.

Platz für Leitungen
Kabel und Rohre kann man in der Wand verstecken.

Lasten tragen
Sie hält Putz, Fliesen und Schränke oder Regale.


Glatte Oberfläche
Man kann sie streichen, tapezieren oder fliesen.

Großes Bild: Wandansicht von vorne (kein Schnitt)


Metallständerwand, Beplankung links weggelassen, damit man das Innere sieht · schematisch, nicht maßstäblich

Die Schnitte sind unten: Detail A und Detail B = Vertikalschnitt (quer durch die Wand)


1 bis 8 = Nummern der Montageregeln aus Thema 3

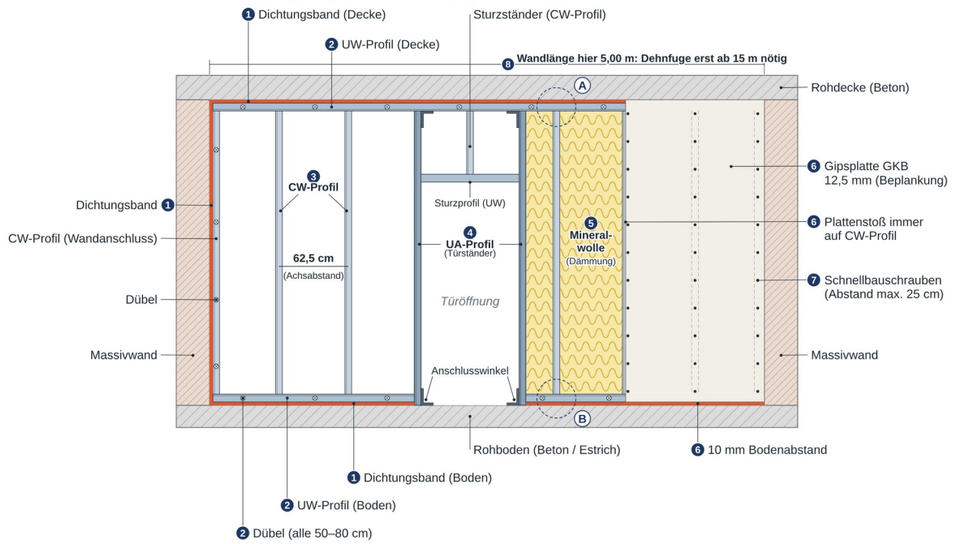

Detail A: Vertikalschnitt – Deckenanschluss

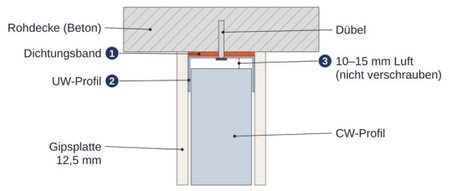

Detail B: Vertikalschnitt – Bodenanschluss

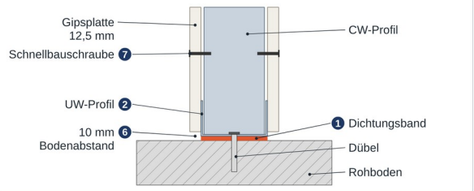

4 Benenne die einzelnen Bauteile im Aufbau einer Trockenbauwand

Die Gipsplatte

Eine Gipsplatte ist eine Platte aus **Gips**. Vorne und hinten ist **Karton** aufgeklebt. Darum sagt man auch **Gipskartonplatte**. Normale Größe: **125 cm breit**, 200–300 cm lang, **12,5 mm dick**.

- **GKB:** normale Platte für trockene Räume
- **GKBI (Typ H2):** imprägniert, nimmt wenig Wasser auf, für Bad und Küche (meist grün)
- **GKF (Typ F):** Feuerschutzplatte für Brandschutz (meist rote Schrift)

Die Konstruktion (siehe Bild oben)

So baut man die Wand Schritt für Schritt:

1. **UW-Profile** mit Dichtungsband an Boden und Decke dübeln. Sie sind wie „Schienen“.
2. **CW-Profile** senkrecht in die UW-Profile stellen, alle 62,5 cm.
3. Neben der Tür verstärkte **UA-Profile** einbauen.
4. Die erste Seite mit **Gipsplatten** beplanken (anschrauben).
5. Kabel und Rohre verlegen und den Hohlraum mit **Mineralwolle** füllen.
6. Die zweite Seite mit Gipsplatten beplanken.
7. **Fugen spachteln**. Danach kann man streichen, tapezieren oder fliesen.

3 Beschreibe die richtige Reihenfolge beim Bau einer Trockenbauwand – vom Boden bis zur Decke

Die Nummern 1 bis 8 findest du auch im Bild.

1. **Dichtungsband:** Unter alle Profile am Rand (UW und CW) kommt ein Dichtungsband. So geht kein Schall durch.
2. **UW-Profile:** An Boden und Decke alle **50–80 cm** dübeln (höchstens 1 m).
3. **CW-Profile:** Abstand **62,5 cm**. Alle in die **gleiche Richtung** stellen. Oben **10–15 mm Luft** lassen und **nicht mit dem UW-Profil verschrauben**. So kann sich die Decke bewegen, ohne dass die Wand reißt.
4. **Türen:** Neben der Tür verstärkte **UA-Profile** mit **Anschlusswinkeln** einbauen.
5. **Dämmung:** Den Hohlraum **ganz** mit Mineralwolle füllen.
6. **Gipsplatten: Keine Kreuzfugen.** Die Fugen versetzen, vorne und hinten und bei zwei Lagen. Unten **10 mm Abstand zum Boden** lassen.
7. **Schrauben:** Alle **25 cm** eine Schraube. Bei zwei Lagen: 1. Lage alle 75 cm, 2. Lage alle 25 cm.
8. **Dehnfugen:** Spätestens **alle 15 m** Wandlänge eine Dehnfuge.

5 Stelle mindestens sechs Vor- und Nachteile einer Trockenbauwand gegenüber

+ Vorteile

- schnell gebaut
- kein Wasser, keine Trocknungszeit
- leicht, wenig Gewicht für die Decke
- sauber, wenig Schmutz
- dünn, mehr Platz im Raum
- Kabel und Rohre leicht zu verstecken
- guter Schall- und Brandschutz möglich
- leicht zu ändern oder abzubauen

– Nachteile

- nicht so stabil, Stöße machen schnell Löcher
- schwere Sachen (z. B. Waschbecken) nur mit Verstärkung
- Standardplatten vertragen kein Wasser
- Schall kann durch Steckdosen oder Ritzen gehen
- Risse in den Fugen bei schlechter Arbeit
- speichert wenig Wärme