

LORA SENZORSKA POSTAJA ZA SPREMLJANJE OKOLJA

# PRIPRAVA PLASTIČNEGA OHIŠJA CENTRALNE ENOTE

Šolski center Novo mesto SEŠTG 2018

Mentor: Marko Pavlin

## **VSEBINA**

Ρ	LASTIČNO OHIŠJE CENTRALNE ENOTE	2
	PRIPRAVA LUKENJ	2
	VSTAVLJANJE UVODNIC	6
	PRIPRAVA NOCILICA	_
	PRIPRAVA NOSII CA	n





## PLASTIČNO OHIŠJE CENTRALNE ENOTE

Plastično ohišje je inštalacijska doza, ki jo je potrebno obdelati: vrtanje lukenj, vstavljanje uvodnic in pritrjevanje nosilca.

#### PRIPRAVA LUKENJ

Dozo odstranimo iz embalaže. Komplet sestavljajo:

- osnova
- pokrov
- 4 vijaki za pokrov




Najprej v pokrov vstavimo 4 vijake, da se ne izgubijo:








V zadnjo steno ohišja izvrtamo 4 luknje premera 3,5mm na mestih za pritrditev z vijaki:

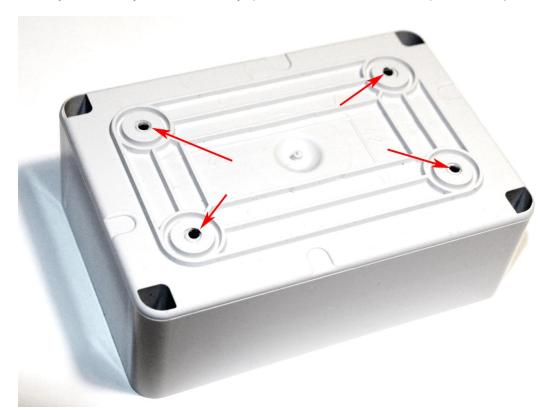



#### Načrt vrtanja lukenj:

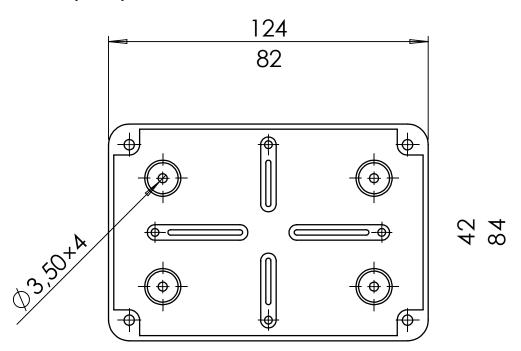

Na ohišju označimo mesta za izvrtine za uvodnice in luknjo za anteno. Na spodnji strani so tri luknje, na gornji dve, levo ena, vse premera 12mm za uvodnico PG7. Na desni strani je luknja premera 6,5mm za anteno.



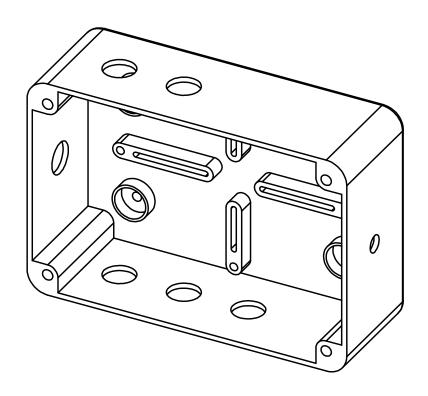


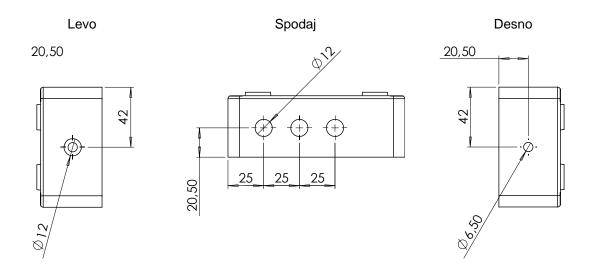



Mere za centre lukenj po gornjih risbah prenesemo na stranice. Najprej zavrtamo z manjšim svedrom premera 4mm:



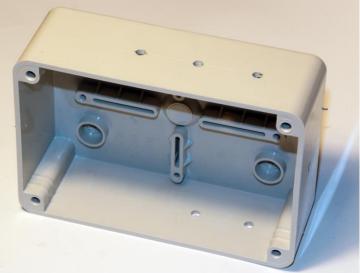

Na desni strani, kjer bo montirana antena, povrtamo s svedrom fi 6,5mm. Luknje za uvodnice povrtamo na premer 12mm s pomočjo stopničastega svedra. Vrtamo z malo vrtljaji. Obdelovanec mora biti dobro pričvrščen.

#### Stopničasti sveder:



Na koncu uporabimo posnemalo in iz lukenj odstranimo srh, če je slučajno nastal:








#### VSTAVLJANJE UVODNIC

V luknje vstavimo uvodnice PG7 in preverimo, če gre tulka SMA konektorja lepo v luknjo:

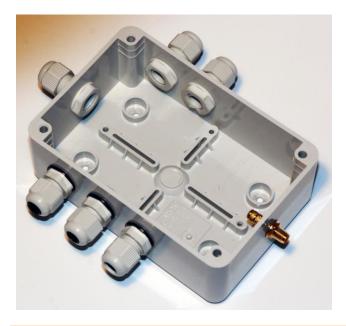

# PRIPRAVA NOSILCA

Nosilec ohišja je sestavljen iz dveh 3D printanih kosov, potrebujemo pa še vijake:

M3x10 4 kos
M4x40 2 kos
podložka M4 2 kos
matica M4 2 kos
matica M3 4 kos








Nosilec najprej sestavimo: v dve večji luknji damo vijaka M4, čez poveznemo prečni del nosilca, na vijaka damo podložke in privijemo z maticama:



Na koncu še pritrdimo nosilec na škatlo ohišja in ga privijemo s štirimi M3 vijaki:

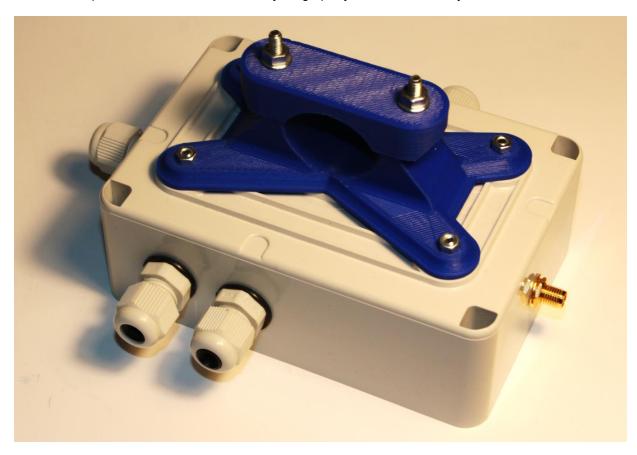

S tem je ohišje pripravljeno za vgradnjo elektronike.



