

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

Calcular e deformation date familie verso emeace in disegno.
Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

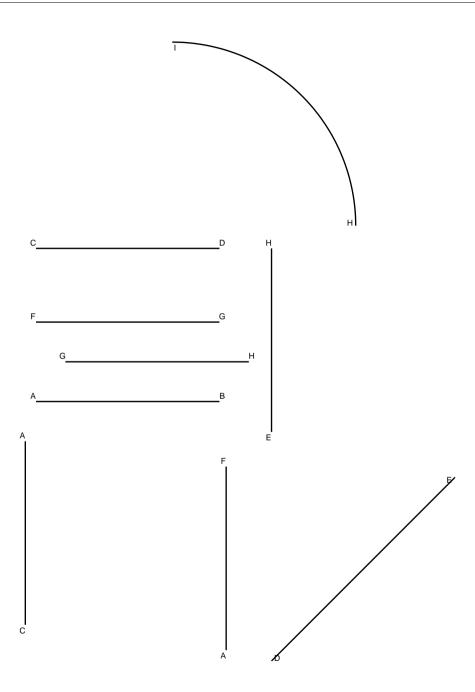


Es.N.allm.002

CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa

β',Λ',Λ',Λ ¬

ں



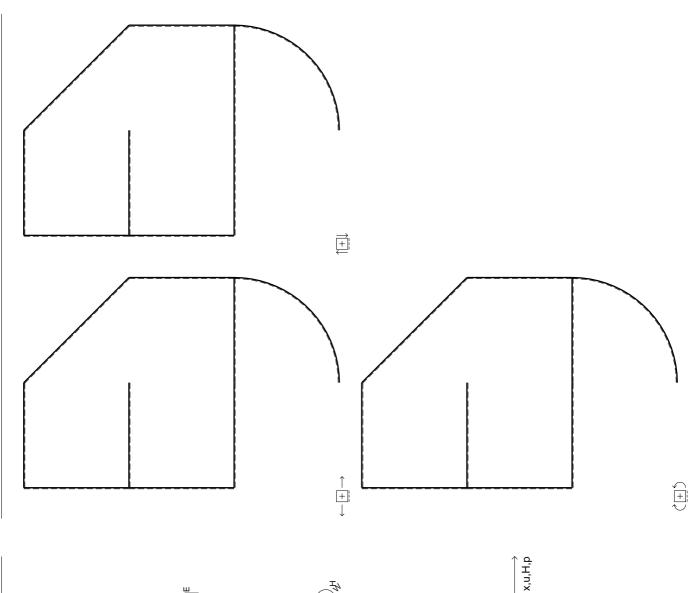

Ö

Р

A

Ω

Piano AC

 $\sqrt{|2|^2}$ Piano HG

 $p_{AF} = -4q = -4F/b$

 $W_H = -W = -Fb$

 $V_B = 2F$ H, = -3F

 $V_D = F$

 $q_{FG} = 4q = 4F/b$

b₽

Ω

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


۵

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.


rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

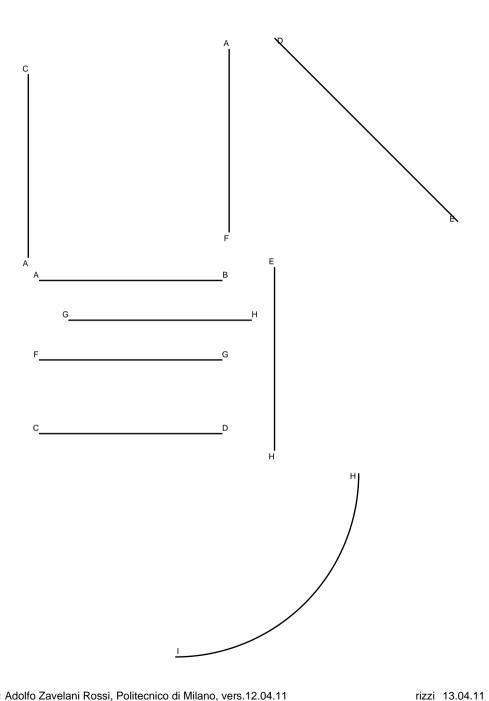

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

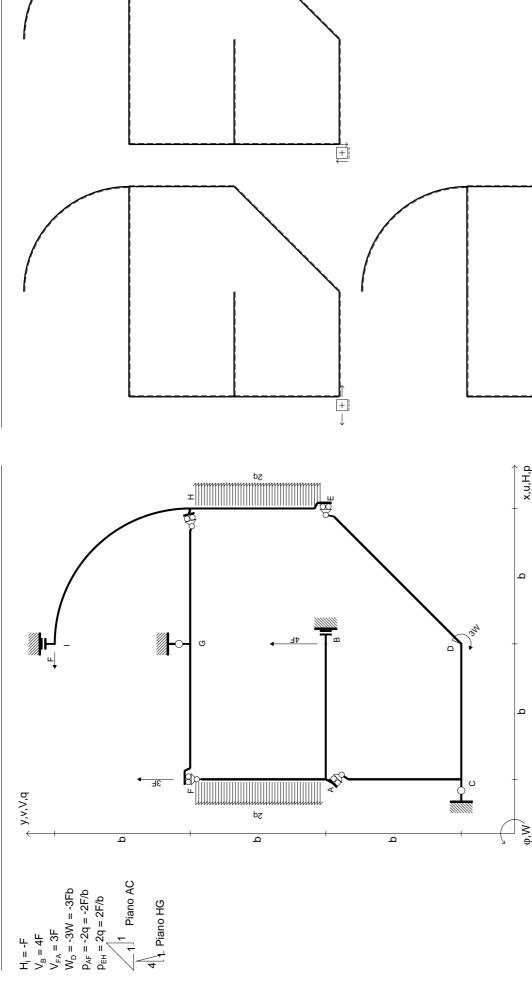

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).


Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

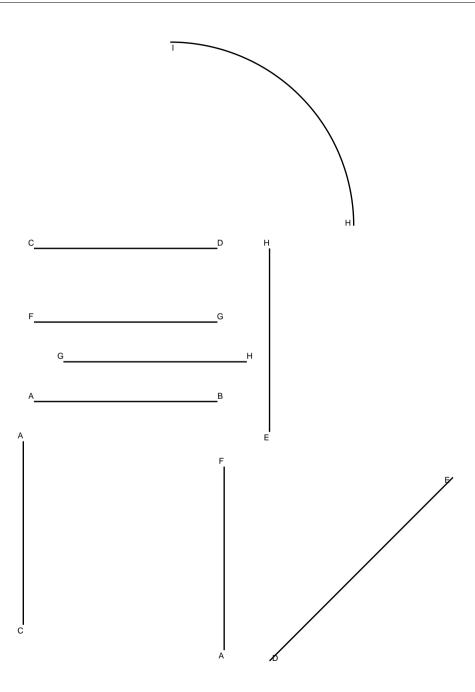

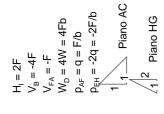

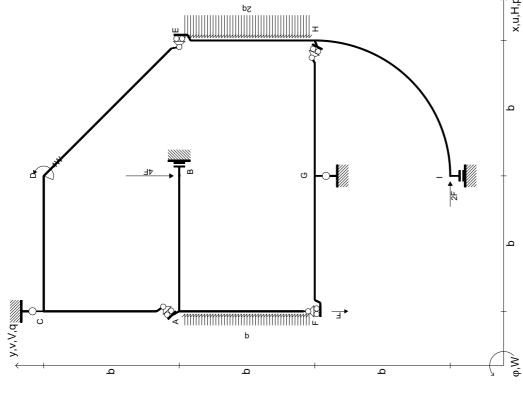

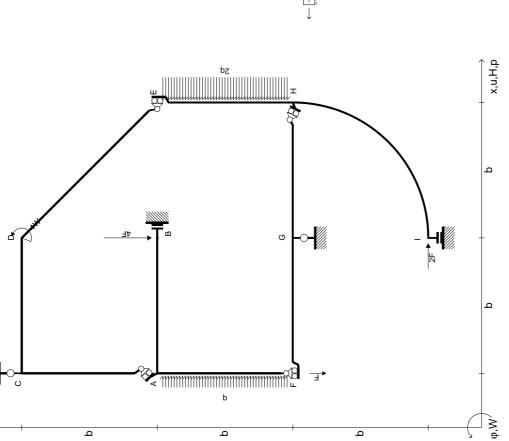

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



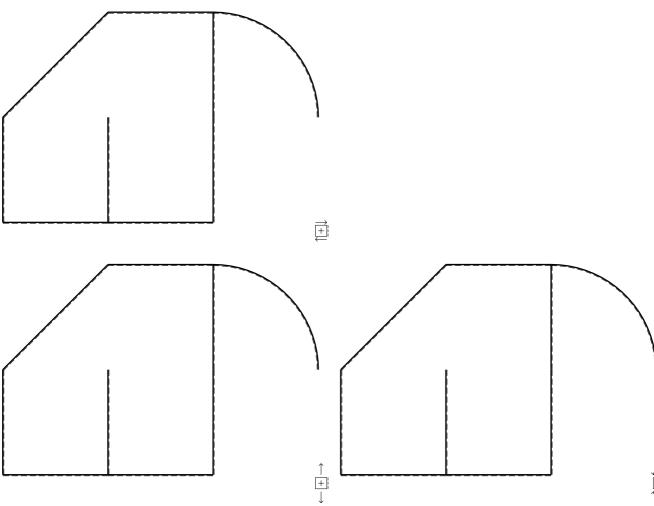

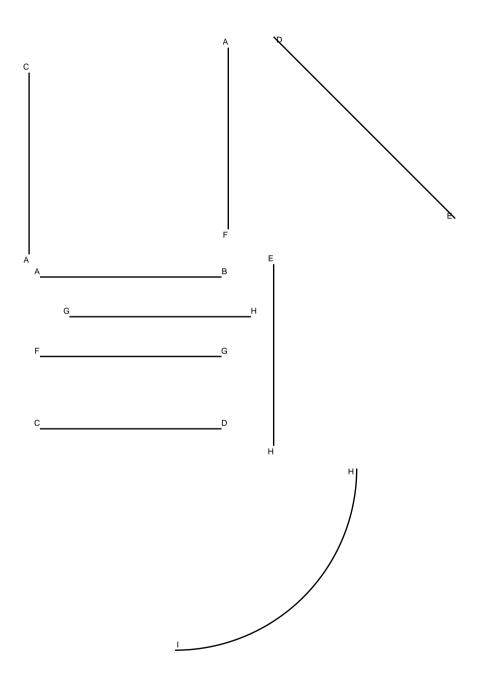

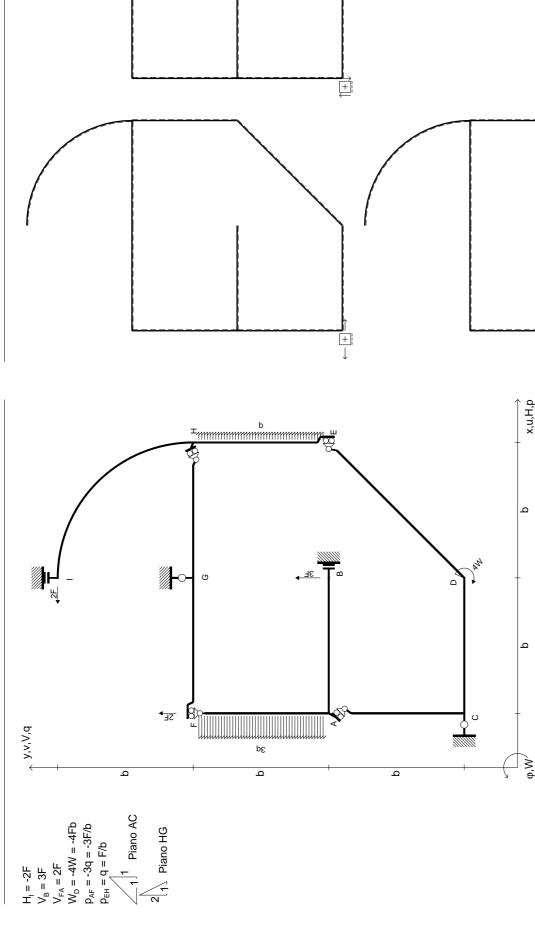

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Caridhi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11




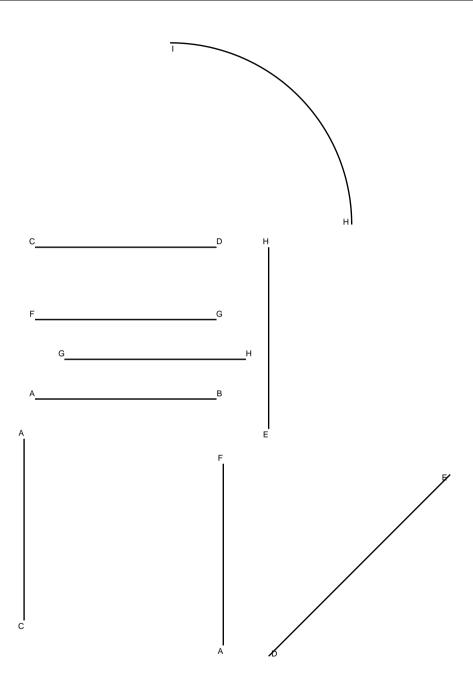



Es.N.bltn.006


CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa



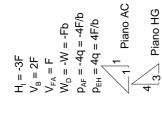

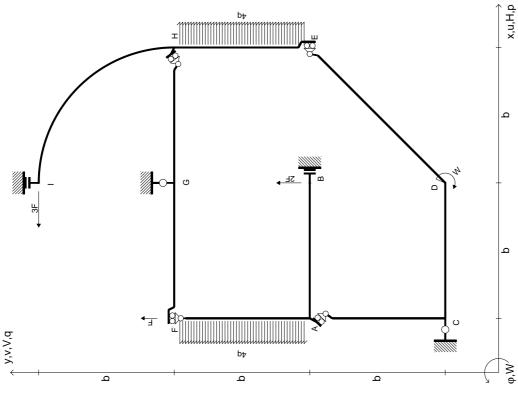

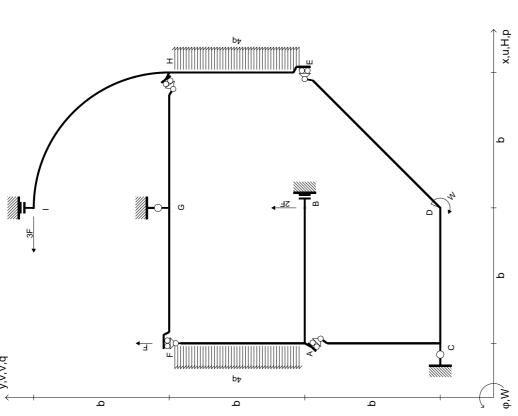

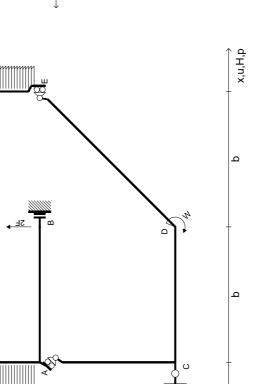


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

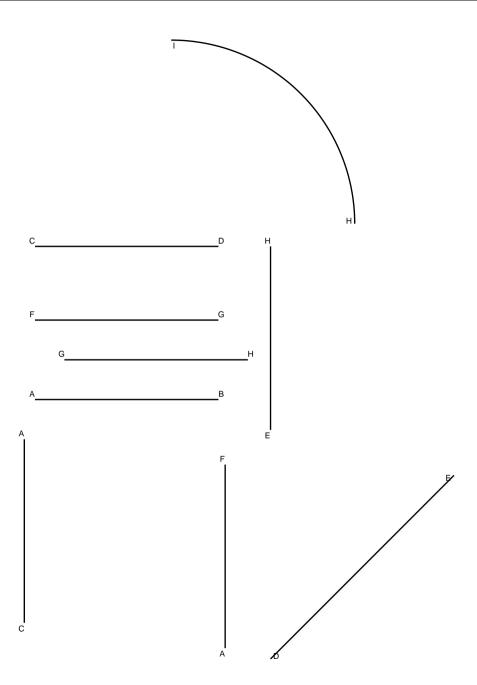

y,v,V,q

Ω


1 | Piano AC


| }_ Piano HG

 $p_{CA} = -4q = -4F/b$

 $W_F = 2W = 2Fb$ $p_{AF} = 3q = 3F/b$

 $H_{HI} = -3F$ $V_B = -2F$ H₁ = 4F

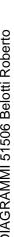

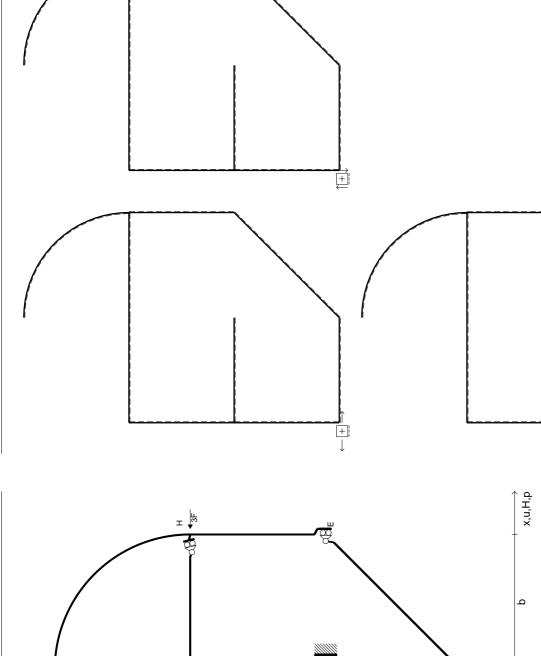

q

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

φ,Μ

Δ

b₽

Р


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11


rizzi 13.04.11


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

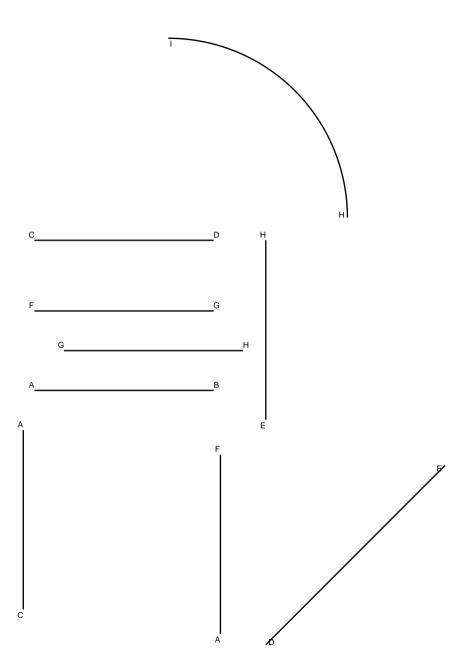

 $\sqrt{|2|^2}$ Piano HG

CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa

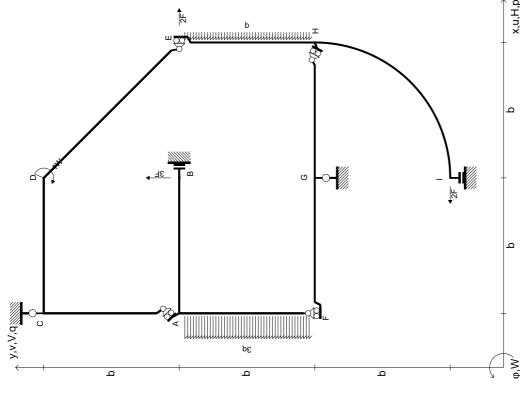


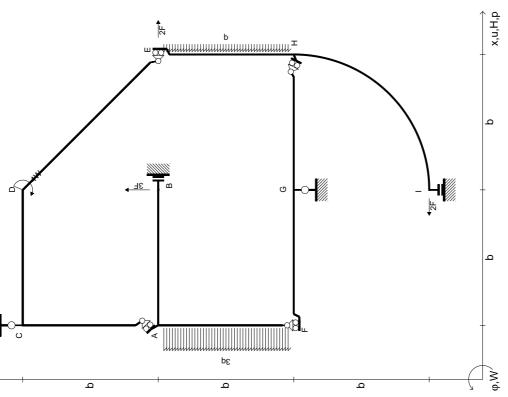


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

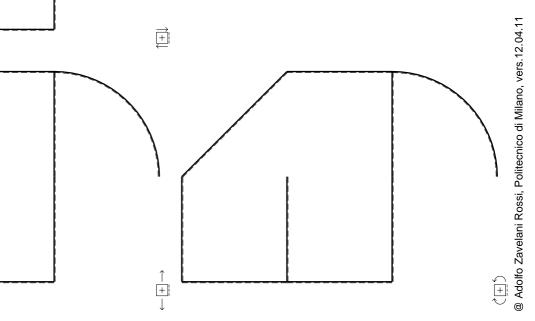



rizzi 13.04.11

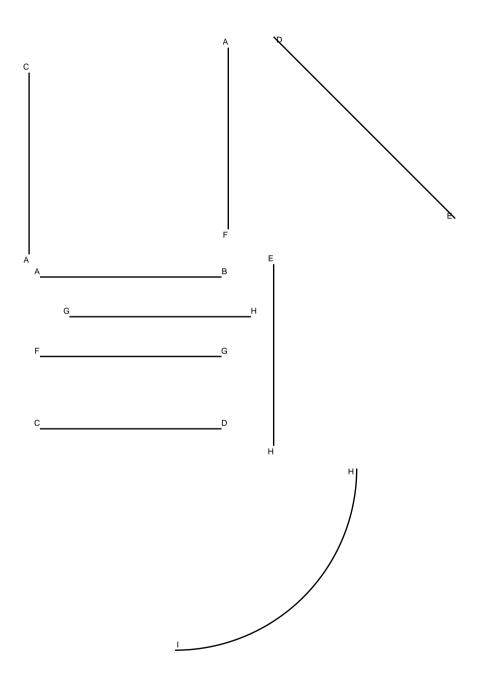

Es.N.brtp.009


CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa

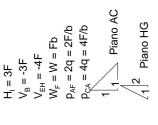

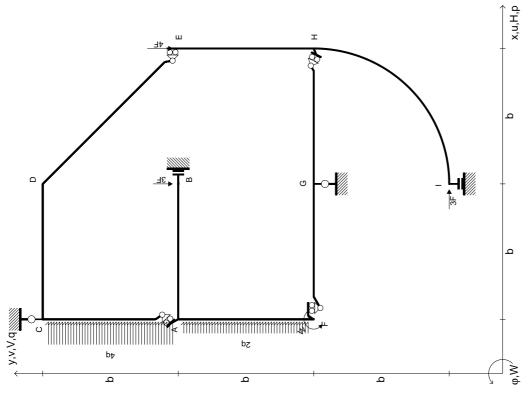



Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

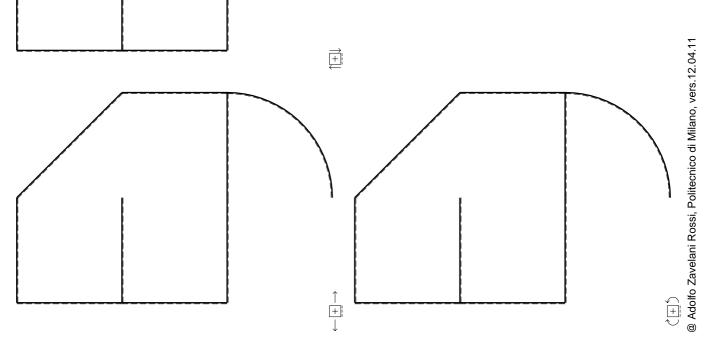


rizzi 13.04.11

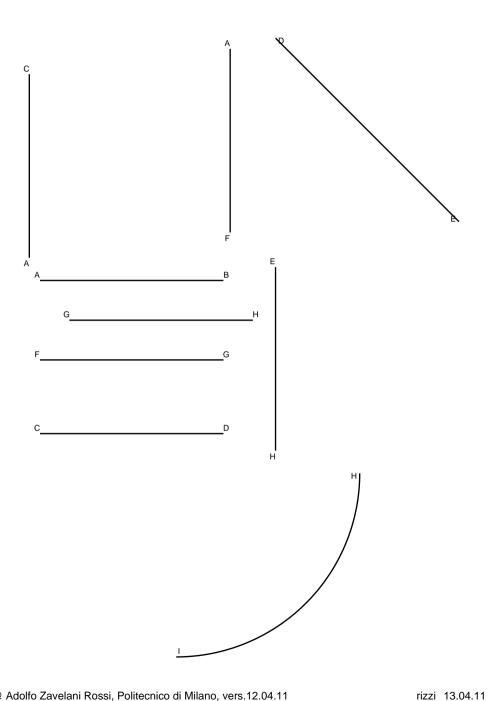

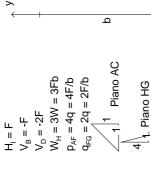

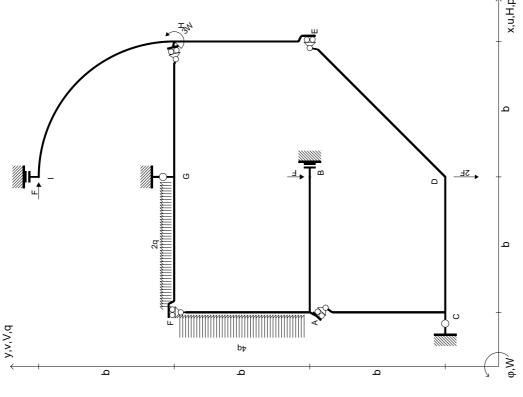

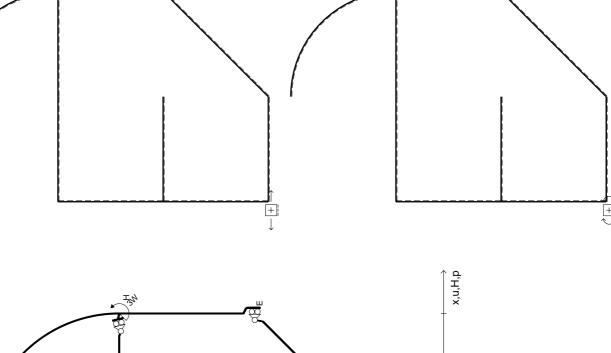

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

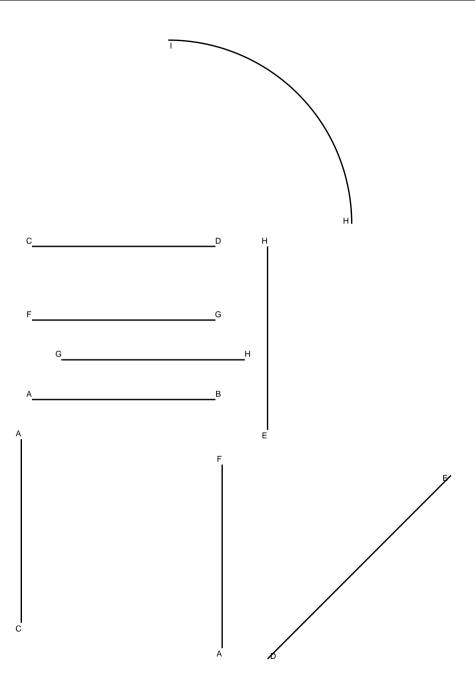



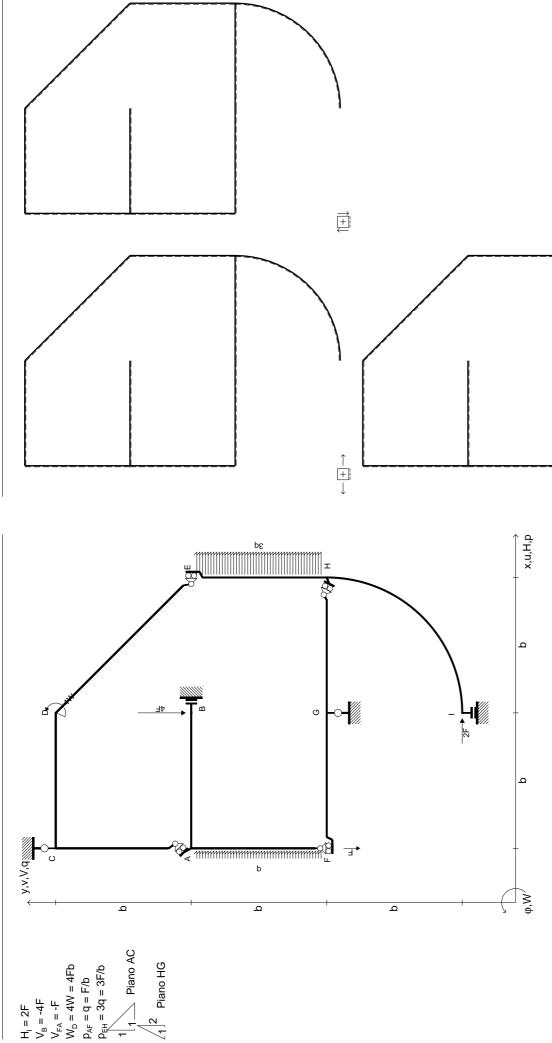

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

rizzi 13.04.11

rizzi 13.04.11


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

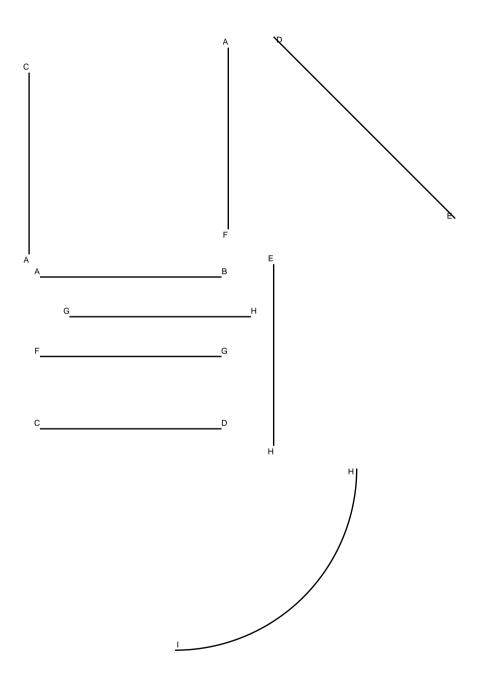

+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

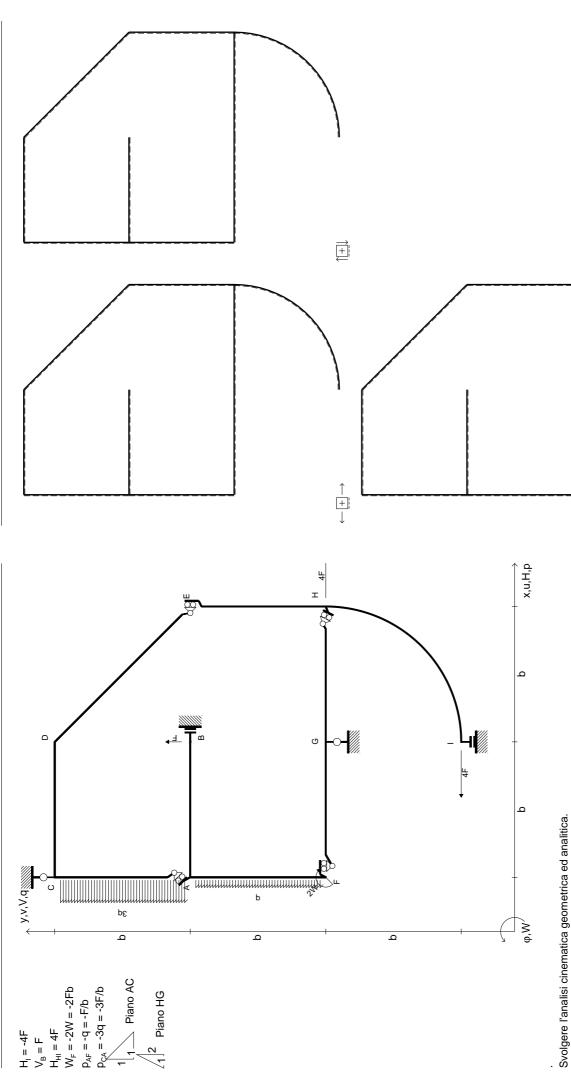


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

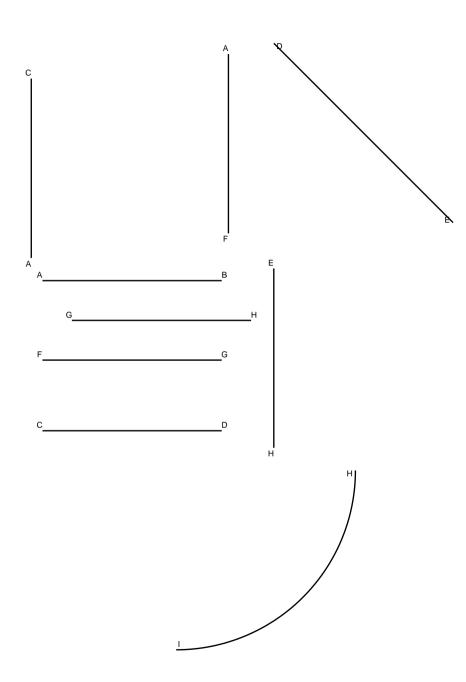

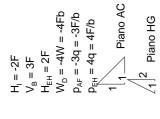


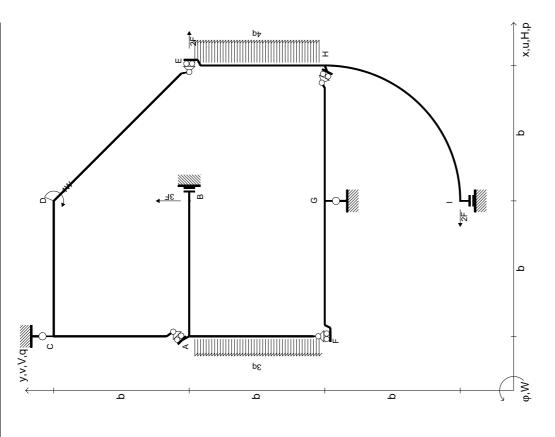

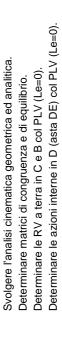


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

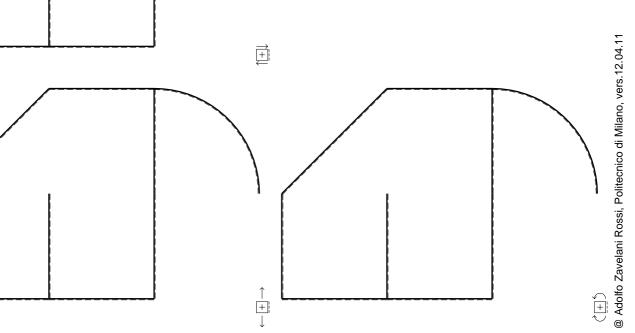



rizzi 13.04.11

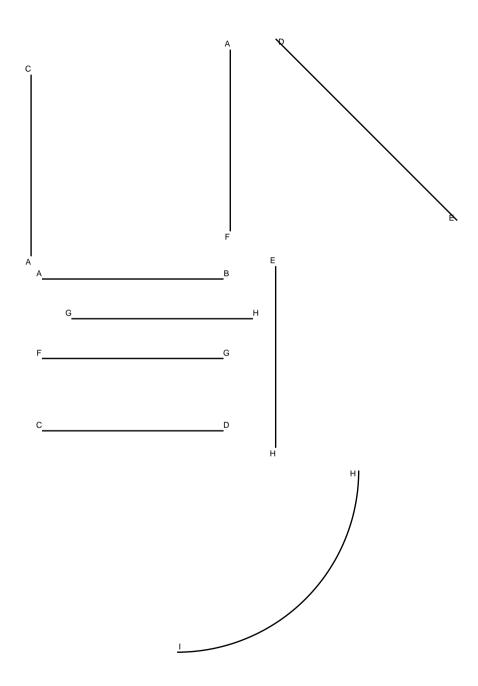

rizzi 13.04.11

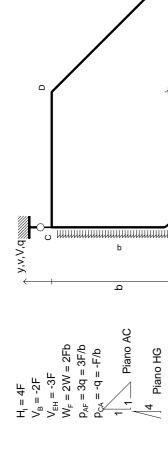

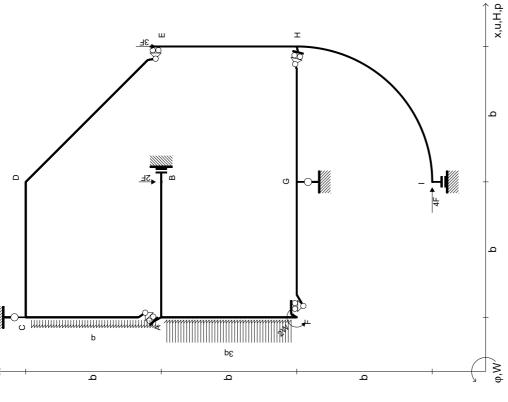

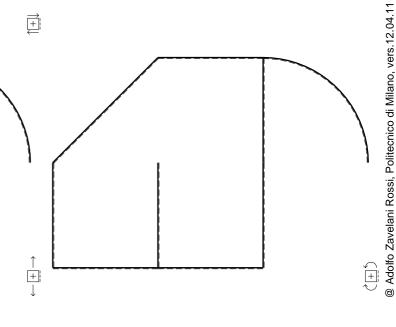


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


rizzi 13.04.11

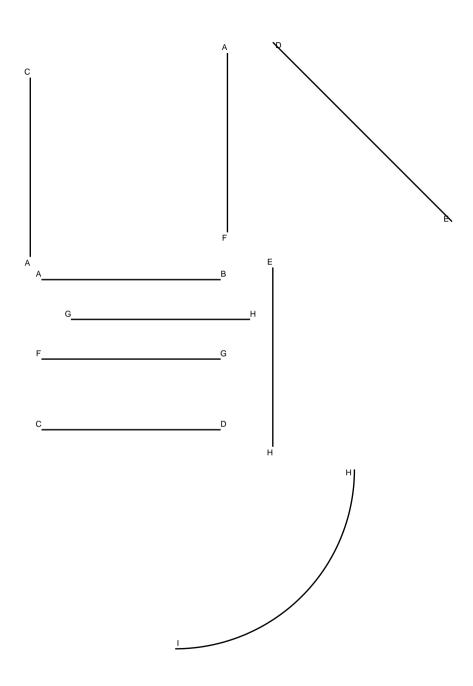



Es.N.cglm.015

CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa

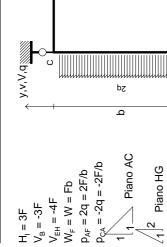


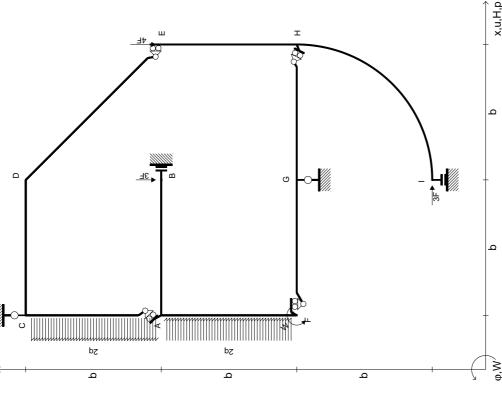

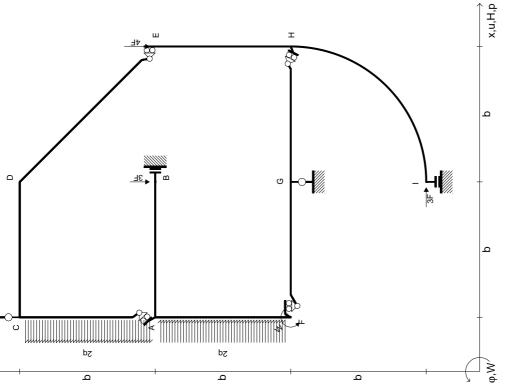

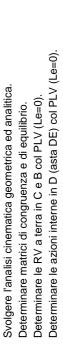



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

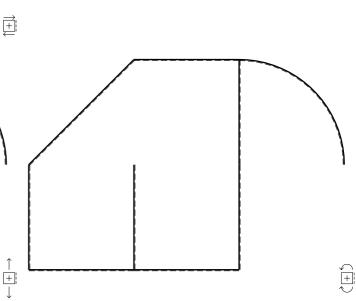


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

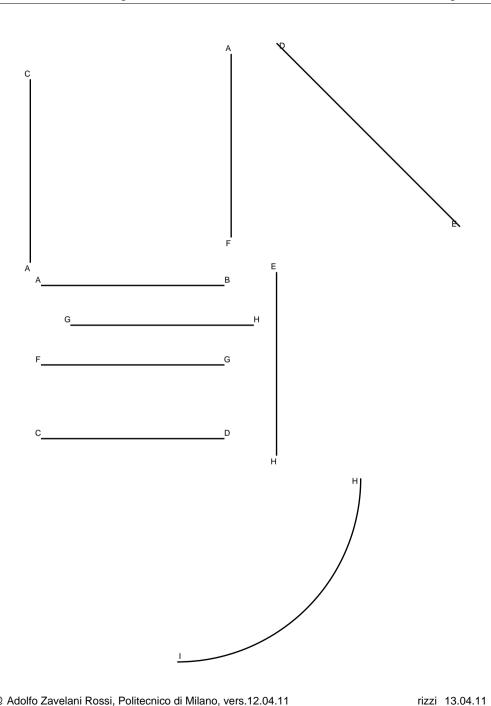


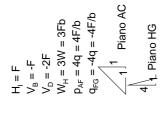

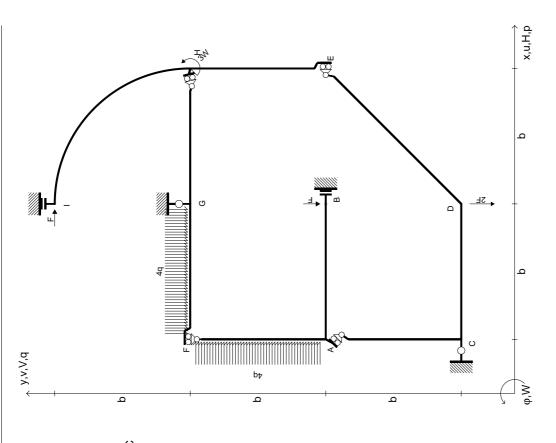



Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare matrici di congruenza e di equilibrio. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. ® Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

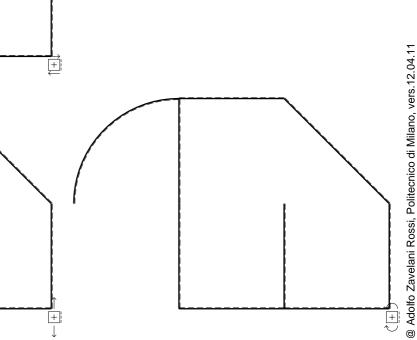


rizzi 13.04.11 @ Ado

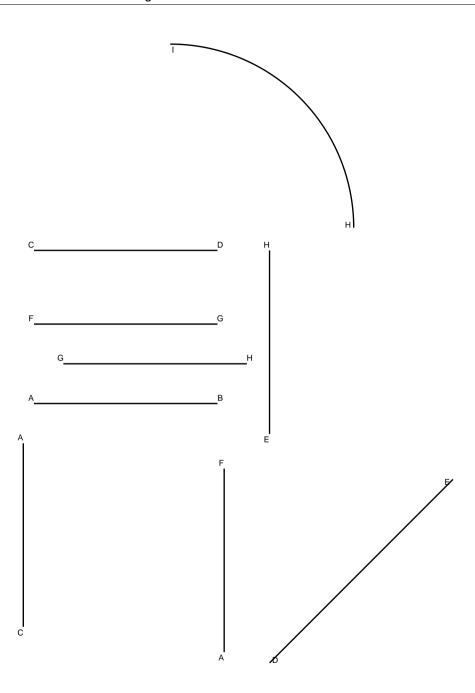

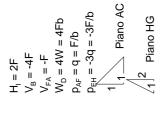

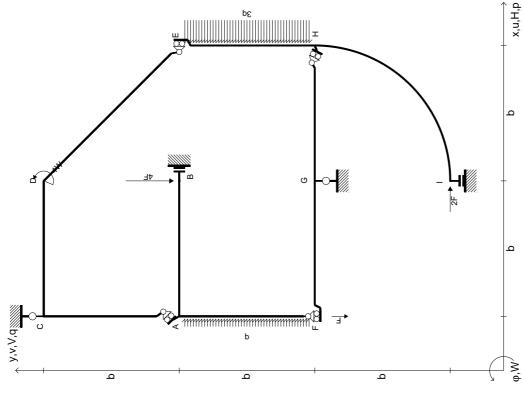

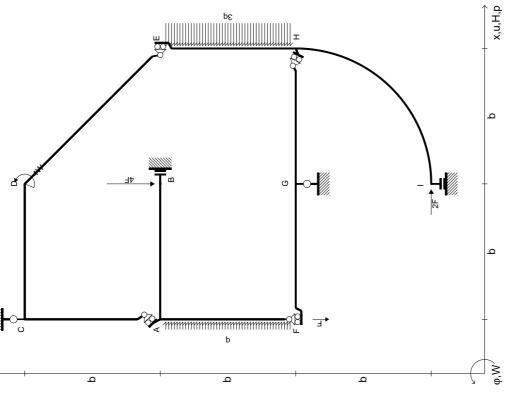


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

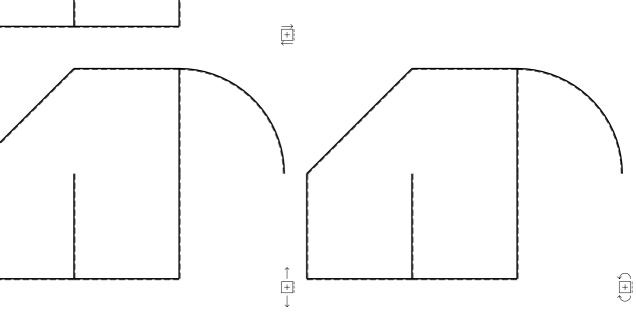

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 rizzi 13.04.11

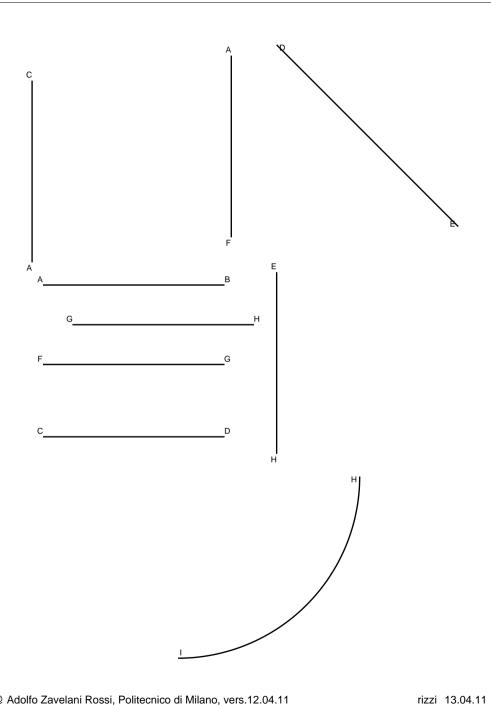


rizzi 13.04.11


CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa


 $W_F = -2W = -2Fb$ $p_{AF} = -q = -F/b$

 $p_{CA} = 2q = 2F/b$

 Piano AC $\sqrt{|2|^2}$ Piano HG

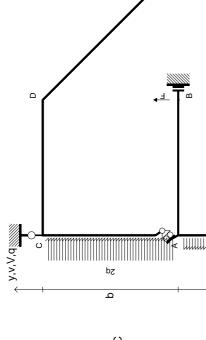


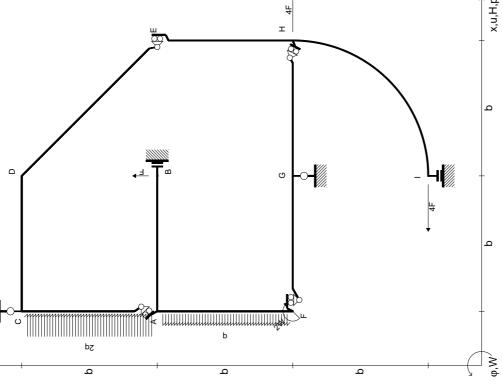

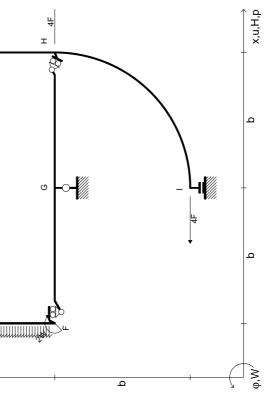


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

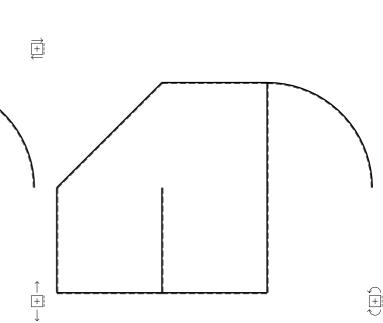

rizzi 13.04.11

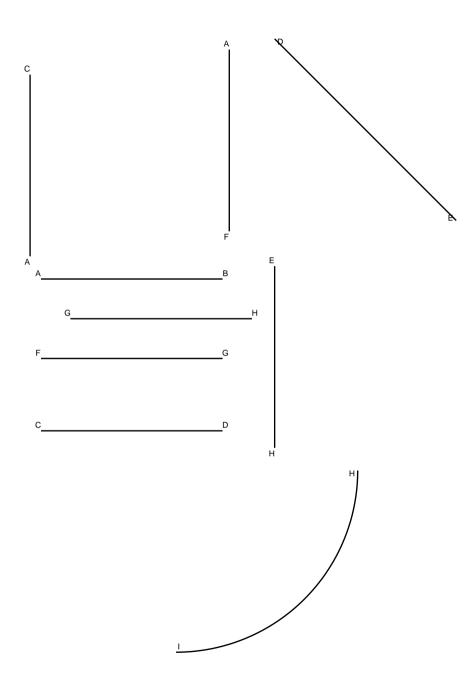

_1]¹ Piano AC

| }_ Piano HG


 $W_D = 4W = 4Fb$


H_{EH} = -F $V_B = -4F$ H₁ = 2F


 $p_{AF} = q = F/b$


 $p_{EH} = 2q = 2F/b$

rizzi 13.04.11

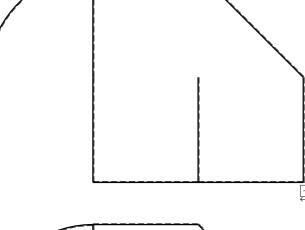

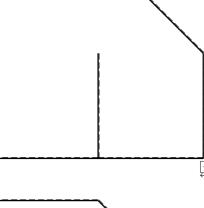


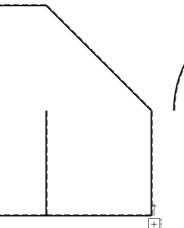

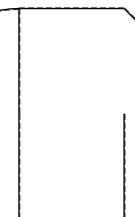



rizzi 13.04.11

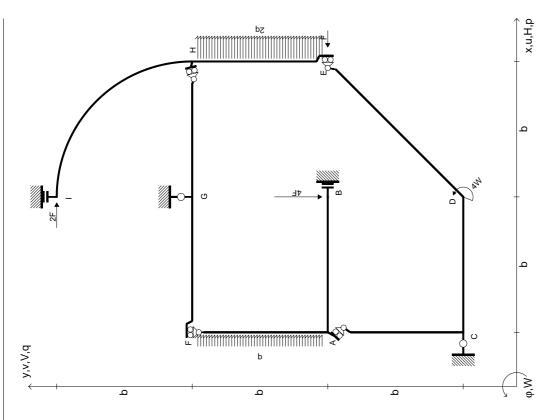


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

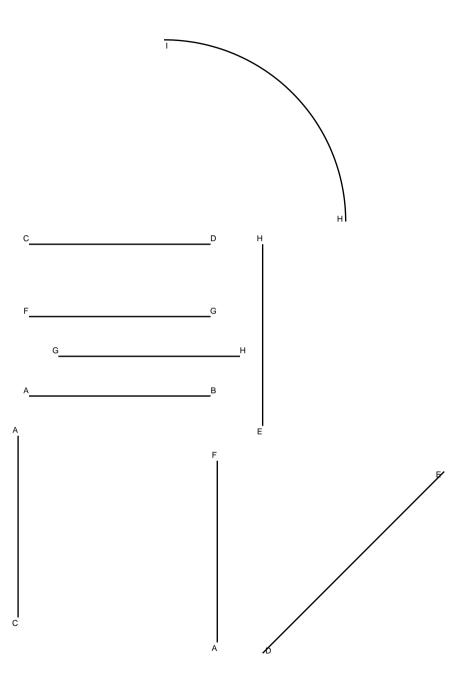

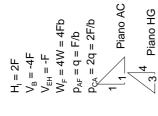

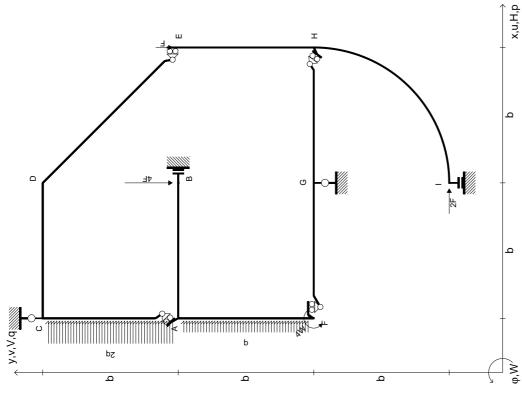

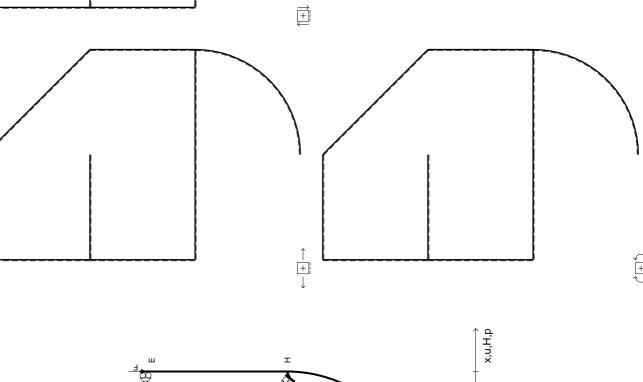

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11


rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

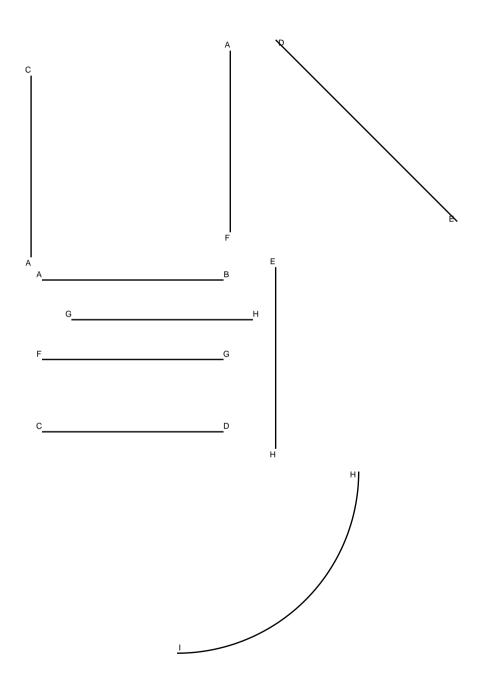

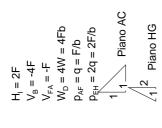

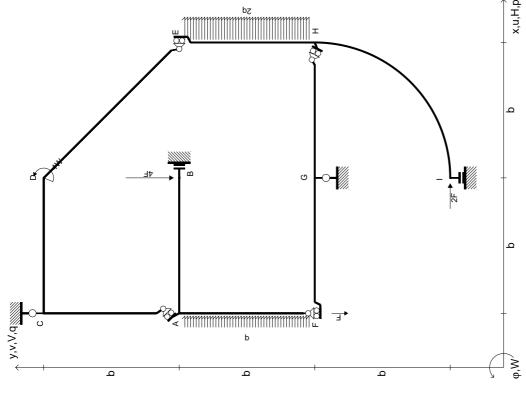

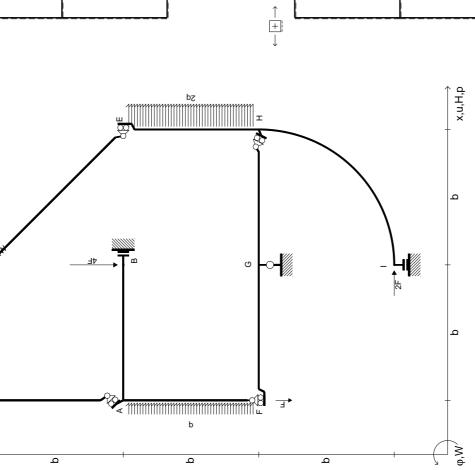


 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.






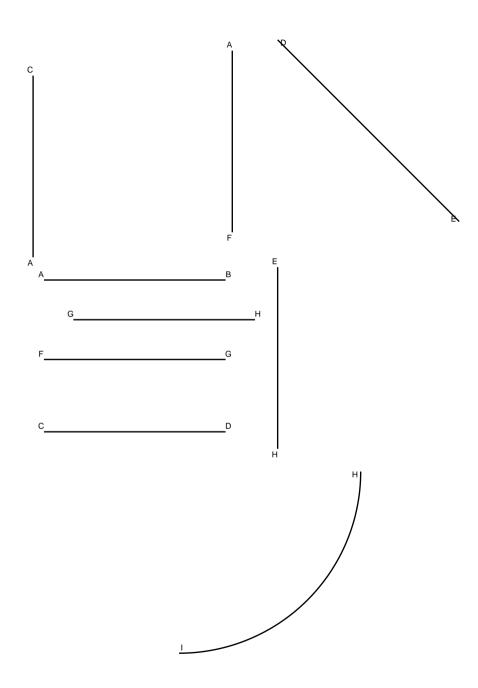

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

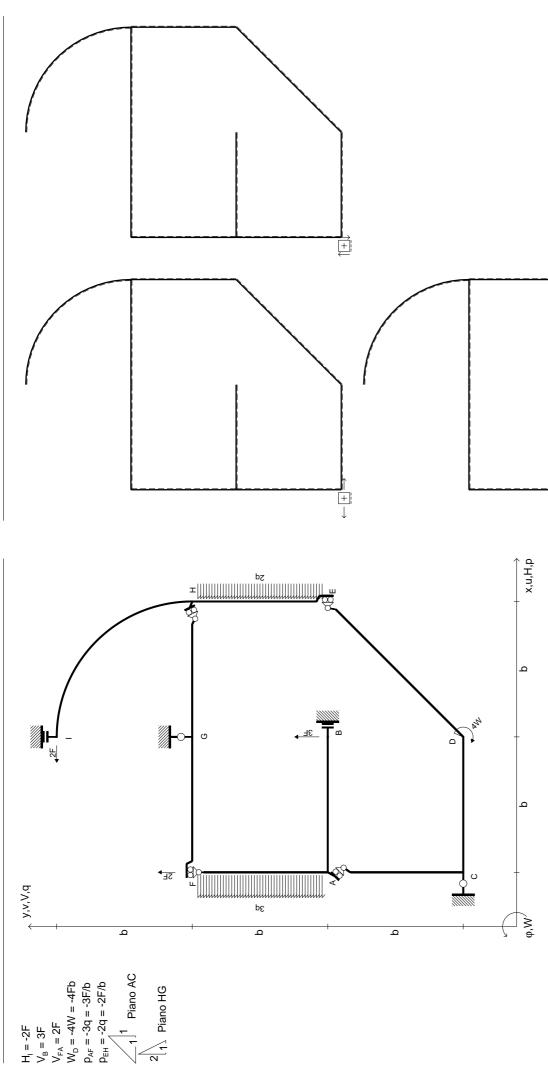



Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

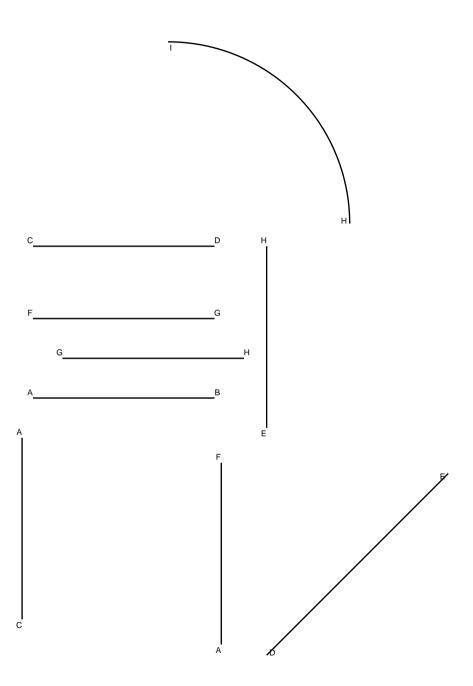


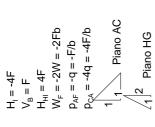

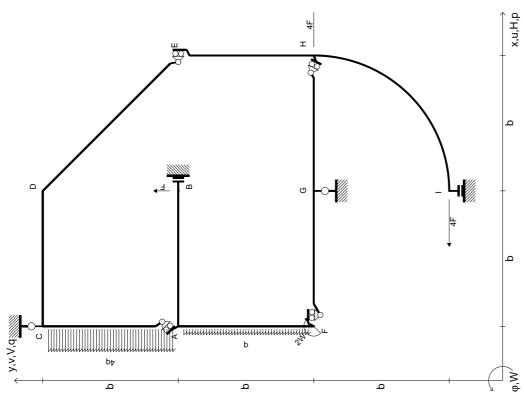


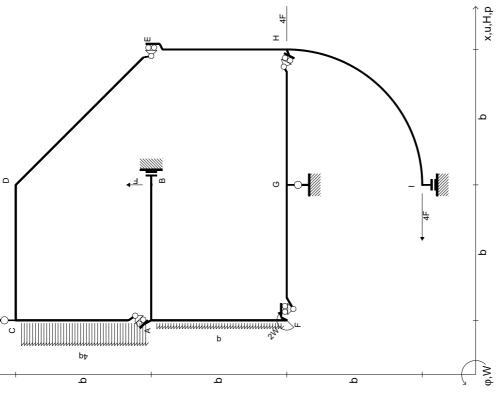


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

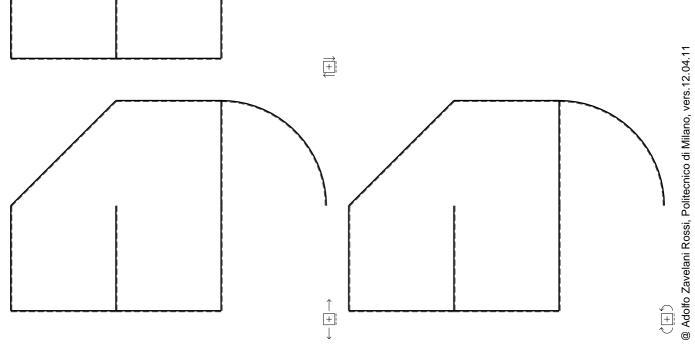

rizzi 13.04.11

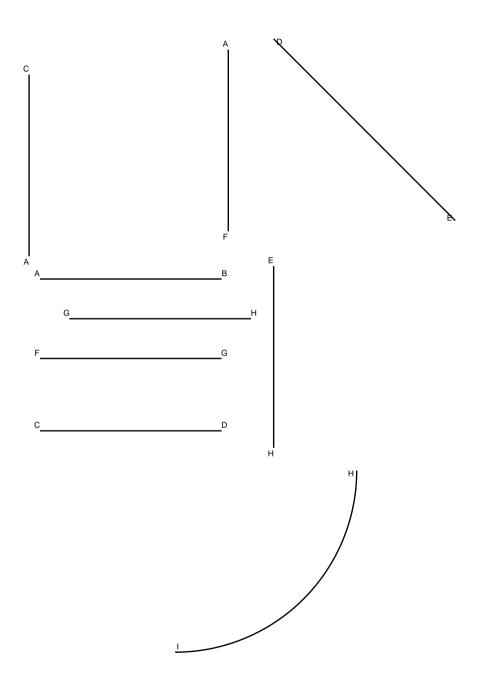

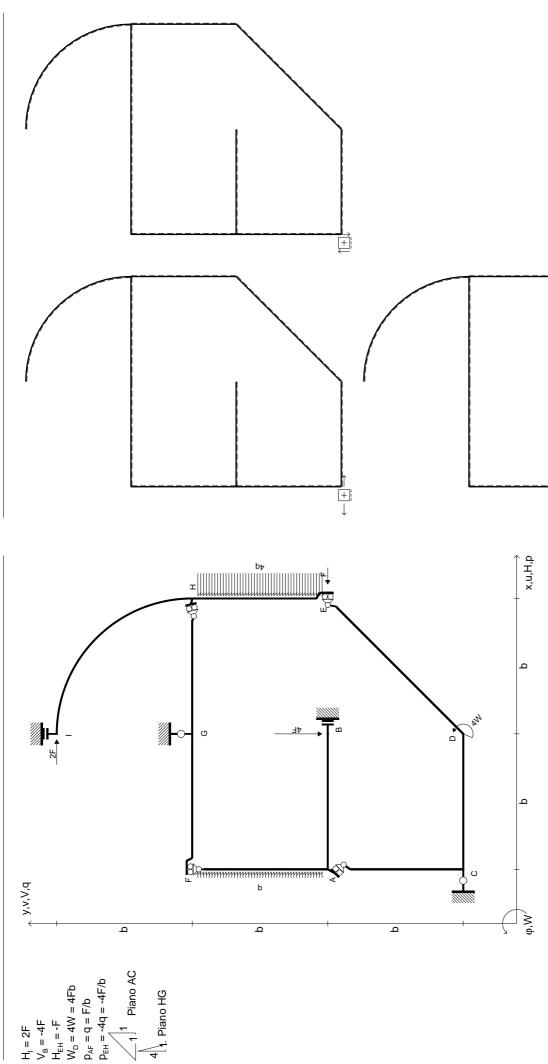

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

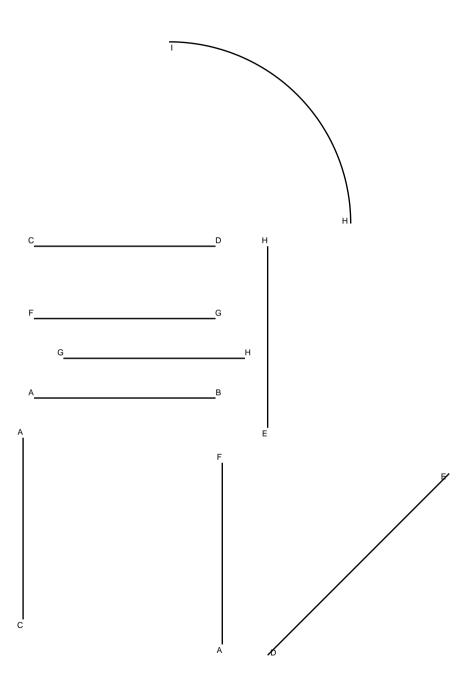

rizzi 13.04.11

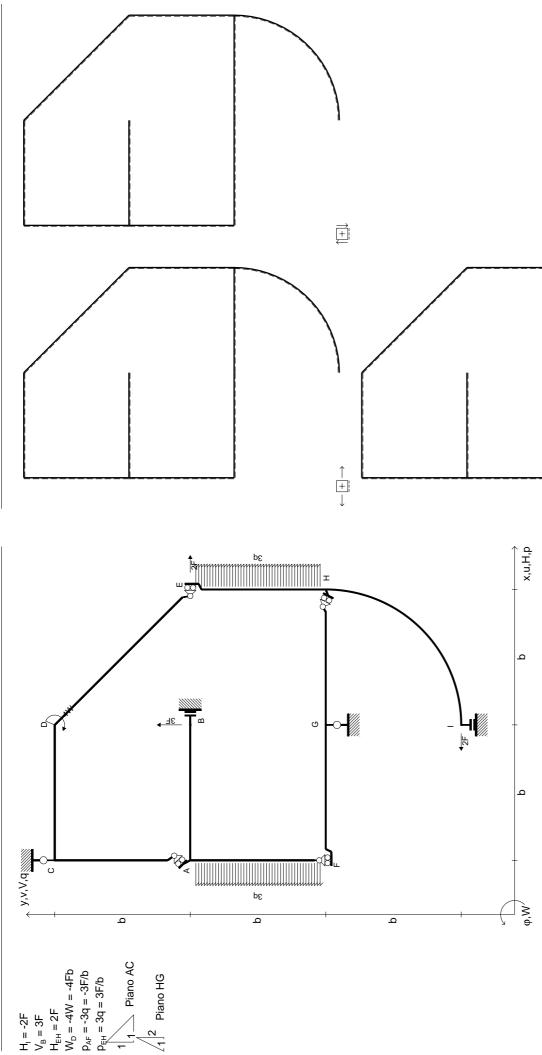

. Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
Diano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata


Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

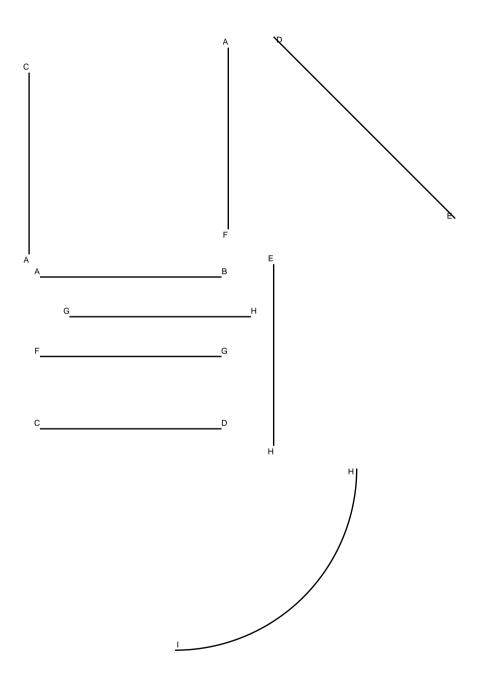

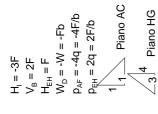


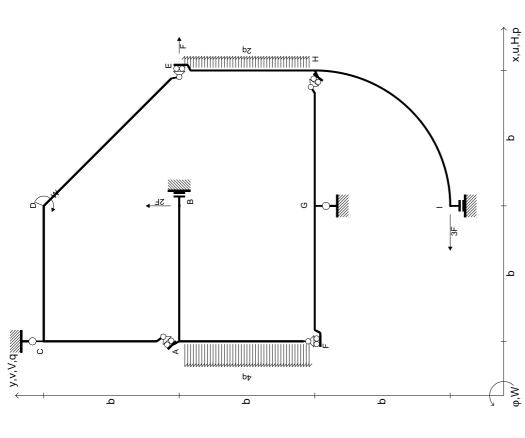

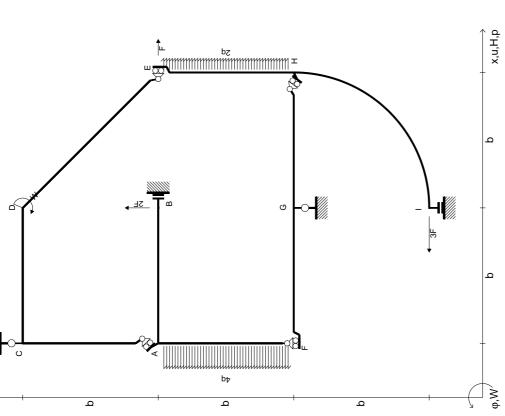



Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

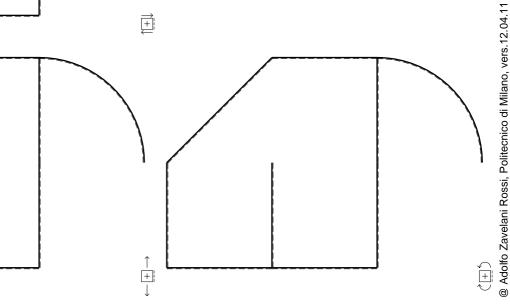


rizzi 13.04.11

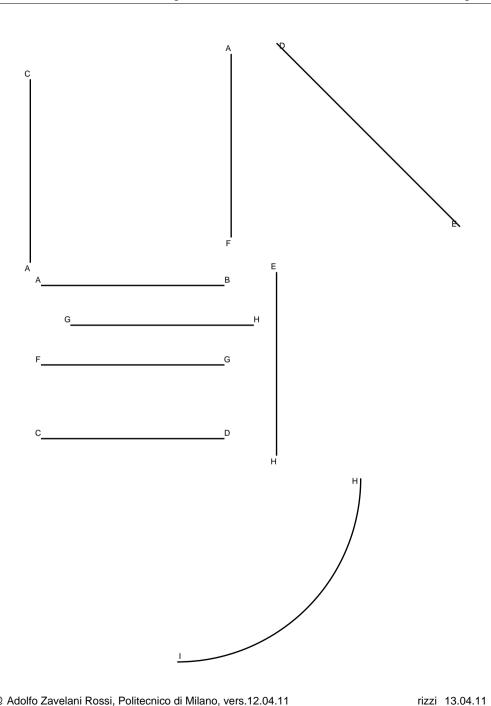


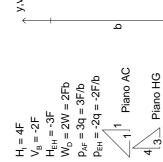

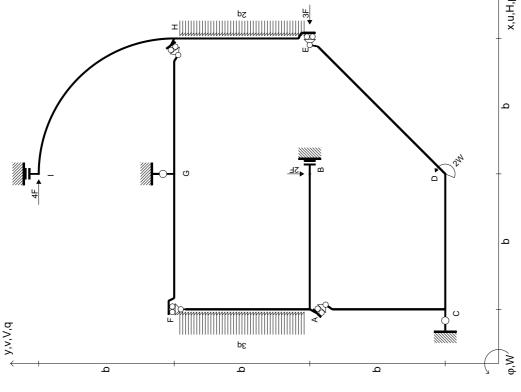


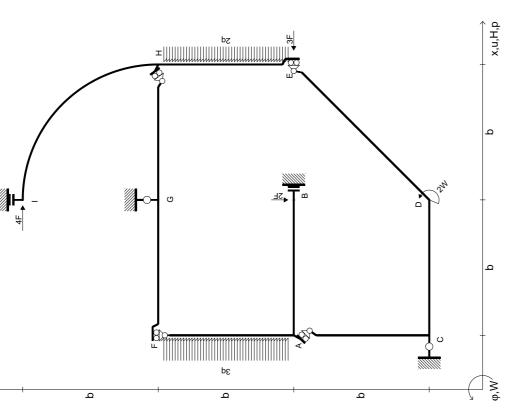



Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

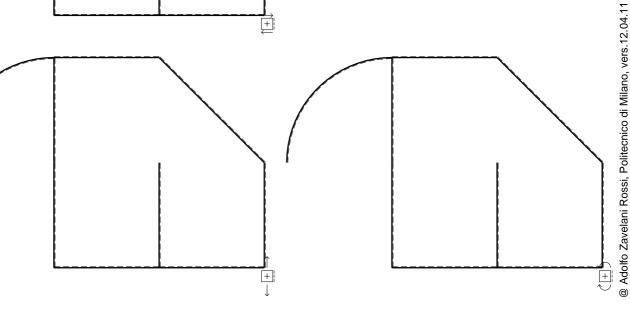


rizzi 13.04.11

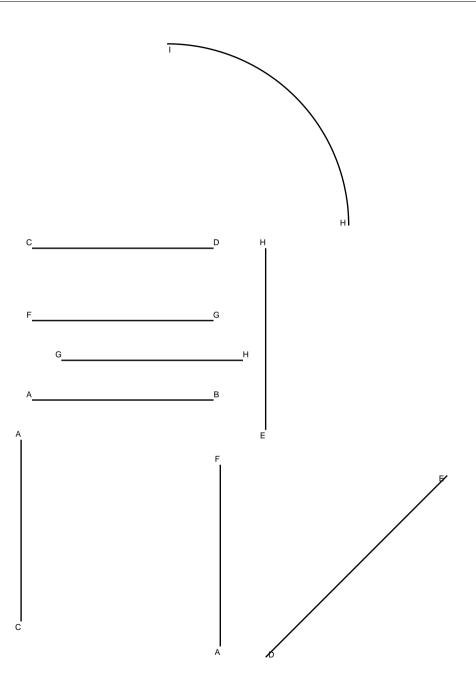

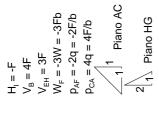


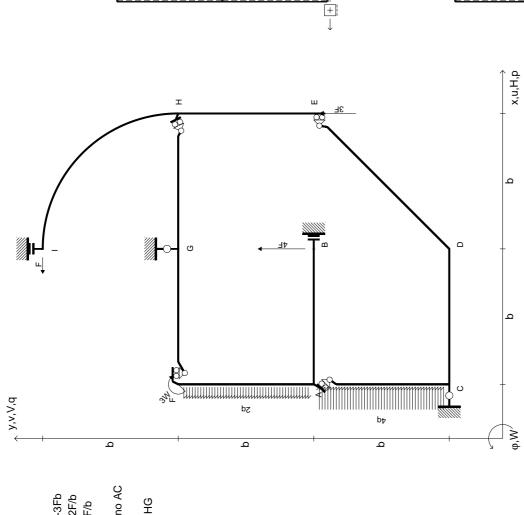


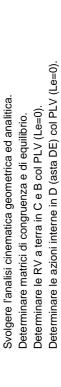



Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11



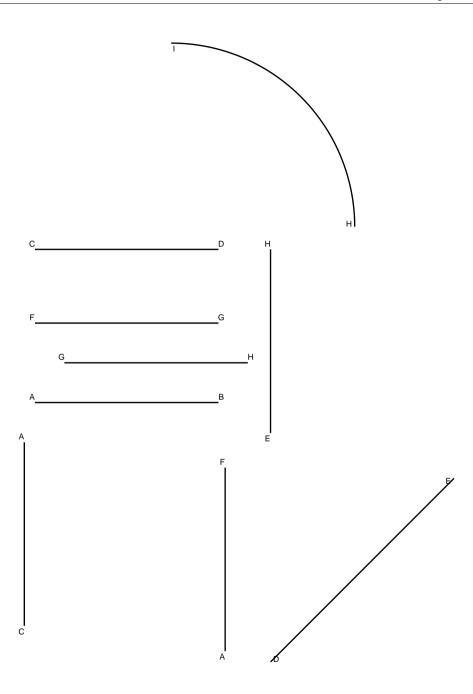

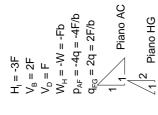

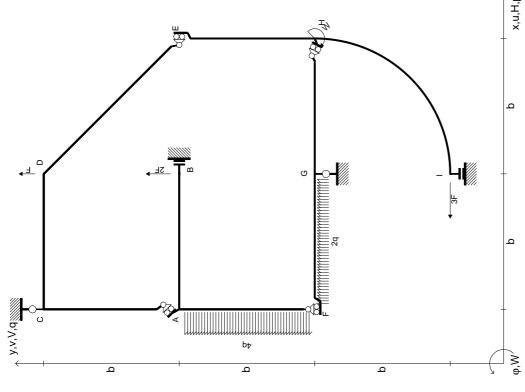

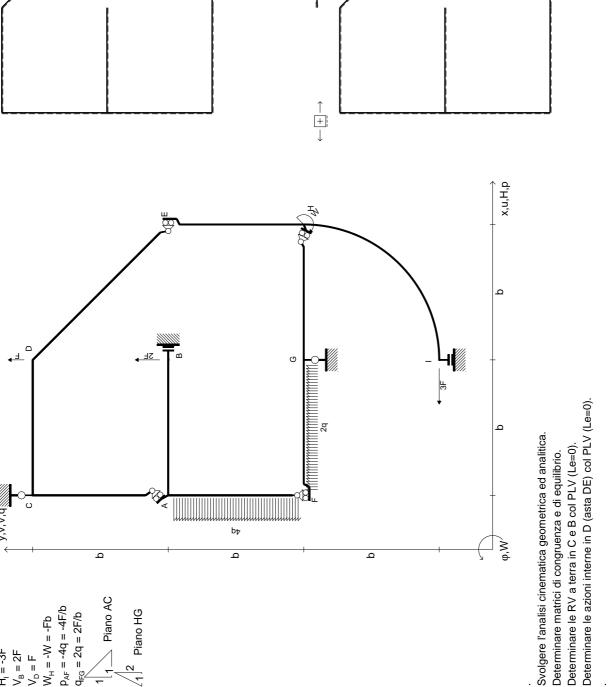

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


rizzi 13.04.11


+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

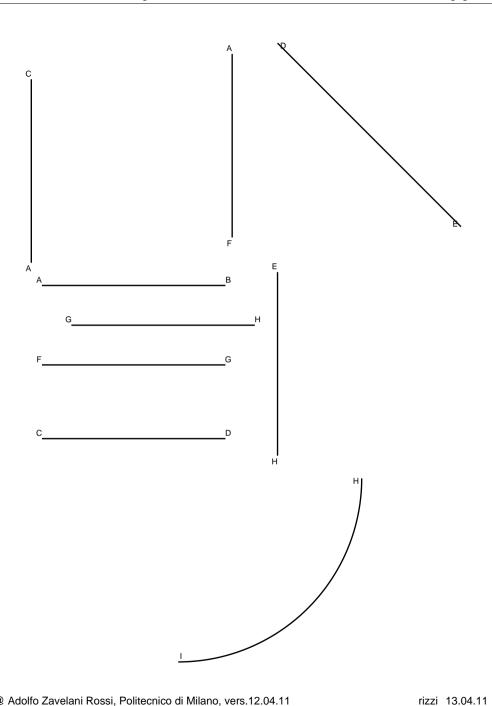

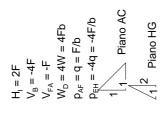

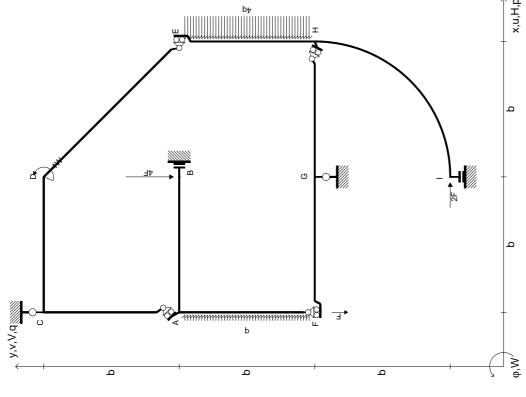

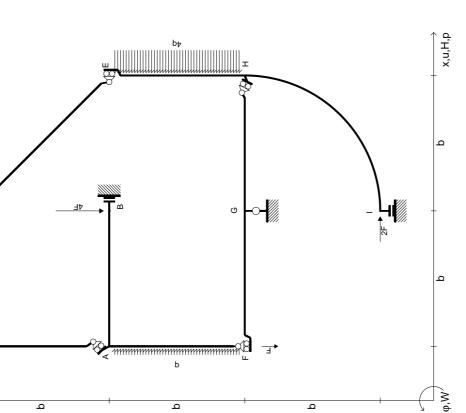



Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.



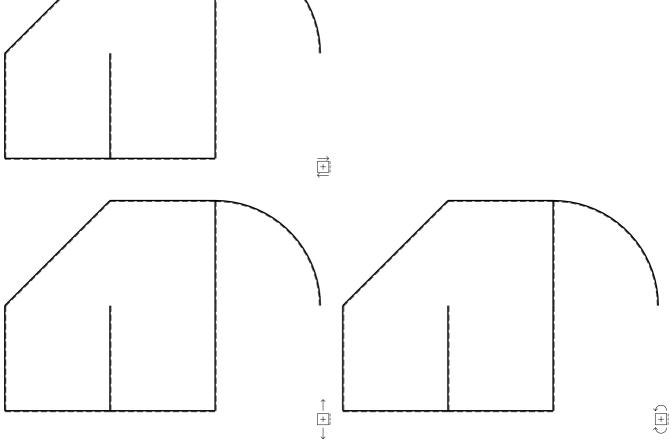

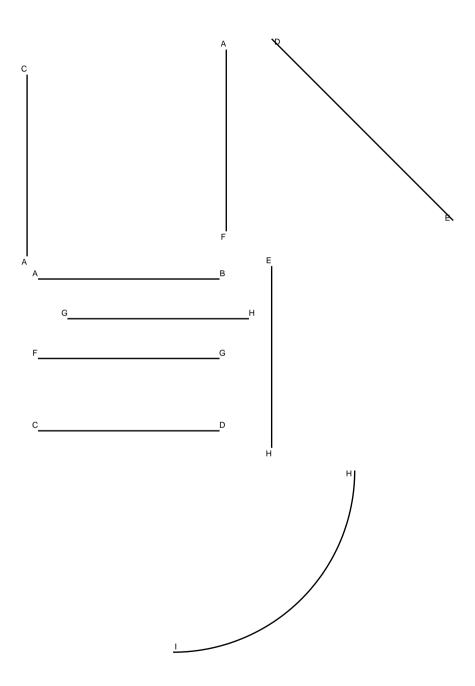



Es.N.Ingi.031


CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

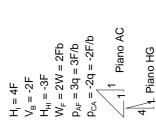

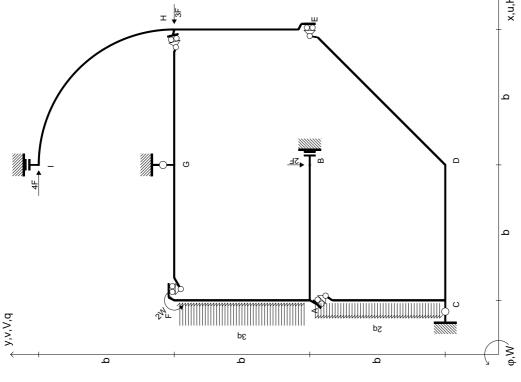


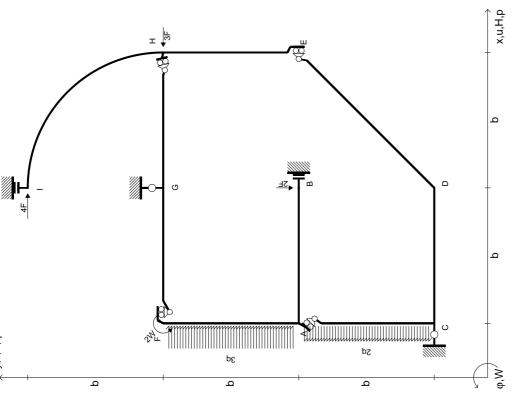


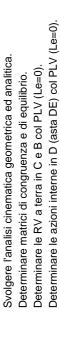


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

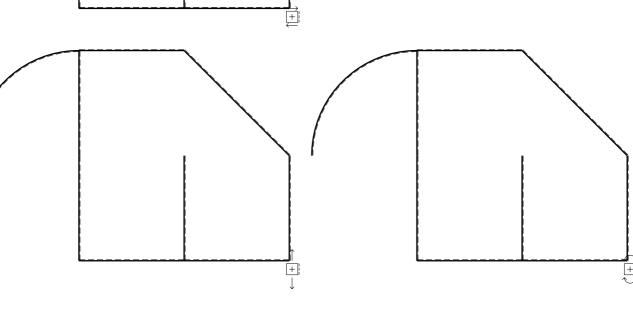

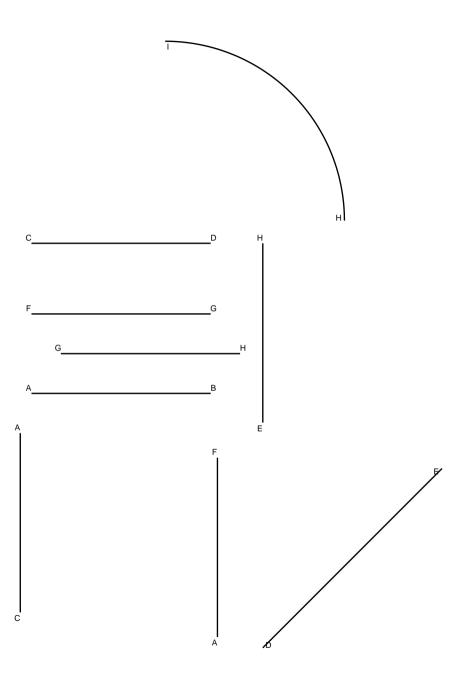



rizzi 13.04.11

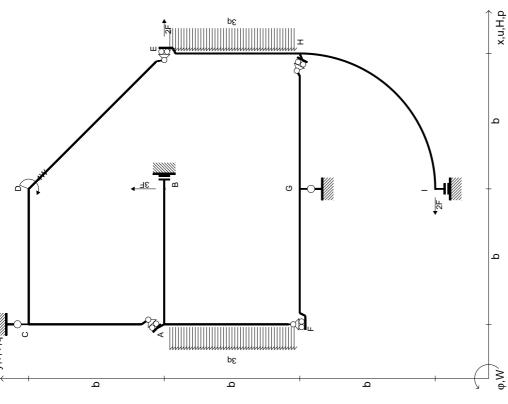

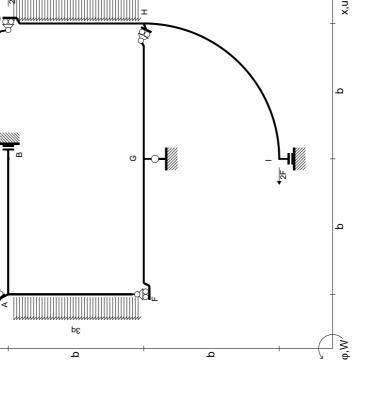


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

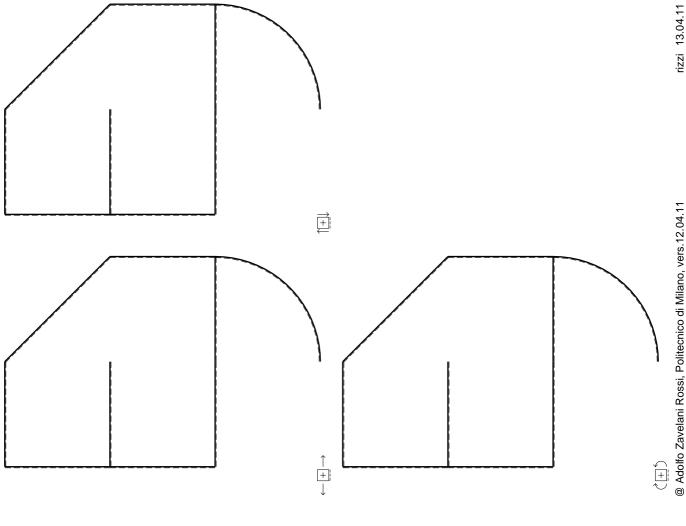

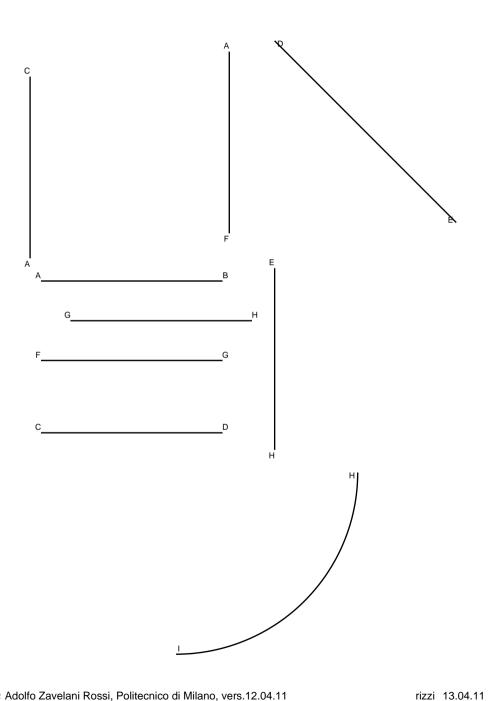

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

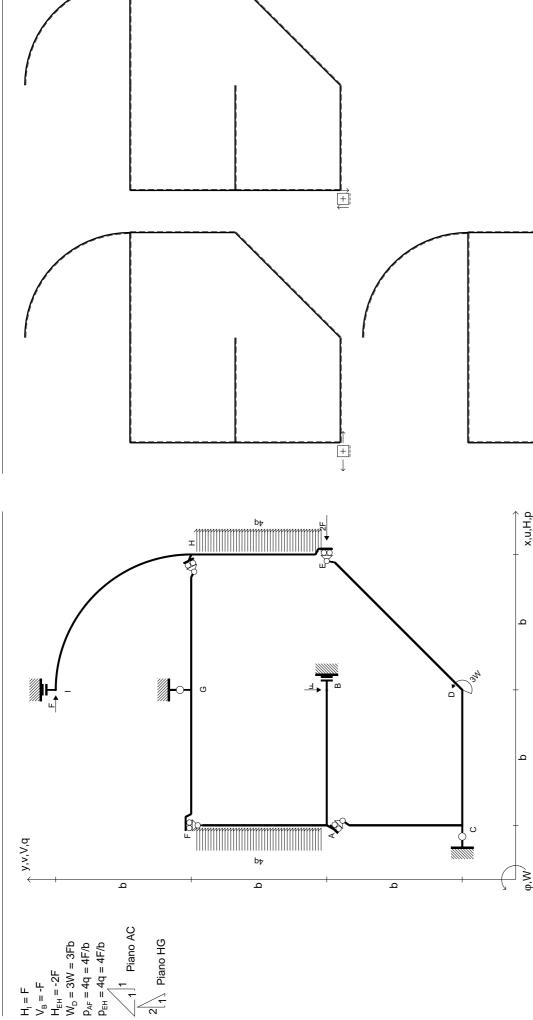

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

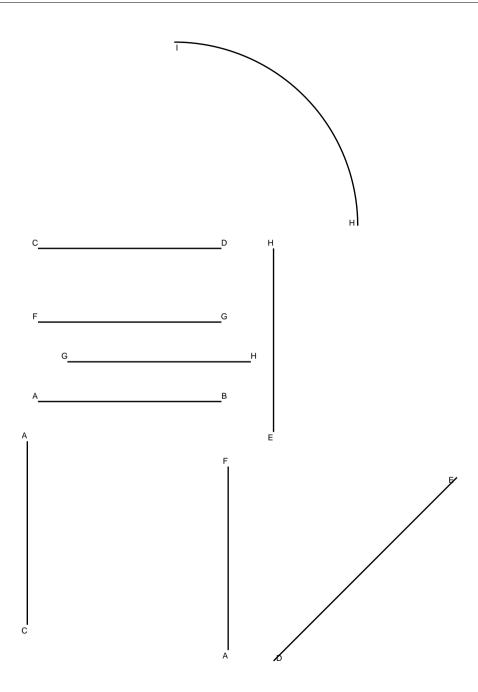








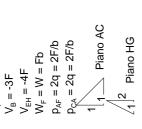


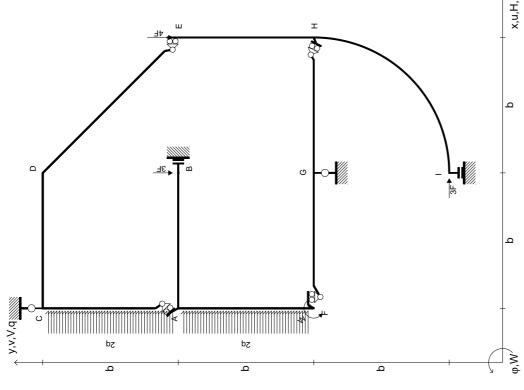

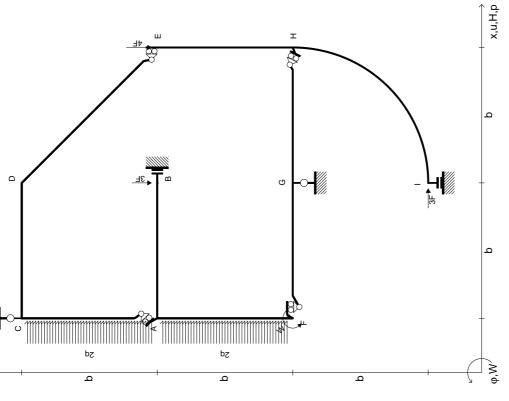

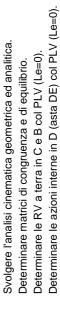

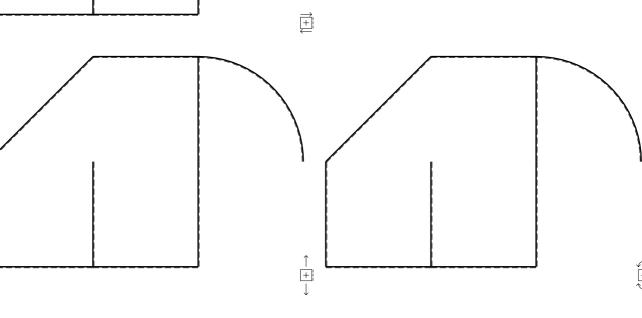


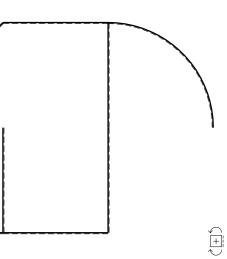

rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11


rizzi 13.04.11

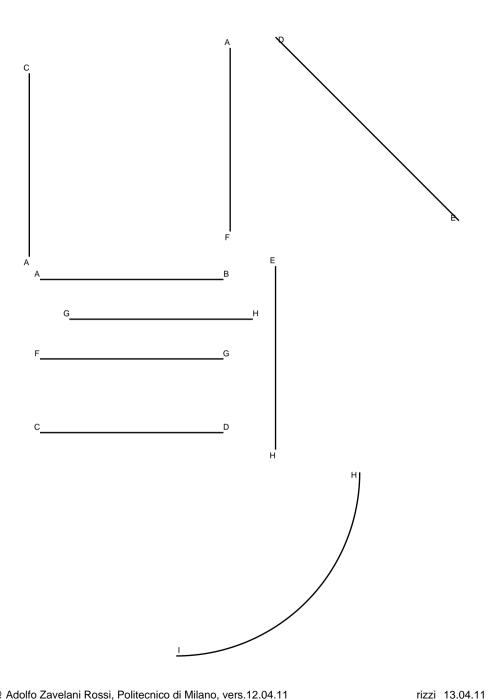

+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

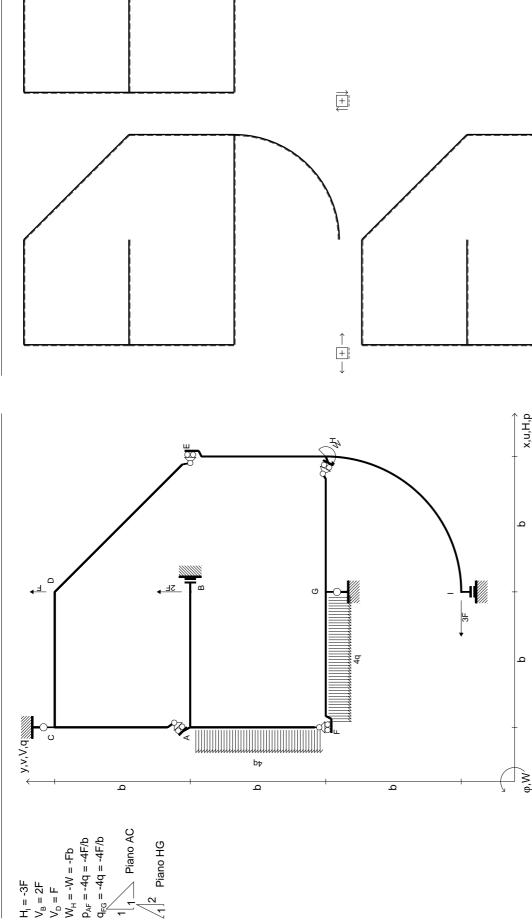


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

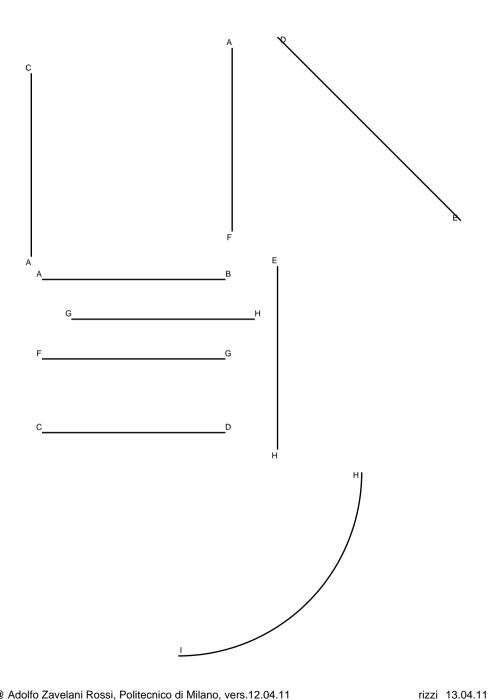

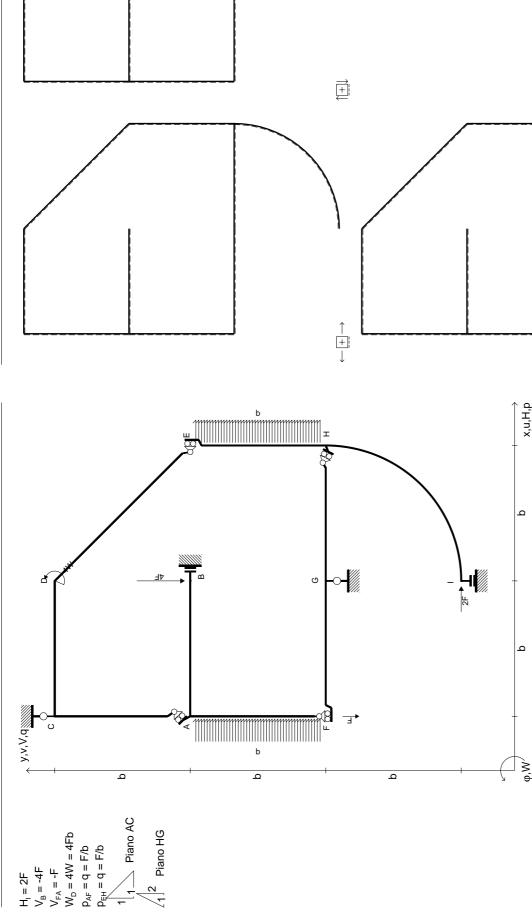

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.





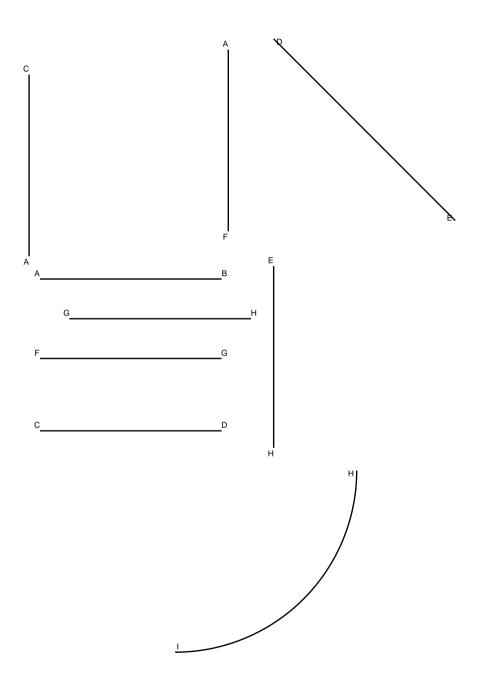

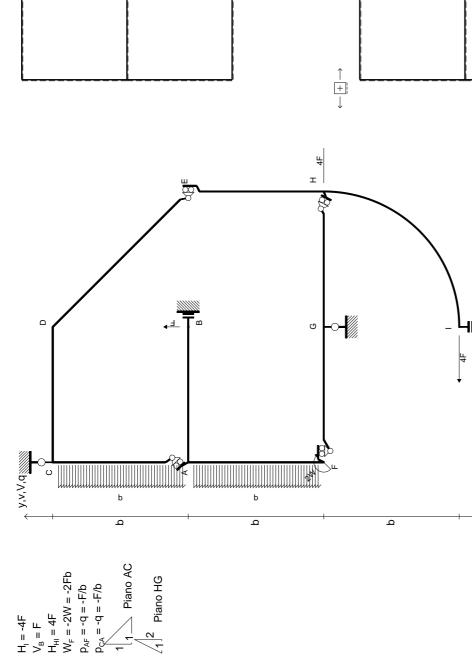

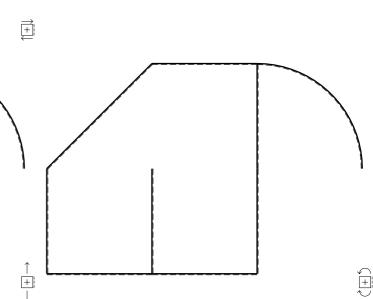


x,u,H,p


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

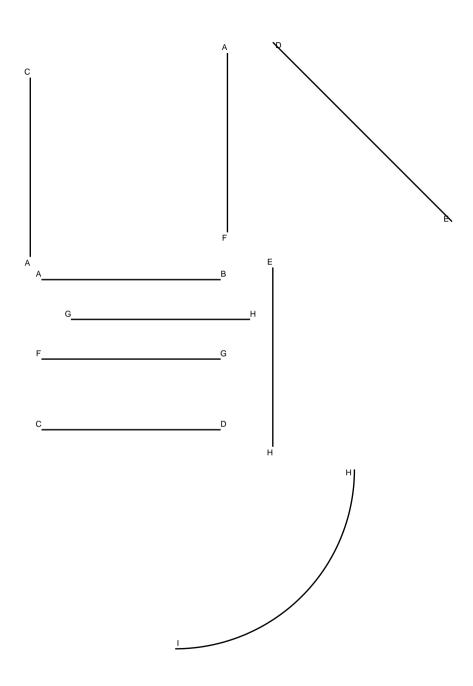

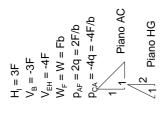

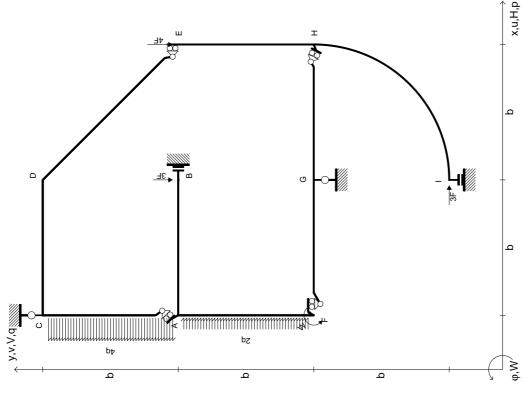

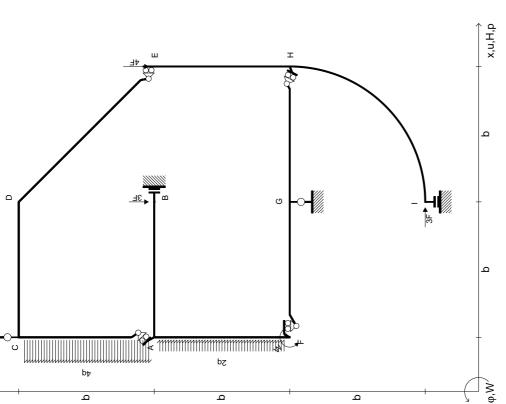


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

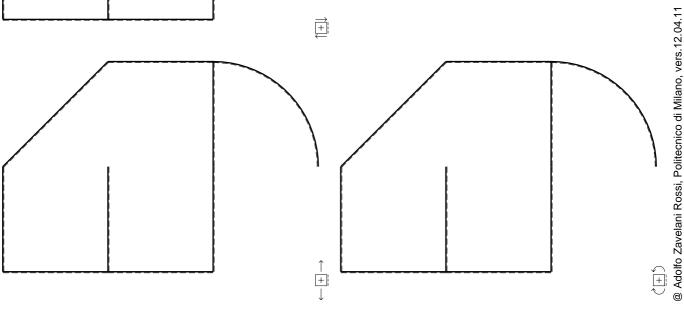

rizzi 13.04.11

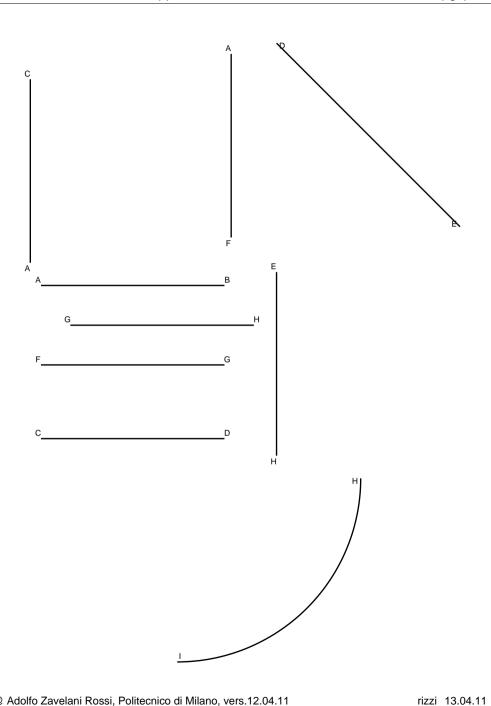

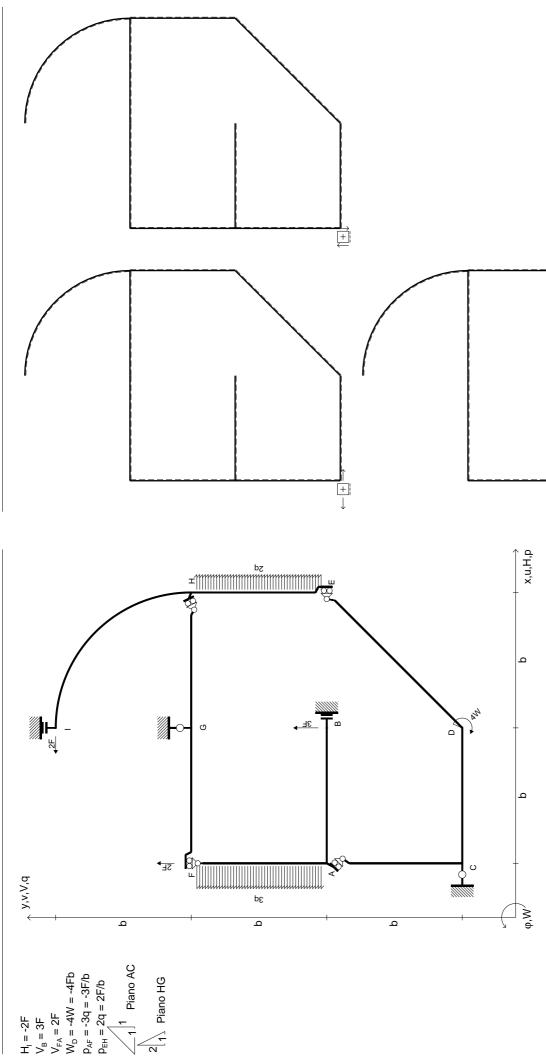



Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

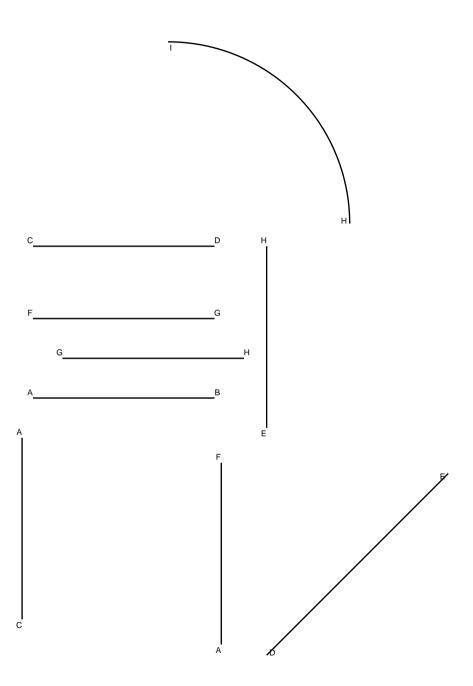

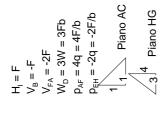

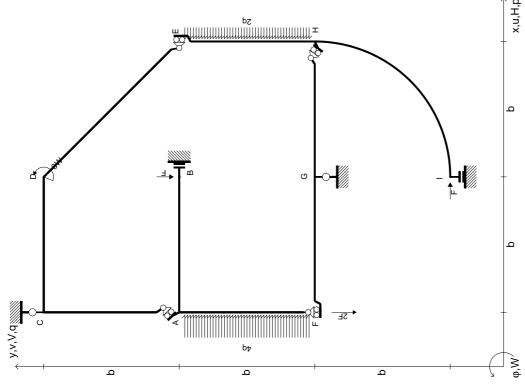

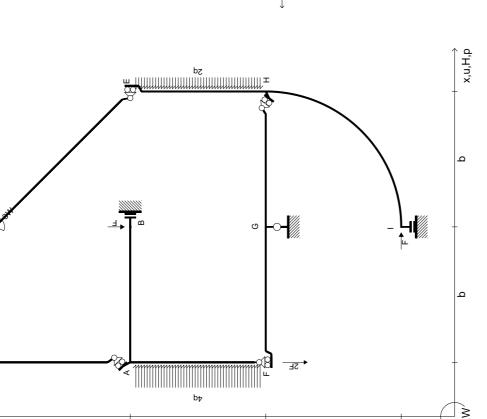


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

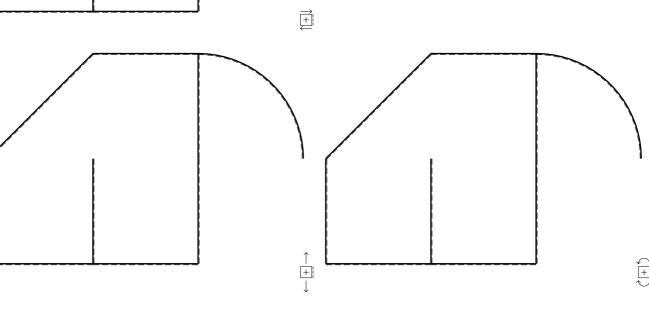


rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

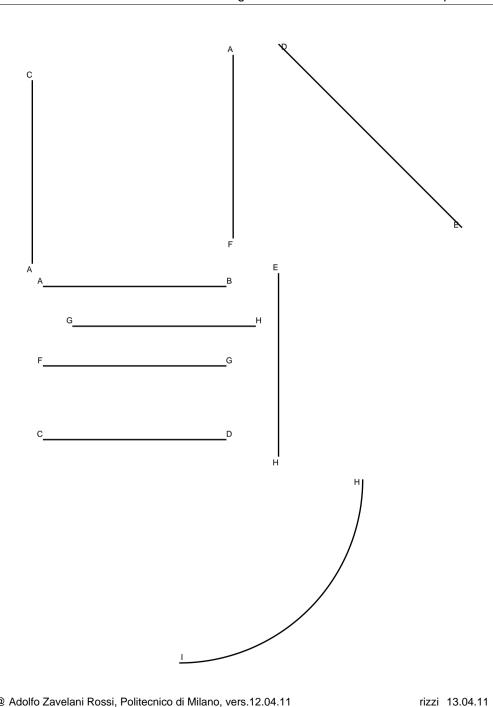

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

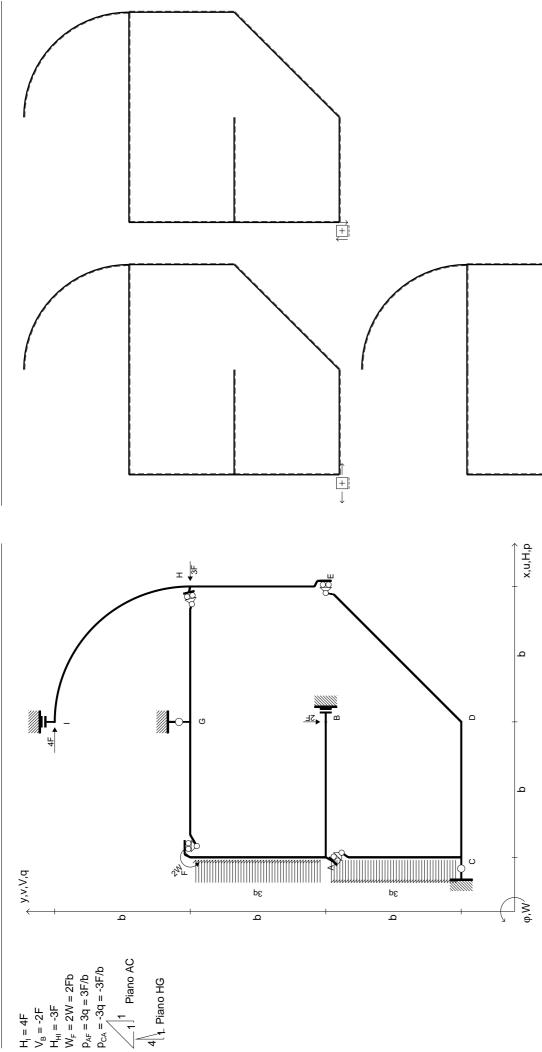

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.


rizzi 13.04.11

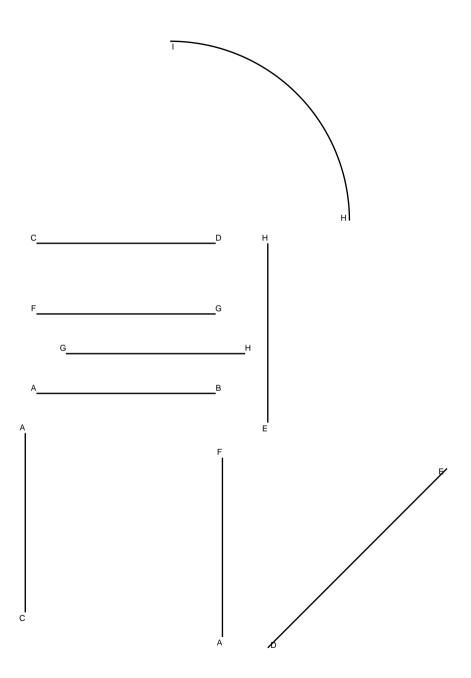



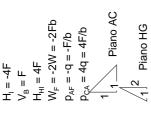

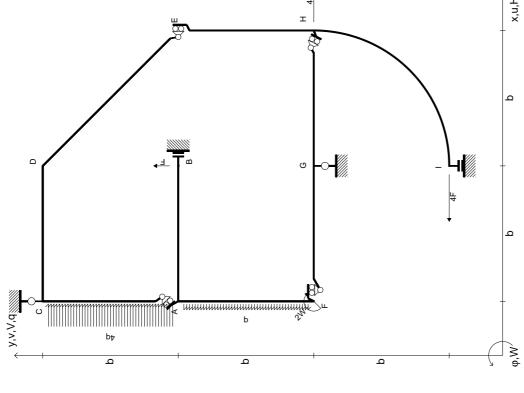

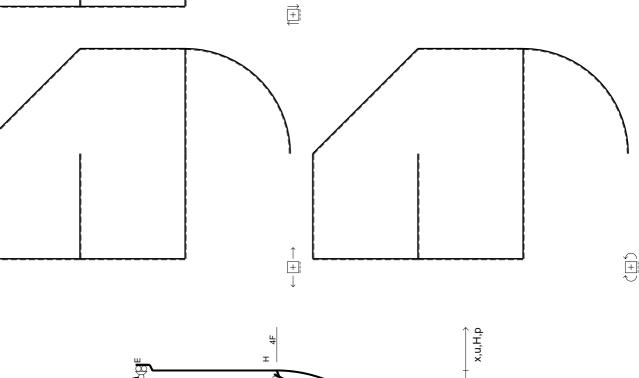

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

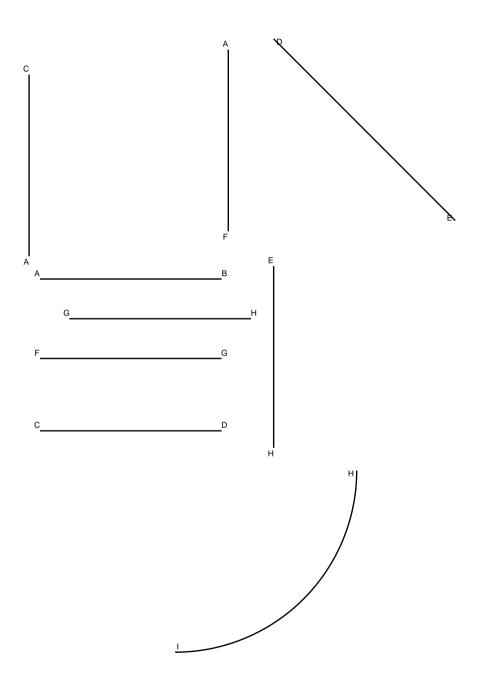

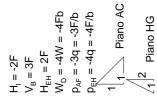

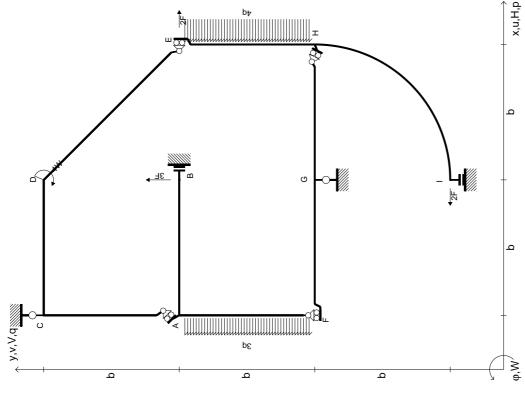


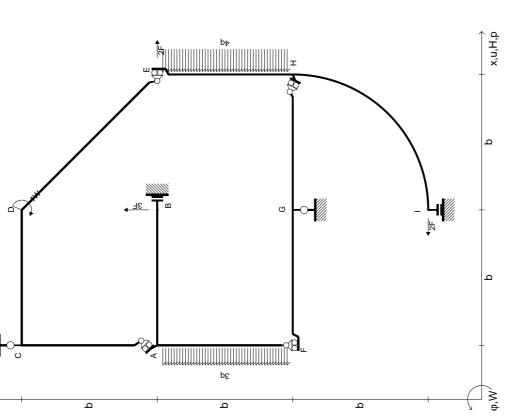


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

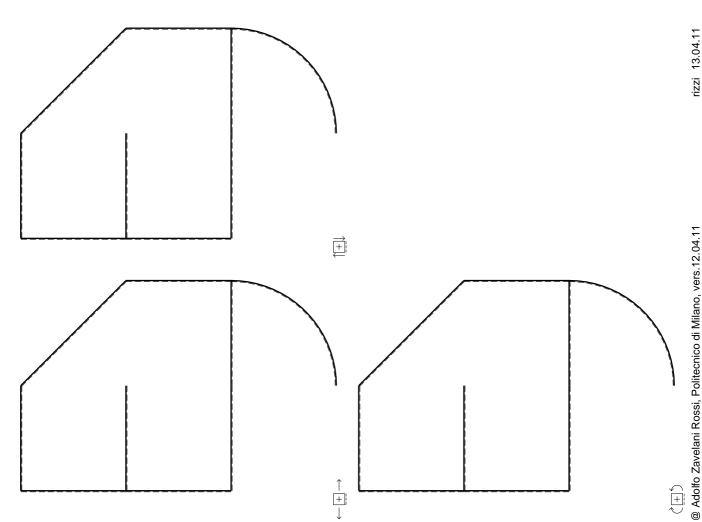

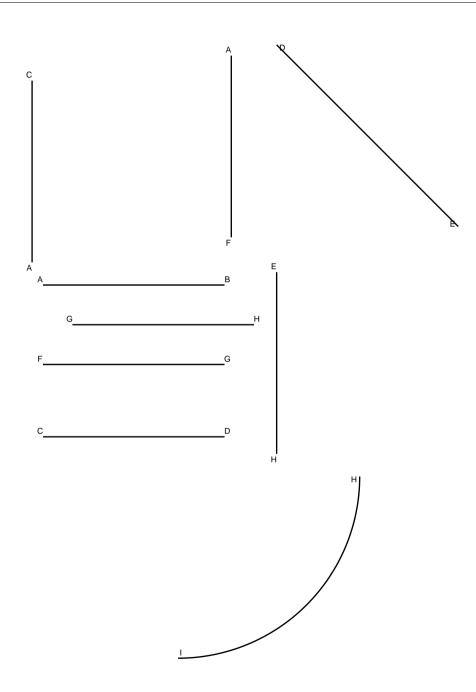

rizzi 13.04.11

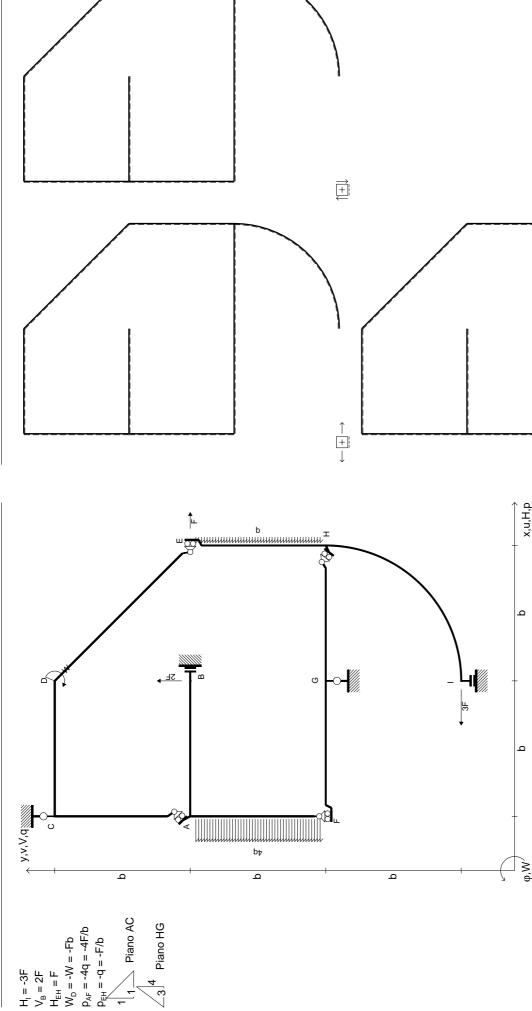

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.


C_____D



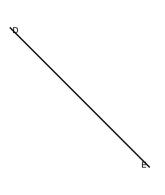




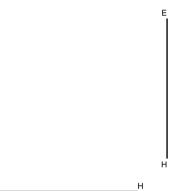

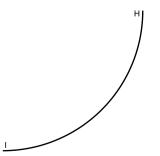



 $V_{\rm B} = F$ H₁ = -4F

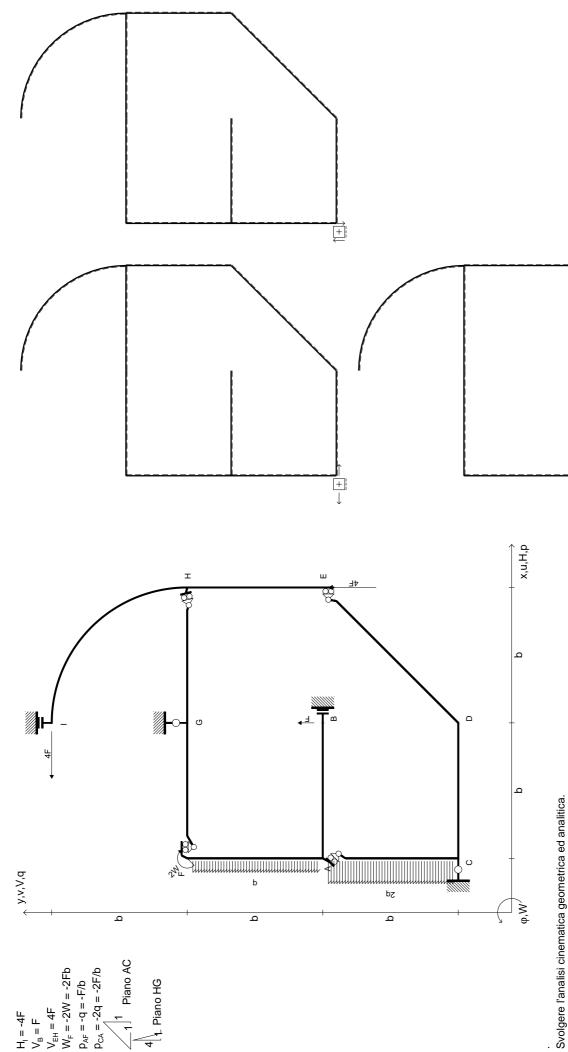

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


rizzi 13.04.11


rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

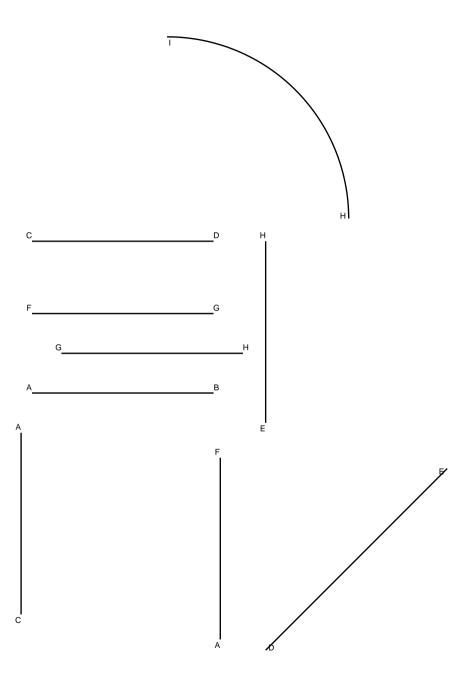

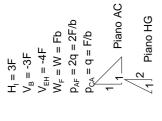

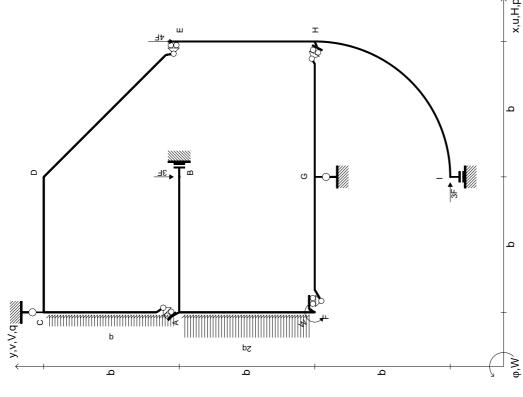

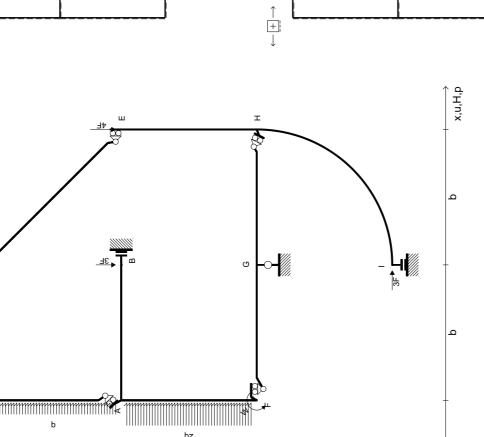

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

rizzi 13.04.11

+

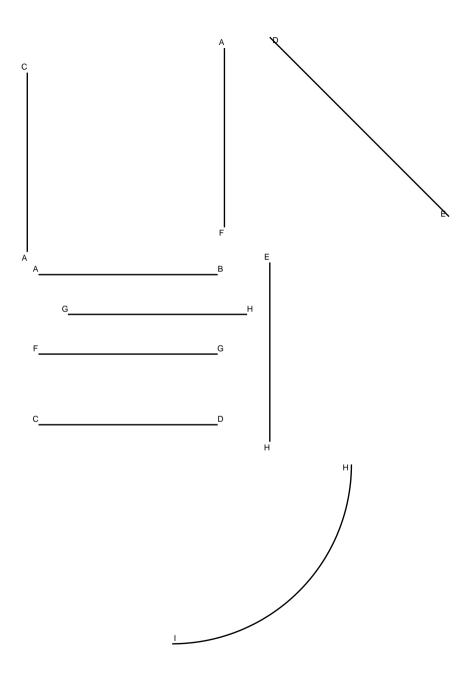

 $V_{EH} = 3F$ $V_B = 4F$ <u></u> Н

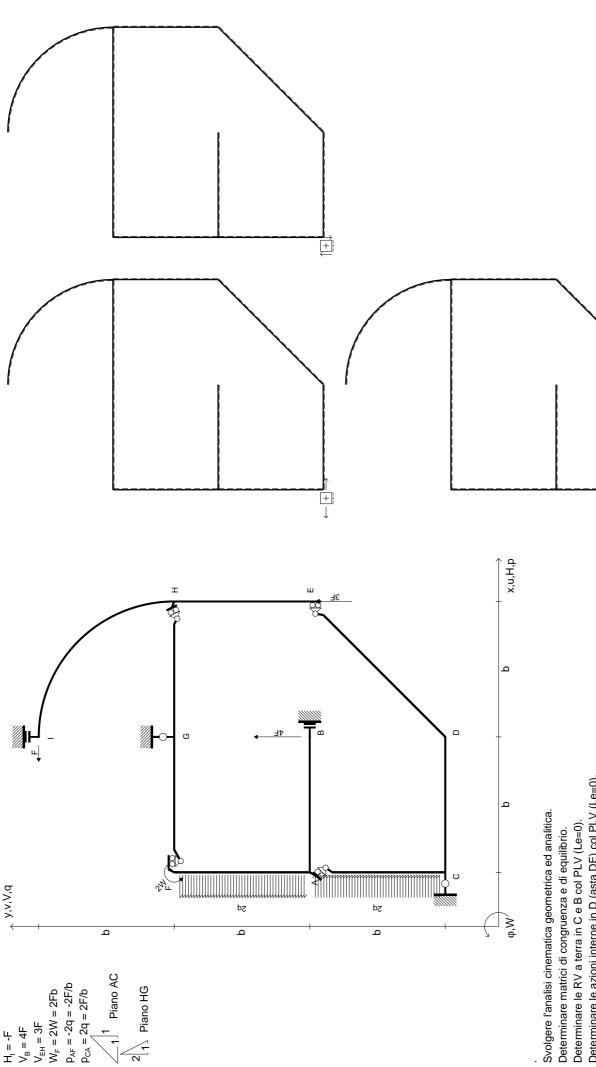


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

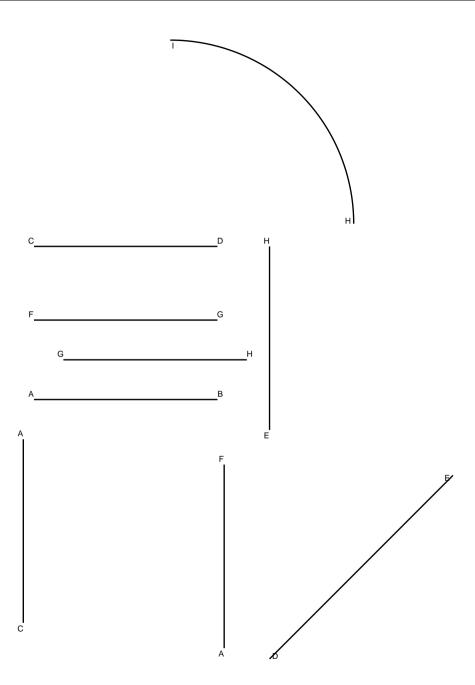

+

rizzi 13.04.11

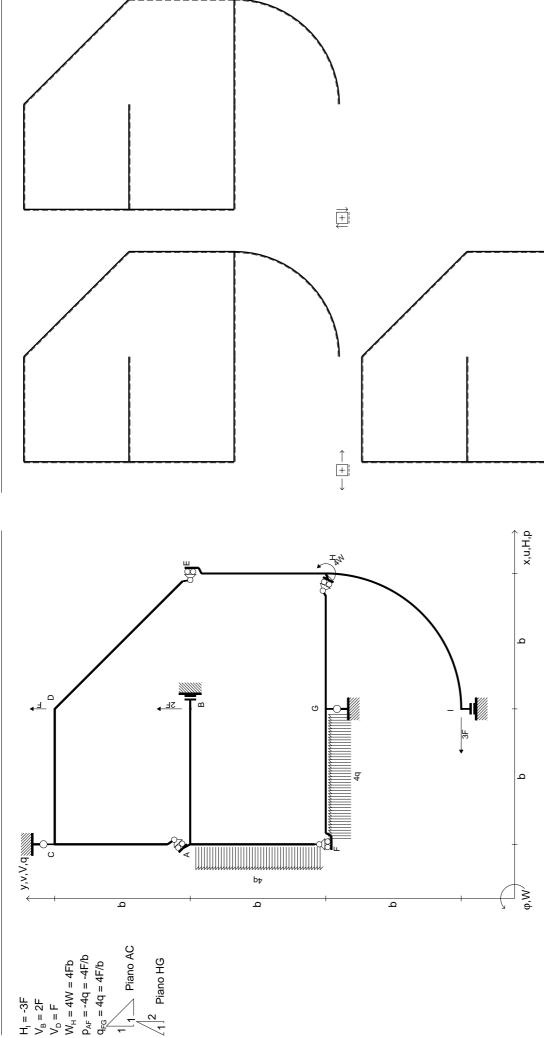

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

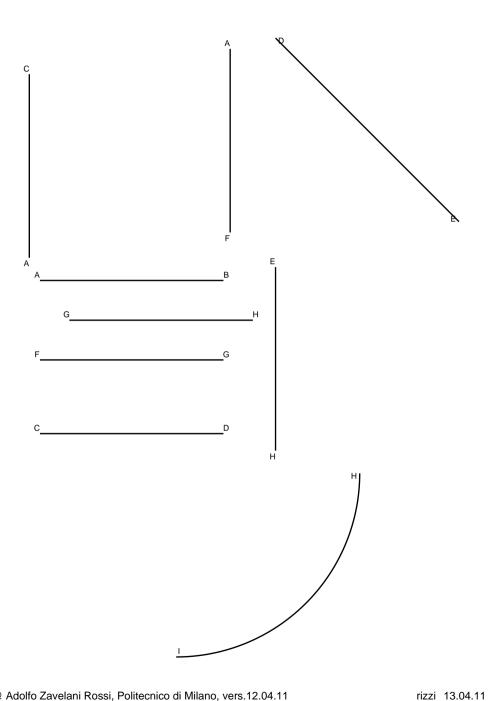

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

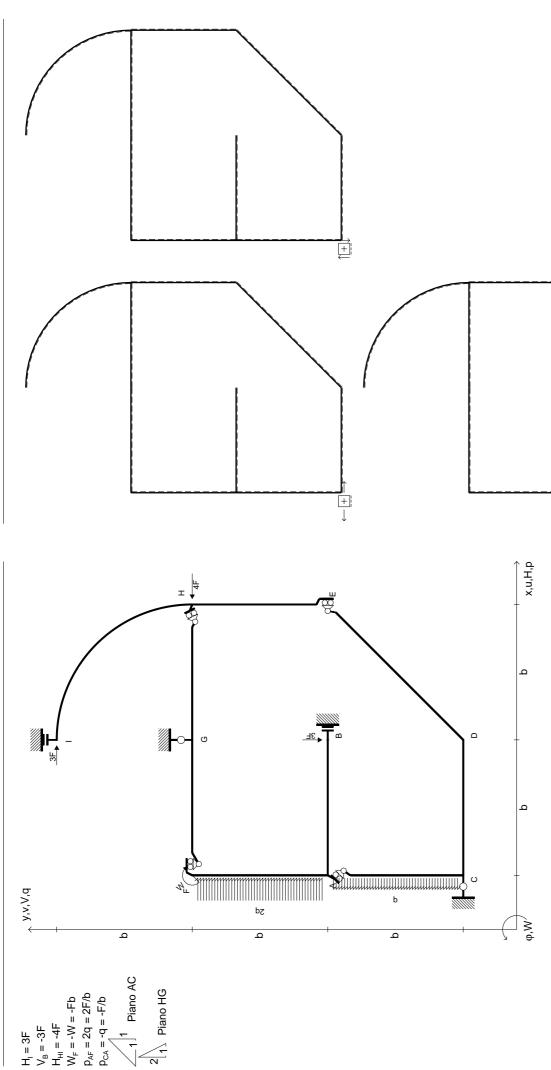

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Trociani i diogrammi vinotati della ozioni interno pollo este.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

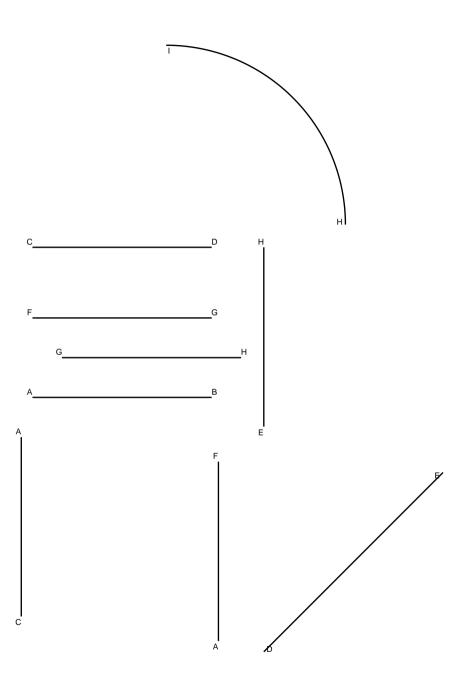

 $V_B = -F$ H H

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

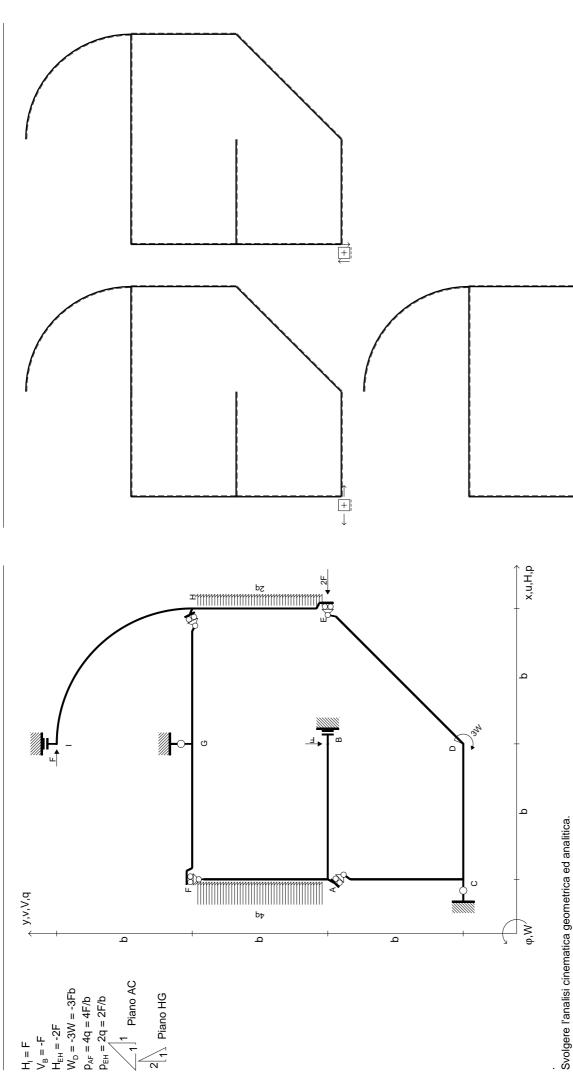



Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

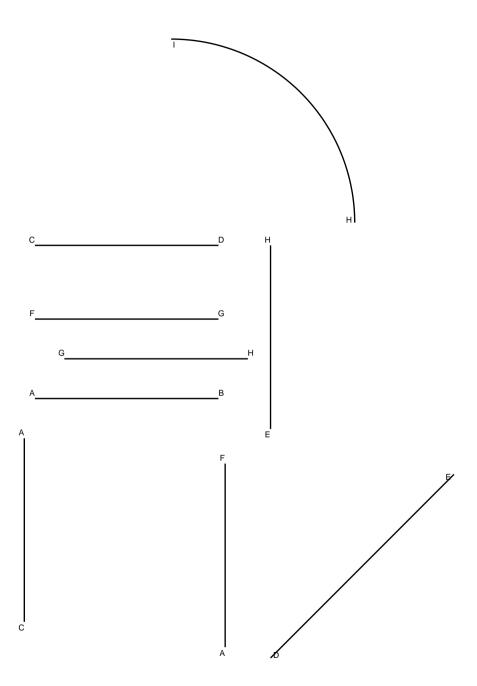

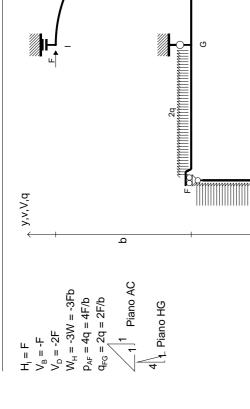

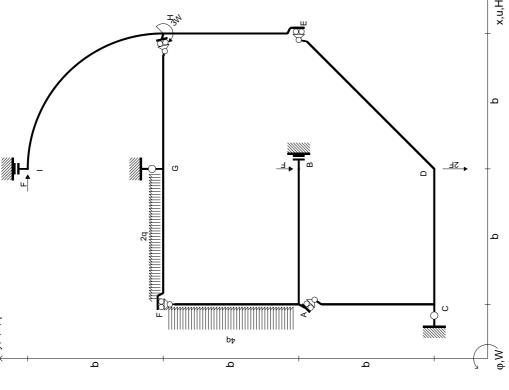

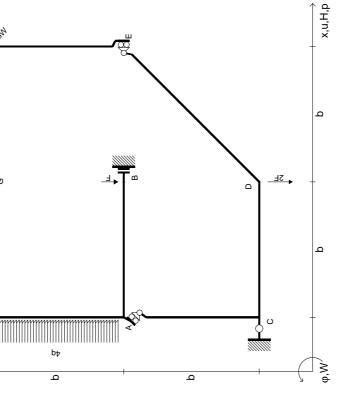


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11




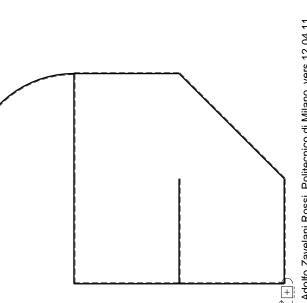



rizzi 13.04.11

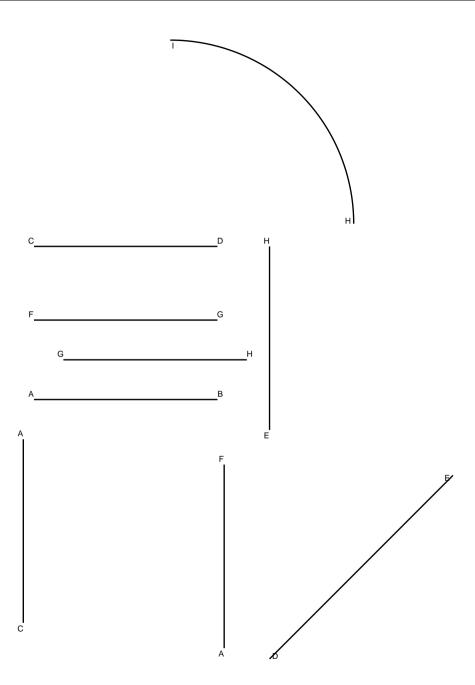

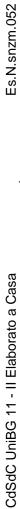

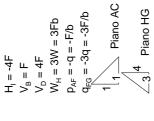

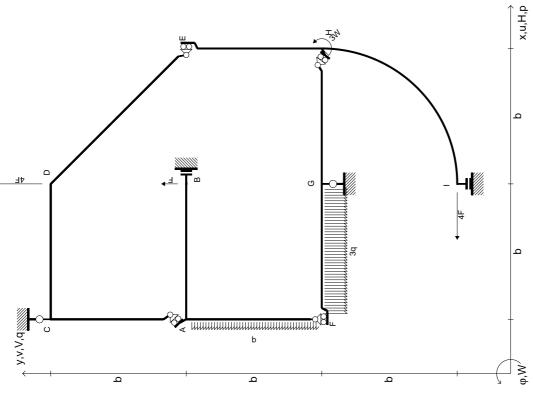

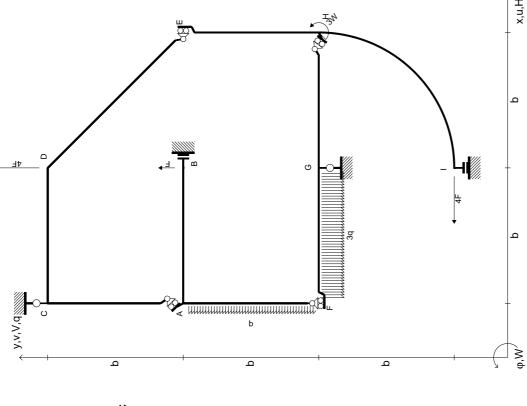

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



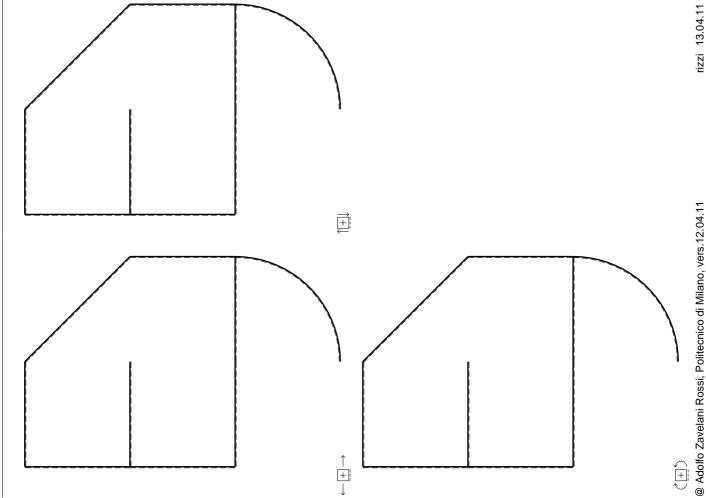

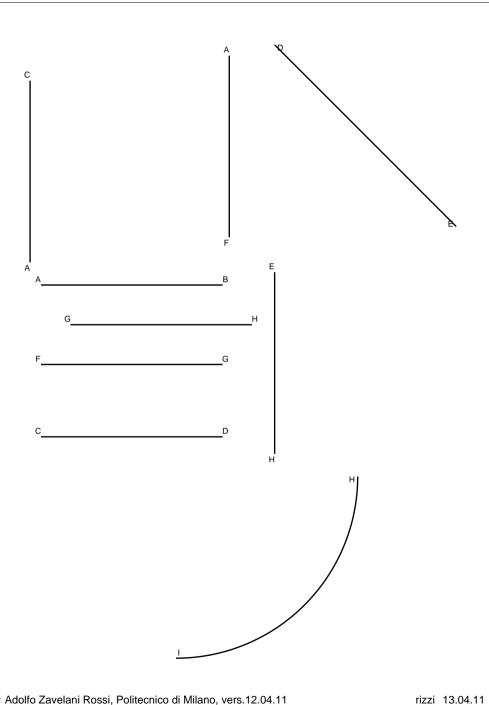




+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

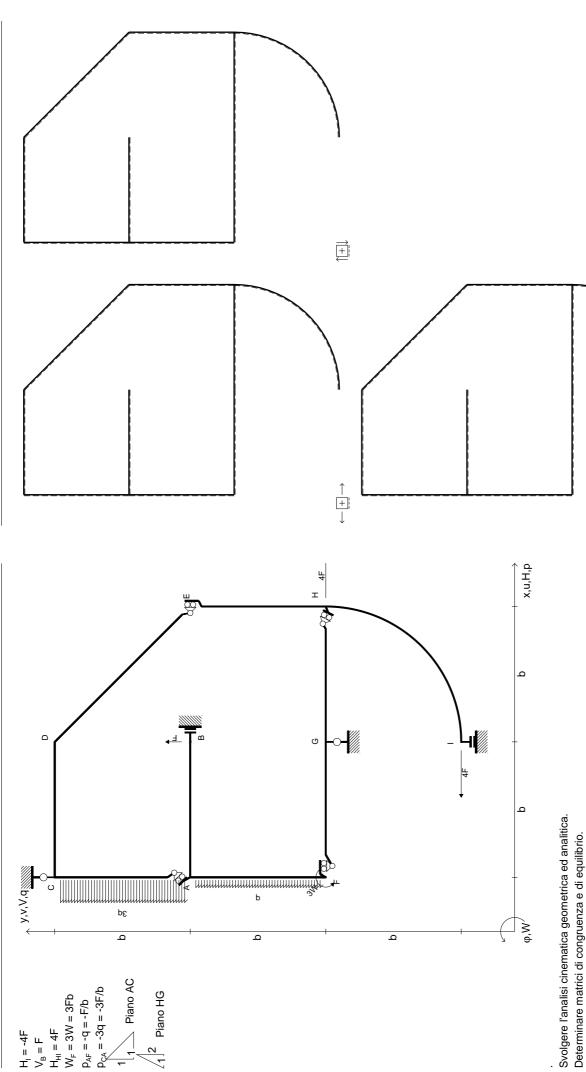


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

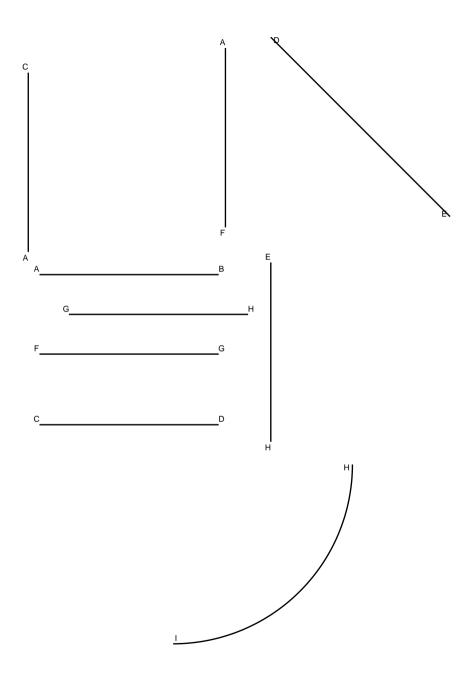



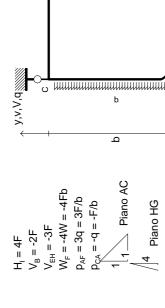

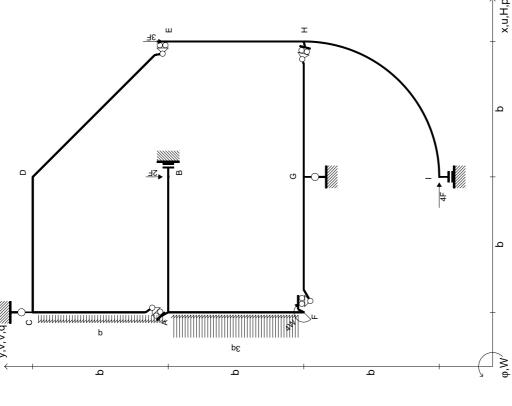

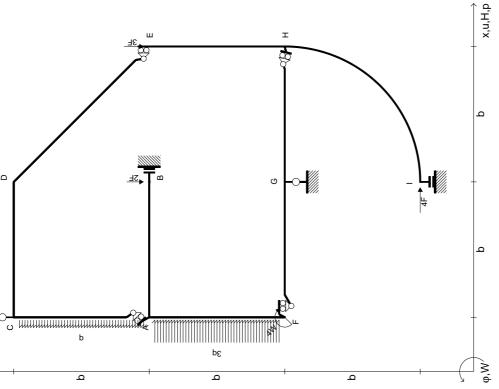

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

↑ + ↓


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11


rizzi 13.04.11


+

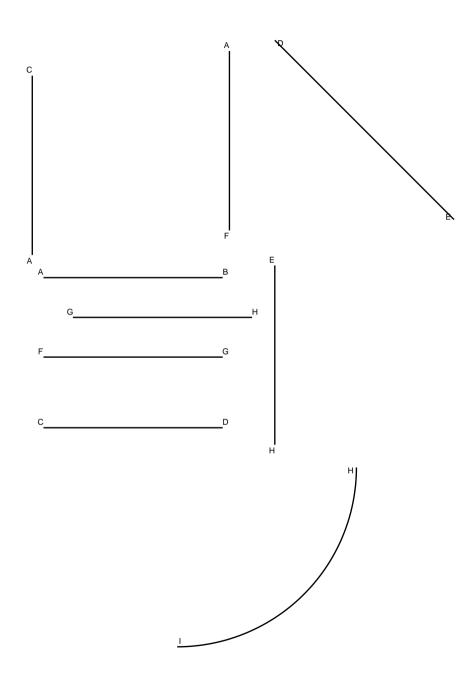

CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa

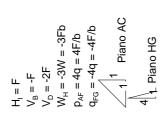

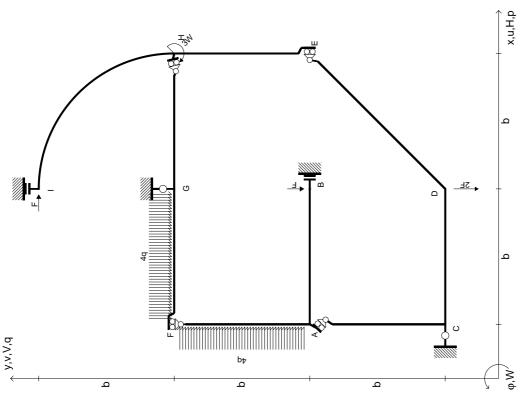

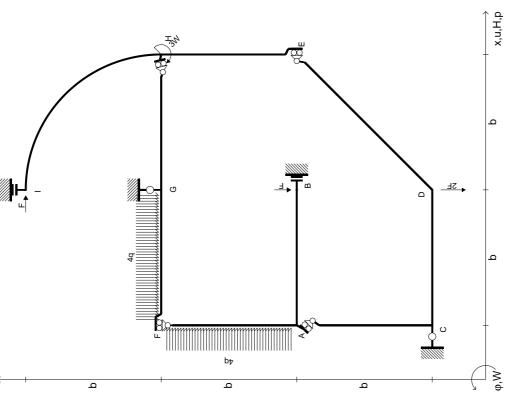


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.


Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.




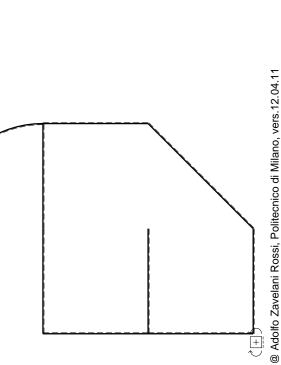


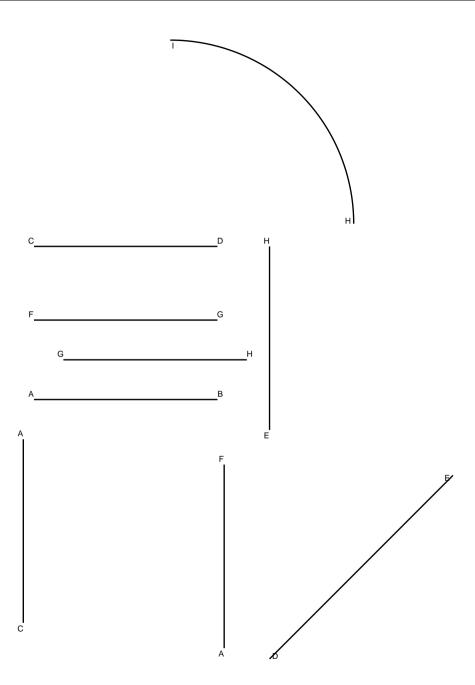


rizzi 13.04.11

CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa

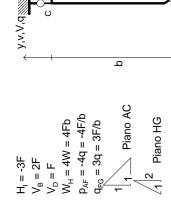

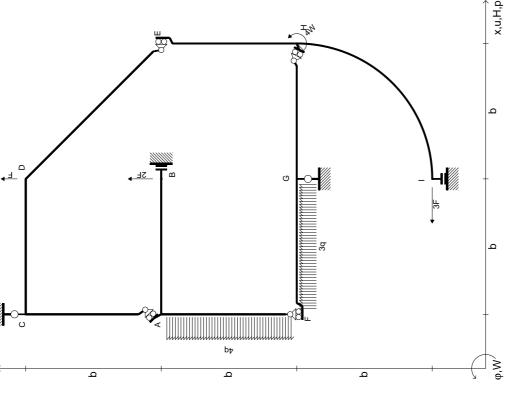

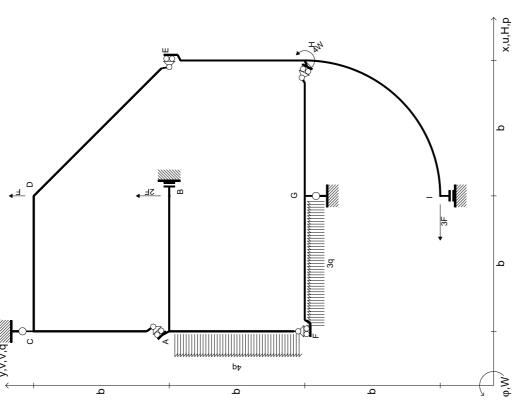

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

↑ +;





Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.




+

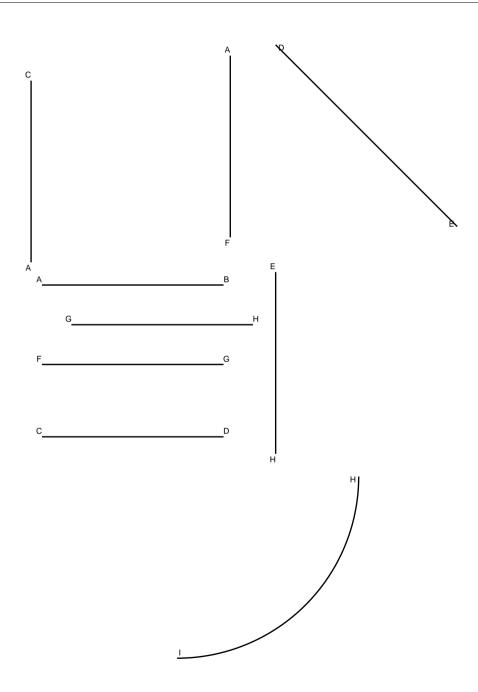

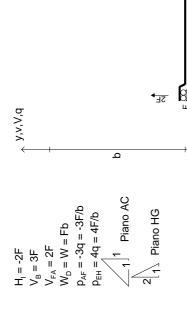

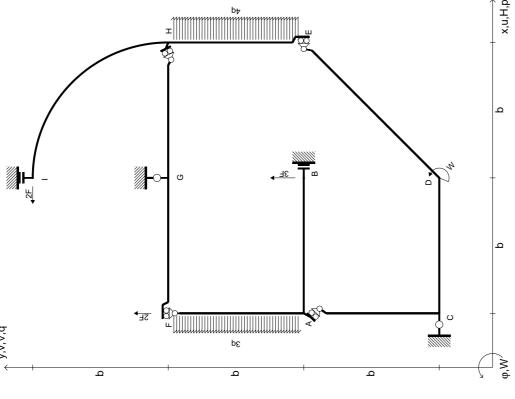

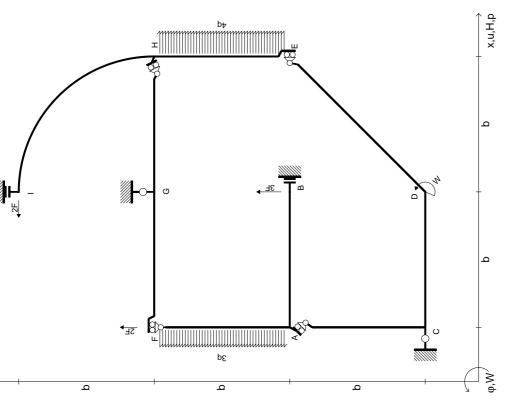



Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11



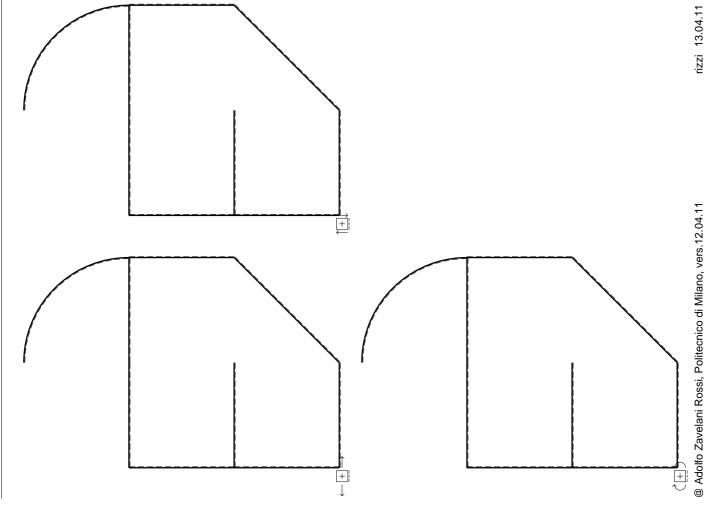


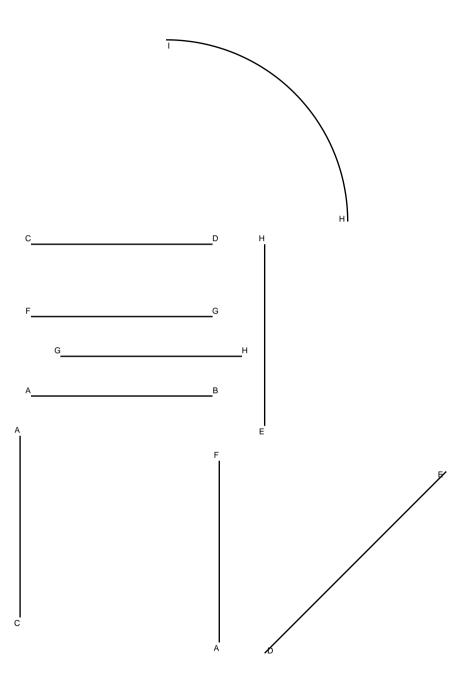

CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

rizzi 13.04.11

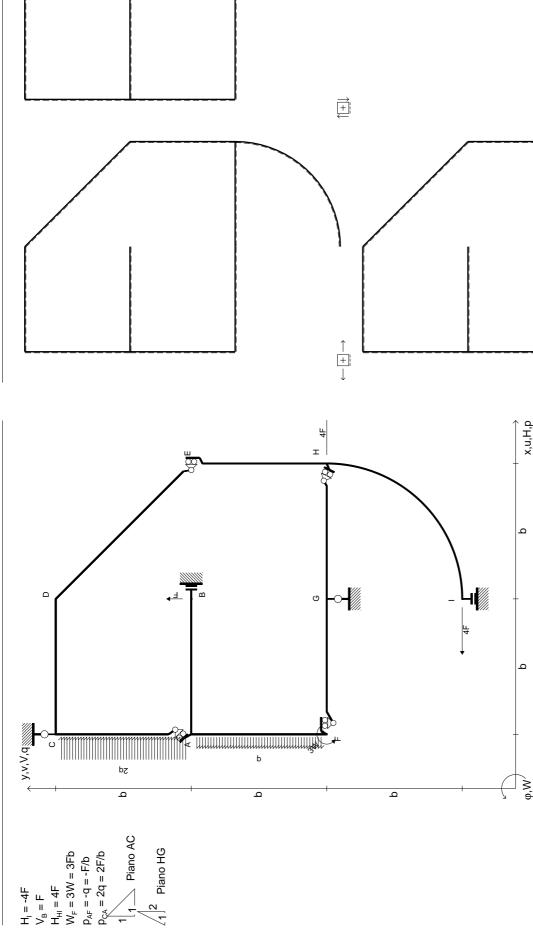

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).


Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

+

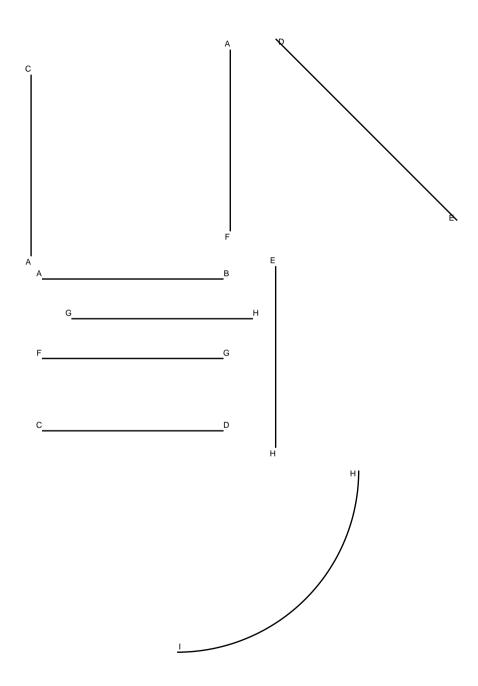



CdSdC UniBG 11 - II Elaborato a Casa

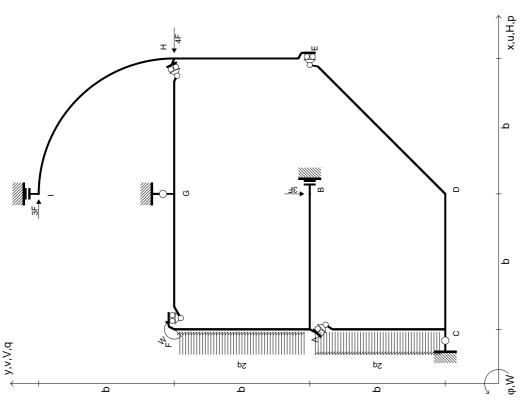

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0). Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica. Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0). Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

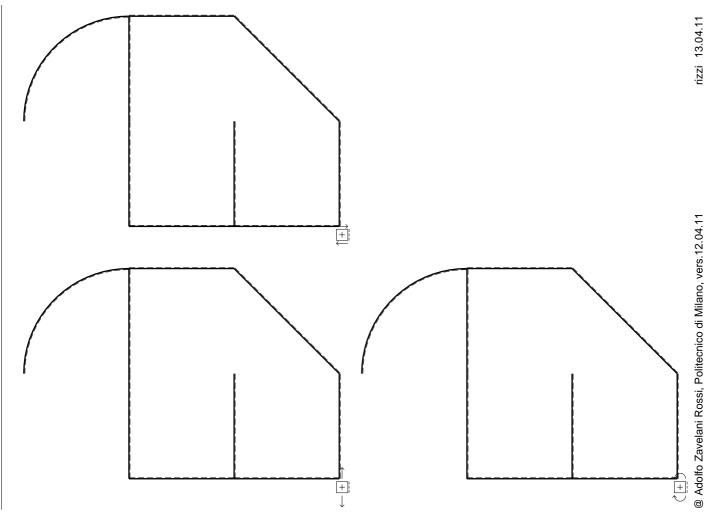

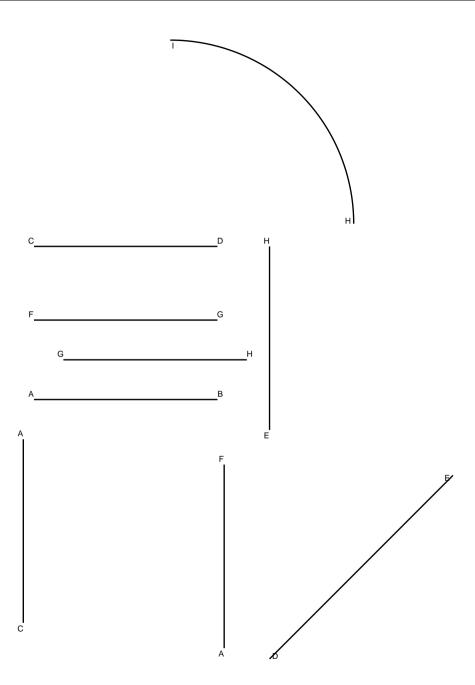

rizzi 13.04.11

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

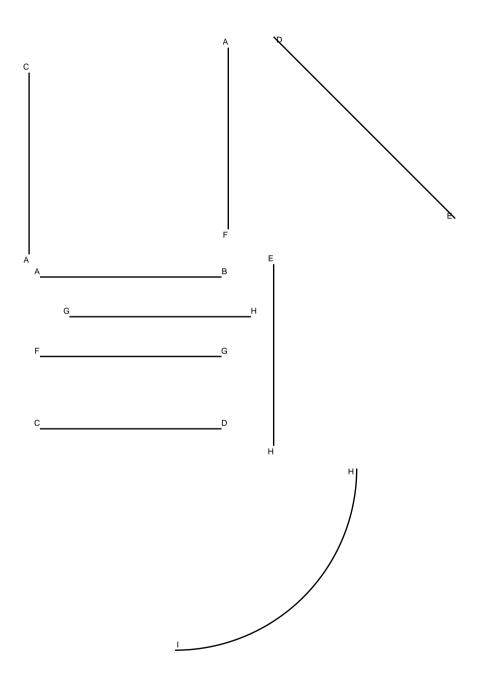

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).


Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

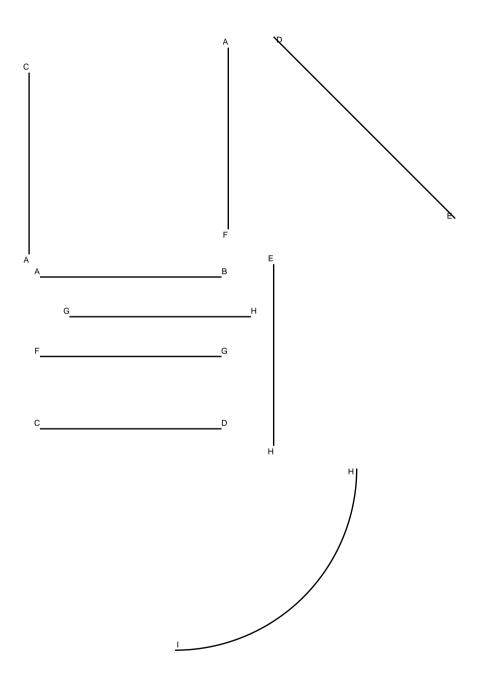

rizzi 13.04.11

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

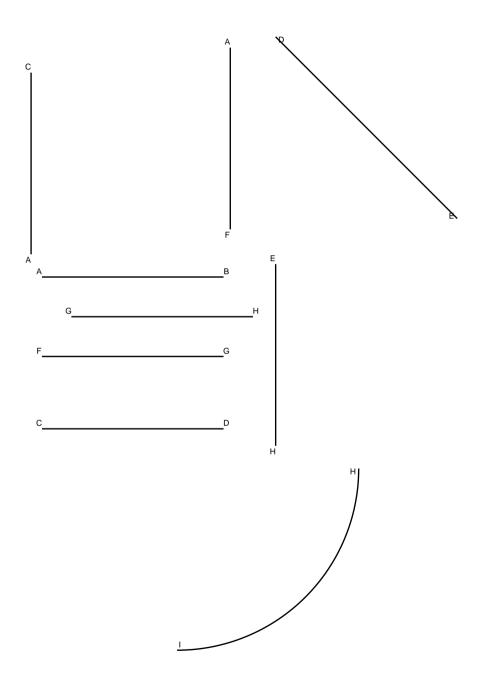

rizzi 13.04.11

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

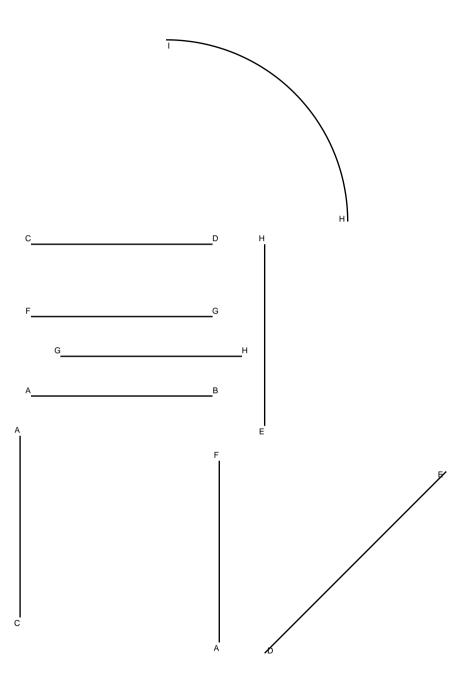

H H


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

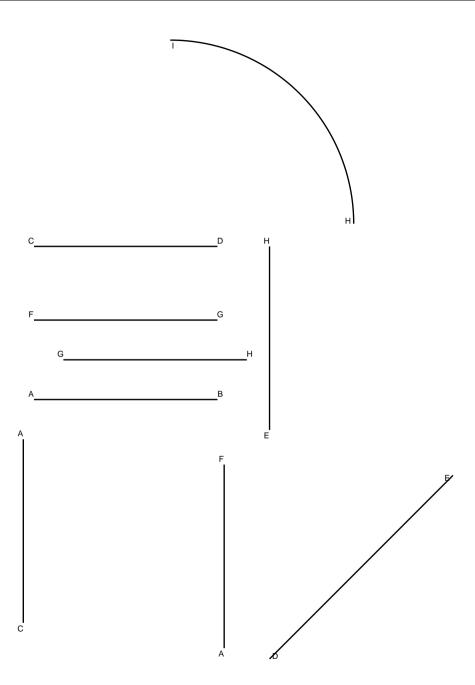

<u></u> Н

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

rizzi 13.04.11

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

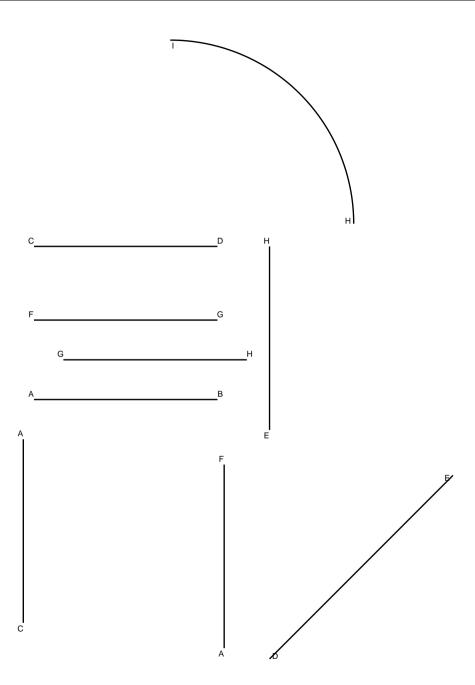

rizzi 13.04.11

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

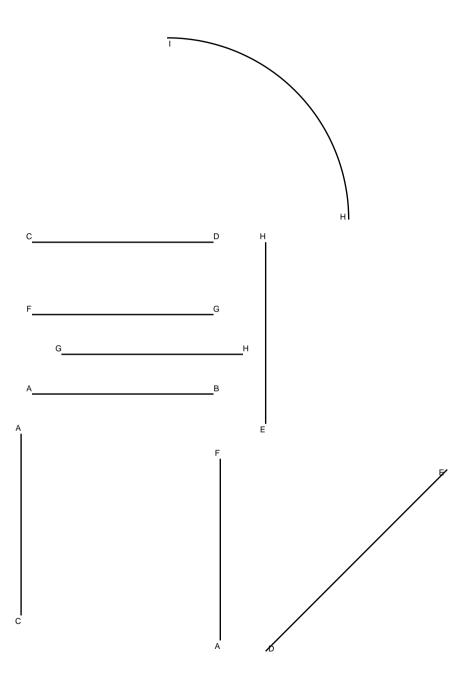

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

rizzi 13.04.11

+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

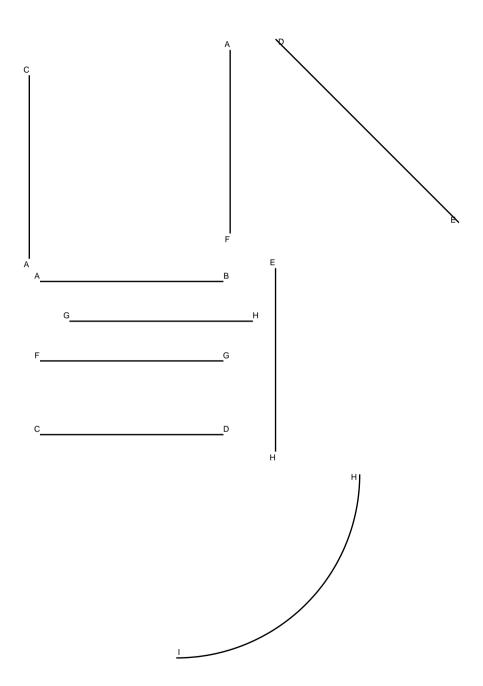

rizzi 13.04.11

rizzi 13.04.11

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

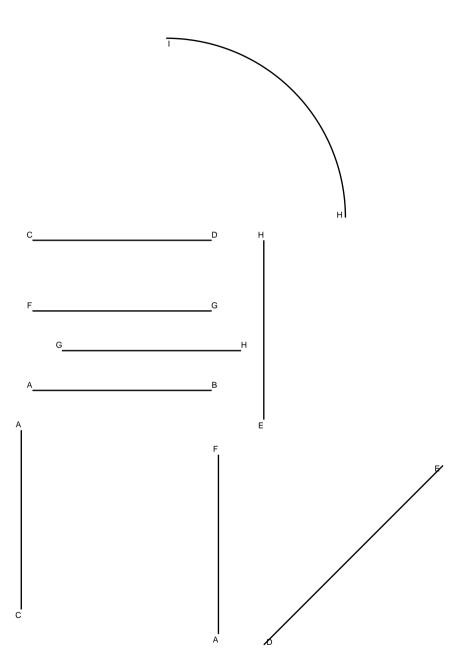

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).


Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

Svolgere l'analisi cinematica geometrica ed analitica.

rizzi 13.04.11

+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

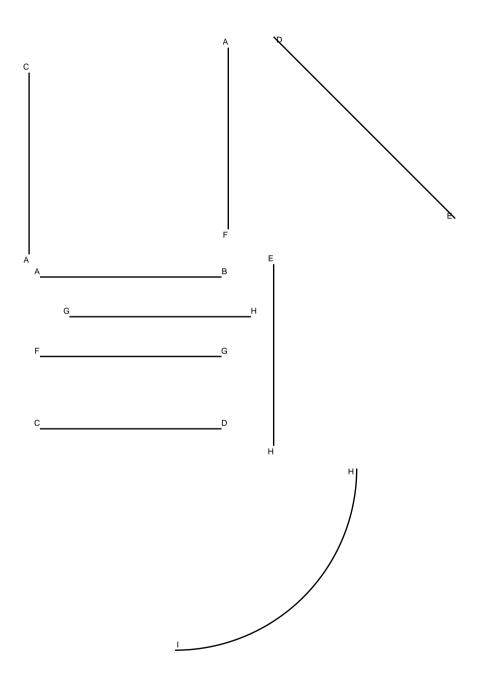

Piano di scorrimento del vincolo con inclinazione assegnata.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Determinare le azioni interne in D (asta DE) col PLV (Le=0).

Determinare le RV a terra in C e B col PLV (Le=0).

Determinare matrici di congruenza e di equilibrio.

rizzi 13.04.11

+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.11

