Università degli studi di Bergamo

Scuola di Ingegneria (Dolmine)

CCS Ingegneria Edile

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili

Dinamica, Instabilità e Anelasticità delle Strutture

(ICAR/08 - SdC; 6 CFU)

prof. Egidio RIZZI
egidio.rizzi@unibg.it

LEZIONE 11

Sistemi dinamici discreti a più gradi di libertà (MDOF)

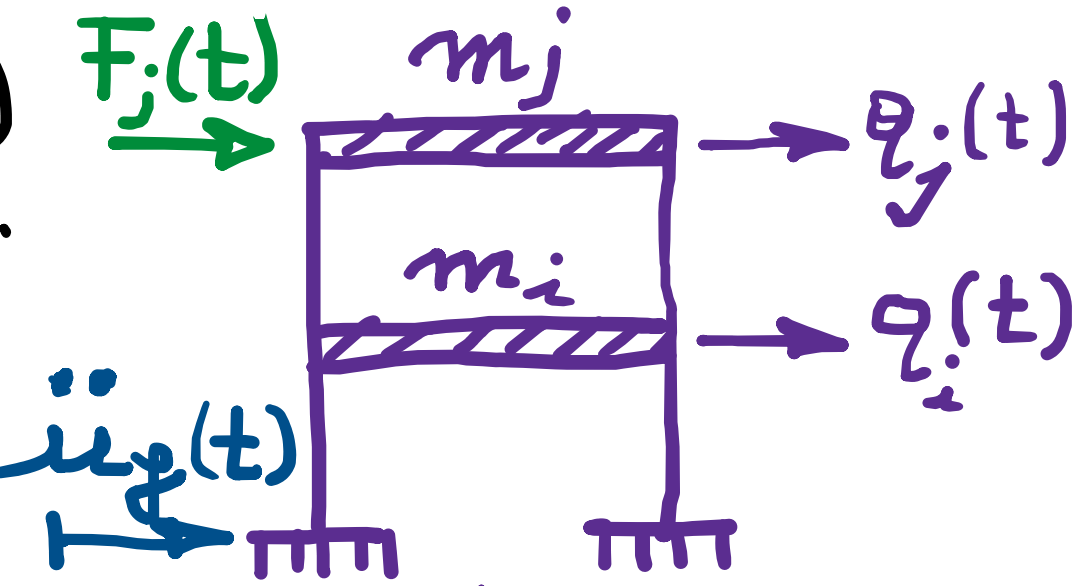

Telaio "shear-type"

- Generalizzazione dei sistemi SDOF
- Rappresentativi di sistemi reali
  - intrinsecamente discreti
  - sistemi continui "discretizzati": ∞ gdl $\rightarrow$ n gdl
    lumped mass (masse concentrate)

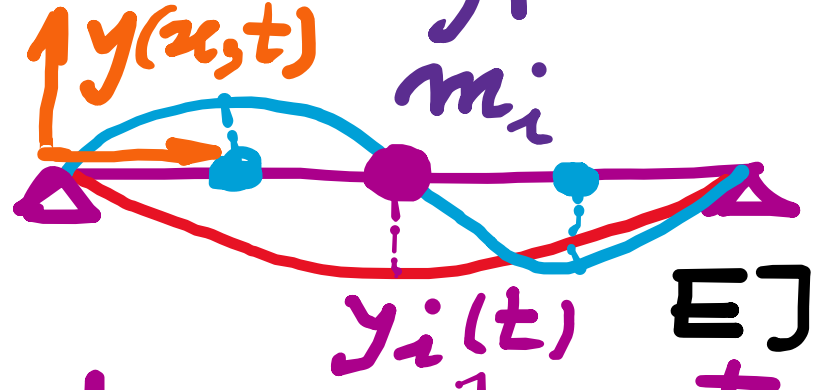

trave vibrante

+ Impostazione generale per un sistema strutturale elastico lineare (non smorzato):

SDOF

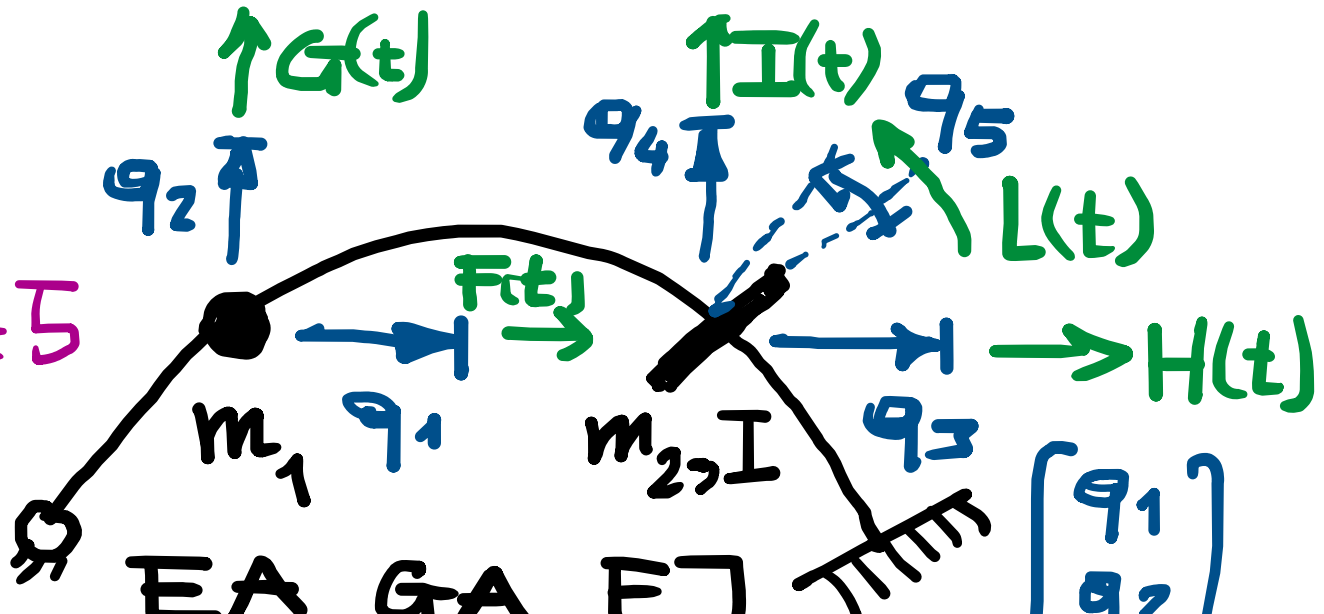

$n = 5$

MDOF

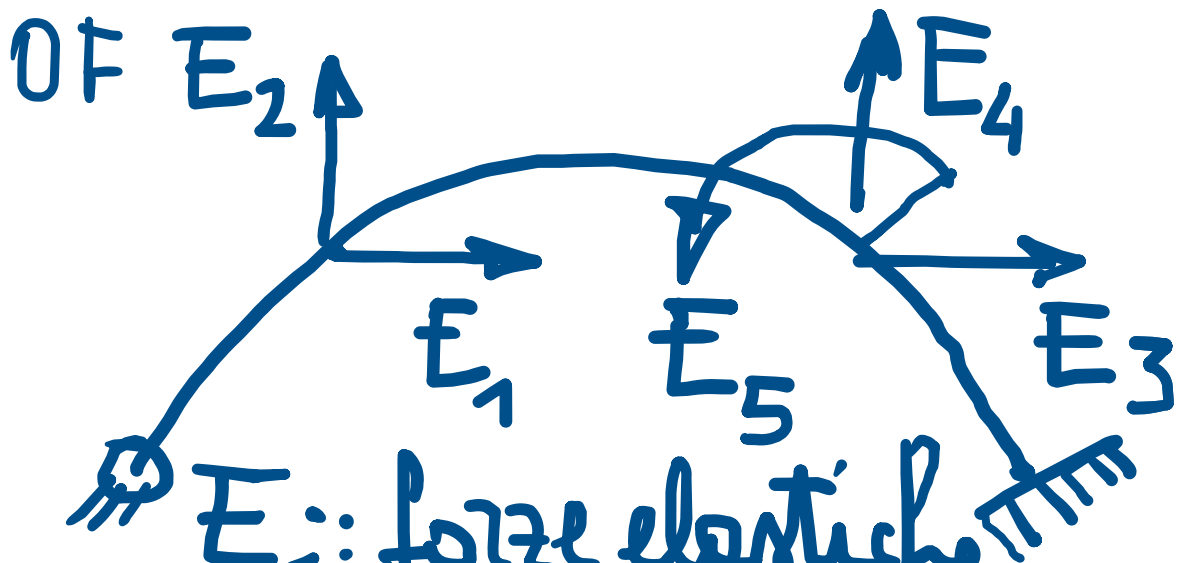

+

E_i: forze elastiche applicate staticamente alla struttura producono spostamenti elastici q_i

vettore dei gdl dinamici del sist. $\underset{n\times 1}{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \\ q_5 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \underset{n\times 1}{E} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \\ E_5 \end{bmatrix}$ vettore delle forze elastiche

$E_i(q_j)$

Generalizzazione (Legge di Hooke):

$$E = \mathbb{K} q \Leftrightarrow E_i = \sum_j K_{ij}\, q_j$$

$\mathbb{K}$: matrice di rigidezza $n \times n$

K_{ij}: coefficienti di rigidezza

K_{ij} = Forza elastica in i per spostamento unitario in j (n^2)

Equazioni del moto (d'Alembert)

$$\begin{cases} m_1\ddot{q}_1 + E_1 = F(t) \\ m_1\ddot{q}_2 + E_2 = G(t) \\ m_2\ddot{q}_3 + E_3 = H(t) \\ m_2\ddot{q}_4 + E_4 = I(t) \\ I\,\ddot{q}_5 + E_5 = L(t) \end{cases}$$

$n = 5$ n° dei gdl

"equilibrio dinamico" del sist.

Illustrazione dei coeff. di rigidezza (vedi "metodo degli spostamenti")

matrice di rigidezza

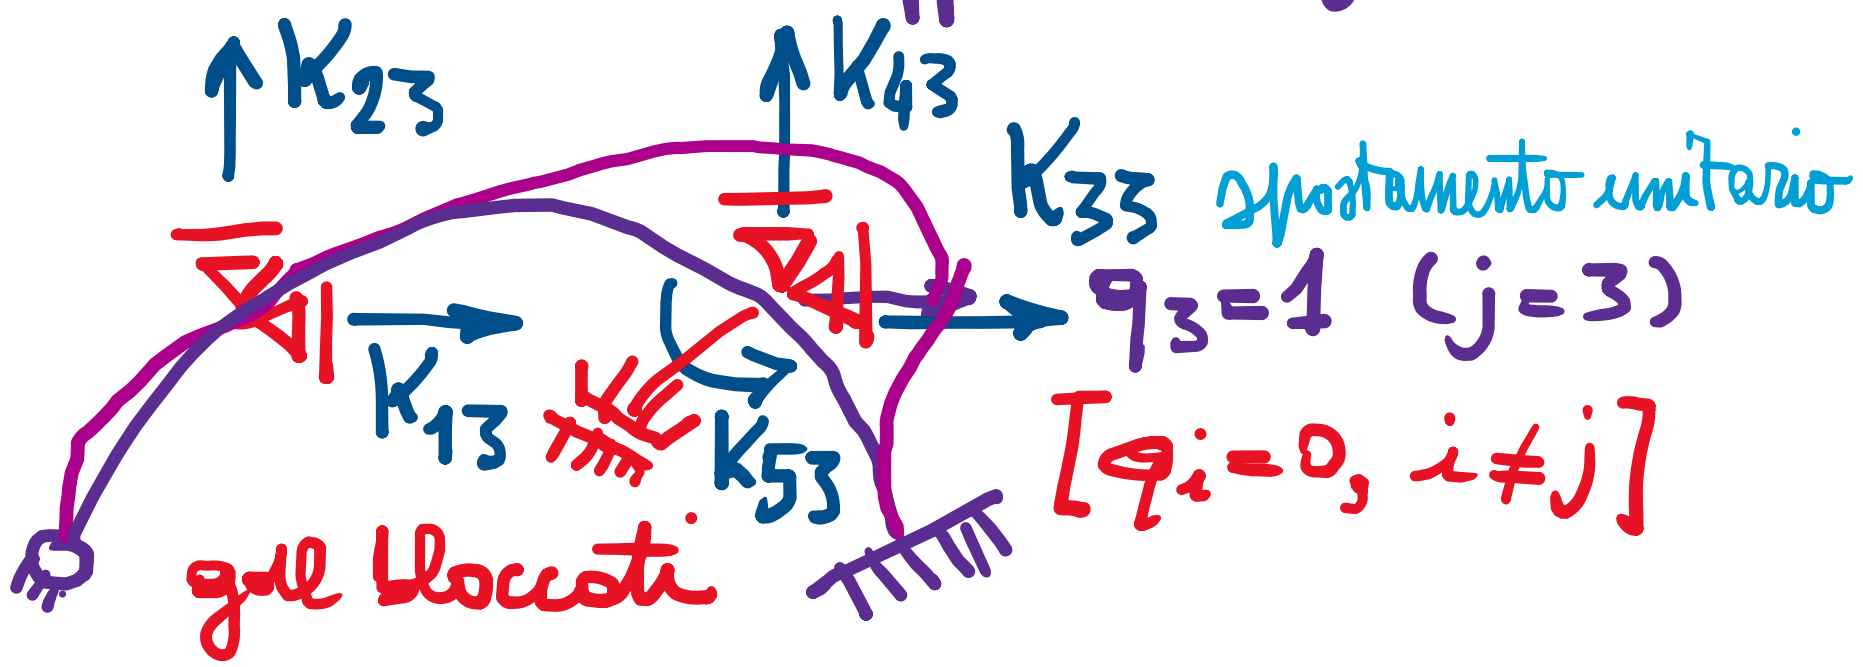

$$\begin{Bmatrix} E_1 \\ \vdots \\ E_i \\ \vdots \\ E_n \end{Bmatrix} = \begin{array}{c} \quad\quad\quad\quad q_j=1 \\ \begin{bmatrix} K_{11} & \cdots & K_{1j} & \cdots & K_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ K_{i1} & \cdots & K_{ij} & \cdots & K_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ K_{n1} & \cdots & K_{nj} & \cdots & K_{nn} \end{bmatrix} \end{array} \begin{Bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_j \\ \vdots \\ q_n \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \mathbb{E} = \mathbb{K} q$$

$n\times 1$ $\quad$ $n\times n$ $\quad$ $n\times 1$

$(q = \mathbb{K}^{-1}\mathbb{E})$

Visione duale ("metodo delle forze")

Matrice di cedevolezza:

$q = \eta \mathbb{E} \Rightarrow \eta = \mathbb{K}^{-1}$; $\mathbb{K} = \eta^{-1}$

$q_i = \sum_j \eta_{ij} E_j$

coeff. di influenza: spostamenti in i per effetto di forza unitaria in j

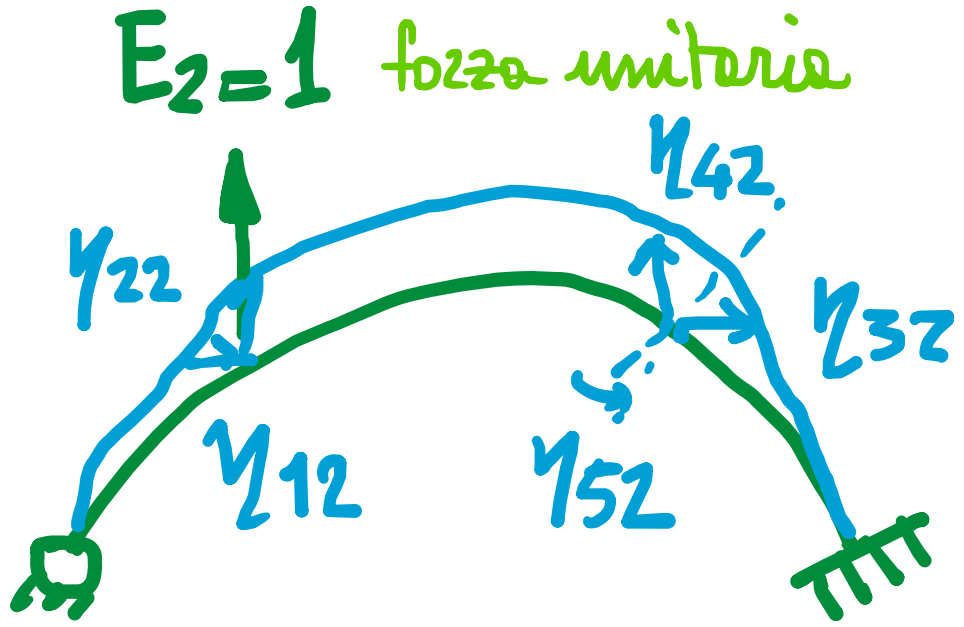

Energia elastica (def. positiva)

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\mathbb{E}^T q = \frac{1}{2} q^T \mathbb{E} = \frac{1}{2} E_i q_i$$

forma quadratica associata a η o $\mathbb{K}$

$$= \frac{1}{2}\mathbb{E}^T \eta \mathbb{E} = \frac{1}{2} q^T \mathbb{K} q > 0 \ \forall\ q\neq 0,\ \mathbb{E}\neq 0$$

(di reciprocità) forme quadratiche def. pos.

Th. di Maxwell (v. PLV) $\boxed{\eta_{ji} = \eta_{ij}}$; $K_{ji} = K_{ij}$

matrici simmetriche e def. pos.

- **Forze di inerzia**

$-\mathbb{F}_I = \mathbb{M}\ddot{q} \Leftrightarrow -F_{I_i} = M_{ij}\ddot{q}_j$

matrice di massa (d'inerzia) $\quad$ - forza in i per effetto di accelerat. unitaria in j

forma quadratica associata a $\mathbb{M}$

Energia cinetica

$$T = \frac{1}{2}\dot{q}^T \mathbb{M} \dot{q} > 0 \ \forall\ \dot{q}\neq 0$$

$\left(P = \frac{dT(\dot{q})}{dt}\right)$

$M_{ji} = M_{ij}$ (in generale non diagonale)

- **Eq.ni del moto (matriciale)**

e.i. $q_0, \dot{q}_0$ + $\boxed{\mathbb{M}\ddot{q} + \mathbb{K} q(t) = Q(t)}$

(vedi eq.ni di Lagrange)

Esempio di struttura con due gdl dinamici (e un gdl "statico")

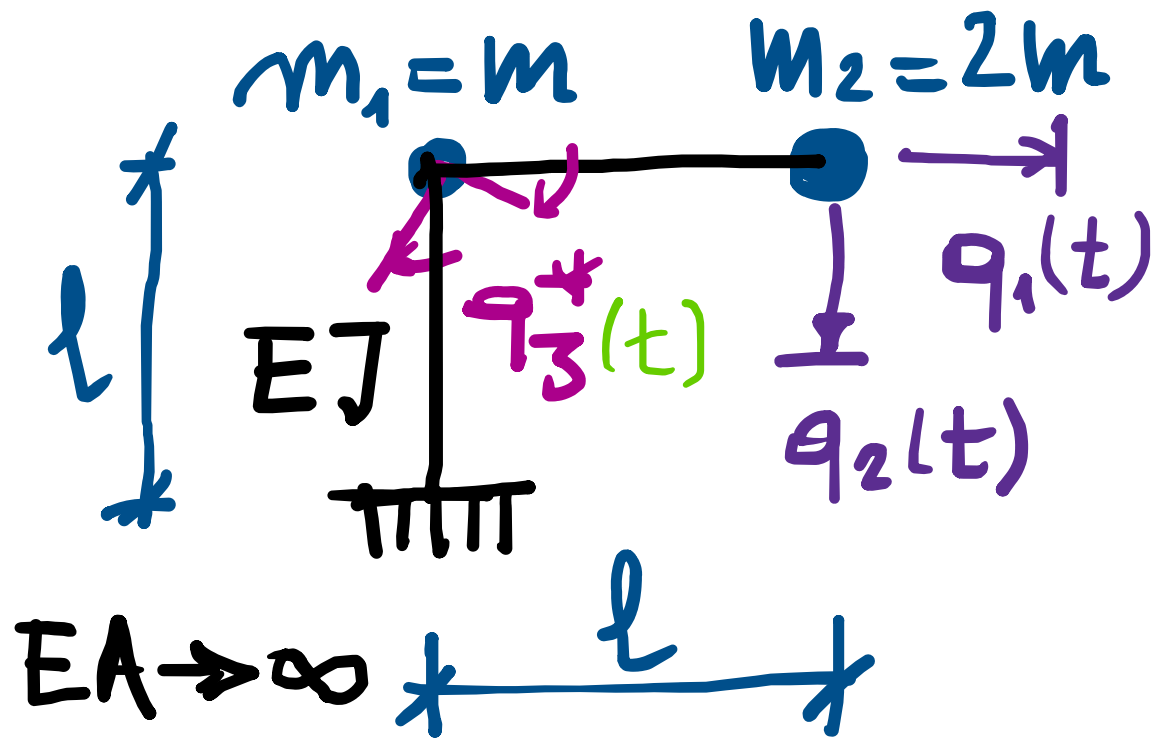

- gdl "dinamici": individuano la posizione delle masse del sistema (utili a definire la matrice di massa) → equil. dinamico (d'Alembert)
  cioè l'energia cinetica/le forze d'inerzia
  Eq.ni di Lagrange
- gdl "statici": eventualmente utili ad esprimere la risposta elastica (matrice di rigidezza/cedevolezza).
  cioè l'energia elastica

- Energia cinetica:

$$T=\frac{1}{2}\Big[\underbrace{3m}_{m_1+m_2}\dot q_1^2+\underbrace{2m}_{m_2}\dot q_2^2\Big]=\frac{1}{2}m\left[3\dot q_1^2+2\dot q_2^2\right]=\frac{1}{2}\{\dot q_1\ \dot q_2\}\,\underbrace{m\overset{2\times 2}{\begin{bmatrix}3&0\\0&2\end{bmatrix}}}_{\mathbb{M}}\begin{Bmatrix}\dot q_1\\ \dot q_2\end{Bmatrix}=\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbb{M}\,\dot{\mathbf{q}}$$

$$\mathbf{q}=\begin{Bmatrix}q_1\\ q_2\end{Bmatrix}$$

- Matrice di rigidezza [3×3]

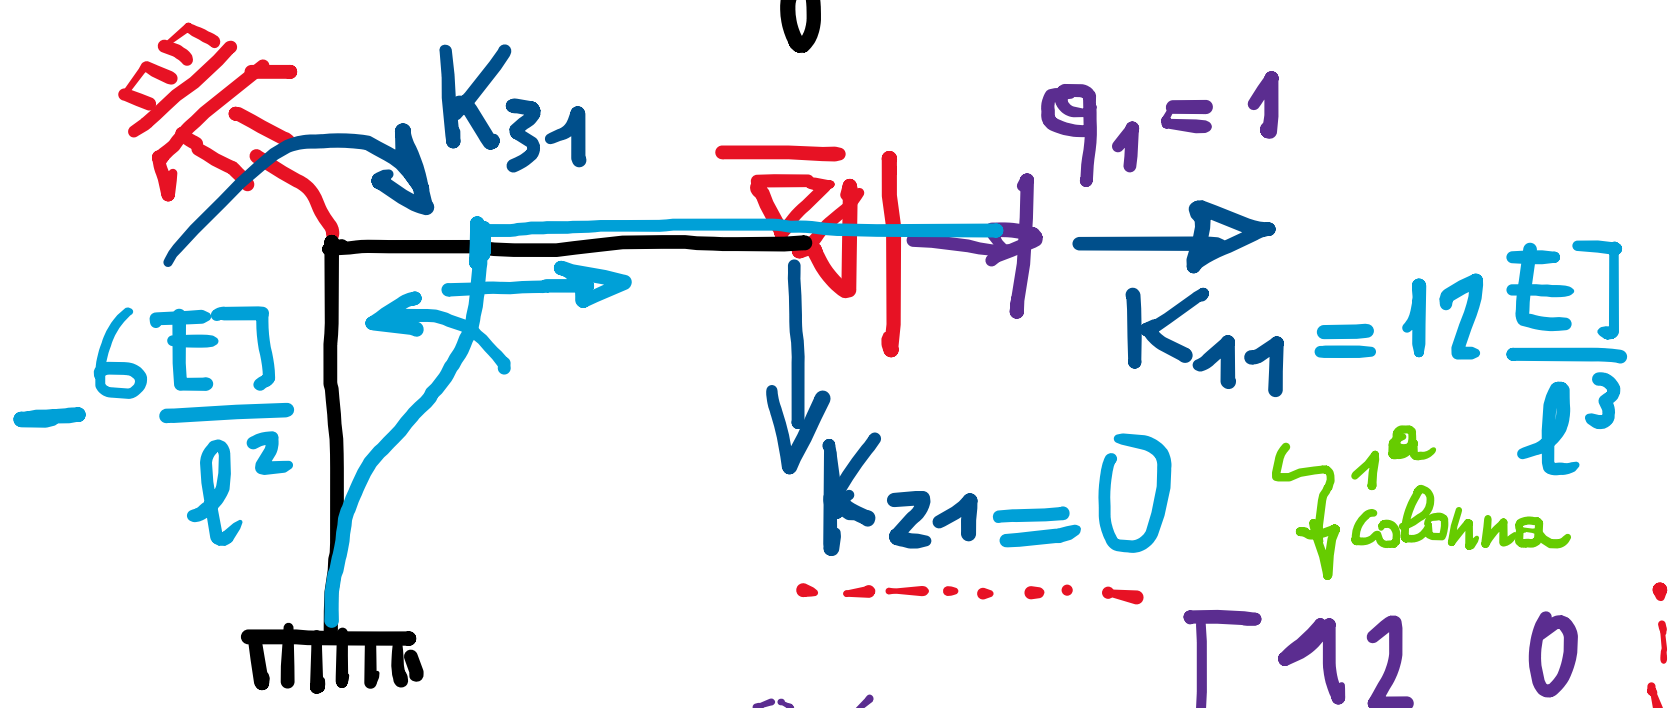

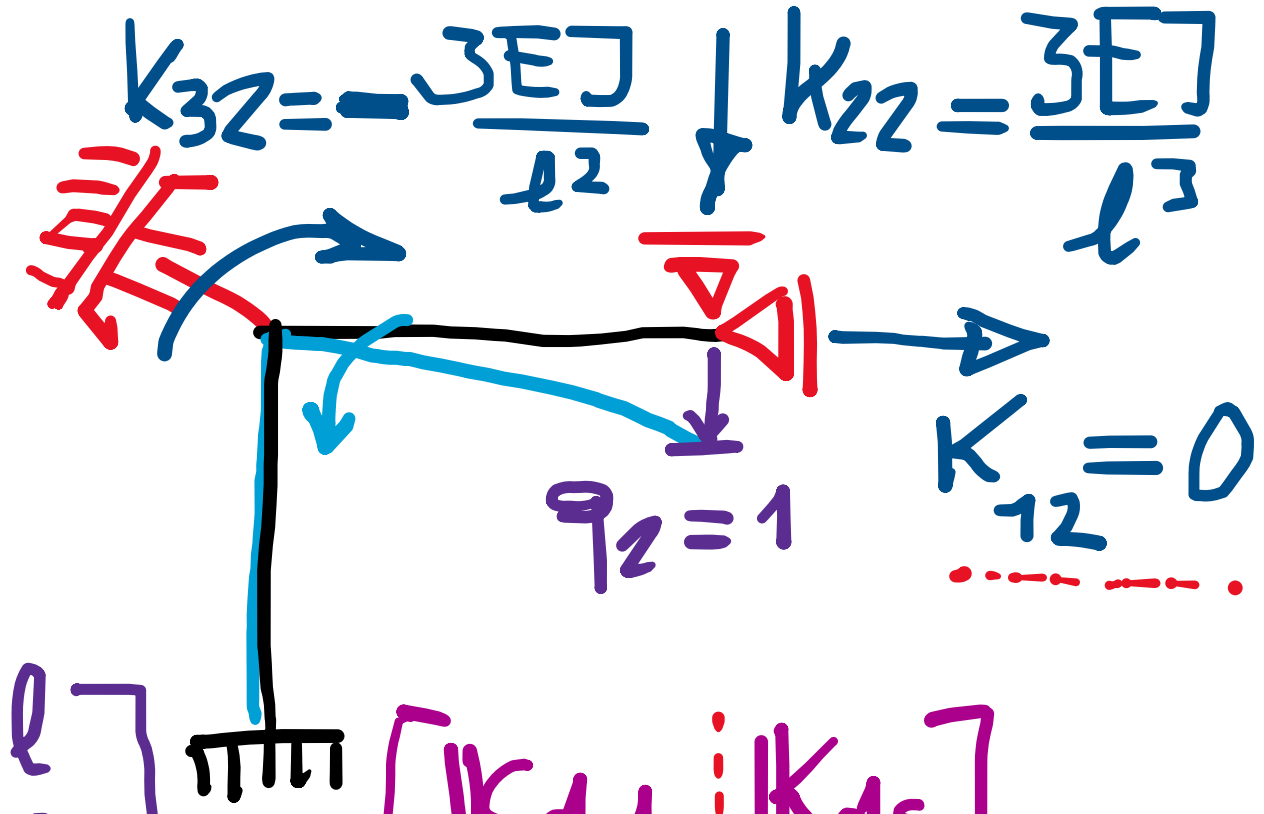

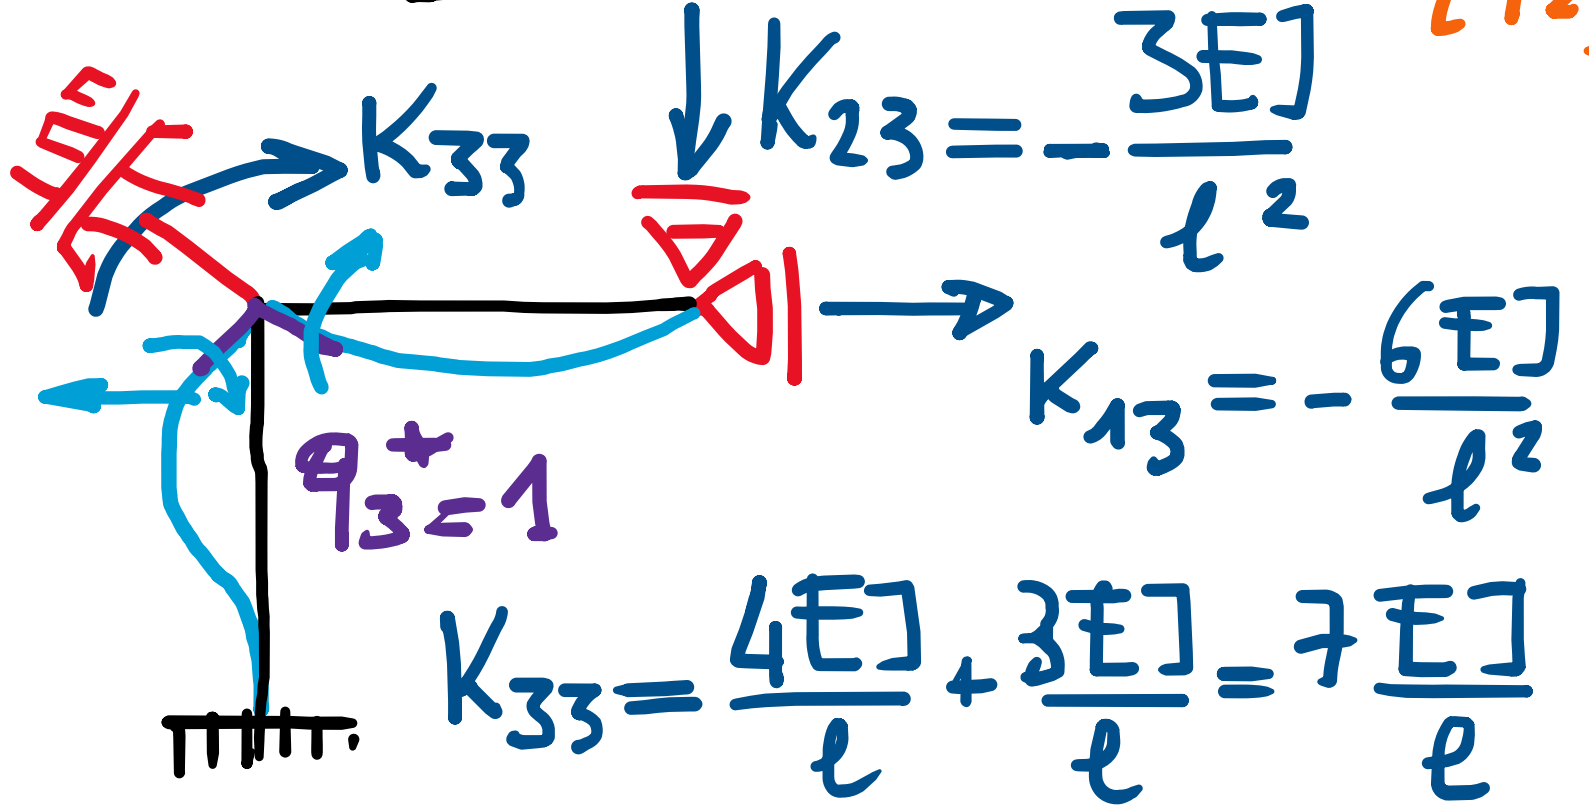

$$K_{33}=\frac{4EJ}{l}+\frac{3EJ}{l}=7\frac{EJ}{l}$$

compilata per colonne

$$\underset{3\times 3}{\tilde{\mathbb{K}}}=\frac{EJ}{l^3}\left[\begin{array}{cc:c}12&0&-6l\\0&3&-3l\\ \hdashline -6l&-3l&7l^2\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c:c}\underset{2\times2}{\mathbb{K}_{dd}}&\underset{2\times1}{\mathbb{K}_{ds}}\\ \hdashline \underset{1\times2}{\mathbb{K}_{sd}}&\underset{1\times1}{\mathbb{K}_{ss}}\end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \underset{(2\times 2)}{\mathbb{K}_{dd}^{*}}=\frac{6}{7}\frac{EJ}{l^3}\begin{bmatrix}8&-3\\-3&2\end{bmatrix}=\underset{2\times 2}{\mathbb{K}}$$

Condensazione "statica" (dei gdl "statici").

$$\mathbb{F} = \begin{Bmatrix} \mathbb{F}_d \\ \mathbb{F}_s \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbb{K}_{dd} & \mathbb{K}_{ds} \\ \mathbb{K}_{sd} & \mathbb{K}_{ss} \end{bmatrix}}_{\mathbb{K}} \begin{Bmatrix} q_d \\ q_s \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \mathbb{F}_d = \mathbb{K}_{dd}\, q_d + \mathbb{K}_{ds}\, q_s \\ \mathbb{F}_s = \mathbb{K}_{sd}\, q_d + \mathbb{K}_{ss}\, q_s \end{cases}$$

eliminazione ("condensazione") di q_s

$$q_s^{(t)} = -\mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{K}_{sd}\, q_d^{(t)} + \mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{F}_s \Rightarrow q_s(q_d^{(t)})$$

inversione da eseguire

$$\mathbb{F}_d = \underbrace{(\mathbb{K}_{dd} - \mathbb{K}_{ds}\mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{K}_{sd})}_{\mathbb{K}'_{dd}}\, q_d + \mathbb{K}_{ds}\mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{F}_s \Rightarrow \underbrace{\mathbb{F}_d - \mathbb{K}_{ds}\mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{F}_s}_{\mathbb{F}'_d} = \mathbb{K}'_{dd}\, q_d$$

$\mathbb{K}'_{dd}$ matrice di rigidezza condensata (o efficace)

$\mathbb{F}'_d$ forze elastiche condensate (o efficaci)

- Visione duale tramite matrice di cedevolezza (2×2 o 3×3).

Determinazione di $\underset{3\times 3}{\tilde{\mathbb{K}}} = \underset{3\times 3}{\tilde{\eta}^{-1}}$; $\underset{2\times 2}{\mathbb{K}} = \mathbb{K}'_{dd} = \eta^{-1}_{2\times 2}$

Imposizione di forze unitarie $F_j = 1 \Rightarrow \eta_{ij}$ spost. in corrisp. dei q_i.

$$\tilde{\eta} = \frac{1}{6}\frac{\ell^3}{EJ}\begin{bmatrix} 2 & 3 & \frac{3}{\ell} \\ 3 & 8 & \frac{6}{\ell} \\ \frac{3}{\ell} & \frac{6}{\ell} & \frac{6}{\ell^2} \end{bmatrix} \quad (\underset{2\times 2}{\eta'_{dd}})^{-1} = \underset{2\times 2}{\mathbb{K}'_{dd}} = \mathbb{K} \; ; \quad \underset{3\times 3}{\tilde{\eta}^{-1}} = \underset{3\times 3}{\tilde{\mathbb{K}}} \text{ come preced. determinato}$$

2×2

$\mathbb{K}$ finale 2×2

Concetti fondamentali :

- Passaggio SDOF (Degree Of Freedom)
  └ Single

  ↓

  MDOF
  └ Multiple

  systems →

sistemi dinamici discreti a più gdl

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + Ku(t) = F(t)$$

equazione del moto $(n=1)$

↓ notazione/calcolo matriciale

$$\mathbb{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbb{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbb{K}\mathbf{q}(t) = \mathbf{Q}(t)$$

equazioni del moto (n)

Vettori $\ddot{\mathbf{q}}(t) = \{\ddot{q}_i(t)\}$; $\mathbf{Q}(t) = \{Q_i(t)\}$

Matrici $\mathbb{M}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{K}$ di massa, smorz., rigidezza.
o inerzia

- sistemi "naturalmente" dotati di più gdl dinamici (in numero discreto, cioè finito):

sistema a masse concentrate ("lumped mass")

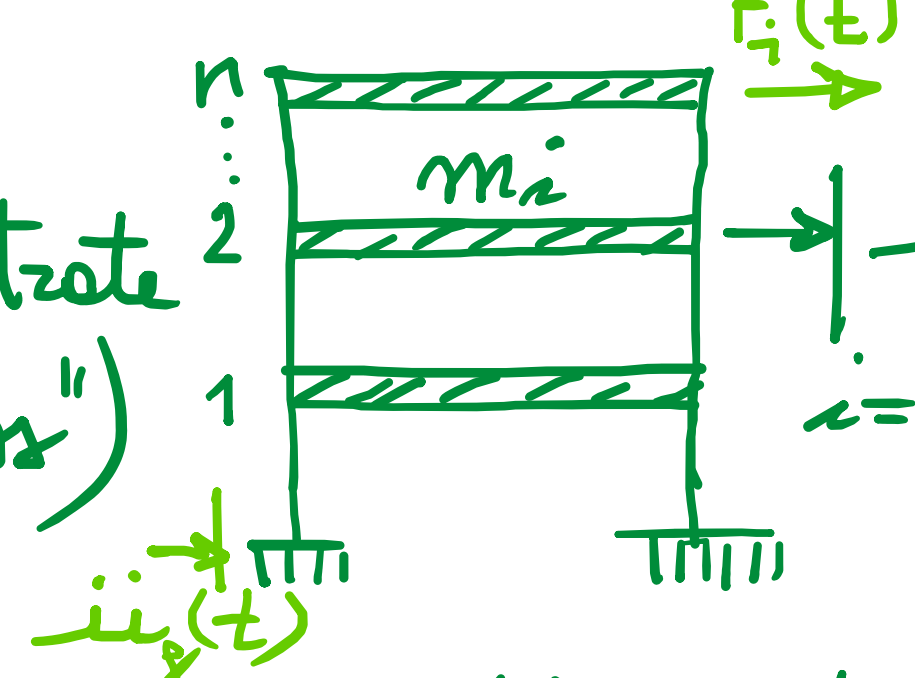

$u_i(t) = q_i(t)$

$i = 1, 2, \dots n$ ∠ coordin. lagrangiane

telaio "shear-type" (n gdl dinamici)

- Sistemi continui, trattati in modo approssimato (tramite "modellazione"):

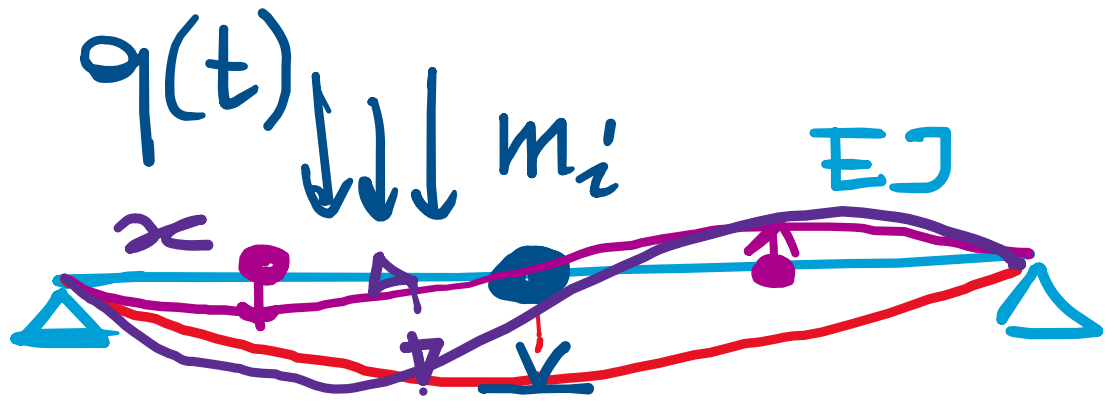

sist. continui $y(x, t_k)$ ∞ gdl

sist. discreti $y_i(x_i, t_k)$ n gdl

"discretizzazione"

– Matrice di rigidezza: (elastica lineare)

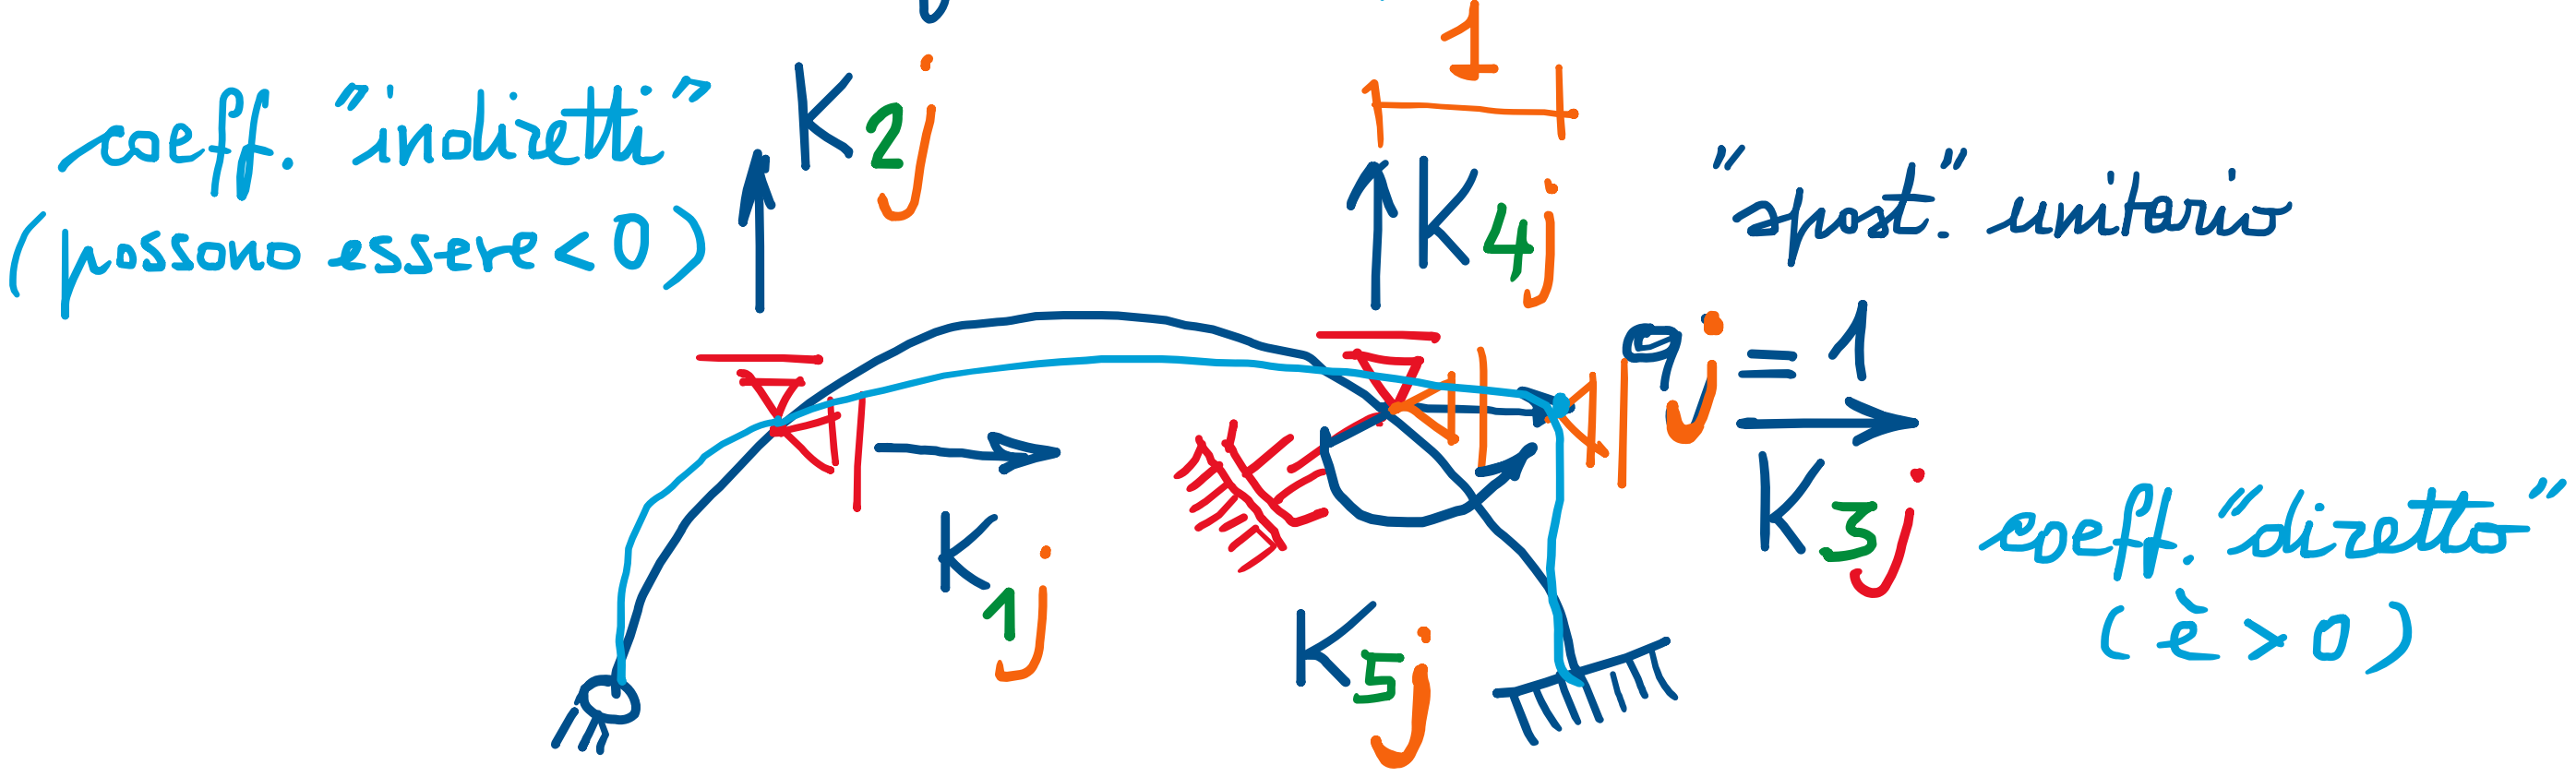

coefficienti di rigidezza K_{ij}

v. "metodo degli spostamenti"

esempio (coeff. codificati)

v. telai

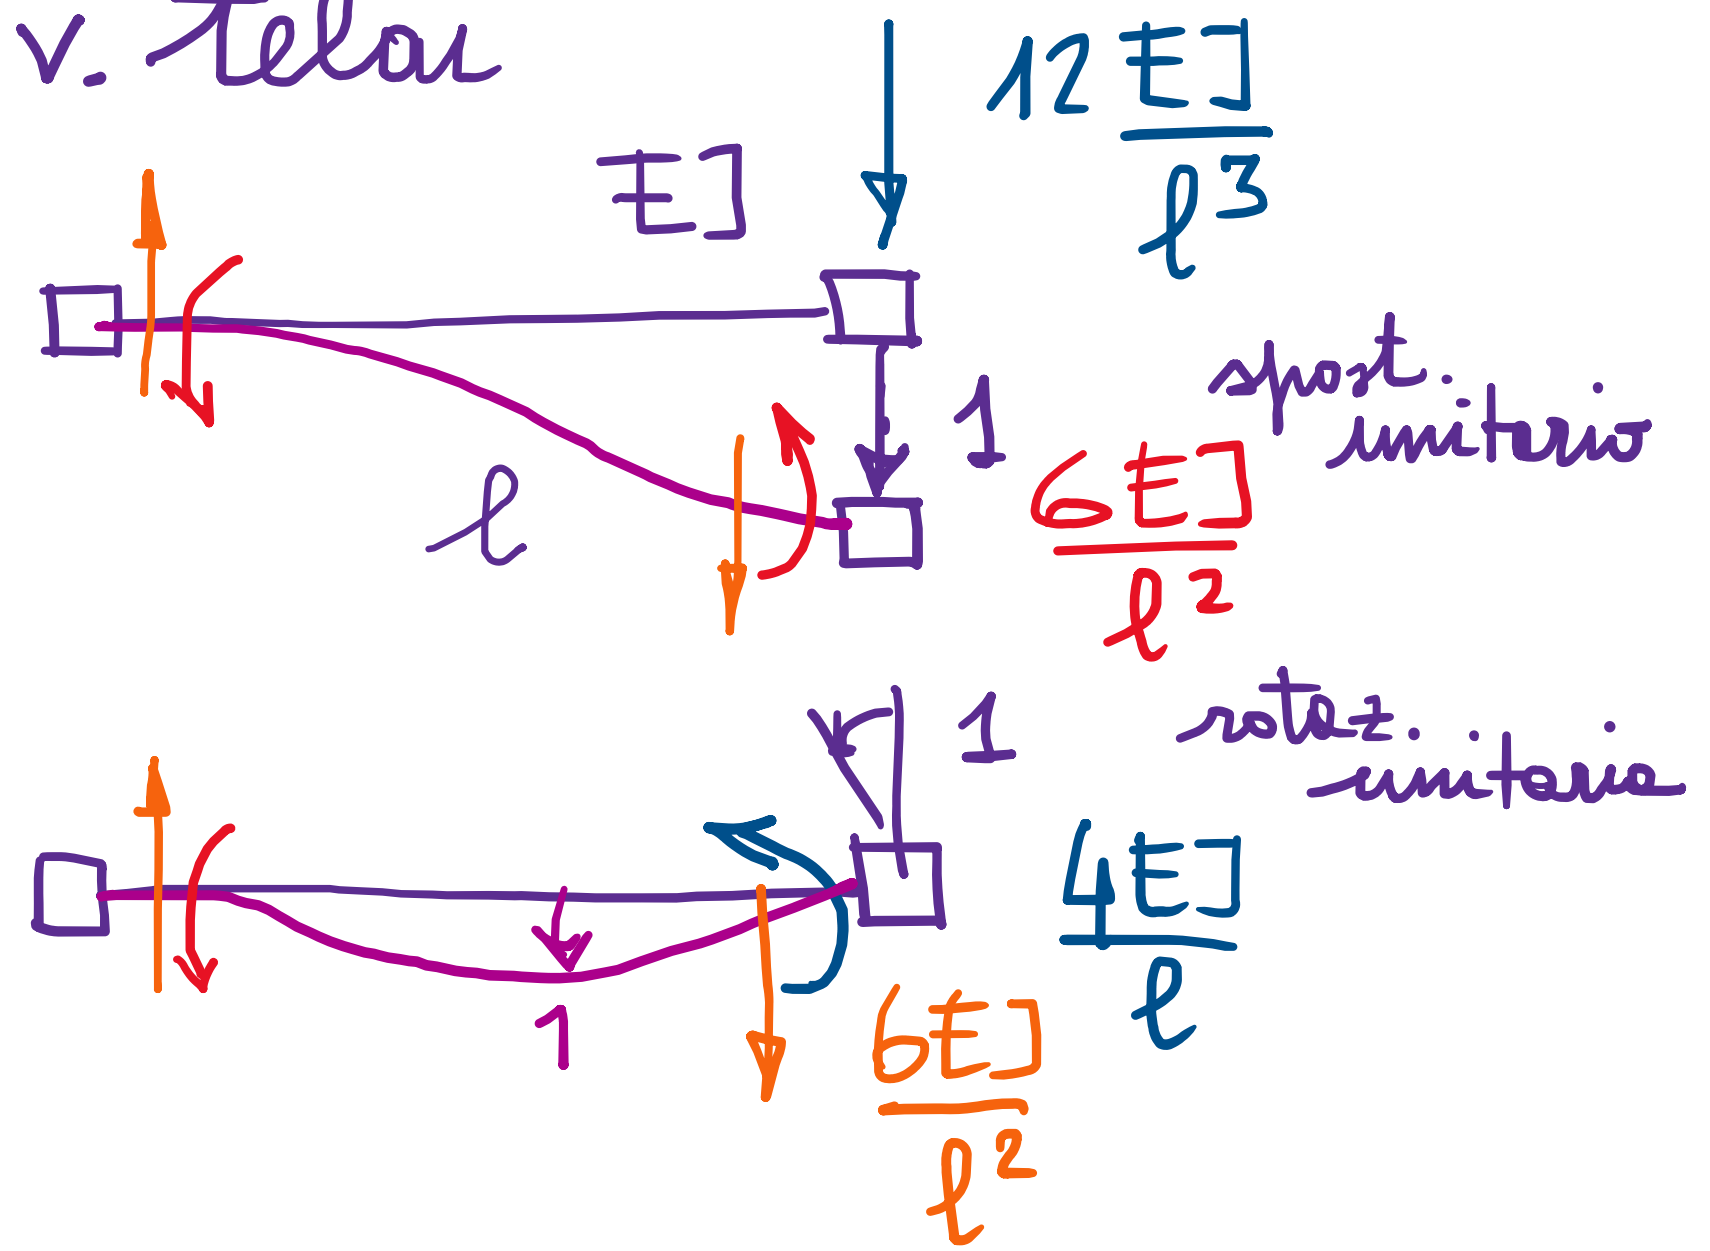

– Matrice di cedevolezza:

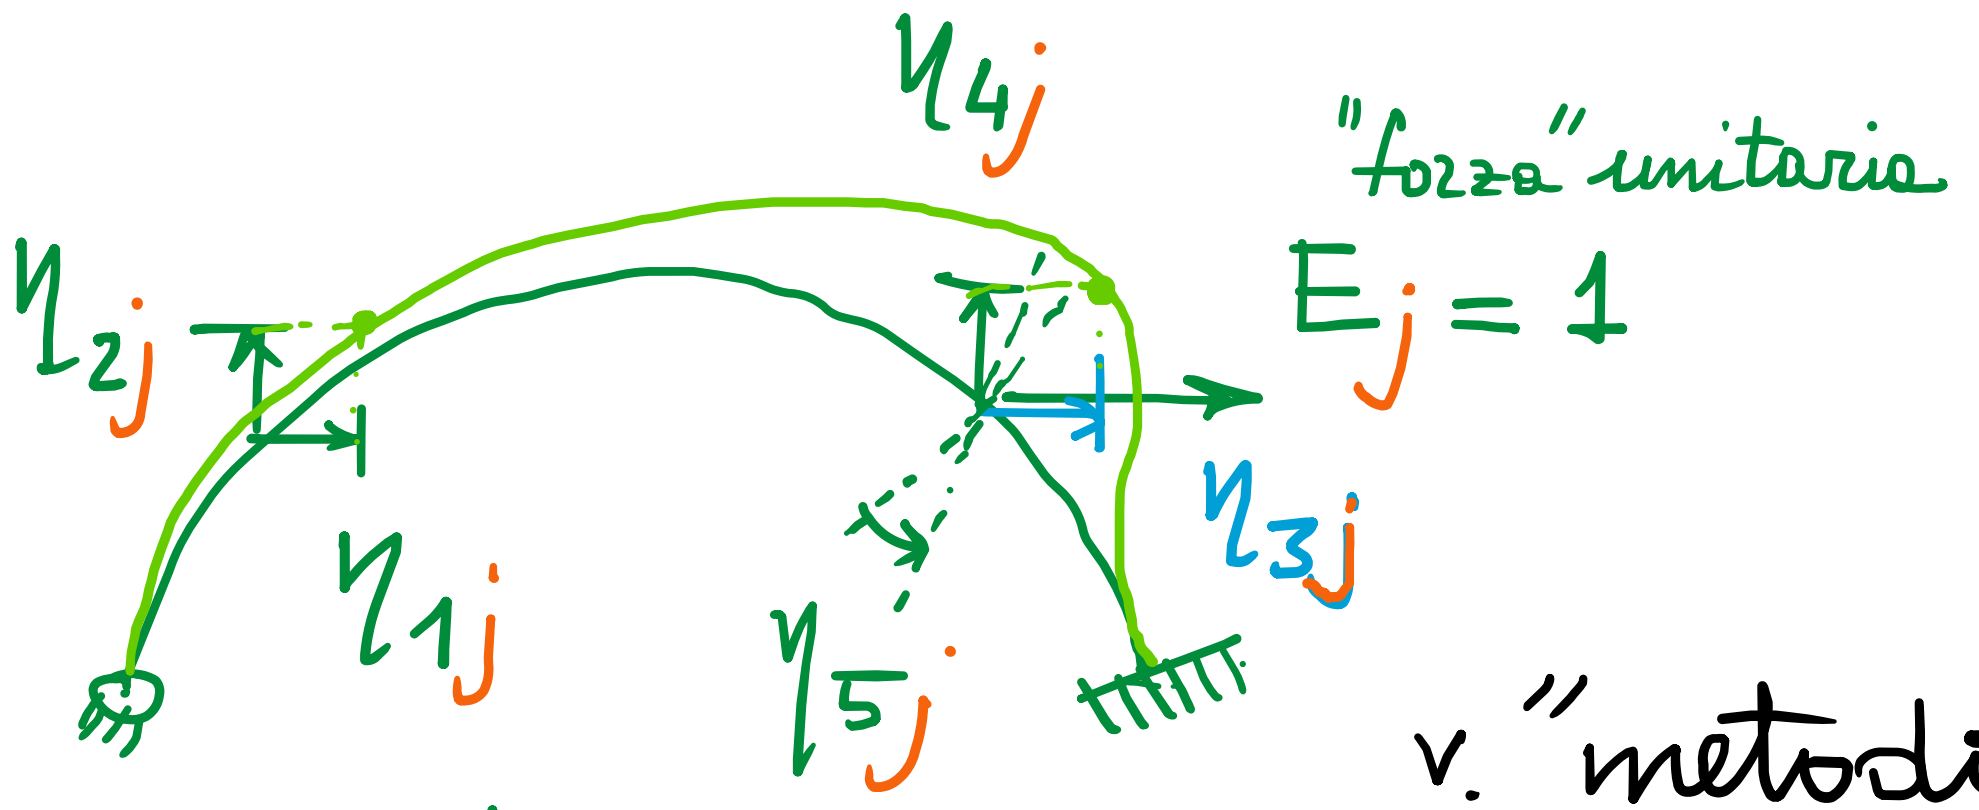

coefficienti di cedevolezza η_{ij}

v. "metodo delle forze"

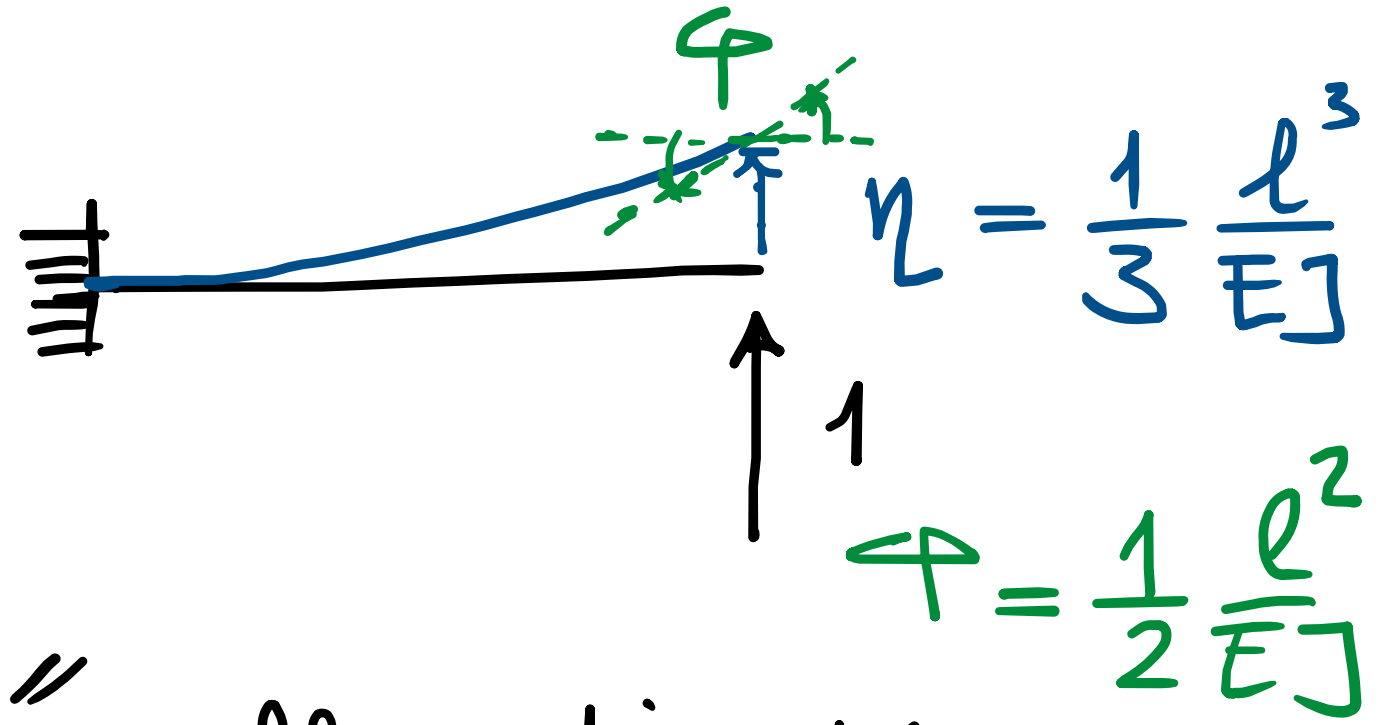

"coefficienti di influenza"

SOMMARIO (Lez. 11)

- Sistemi dinamici a più gradi di libertà (MDOF).
- Matrice di rigidezza/cedevolezza; energia elastica (def. pos.). $\mathcal{E} \overset{\text{en. potenz.}}{=} V$
- Matrice di massa (inerzia); energia cinetica (def. pos.) T. $\mathcal{L} = T - \mathcal{E}$
- Equazioni del moto (princ. di d'Alembert – "eq. dinamico"; eq.ni di Lagrange).

- Esempio di telaio con due gdl dinamici e un gdl "statico".
- Condensazione statica, a definire la matrice di rigidezza associata ai soli gdl dinamici.
- Scrittura della matrice di rigidezza/di cedevolezza (m. spost./forze).

Next step: Modi principali di vibrare (oscillazioni libere del sistema MDOF).