



BOXZ Mini 组装教程 (Microduino N20版)

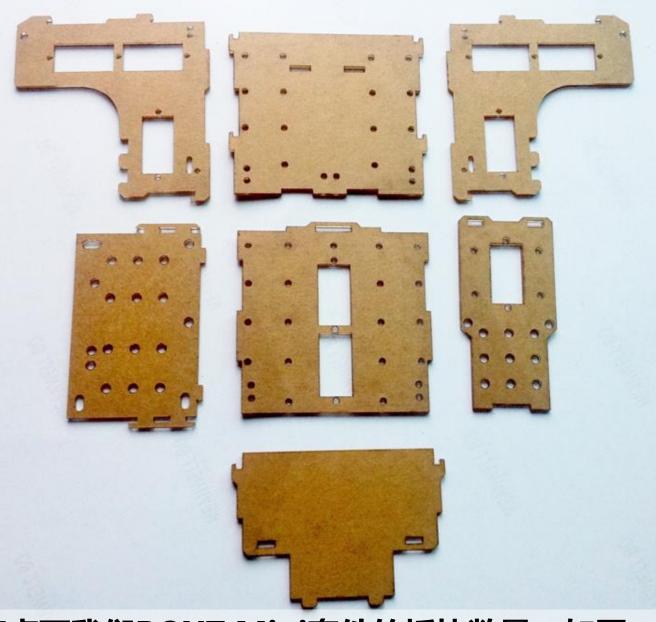


1. 首先清点下我们BOXZ Mini套件的板块数量,如图一共有7块。

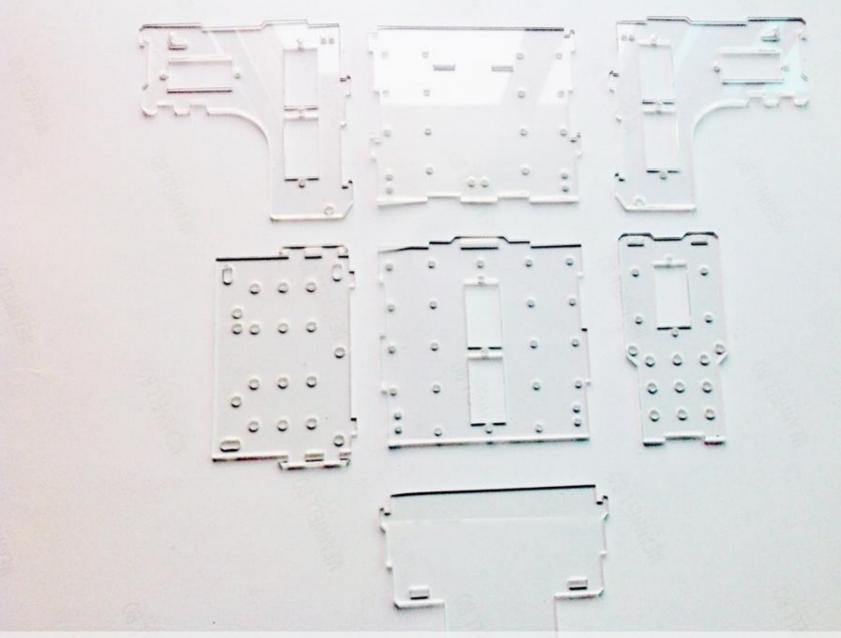


2. 死掉亚克力板块表面的保护膜,露出透明的外壳。



3. 整理下机械的紧固件。

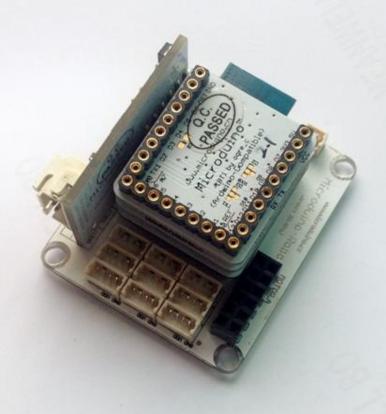

4. 组装好Arduino模块。

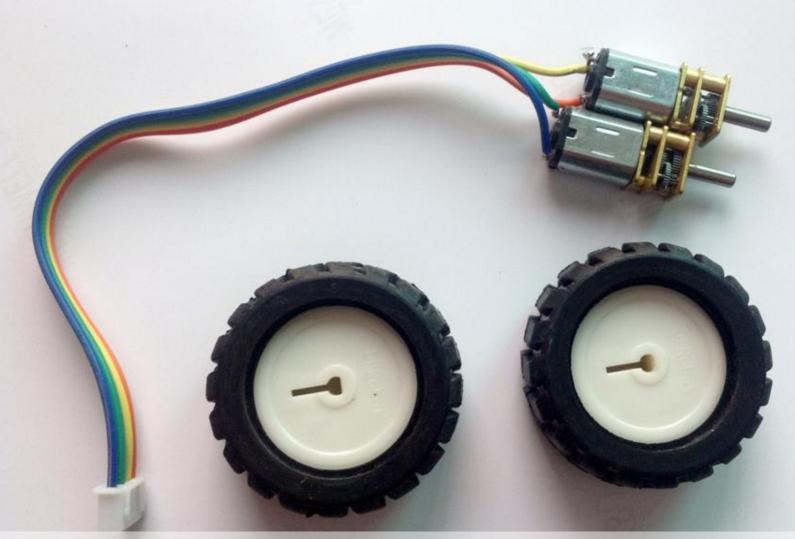


5. 将电机接线焊接到减速电机上的接线柱上, 注意电源极性!




6. 分别将2个橡胶轮胎固定到减速电机主轴上。




7. 然后卡入减速电机的白色塑料支架。

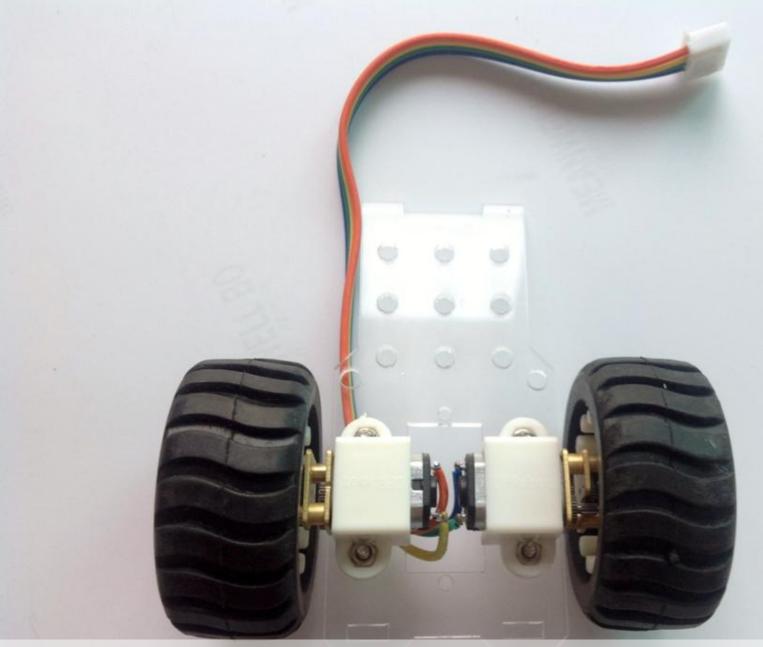

8. 将减速电机用M2x8的螺丝固定在BOXZ的底板上。

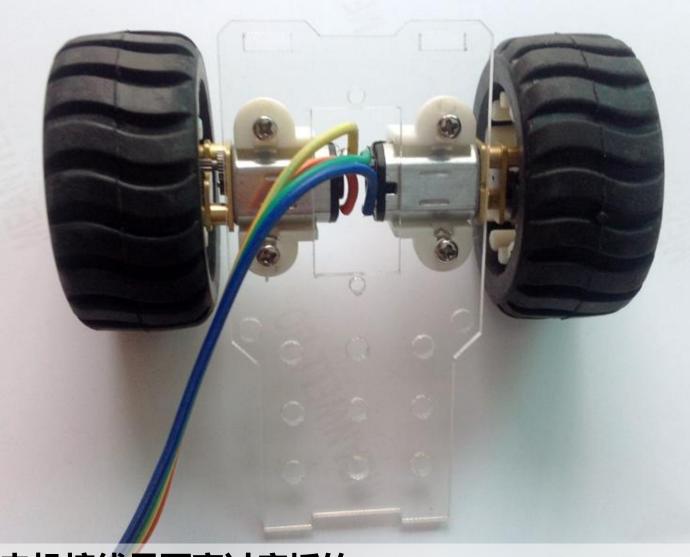


9. 注意电机接线是要穿过底板的。

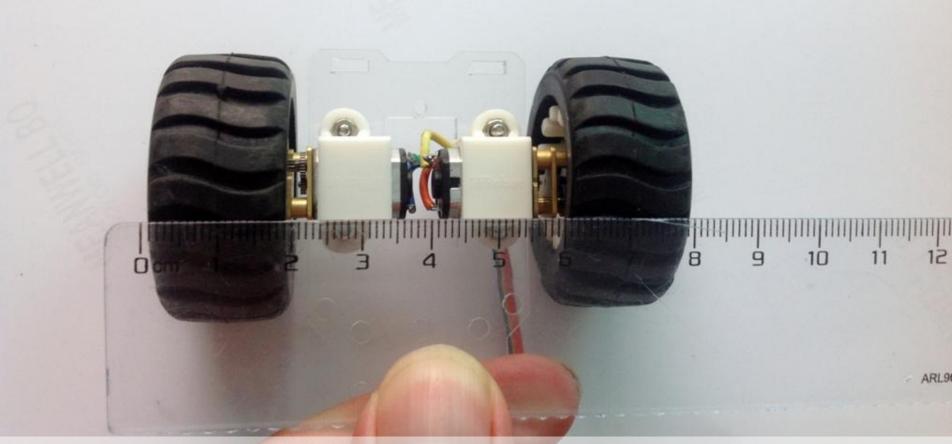


10. 调整电机橡胶轮胎内侧的间距为40MM。




11. 将六角铜柱固定在底板上。

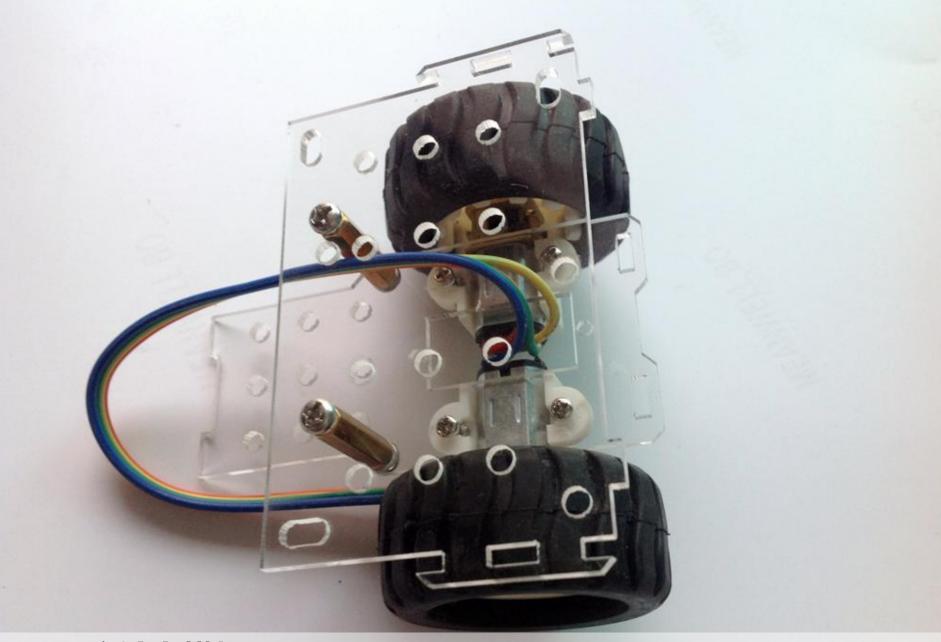


12. 固定轮上横板。

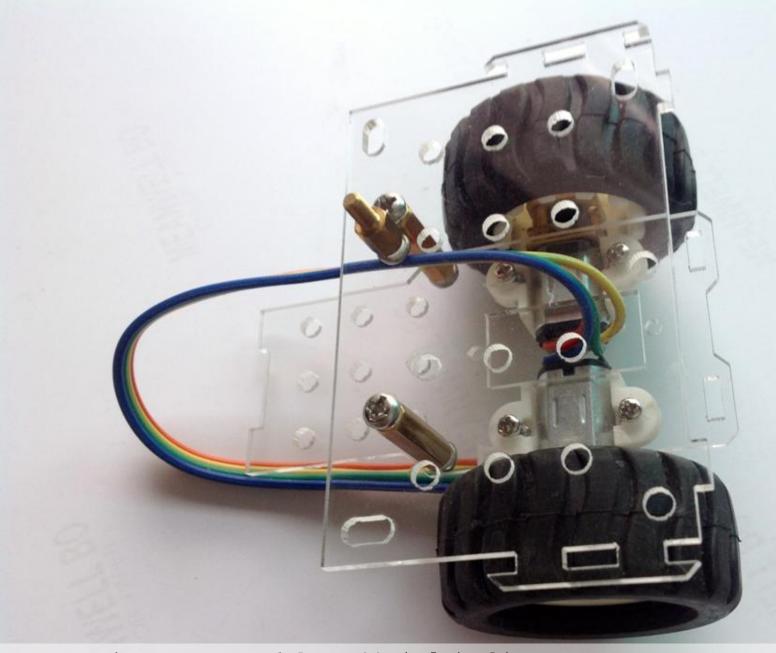

13. 固定Arduino底板用的六角铜柱。

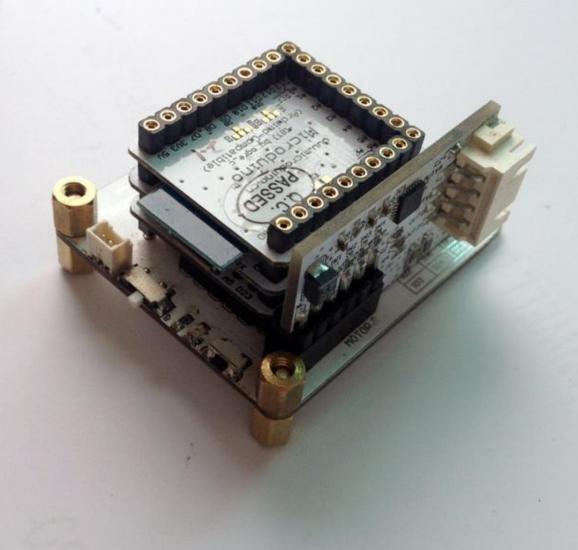

14. 同样的将六角柱固定在Arduino底板上。

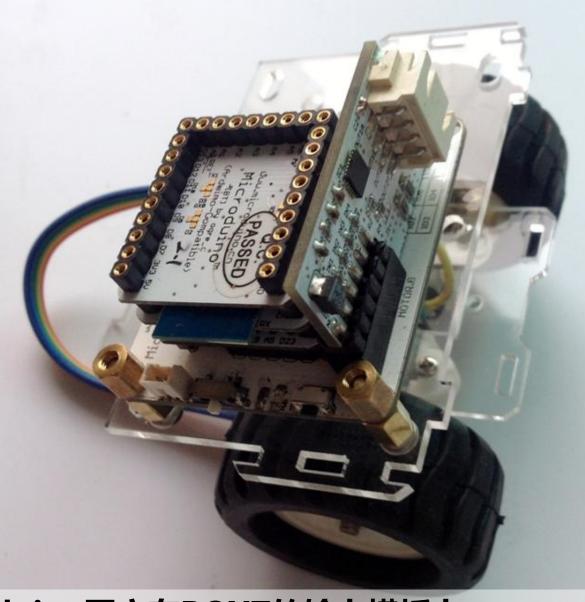

15. 将Arduino固定在BOXZ的轮上横板上。




16. 连接电机和Arduino电机驱动板和锂电池。




17. 我们需要用套筒和螺丝刀进行下面的组装任务。



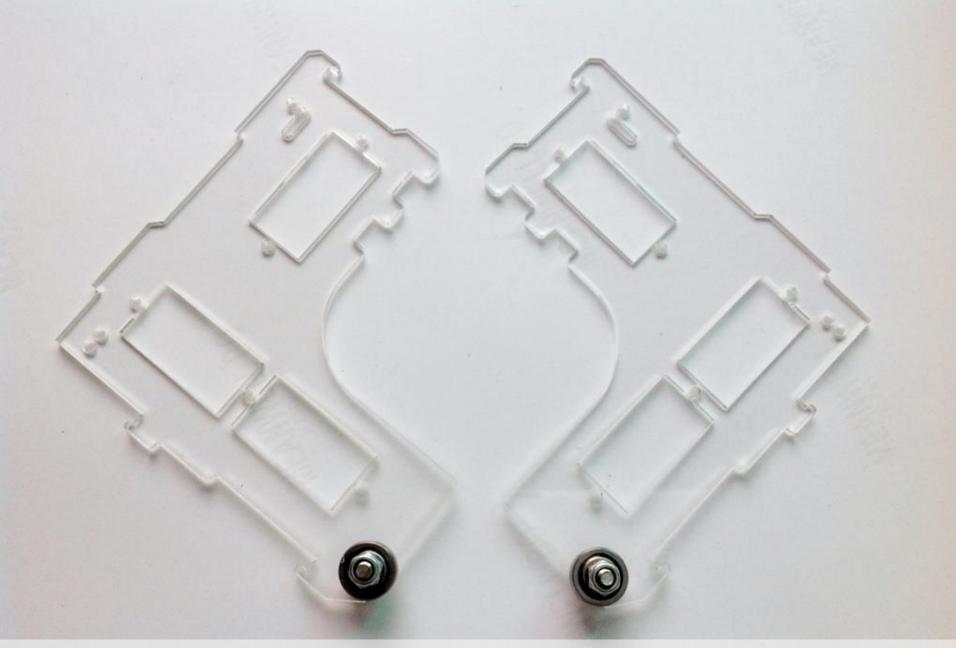


19. 固定完效果如图。

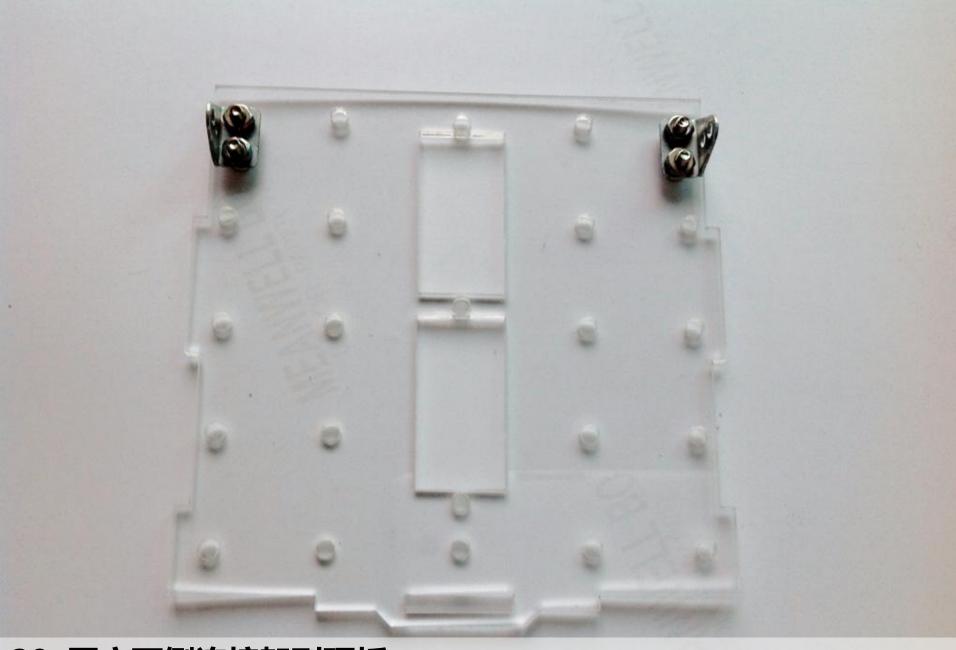


20. 固定两侧连接架到顶板。




21. 连接侧板和顶板。

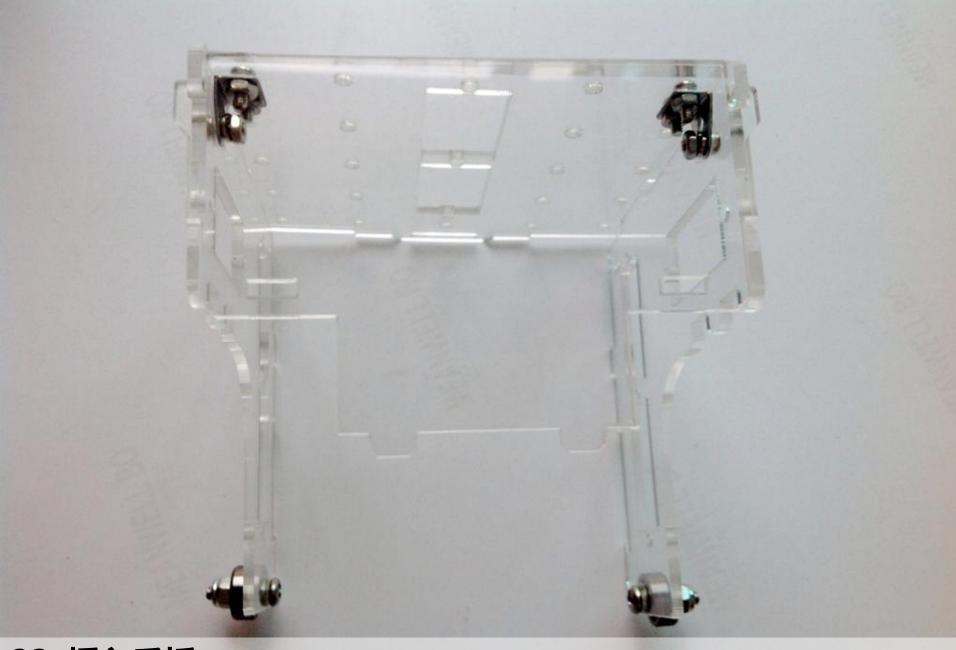


22. 插入后板。

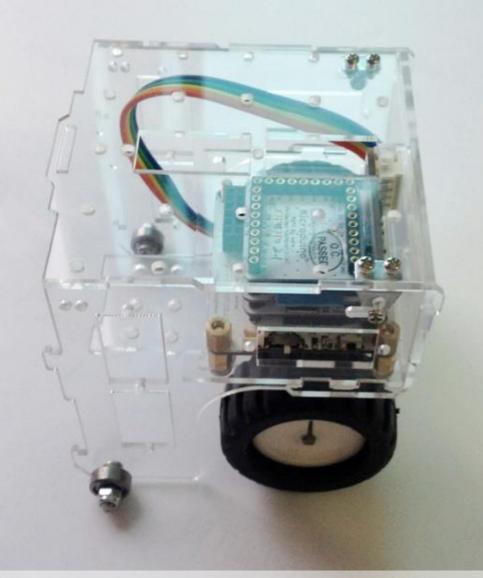


23. 将外壳整体从上而下插入底板,注意各个开槽的结合。

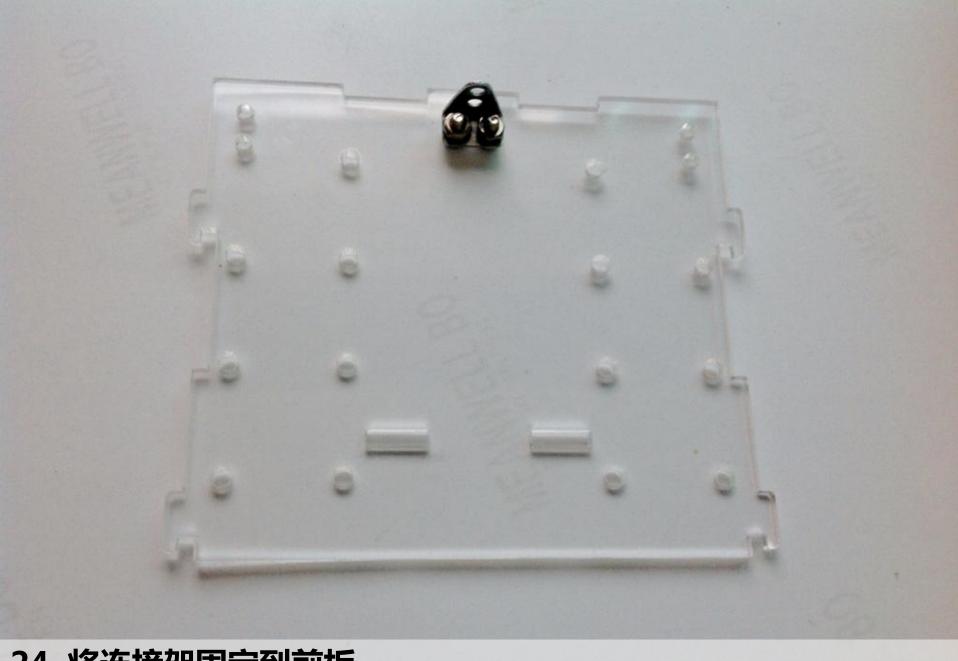


24. 将连接架固定到前板。

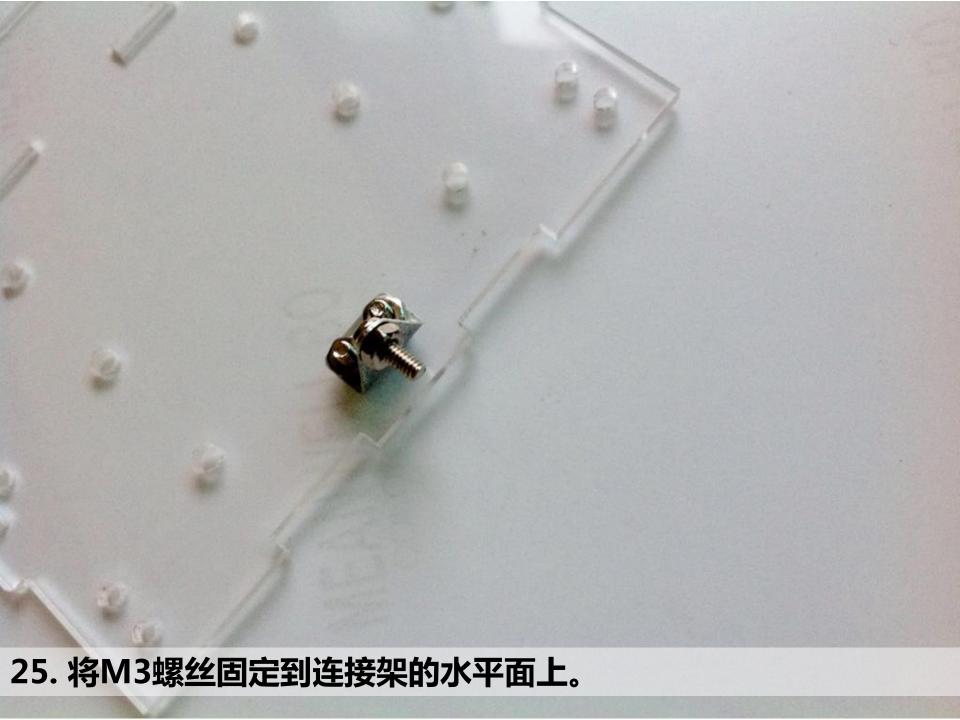

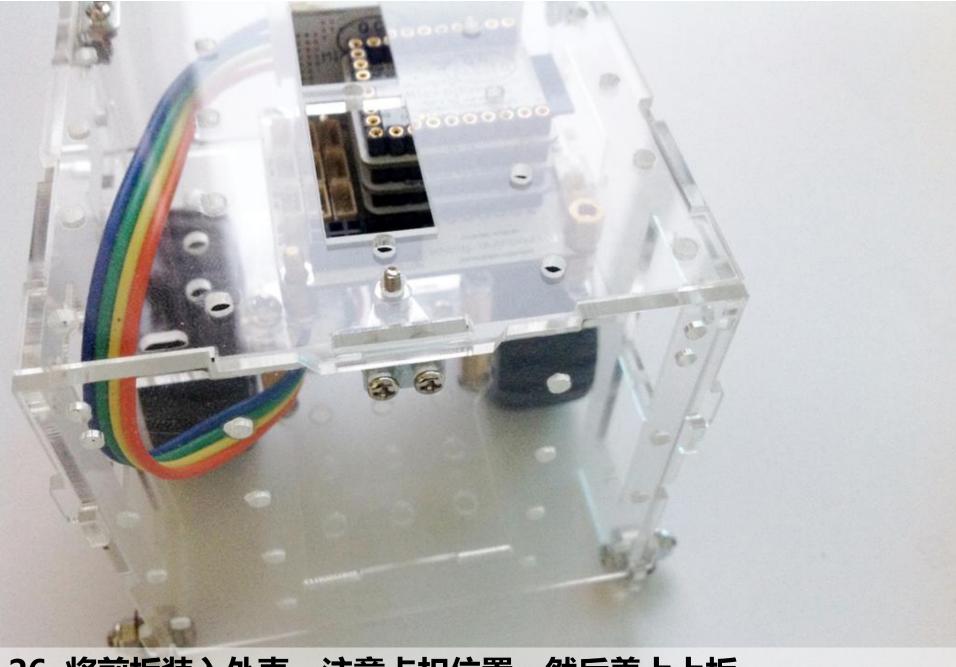

26. 将前板装入外壳,注意卡扣位置,然后盖上上板。

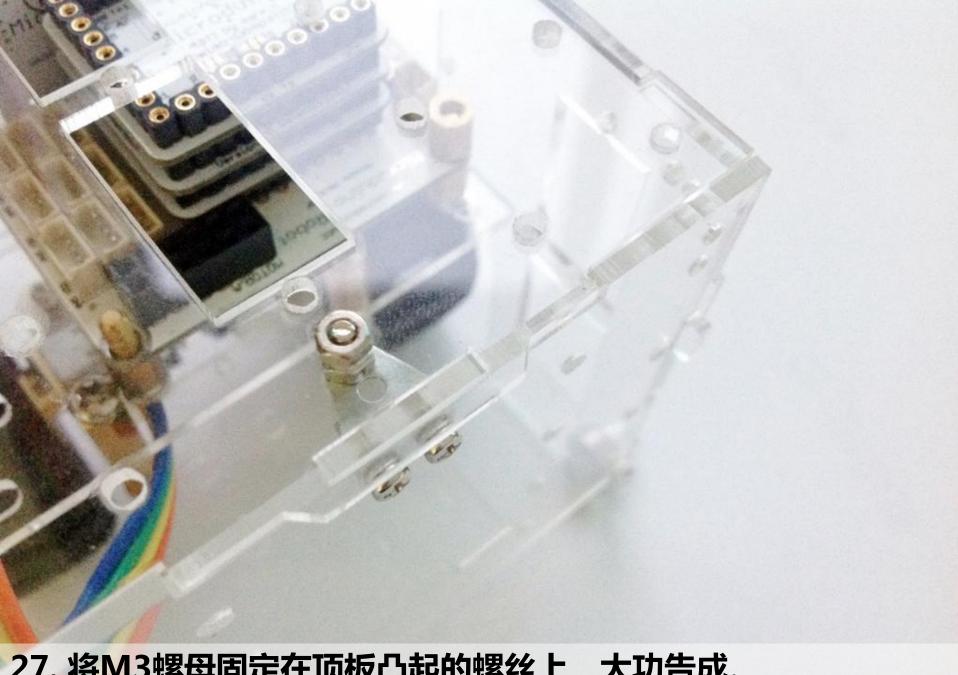

27. 将M3螺母固定在顶板凸起的螺丝上,大功告成。



28. 整体完成效果如图。





