


1. 更换 SIM 卡



需要一张能接收信息的 SIM 卡,打开上图中的三颗铆钉,把板子往下掰,就可以插入 SIM 卡了。





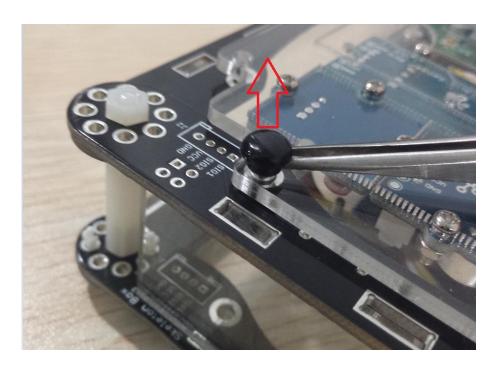

2. 设置 Wi-Fi 的 SSID 以及 KEY

把 LinkIt ONE 切换到 MS 模式,打开 Flash,里面有个 wifi.txt 的文件,打开可以看到:

wifi.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

SSID:LinkIt_ONE KEY:depot0510

把 SSID:后面的内容替换成需要连接的 Wi-Fi 的 SSID

把 KEY:后面的内容替换成密码

保存,切换到 UART 模式,复位。

3. 初始化

初始化的时候 OLED 会显示一些内容。

READ SD OK - 读取 flash 成功

CONNECT WIFI - 开始连接 Wi-Fi

WIFI INIT OK - Wi-Fi 连接成功

SIM READY - SIM 卡及 GSM 模块初始化成功

--INIT OK-- 全部初始化成功



如果长时间停留在上面的某个地方,可能初始化失败了,尝试复位及检查 wifi.txt 里面的内容是否正确。

4. 查看 Xively 数据

通过这个网页可以查看数据:

https://xively.com/feeds/59487691#