
PUNTAS DE CORRIENTE DE HF


SIRVEN PARA MEDIR LAS CORRIENTES DE MC O CORRIENTES EN MODO ANTENA.

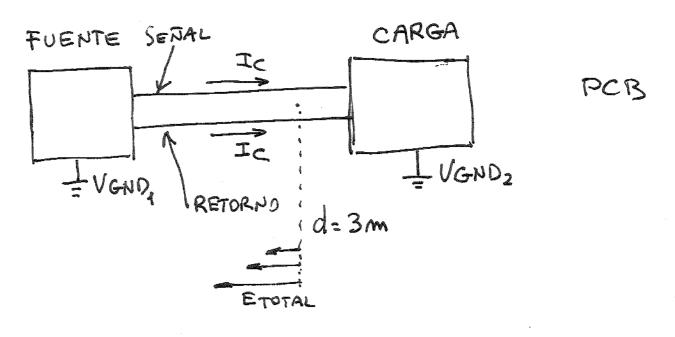

△ VGND -> Ic (MC)

LAS EMISIONES DE MC SON MAYORES A MD PORQUE LA IC VANEH EL MISMO SENTIDO EN CAMBIO LAS ID VAN EN DIFERENTE SENTIDO, ENTRE SI.


BASICAMENTE LA PUNTA DE CORRIENTE ES UN

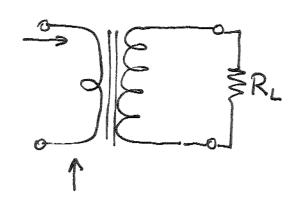


TRANSFORMADOR
DE RF QUE PROUEE
UNA ZT CONSTANTE
EN UN ANCHO DE
BANDA AMPLIO

CONDUCTOR A MEDIR


PUNTA DE CORRIENTE BASICA

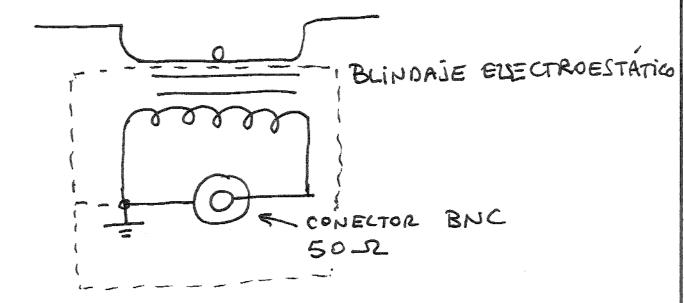


TRANSFORMADOR DE RF (HF)
10 - 1000 MHZ

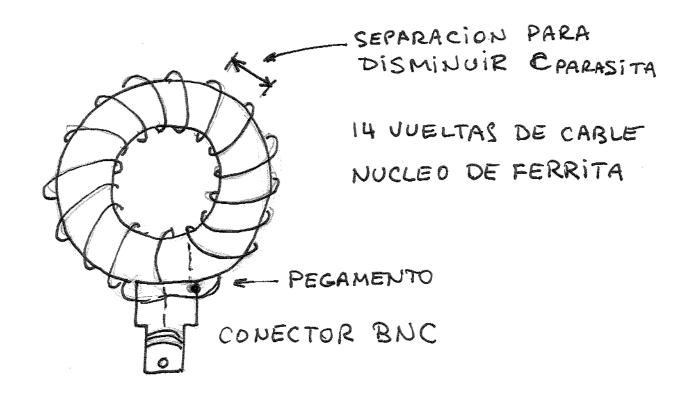

IMPEDANCIA DE TRANSFERENCIA

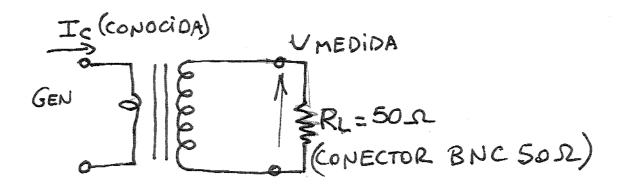

EJEMPLO: PUNTA FISCHER 2-250MHZ ZT = 552 (+14dBsl) IC=1MA, V=5MV

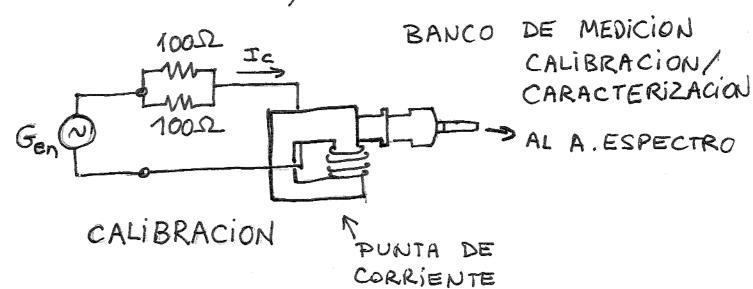

Ic CONOCIDA VM TENSION MEDIDA EN EL A.E.