


Cas idéal :

$$\Delta V_{II} = \alpha V_{I_0}\, x \cos(\omega t + \varphi)$$

Cas réel :

$$\Delta V_{II} = \alpha V_{I_0}\, x \cos(\omega t + \varphi) + r V_{I_0} \sin(\omega t + \varphi)$$

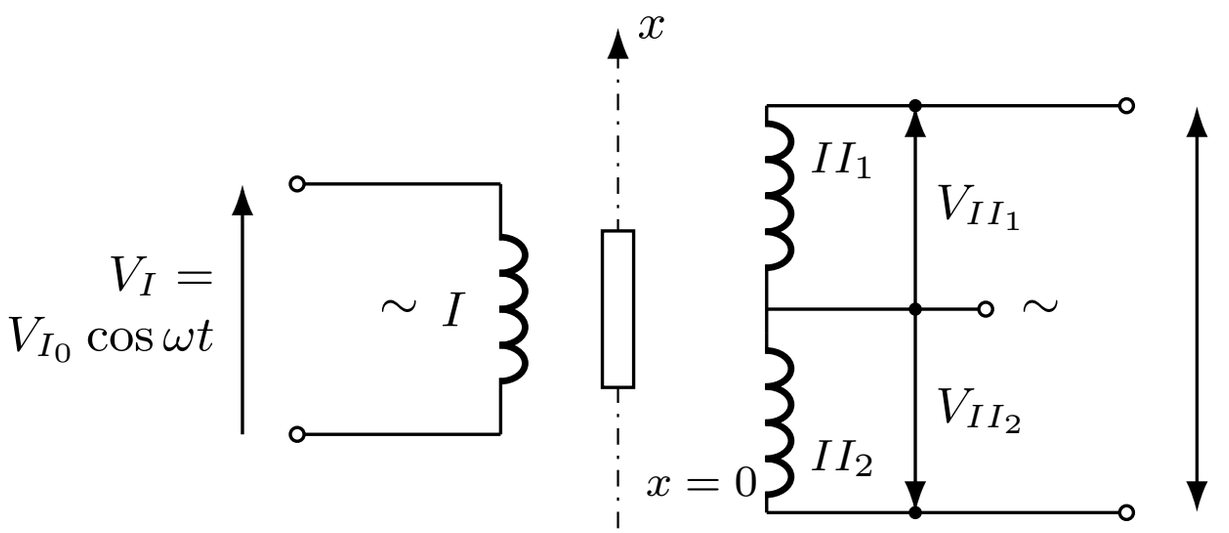