


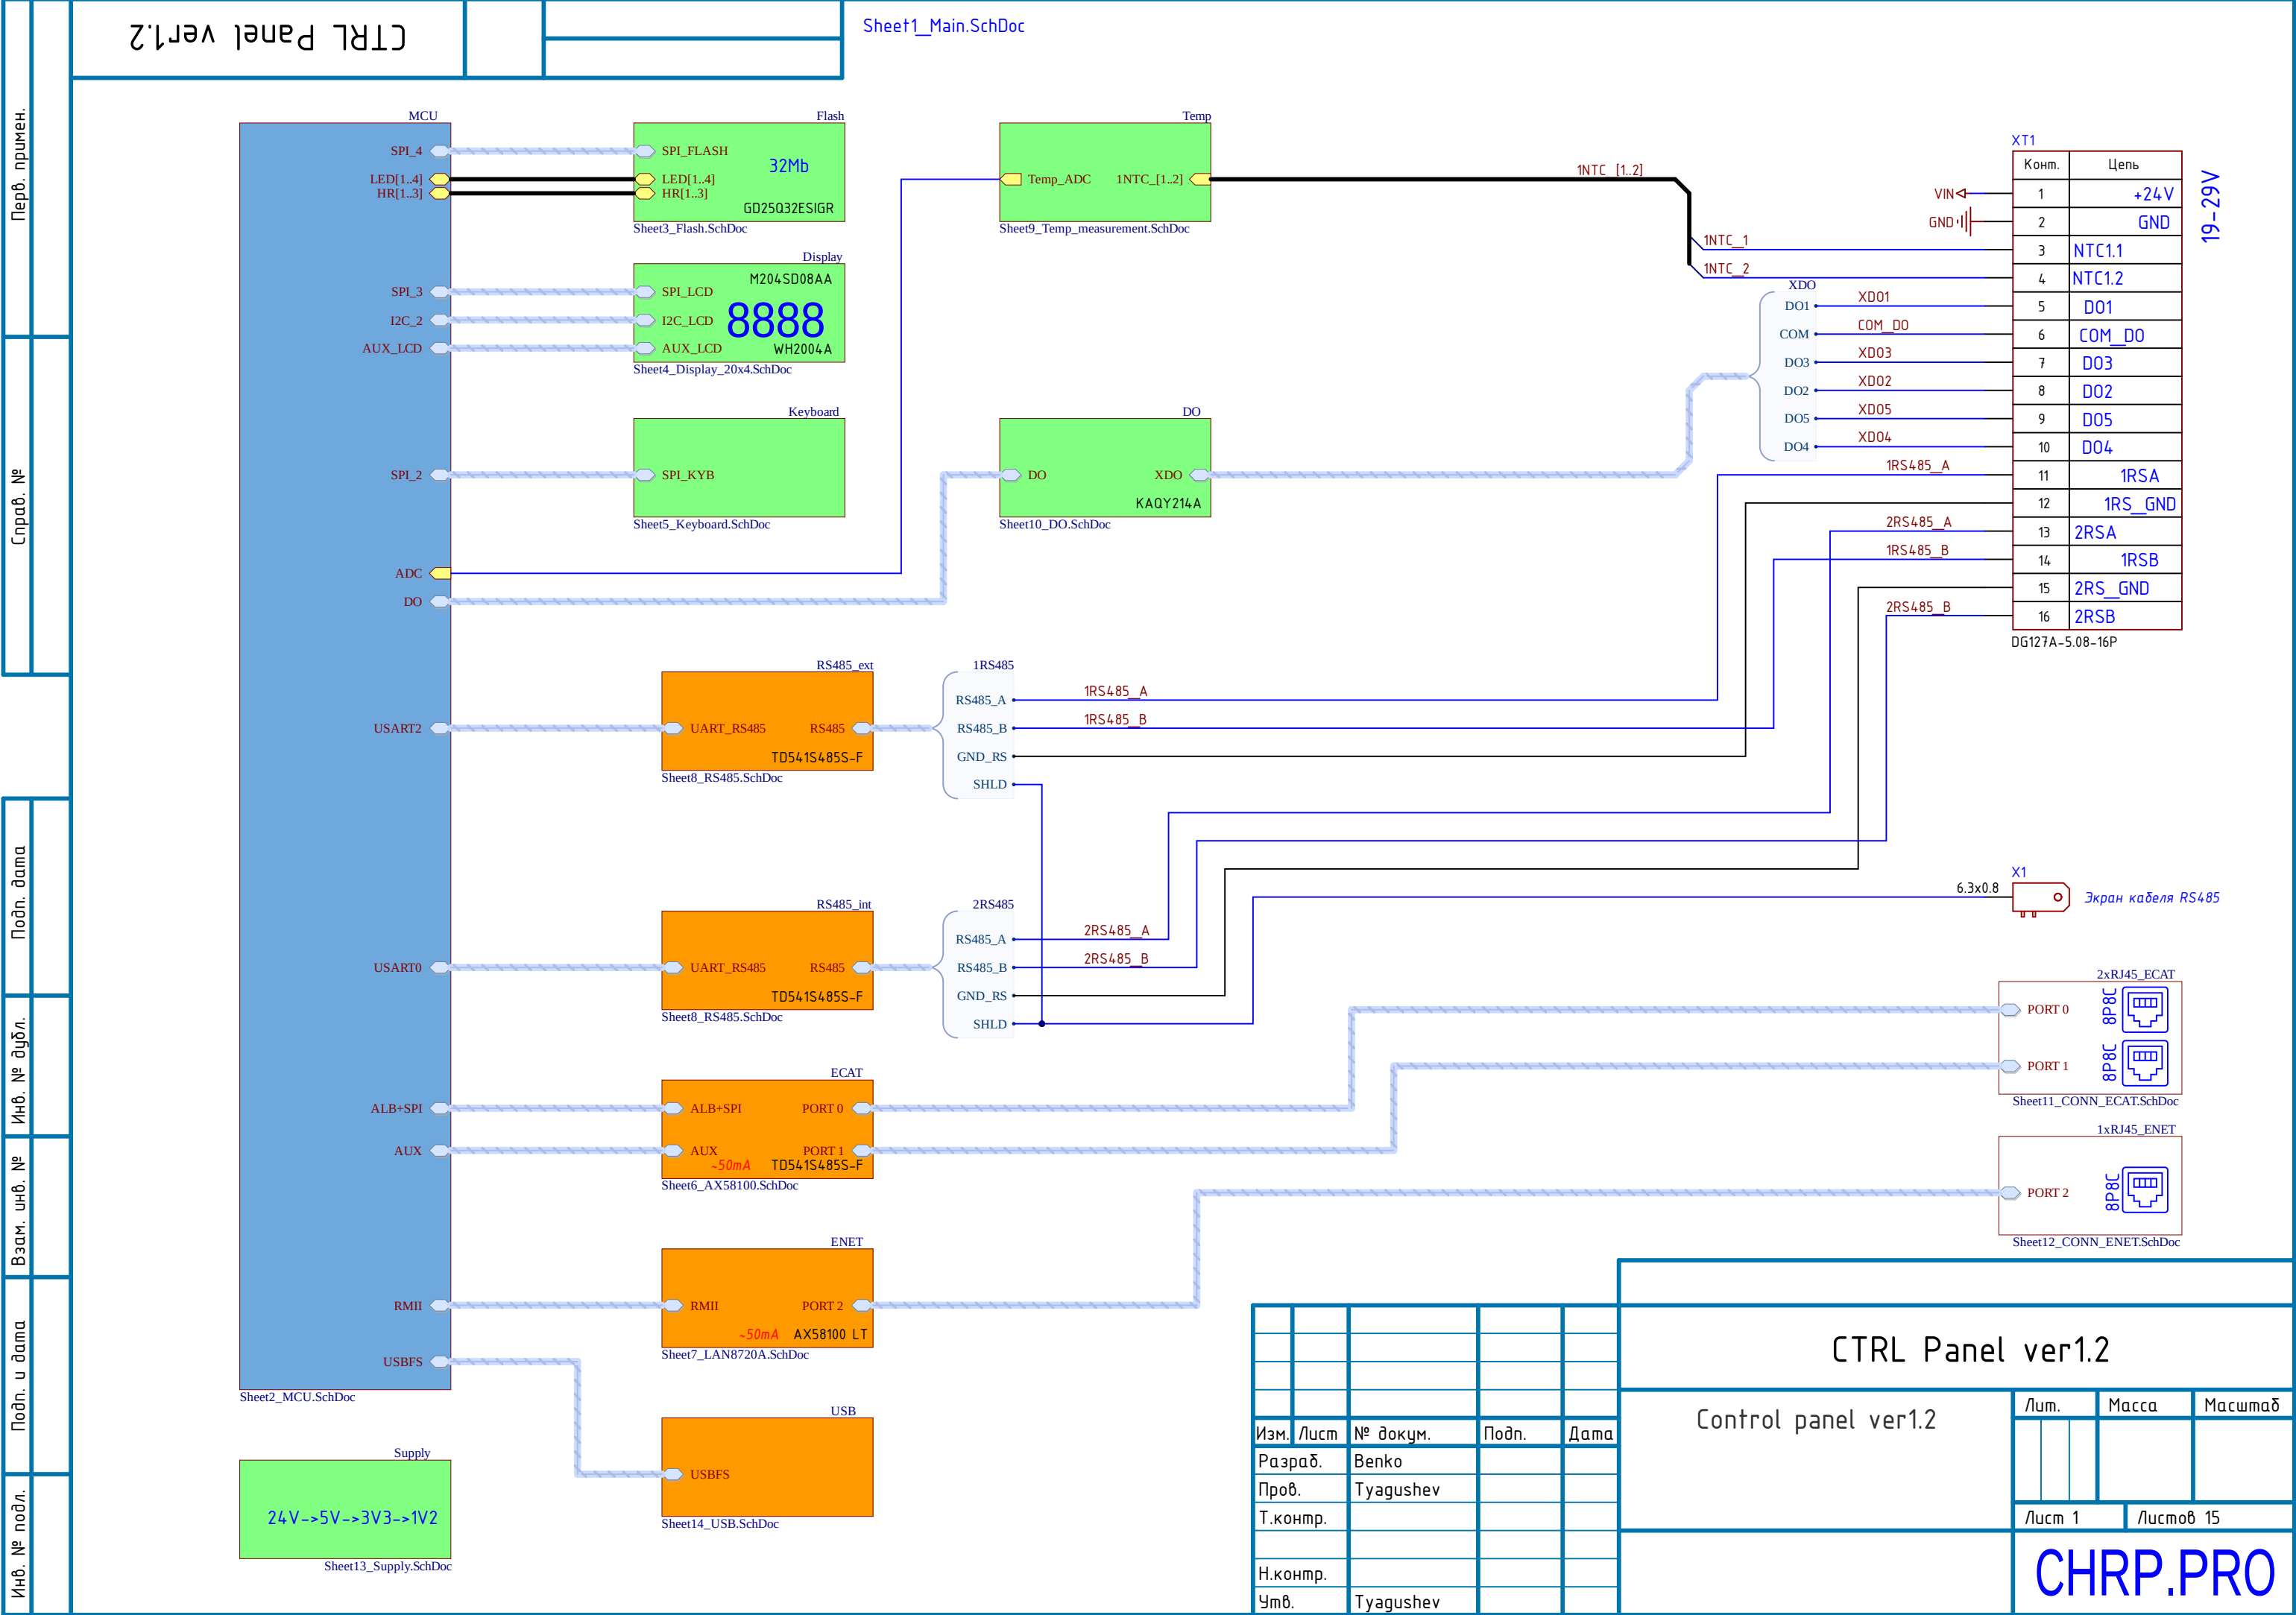

CTRL Panel ver1.2

Control panel ver1.2



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Benko		
Проб.		Tyagushev		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Tyagushev		

Лист	Масса	Масштаб
Лист 1		Листов 15



CHRP.PRO

Копировал

Формат А3

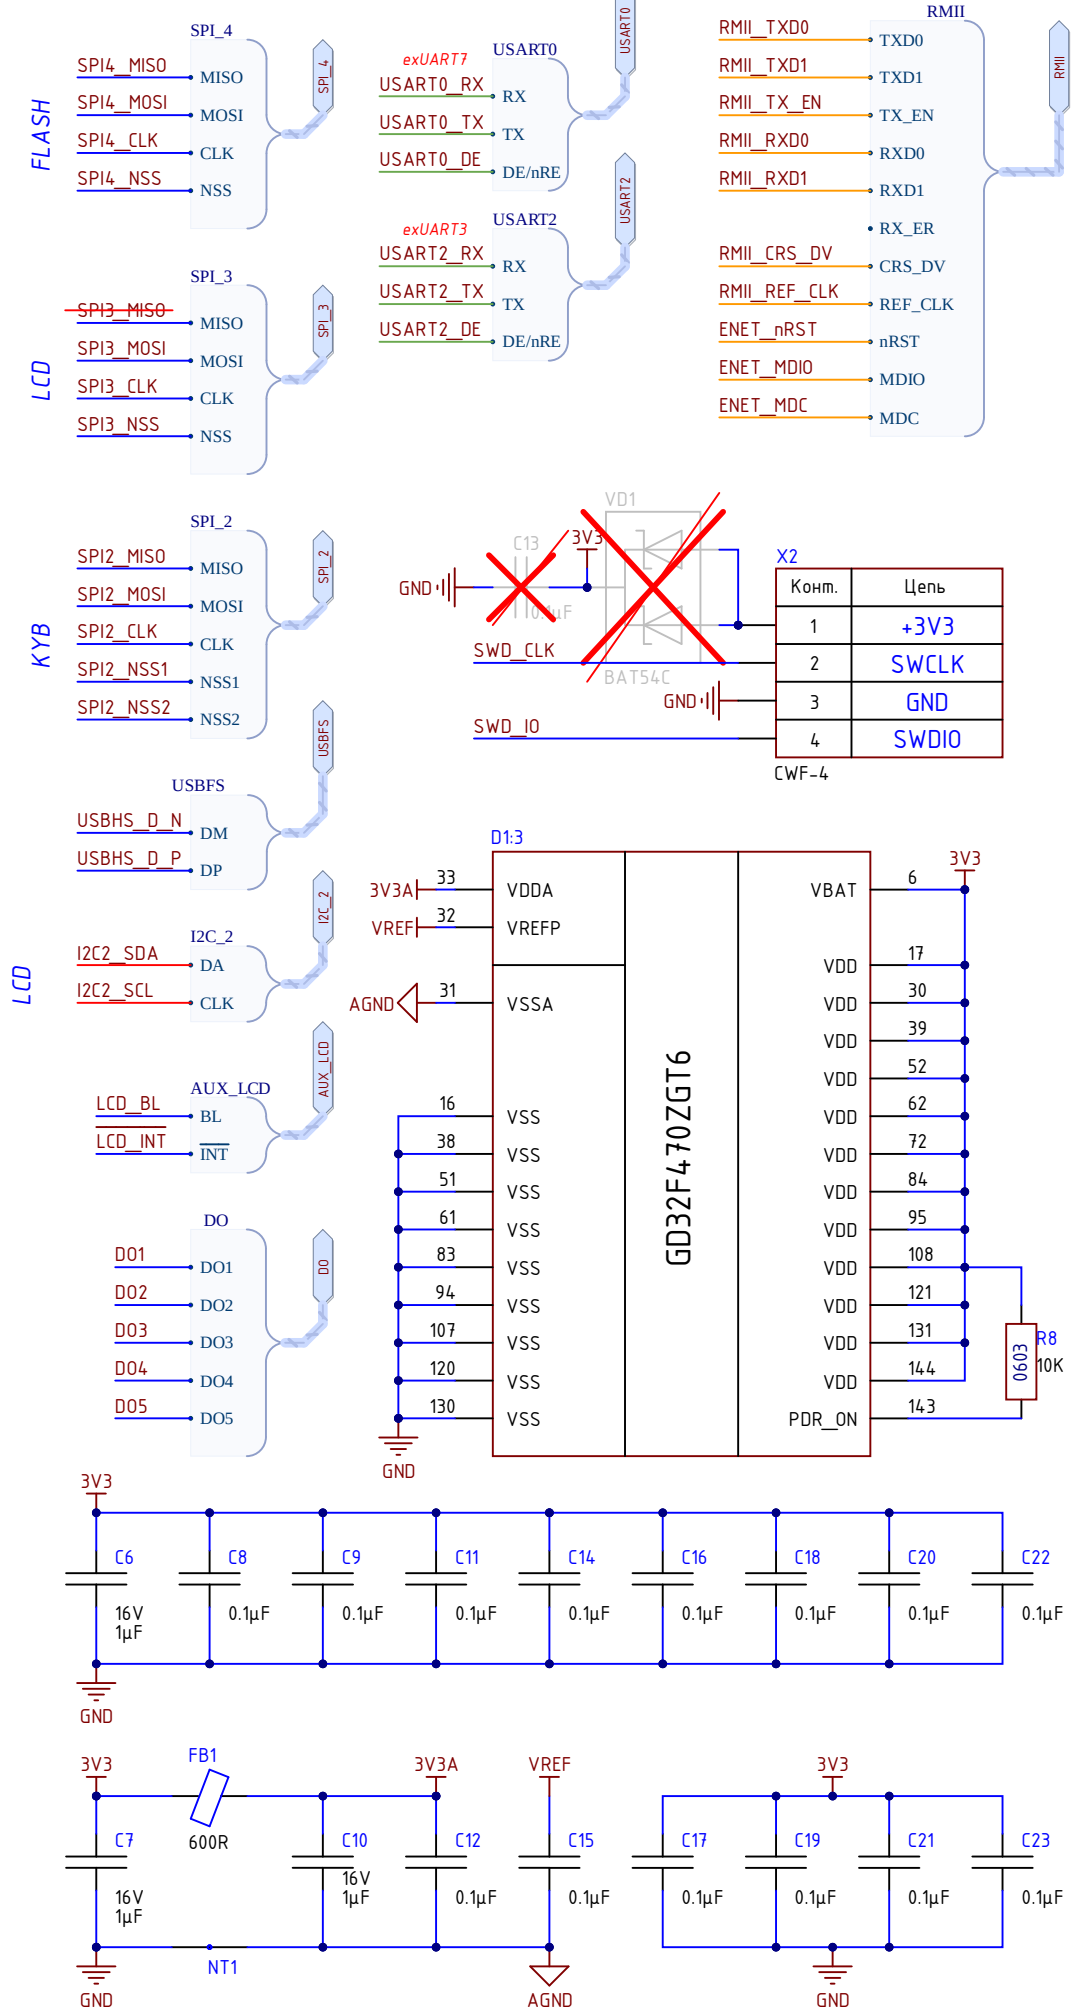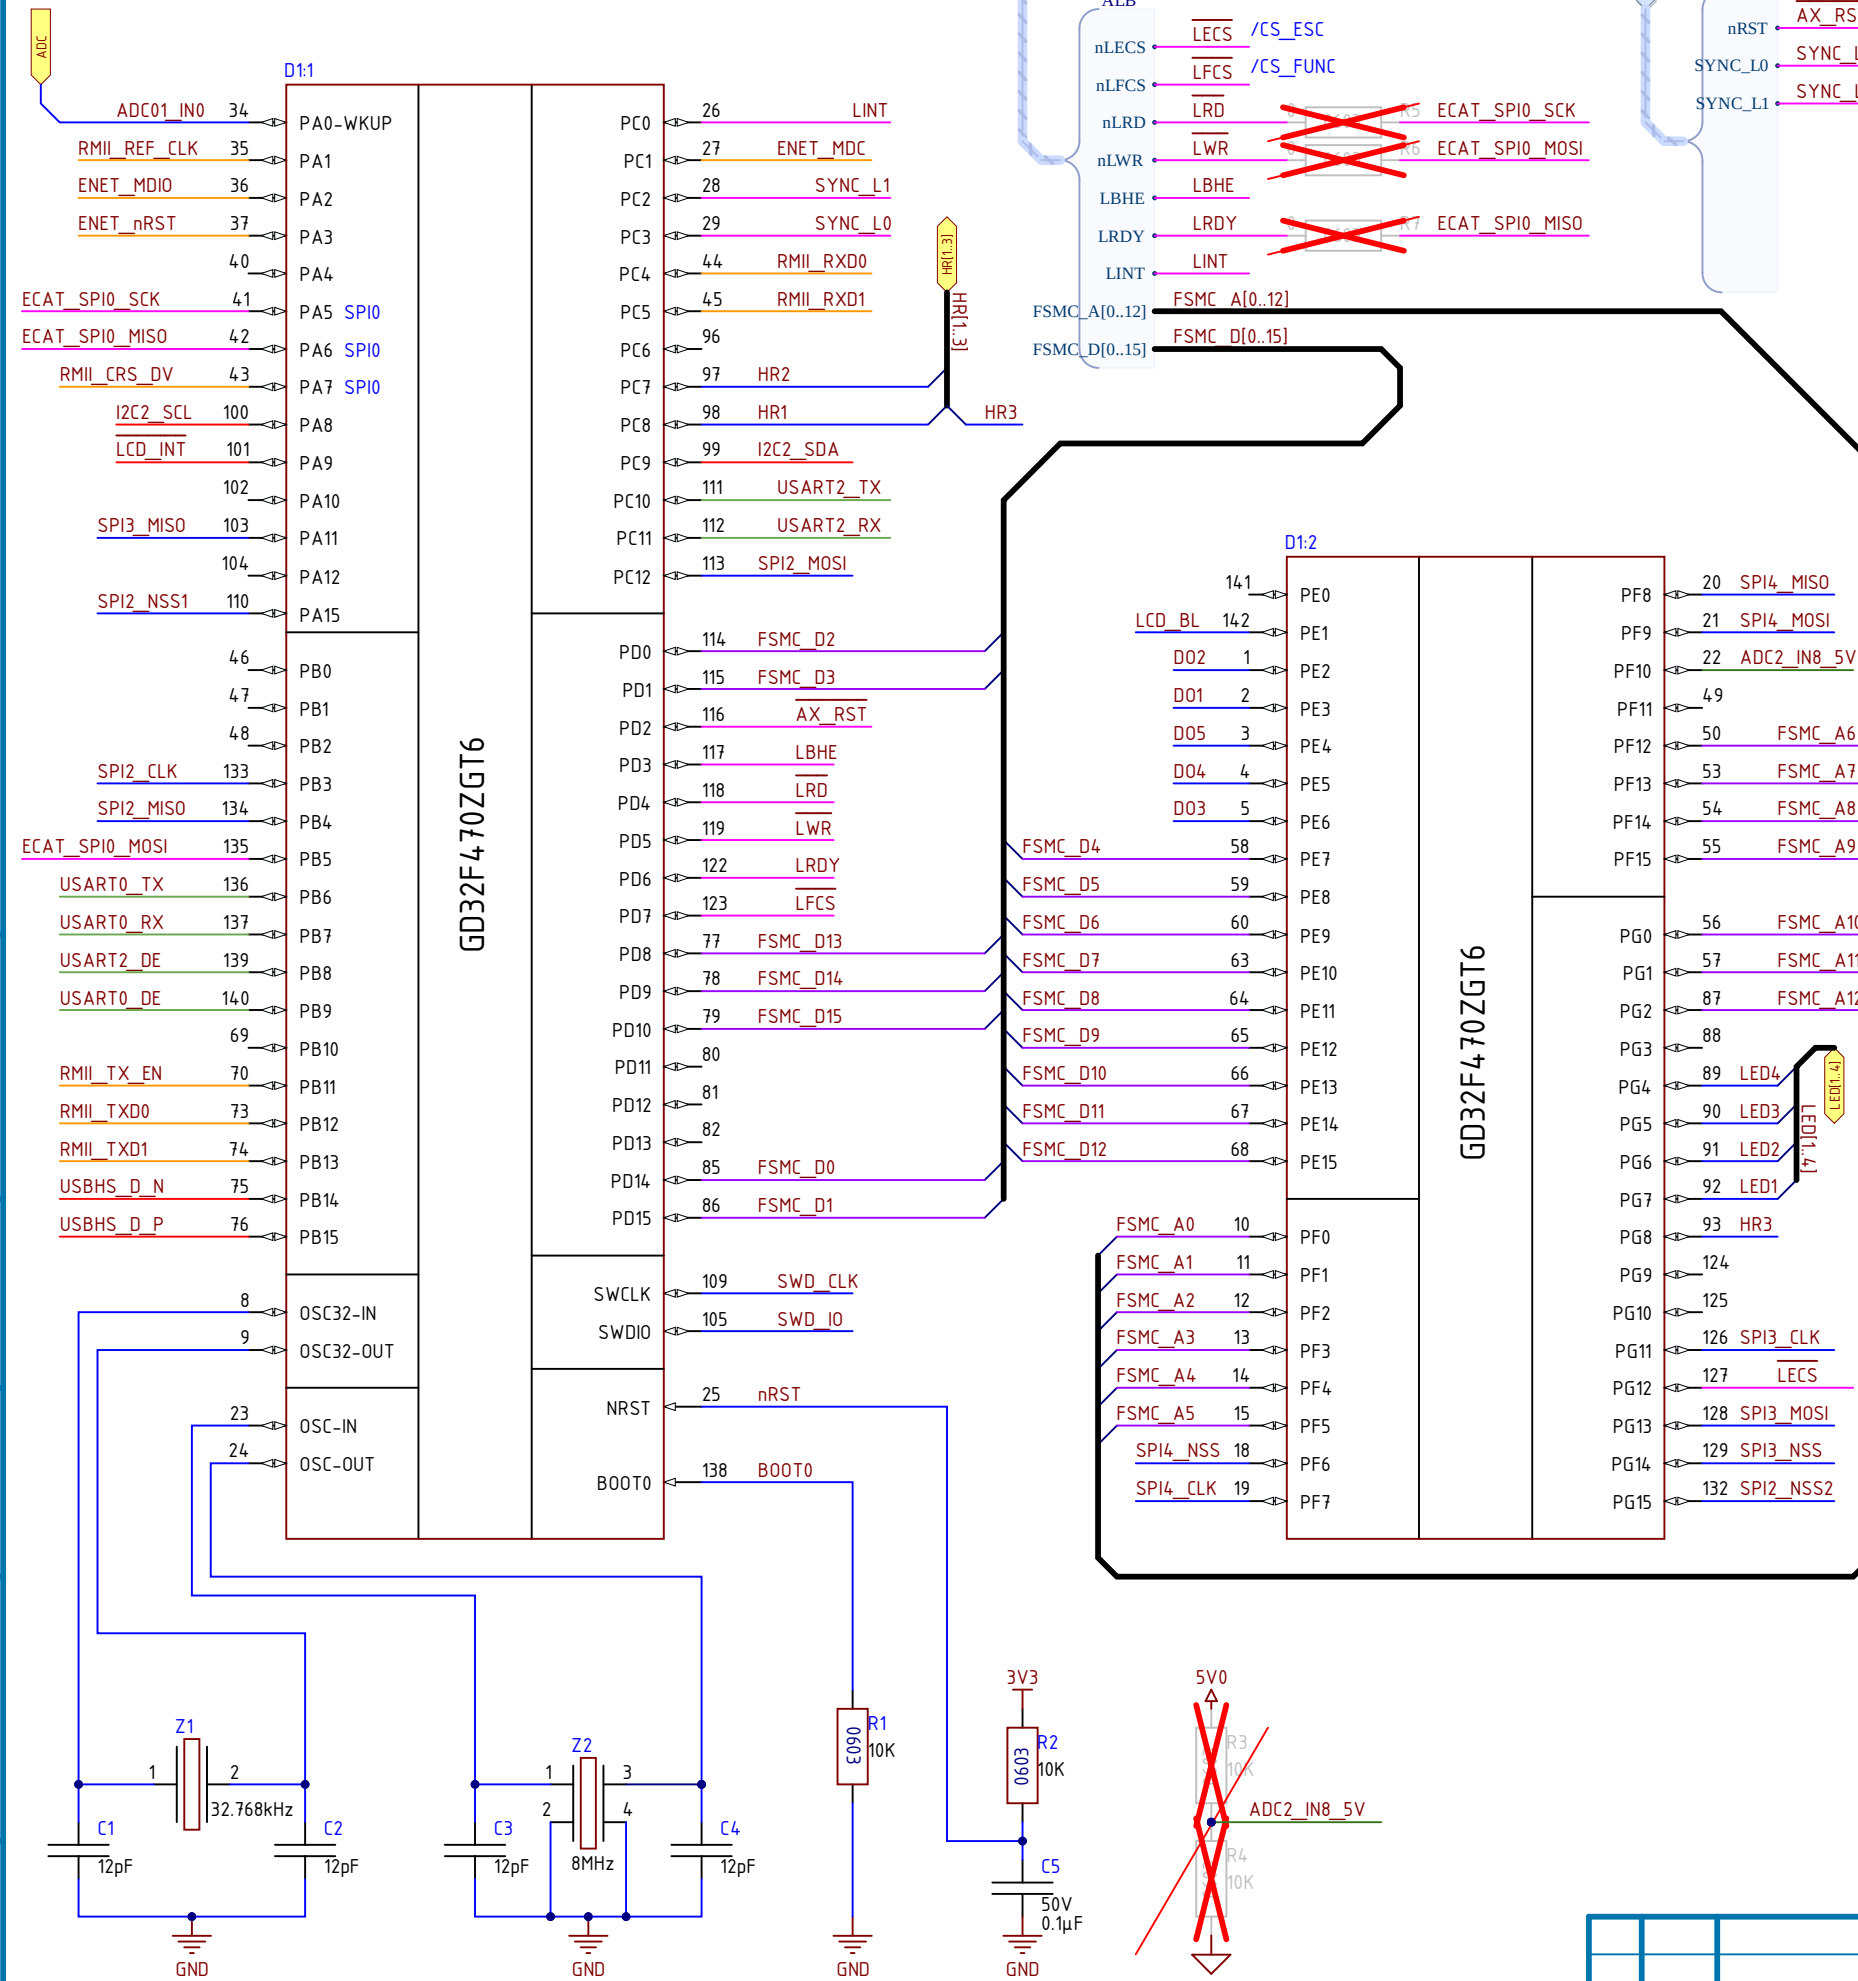

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

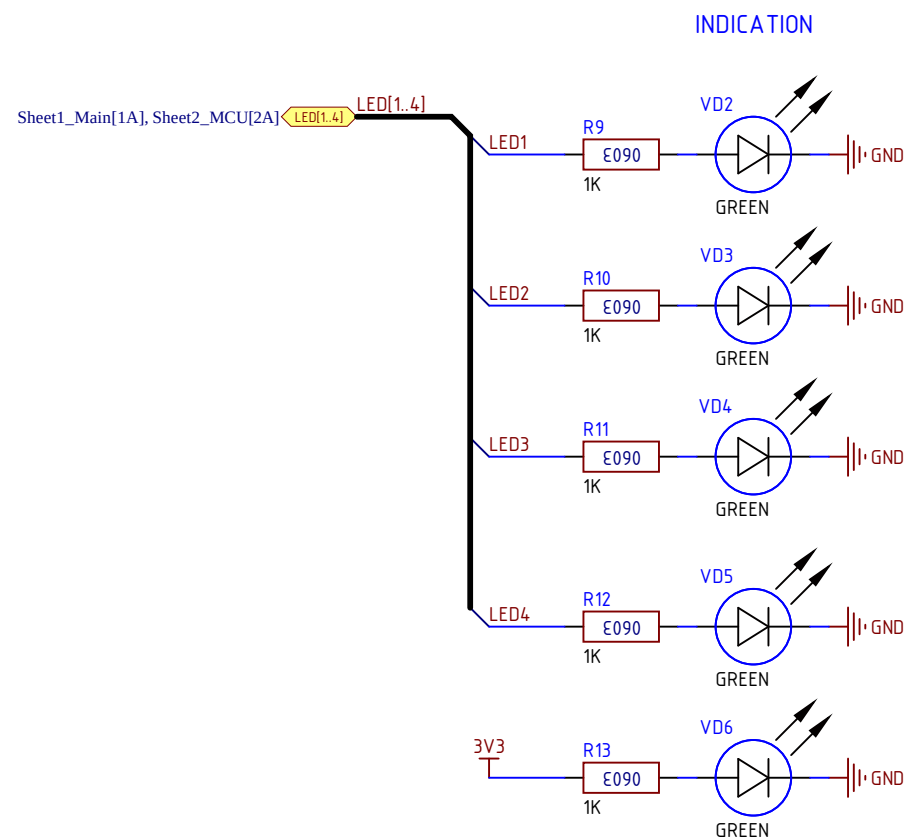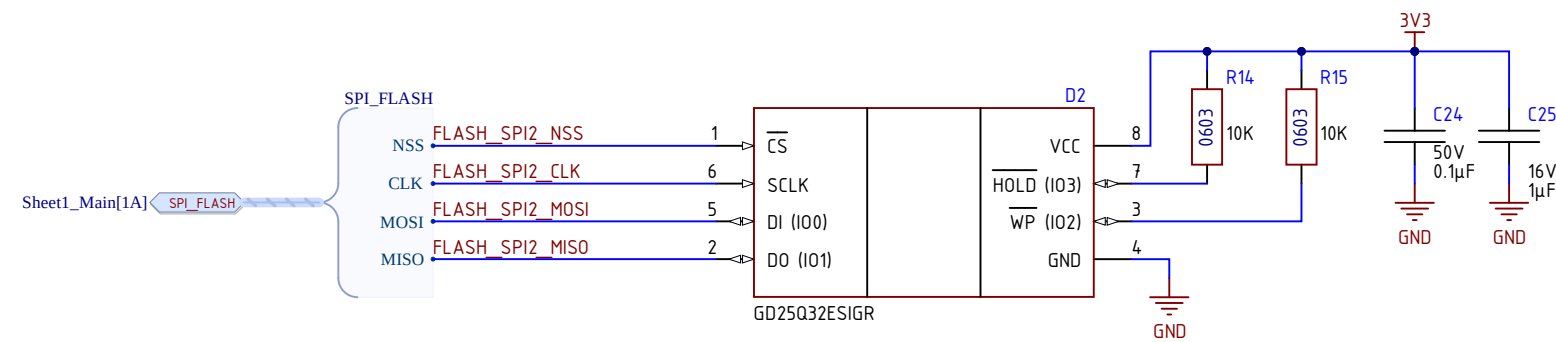


M204SD08AA_SPI
HW rev=001
R16, R18, R21 = DNP


WH2004A-YYK_CT_8bit_I2C
HW rev=010
R16, R19, R20 = DNP

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. дата





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Запаять в случае регулирования яркости



int PU=11K
0,8...0V

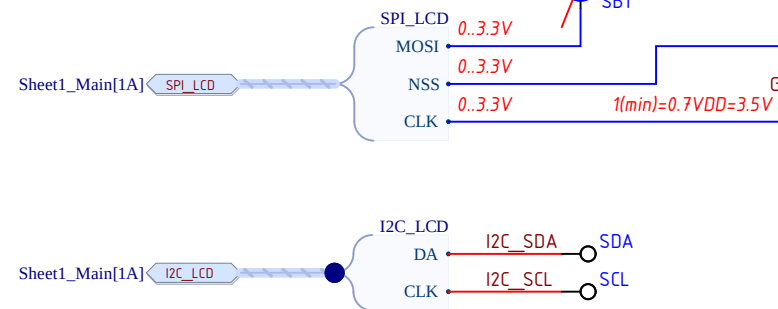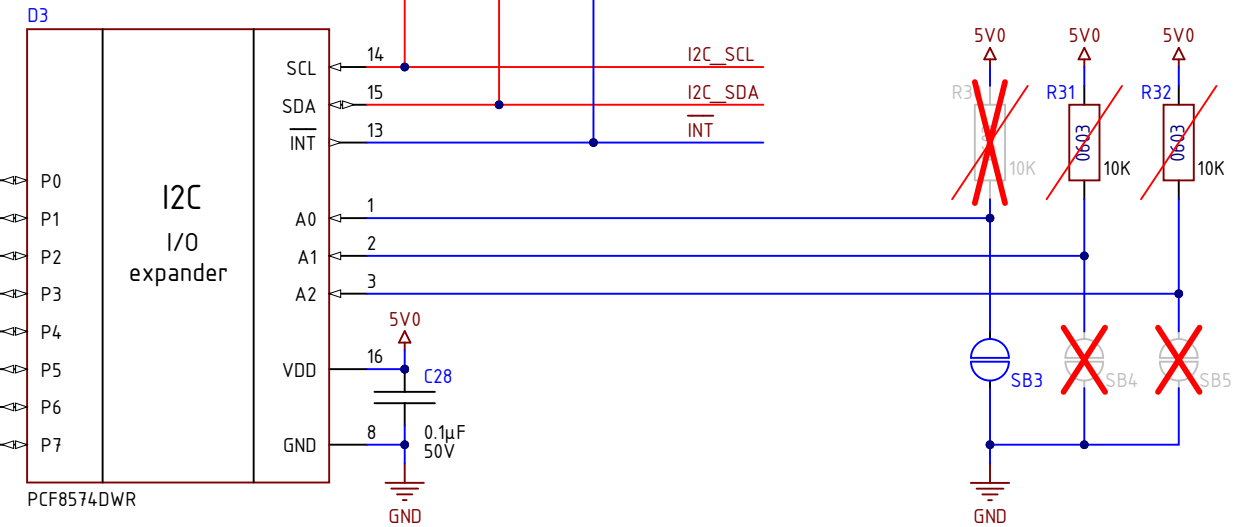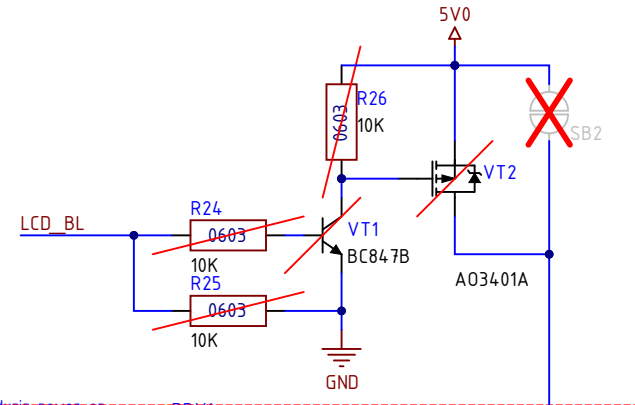



M204SD08AA_SPI
HW rev=001
SB1=short
SB2=DNP
R22-R29=DNP
C28=DNP
D3=DNP
VT1, VT2=DNP

△ WH2004A-YYK_CT_8bit_I2C
HW rev=010
R22=DNP//contrast
R23=100R
SB1=DNP

M204SD08AA_SPI
HW rev=001
R16, R18, R21 = DNP




△ WH2004A-YYK_CT_8bit_I2C
HW rev=010
R16, R19, R20 = DNP

	Default	
Model	M204SD08AA	WH2004A
Manufacturer	Futaba	Winstar
Interface	SPI	6800
Controller	-	ST7066
Pin 1	GND	VSS
2	VCC	VDD
3	SI/SO MOSI	V0
4	STB NSS	RS
5	R/W NC	R/W
6	SCK SCK	E
7	DB0	DB0
8	DB1	DB1
9	DB2	DB2
10	DB3	DB3
11	DB4	DB4
12	DB5	DB5
13	DB6	DB6
14	DB7	DB7
15	-	BL_A
16	-	BL_K






Из-за ориентации разъемов получается "зеркало", 1 в 14...ориентация "прямая", длина 10 см

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

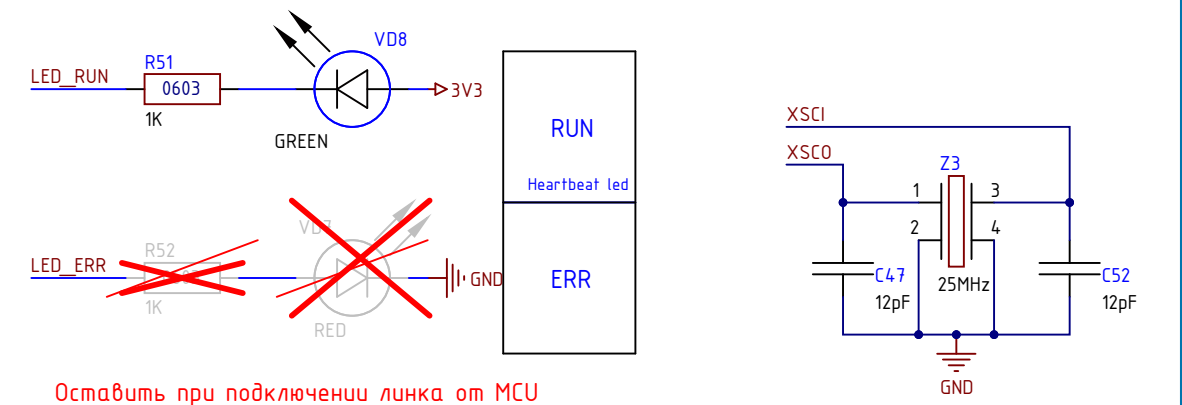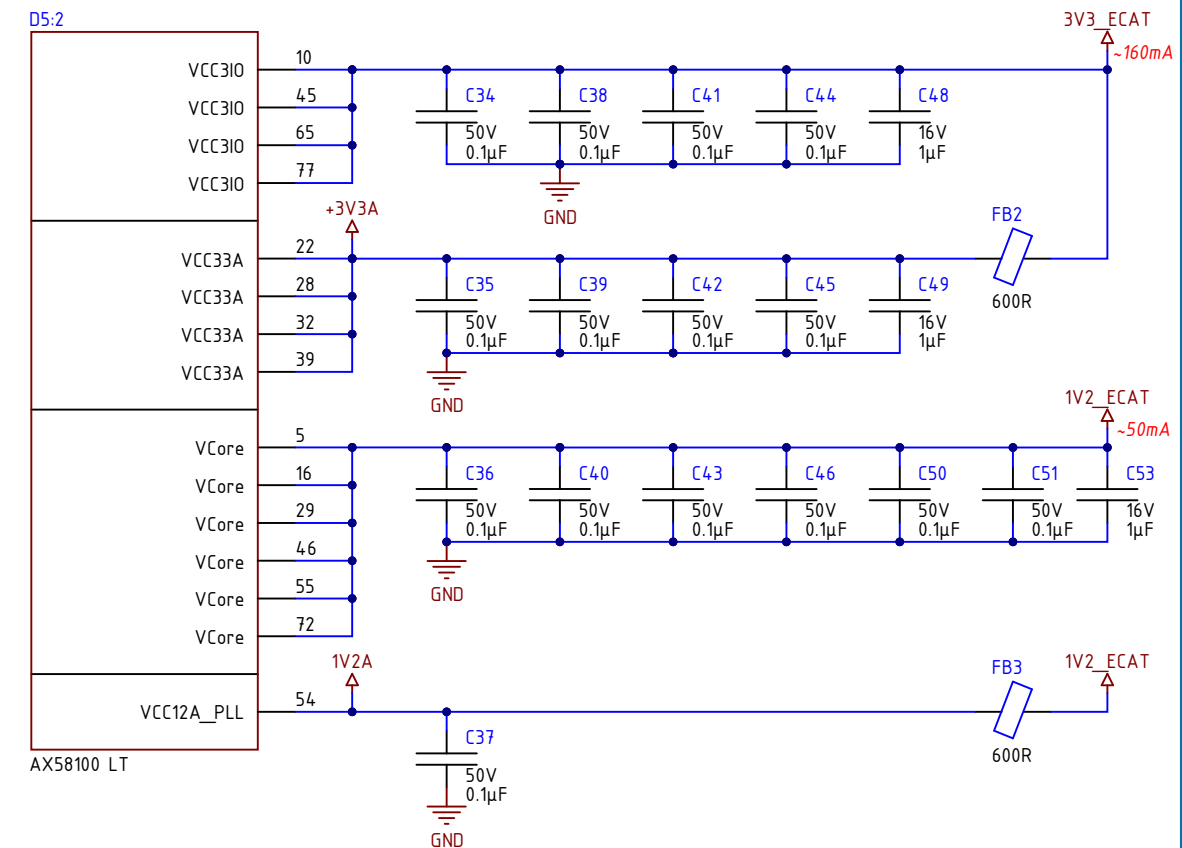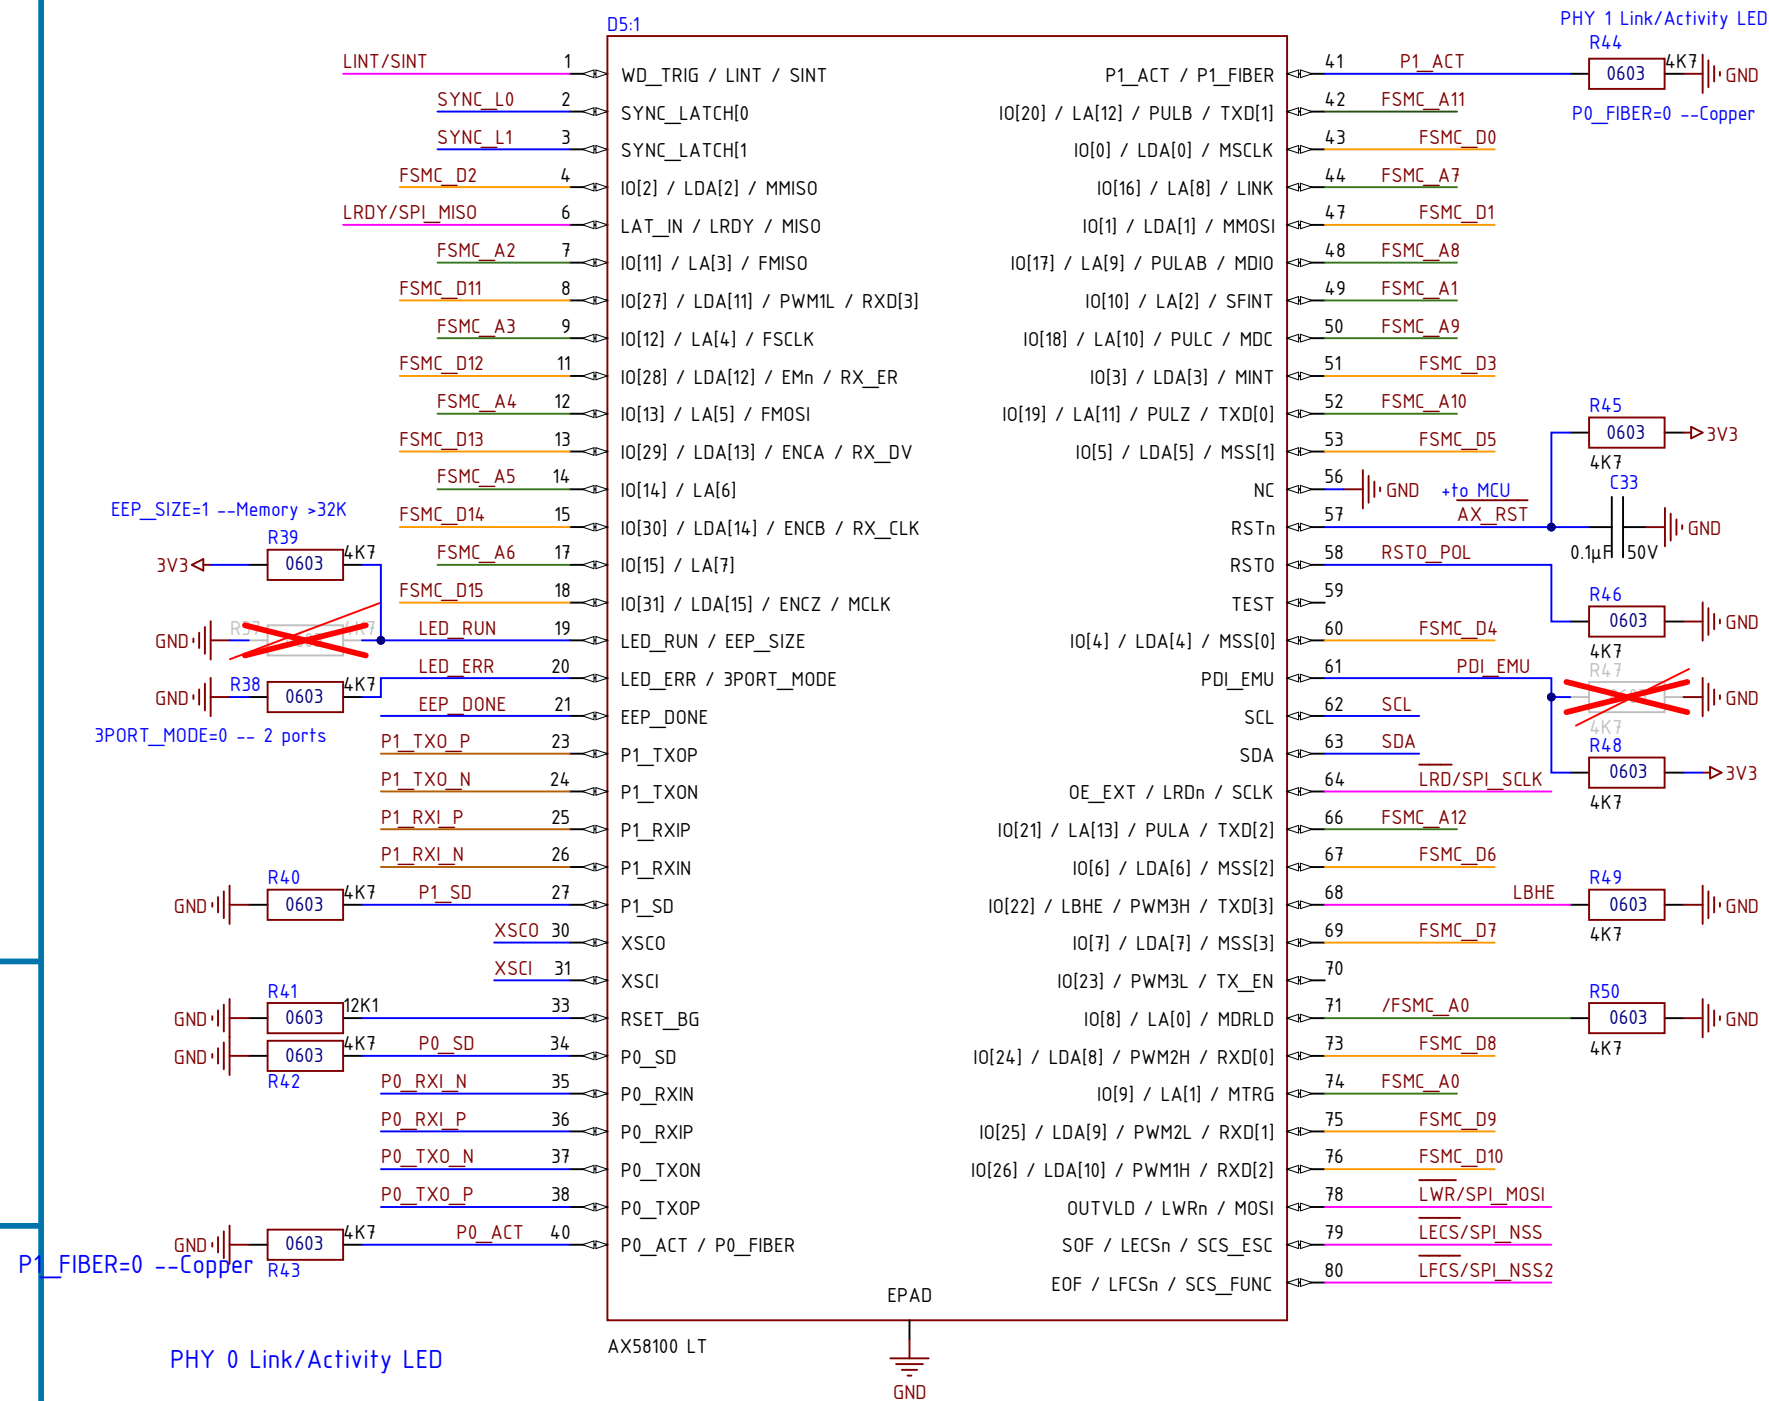

Оставить при подключении линка от MCU

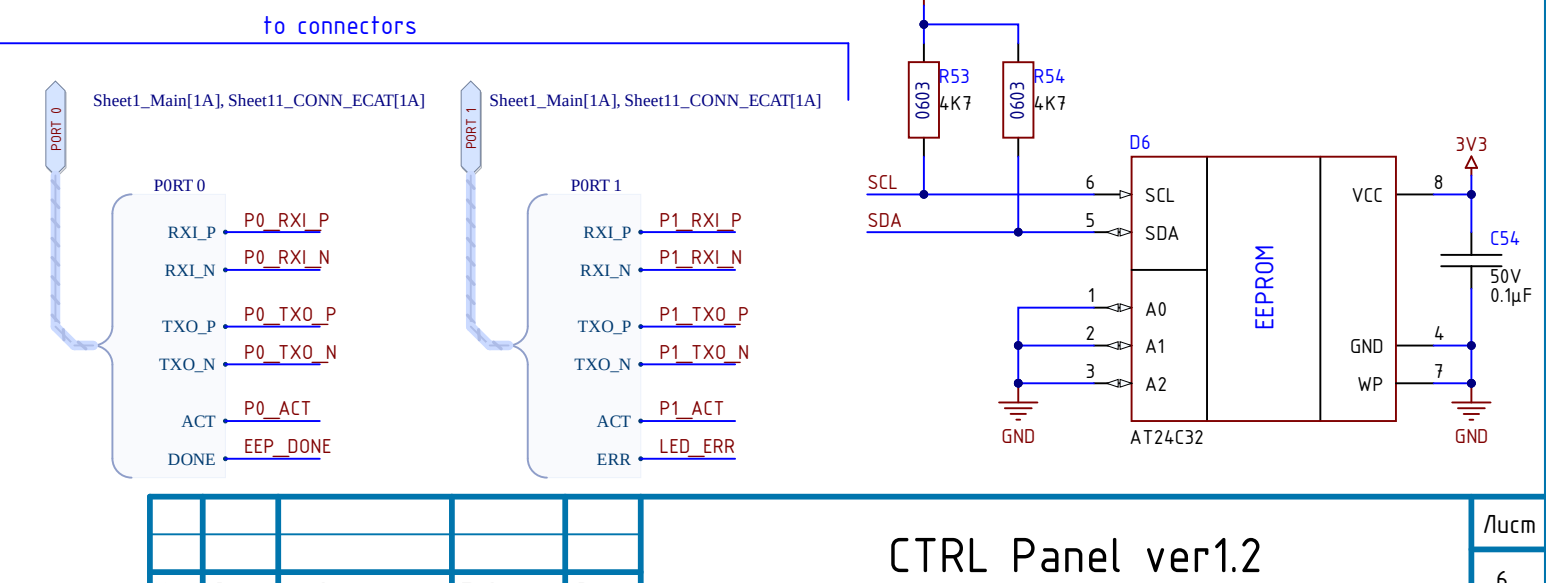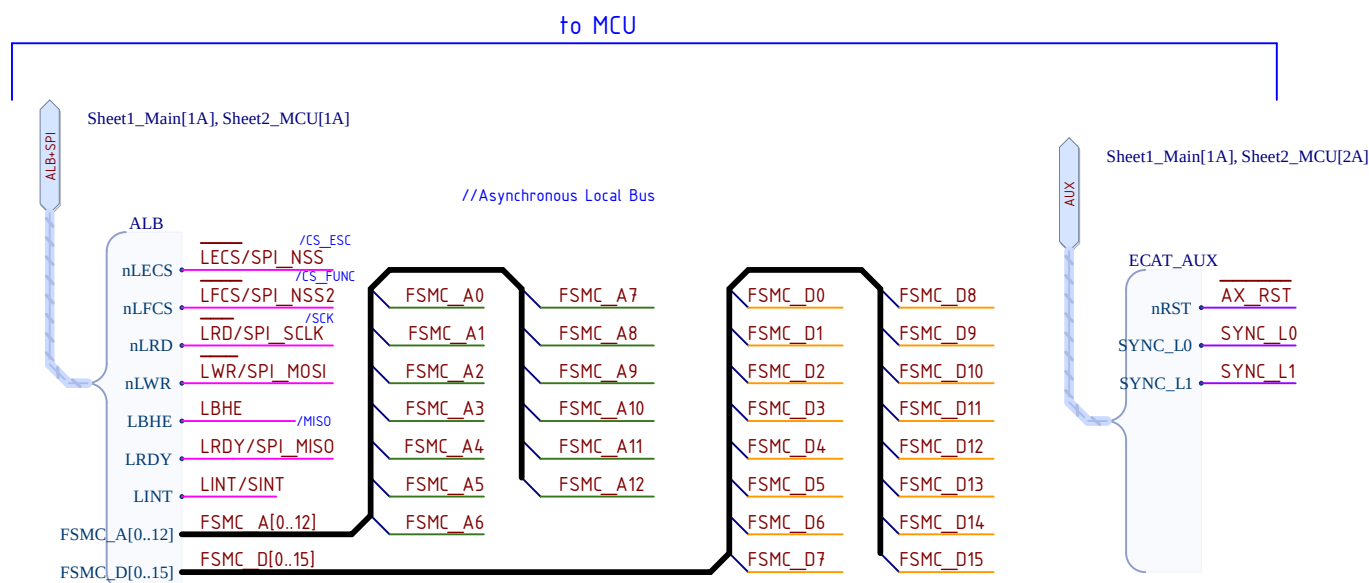

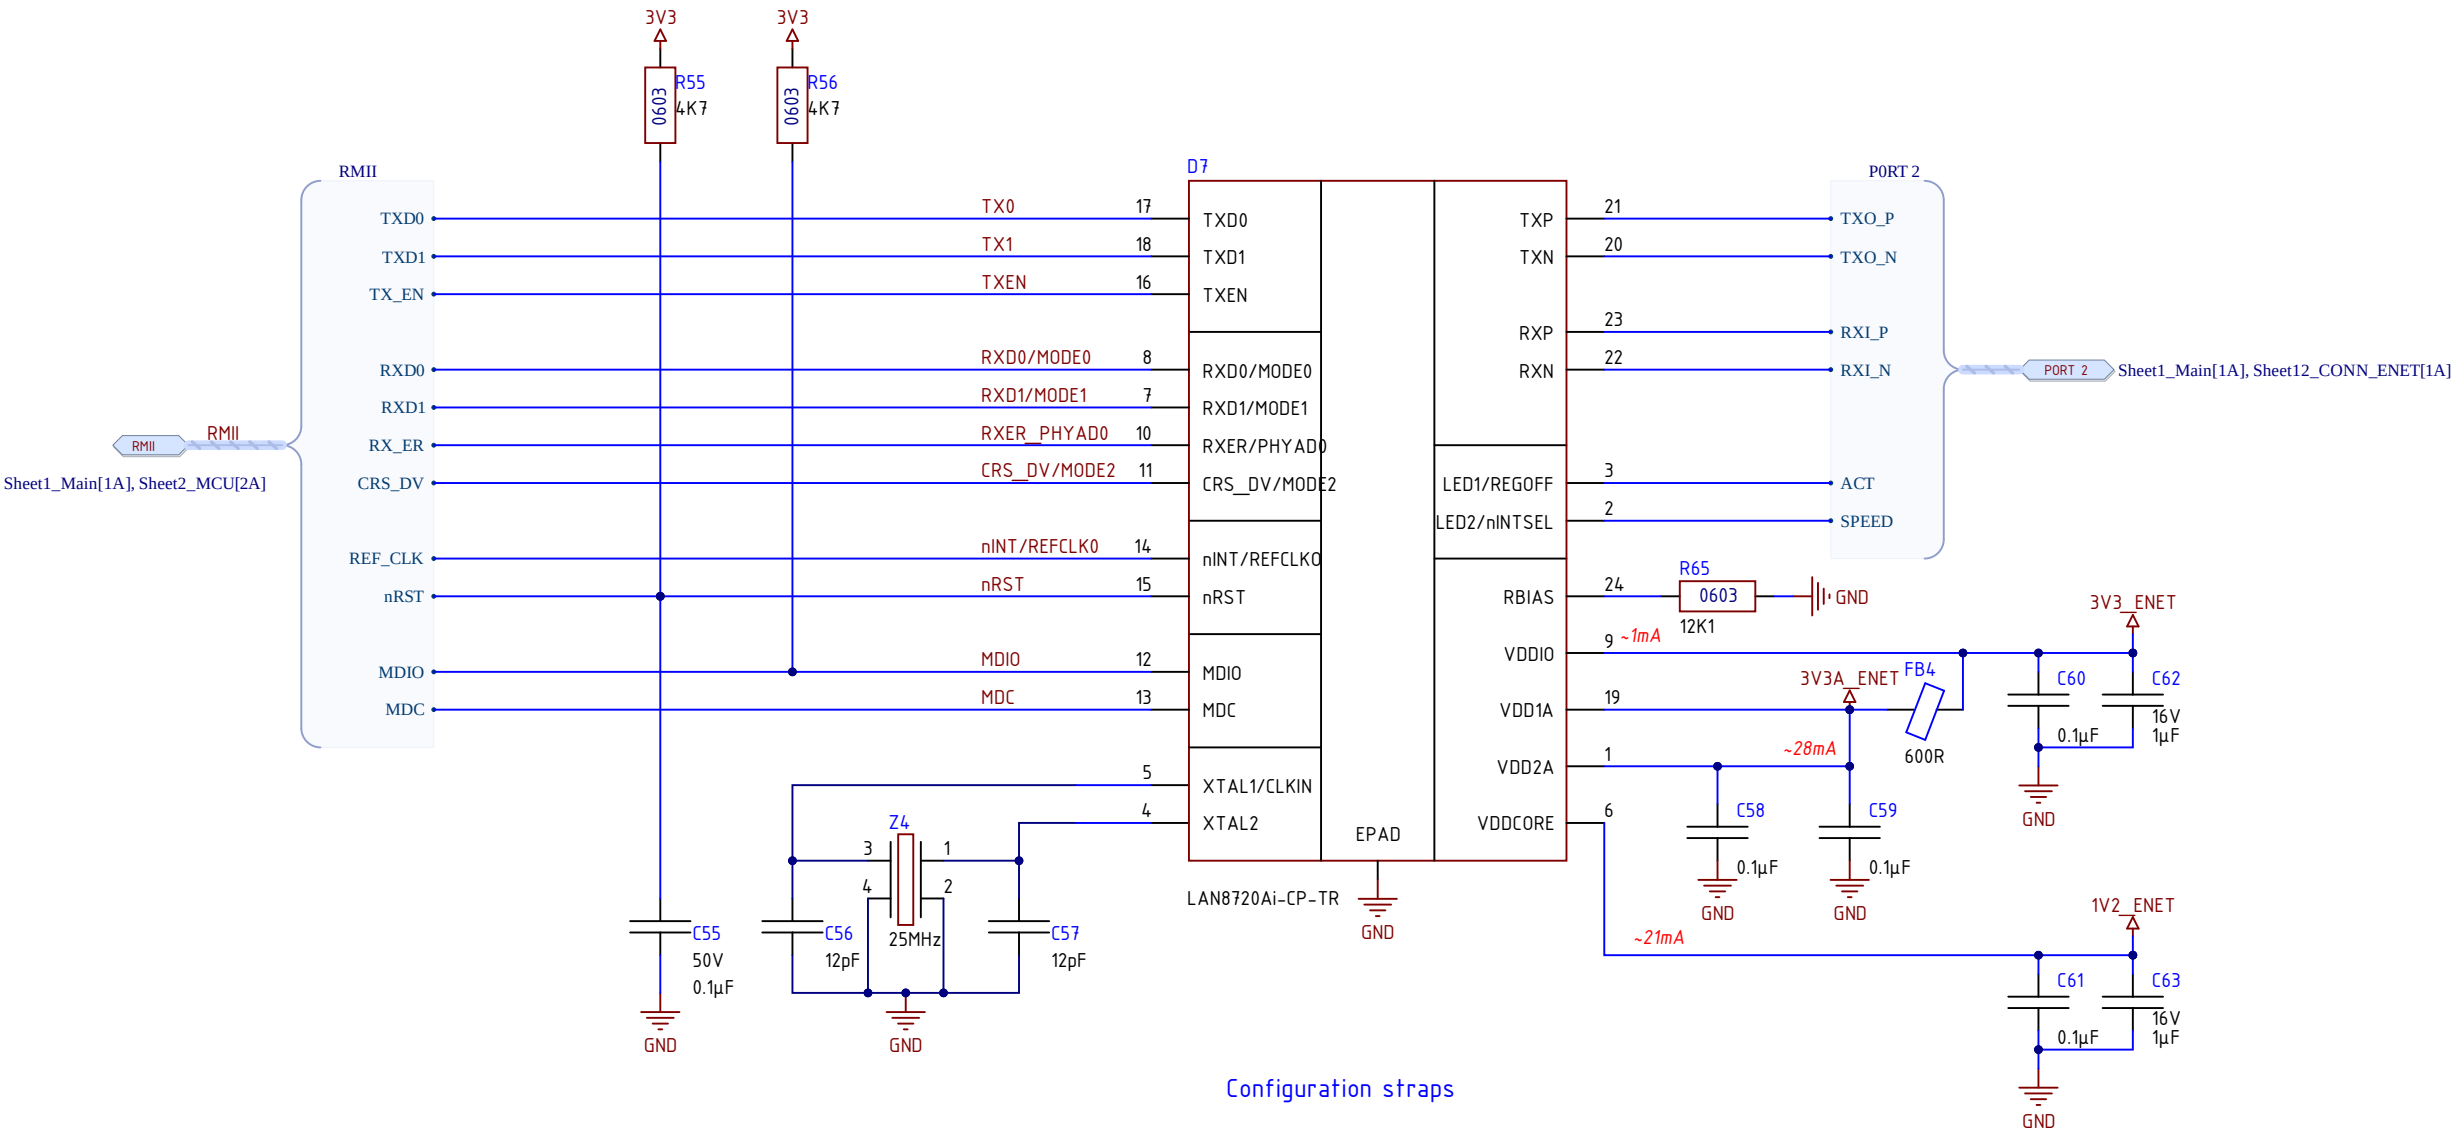

Configuration straps


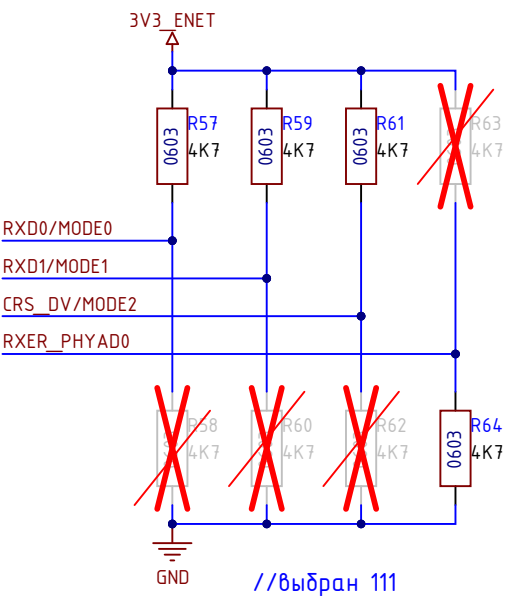


Table 3.4 MODE[2:0] Bus

MODE[2:0]	MODE DEFINITIONS	DEFAULT REGISTER BIT VALUES	
		REGISTER 0	REGISTER 4
		[13,12,10,8]	[8,7,6,5]
000	10Base-T Half Duplex. Auto-negotiation disabled.	0000	N/A
001	10Base-T Full Duplex. Auto-negotiation disabled.	0001	N/A
010	100Base-TX Half Duplex. Auto-negotiation disabled. CRS is active during Transmit & Receive.	1000	N/A
011	100Base-TX Full Duplex. Auto-negotiation disabled. CRS is active during Receive.	1001	N/A
100	100Base-TX Half Duplex is advertised. Auto-negotiation enabled. CRS is active during Transmit & Receive.	1100	0100
101	Repeater mode. Auto-negotiation enabled. 100Base-TX Half Duplex is advertised. CRS is active during Receive.	1100	0100
110	Power Down mode. In this mode the transceiver will wake-up in Power-Down mode. The transceiver cannot be used when the MODE[2:0] bits are set to this mode. To exit this mode, the MODE bits in Register 18.7.5(see Section 4.2.9, "Special Modes Register," on page 57) must be configured to some other value and a soft reset must be issued.	N/A	N/A
111	All capable. Auto-negotiation enabled.	X10X	1111


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

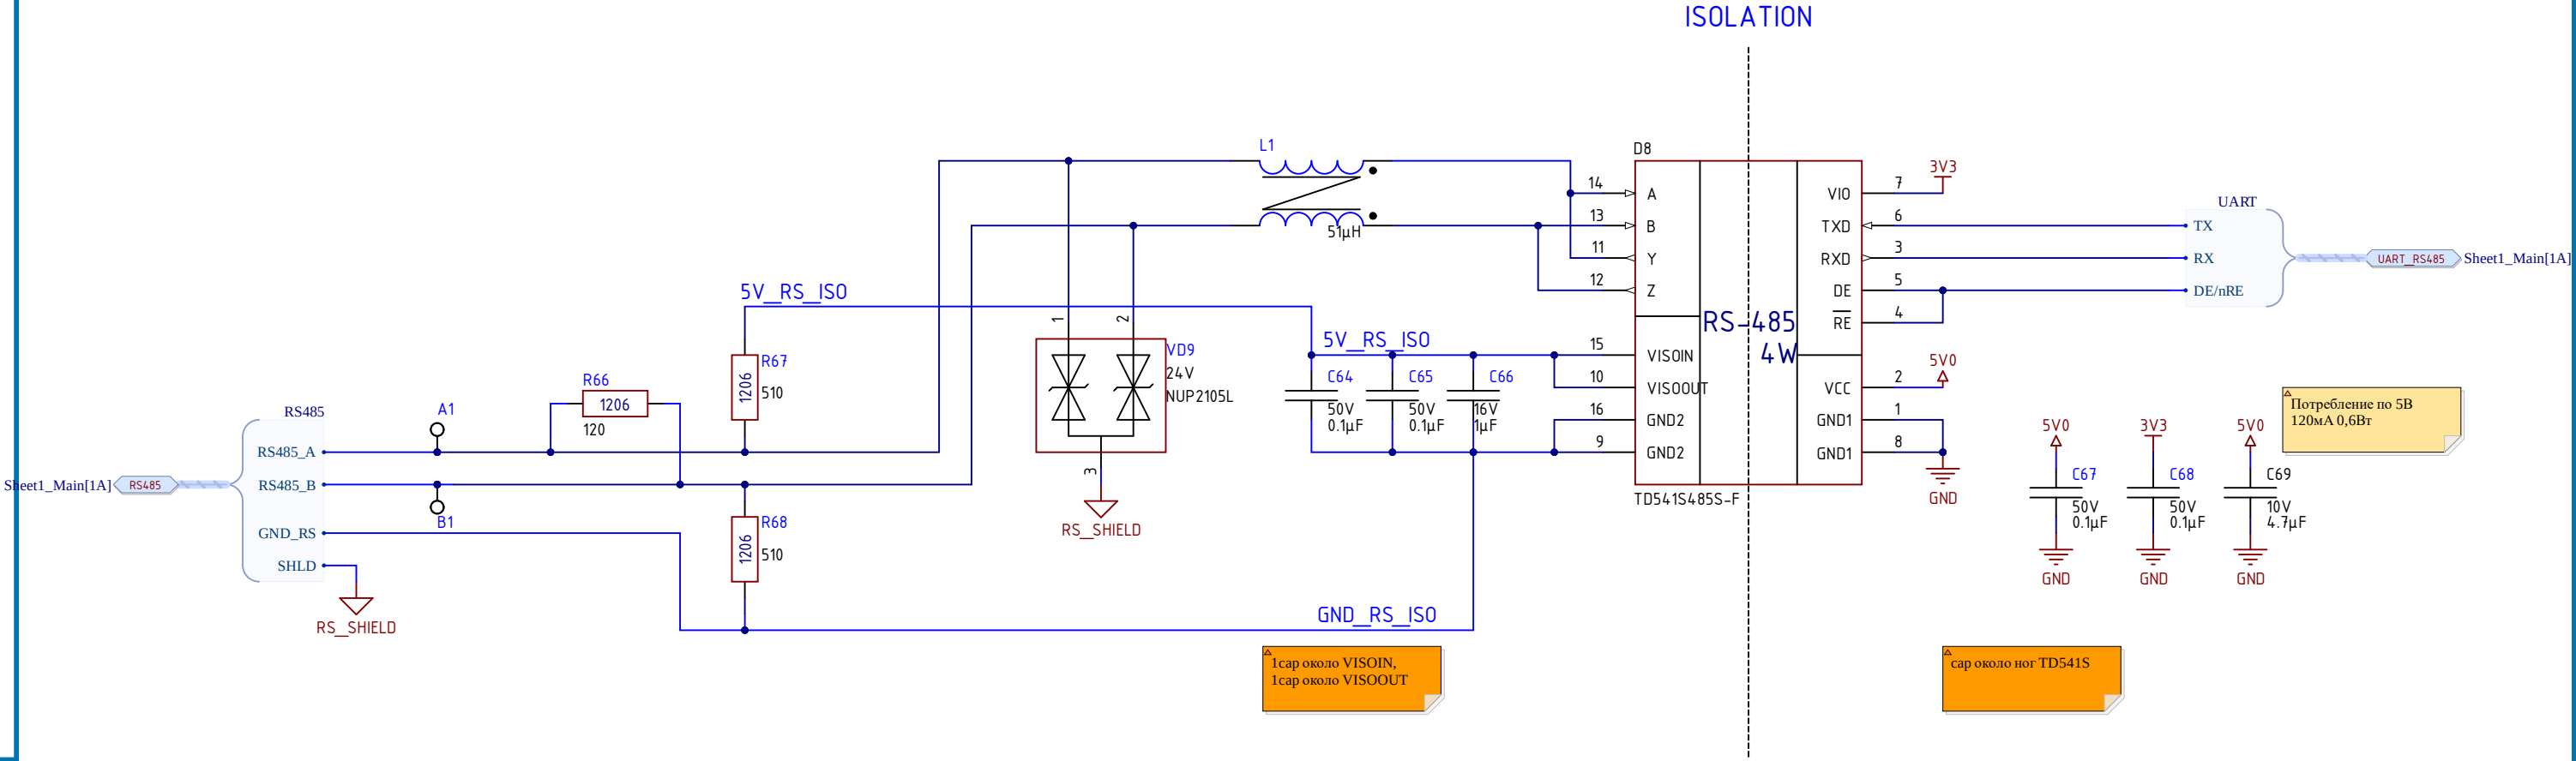

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата








Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

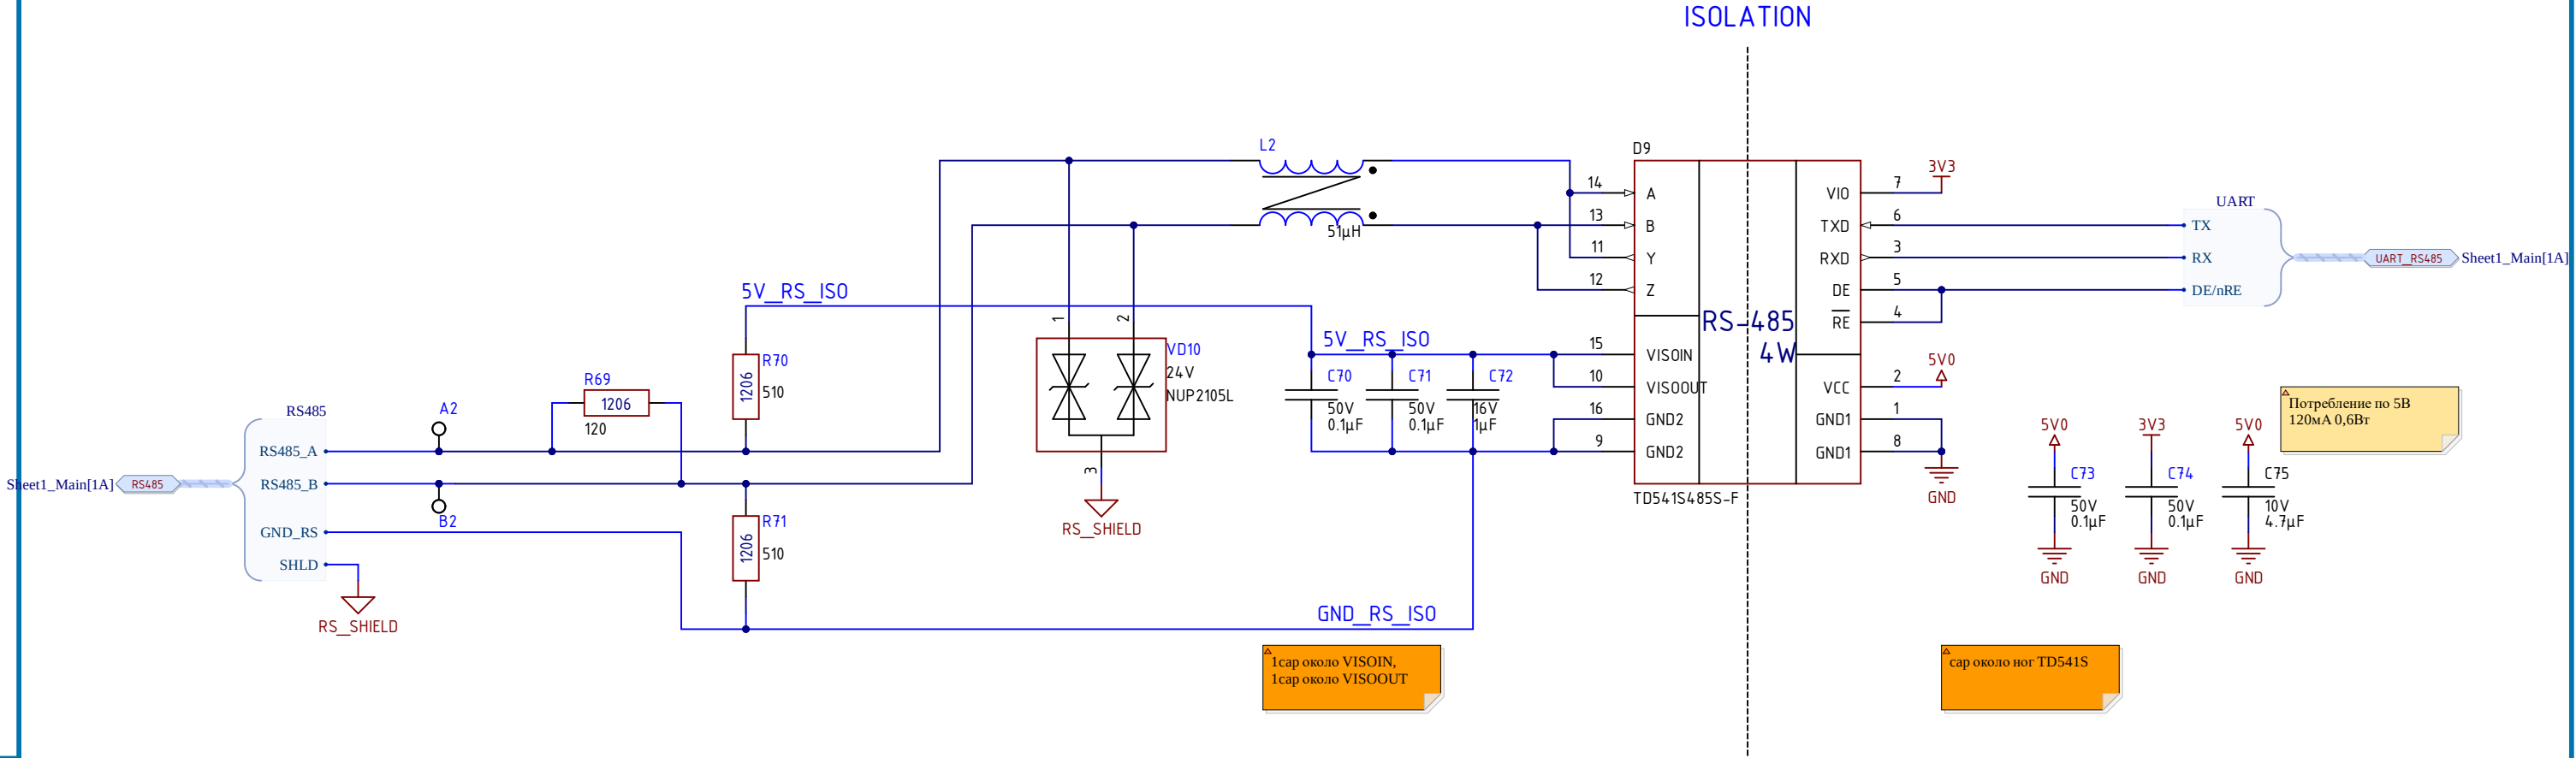

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


T, °C	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Dadc	54,75	107,44	199,05	347,56	569,40	871,72	1242,62	1650,84	2054,65	2419,05	2724,15	2966,10	3150,82	3288,27	3390,15	3465,14	3520,44	3561,48	3591,85	3614,90	3632,36

Мусм
9

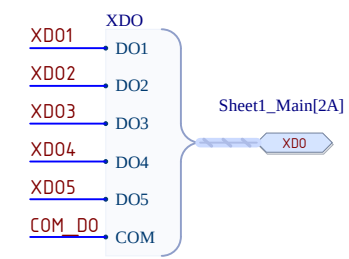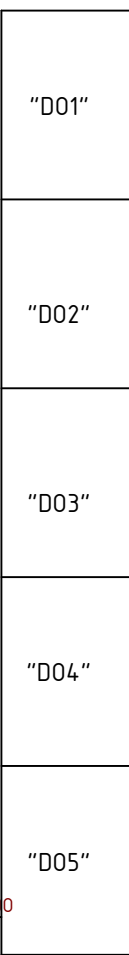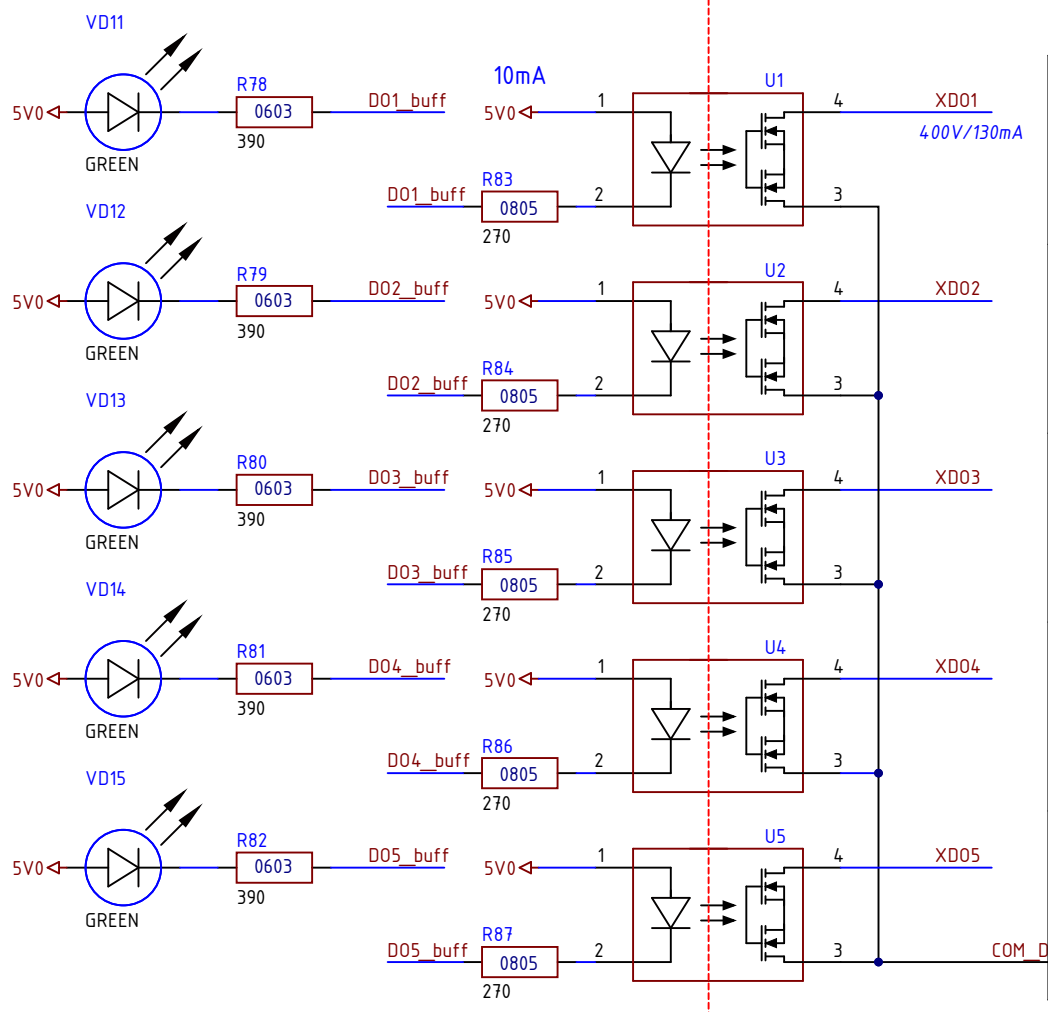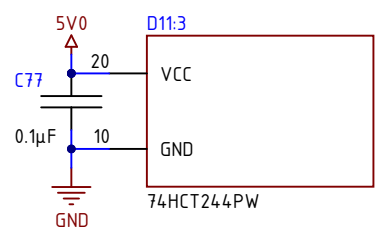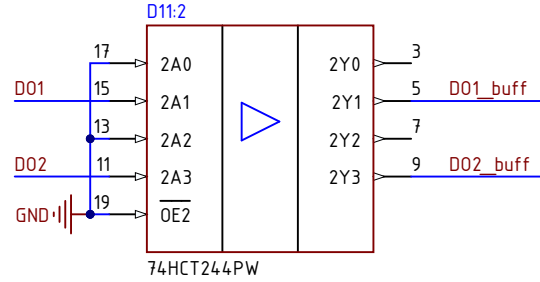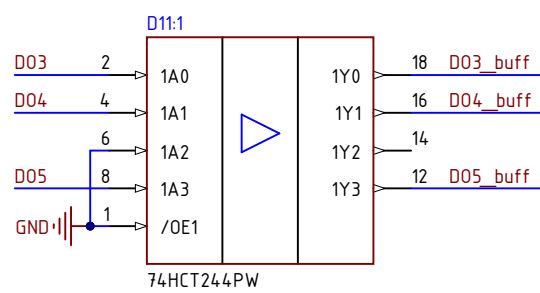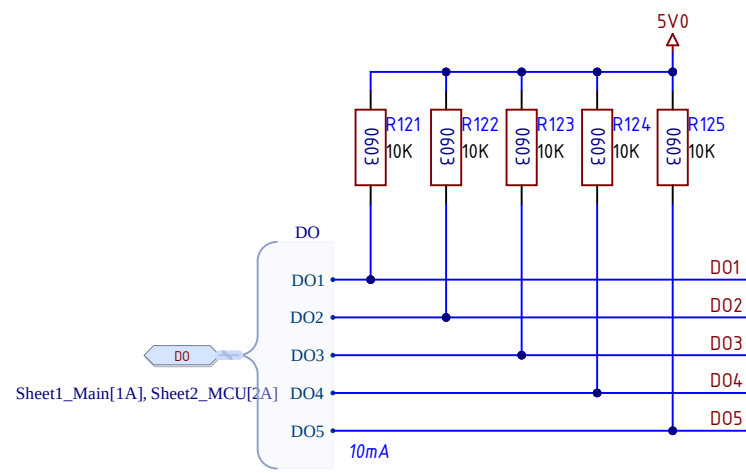

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

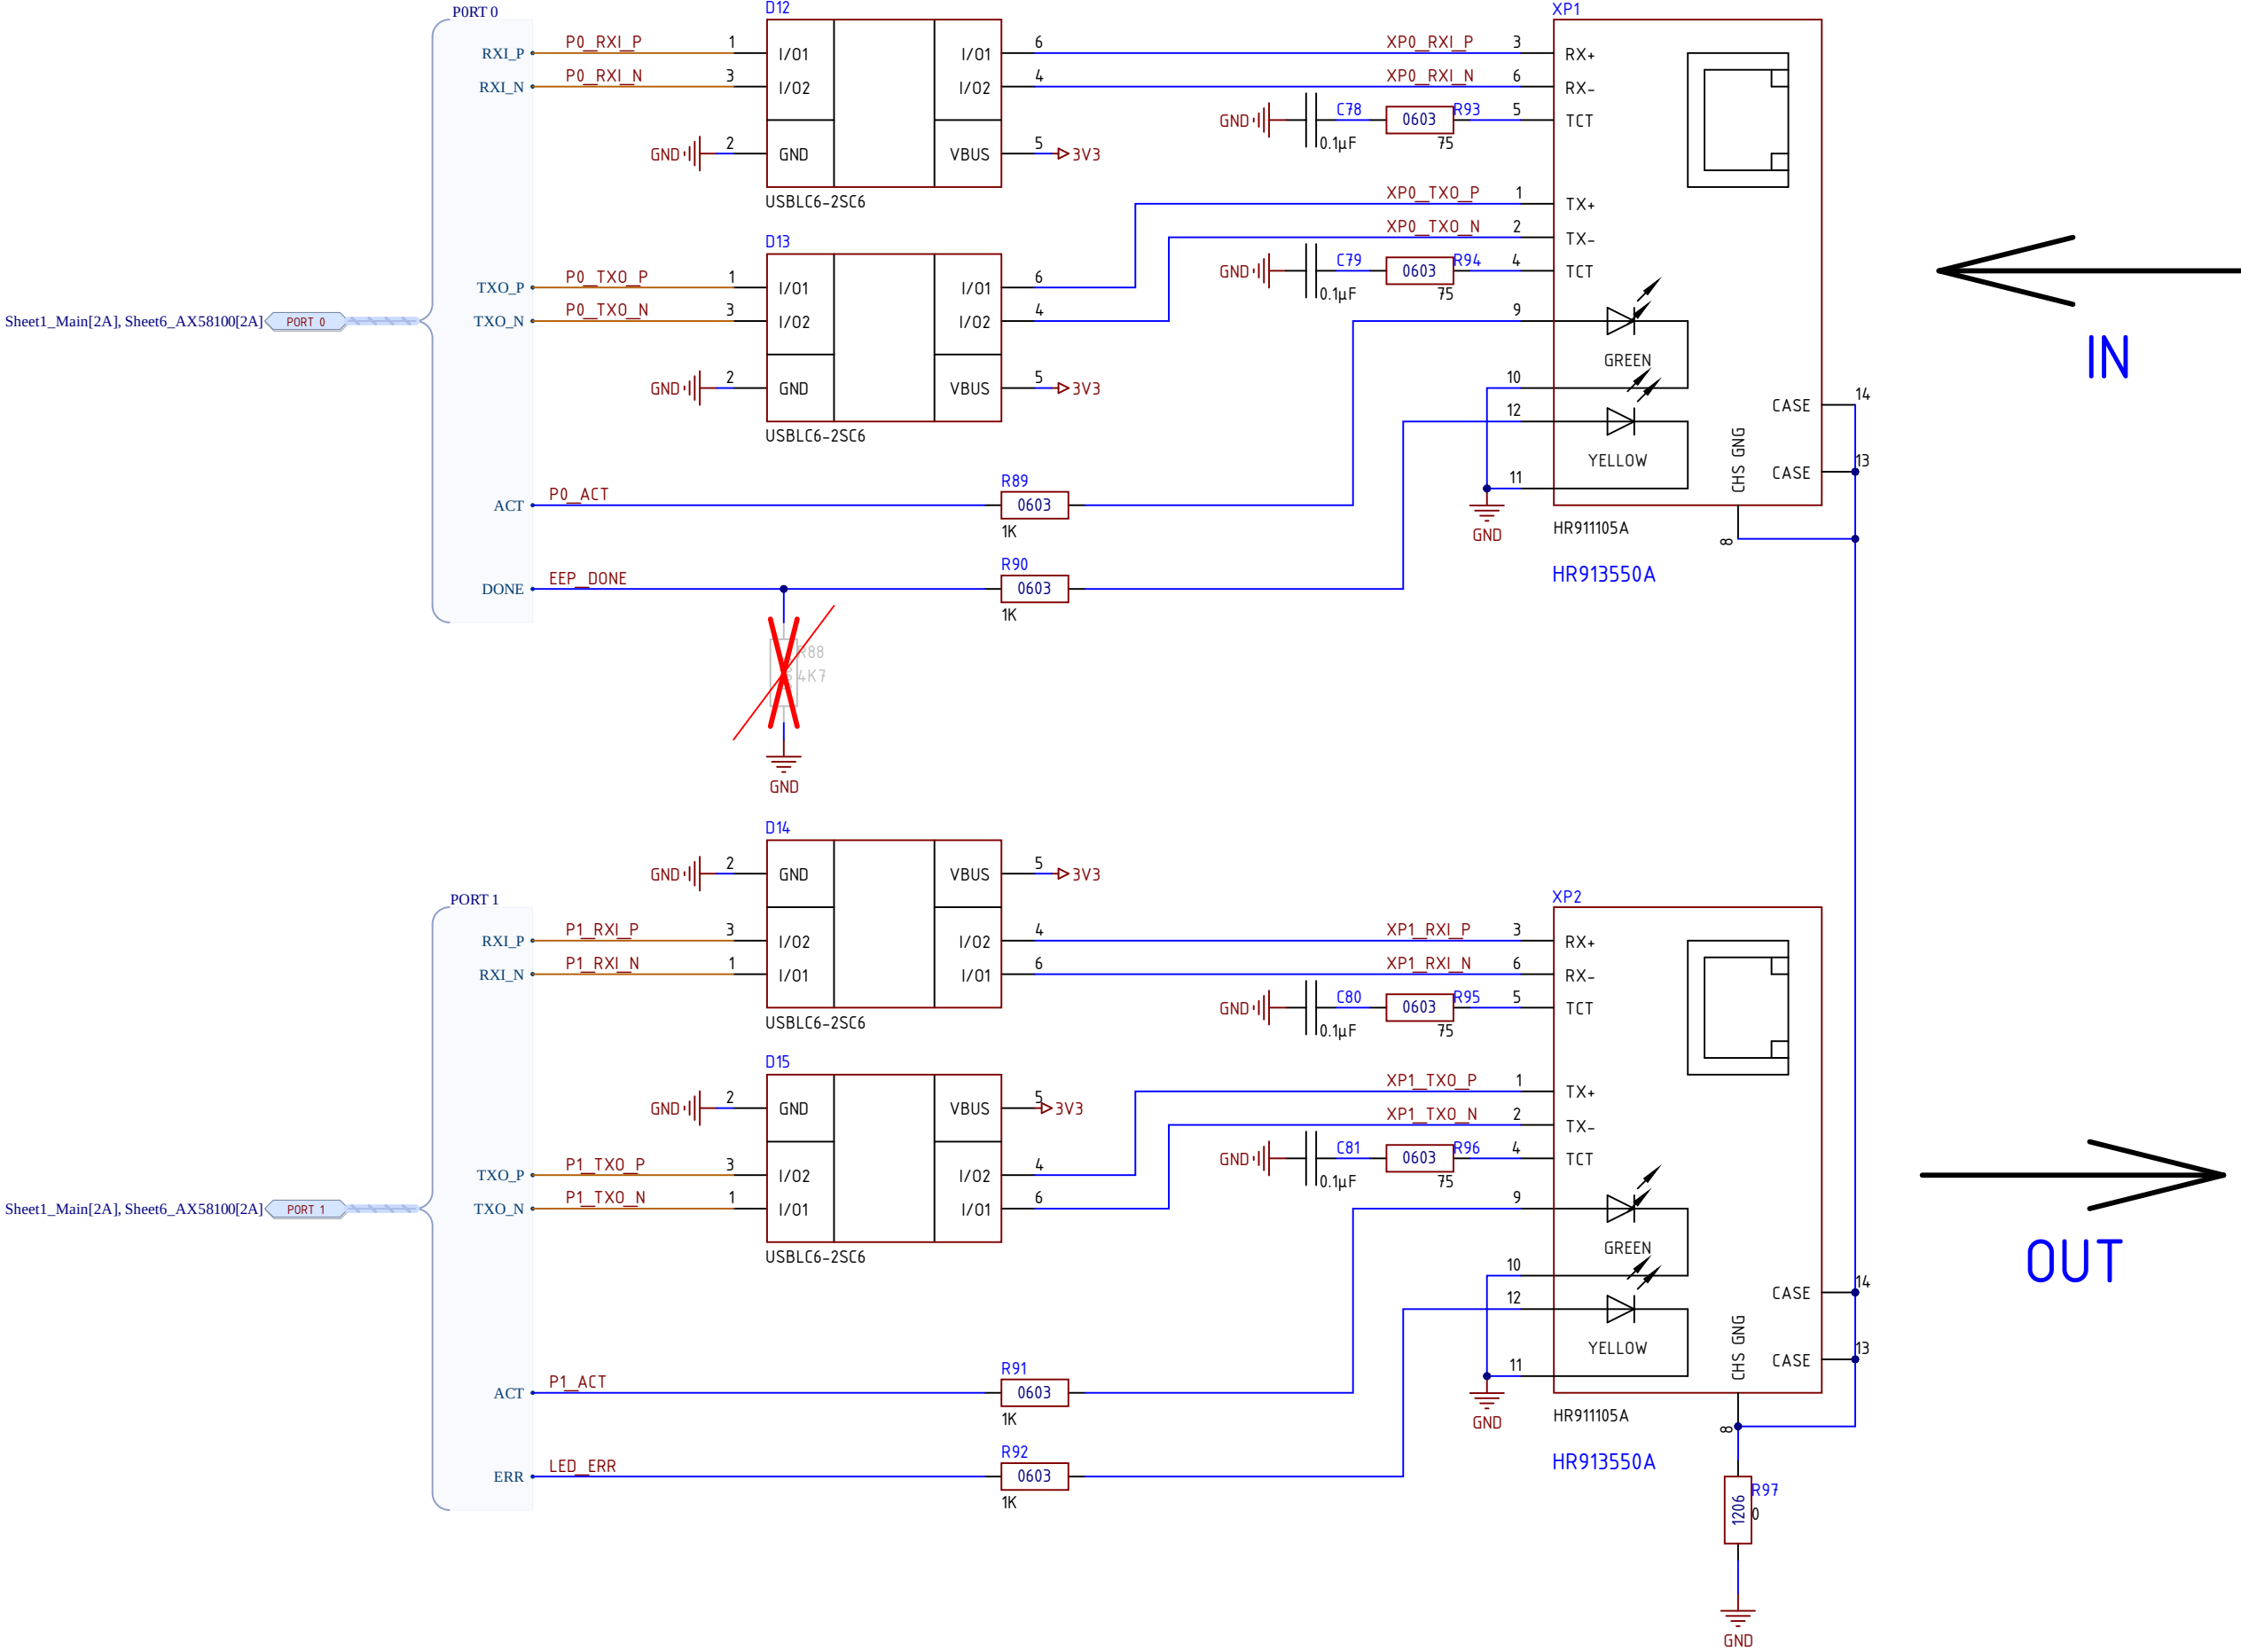


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

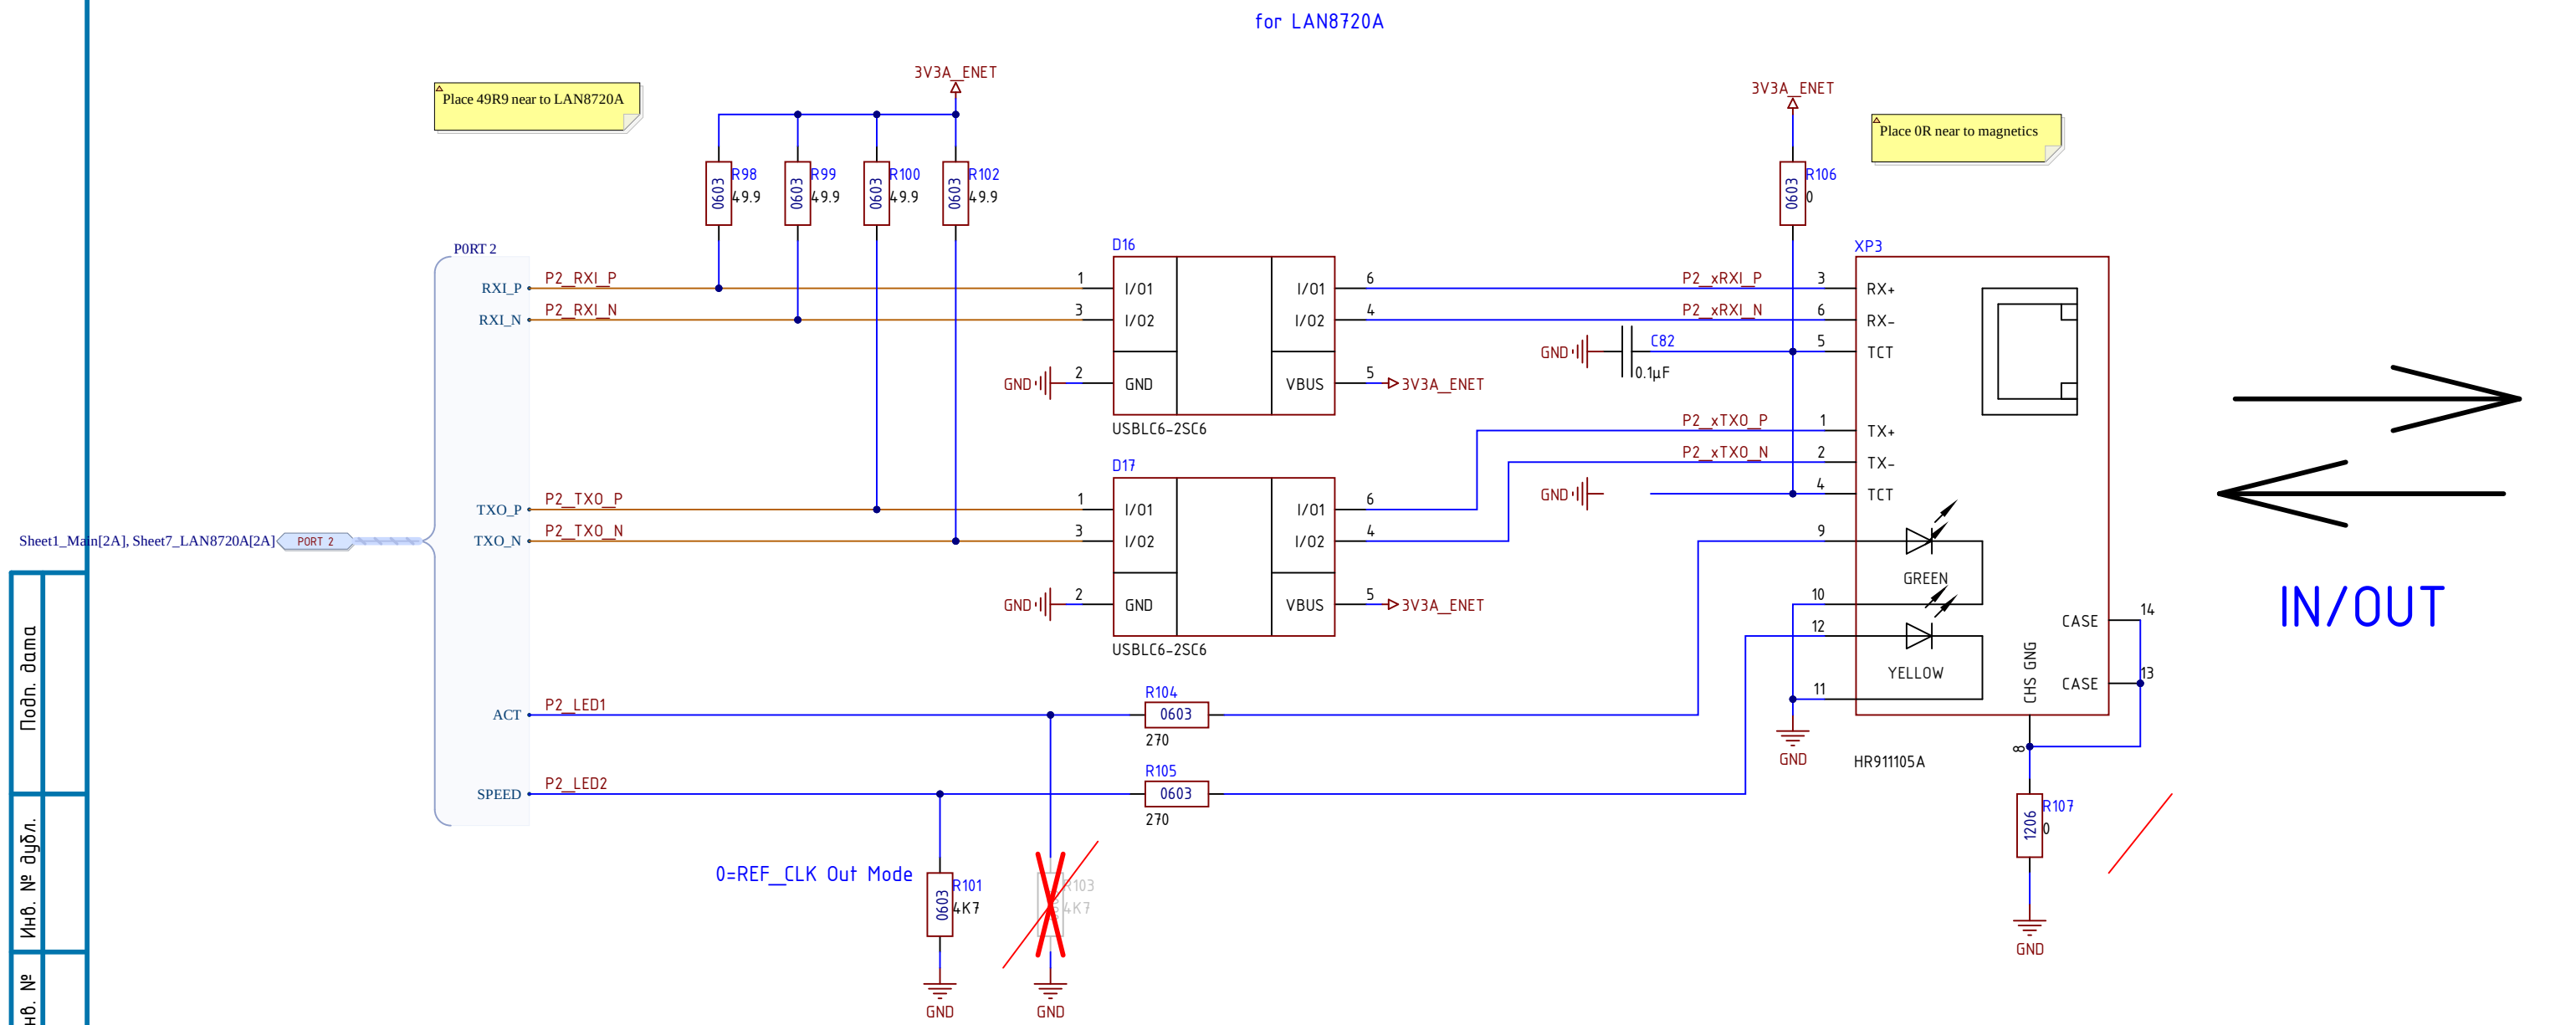


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

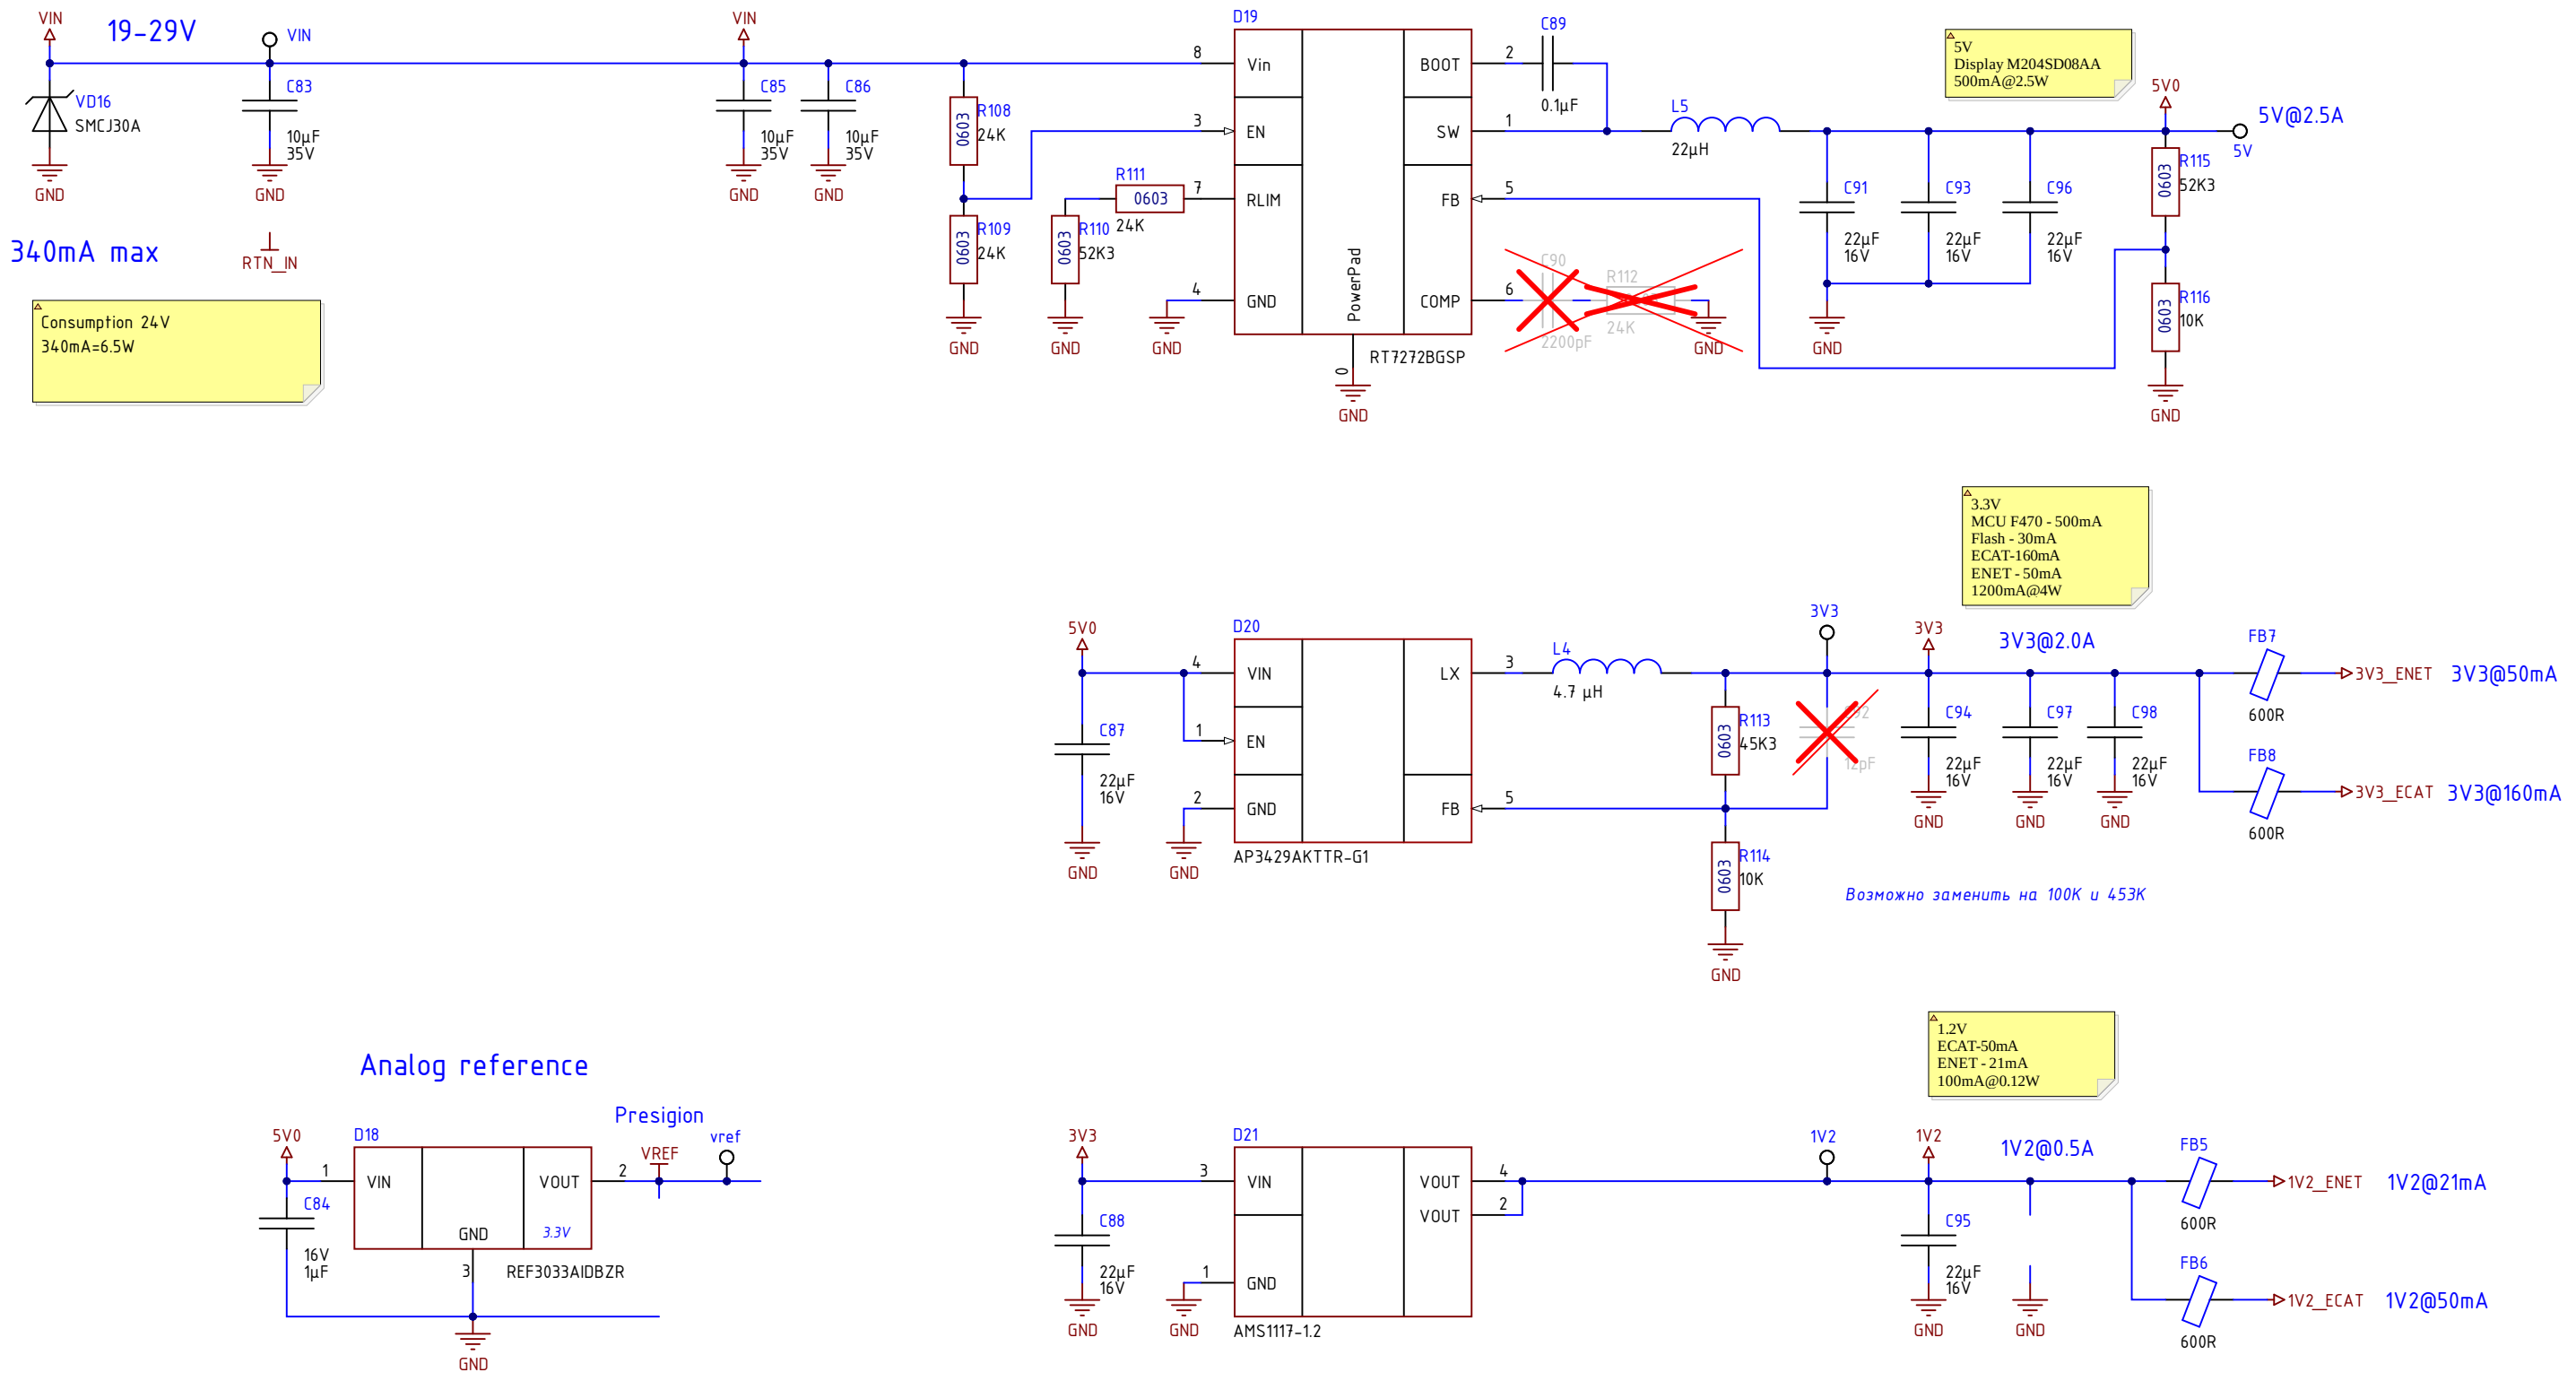

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

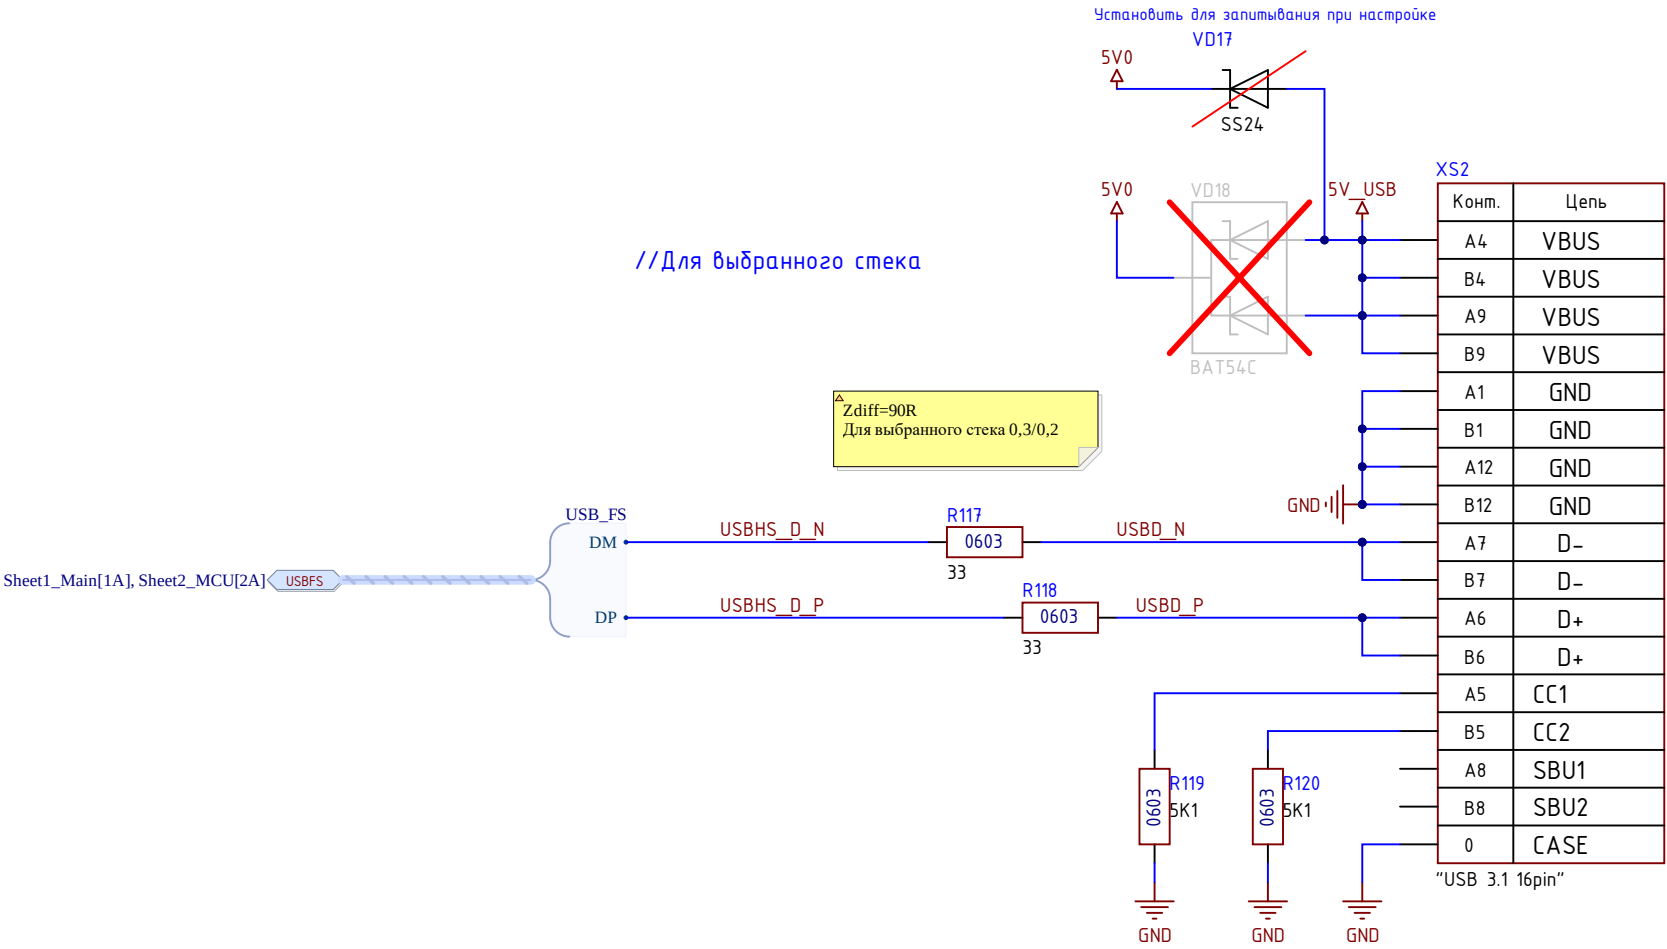

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата