

Cliente:	FELESA	Persona de contacto:		País destino:	ESPAÑA
Referencia:	PALACIO DE FORONDA	Telfno.	VICTOR G.	Idioma documentación:	ESPAÑOL
Nº Pedido:	20028434	Móvil:	976 69 45 00	Cliente Final:	THYSSEN
Fecha pedido:	05/06/26	e-mail:	vgarrido@felesa.com	Especific. Cliente	
Fecha entrega:					

NORMAS EN81-20: SI EN81-72: NO Anti UCM (A3): MOTORIZACIÓN DEL FRENO EN81-70: NO EN81-71: NO EN81-73: NO EN81-77 (Sísmico): NO Operativa Shabbat: NO	DATOS CABINA Operador -1: CIRCUITO VF7+ Abre en Plantas: -1 0 Operador -2: CIRCUITO VF7+ Abre en Plantas: -1 Operador -3: NO Abre en Plantas: Doble Embarque Selectivo: SI Emergencia en Puertas: NO Puertas Anticipadas: NO Nivelación en Paradas: NO Tensión de Células: 24Vdc Leva Eléctrica: NO Tensión: SI Premontada En Cabina: Trampilla en Techo: NO	MEDIDAS PREMONTADA Potencia a Motor: 5 Potencia a Piso: 5 (Distancia de maniobra de Potencia y suelo del piso más próximo) Rescate a Potencia: 1 (Separación armarios de Rescate en Planta Y Potencia en Hueco) Rescate a Hueco: 5 Huida: 3 Foso: 1,2 Huida Reducida: NO Barand. plegable en techo Cab: NO Nº de barandillas con contacto: 0 Foso Reducido: NO Tipo de Faldón-1: FALDON FIJO Tipo de Faldón-2: FALDON FIJO Tipo de Faldón-3: SIN FALDON (Especificar si el Foso y la Huida se consideran Reducidas) Iluminación Hueco (Rosario): SI Suministrar canales: SI (Prever hilos libres en Manguera Plana) Nº de hilos libres:
DATOS GENERALES Tipo de Maniobra: MRL Acabado del Armario: EPOXI 7040 GOFRAO Nº Plantas: 2 Planta Acceso: 1 Secuencia: -1 0 Nº de Cabinas: 1 Tipo Recogida: SELECTIVA BAJADA Tensión de Entrada: 400 III Instalación con Neutro: SI Suministrar Autotransformador: NO Máquina: miniACT240 240mm 2:1 1000Kg Velocidad Cabina: 1 Instalación por encima de 1000m: NO Altura sobre el nivel del mar: Máquina Premontada Enchufable: SI	PESACARGAS Tipo: Pesacargas en Cables 2:1 Tensión: 230Vac Suministrar: NO Nº Cables: 9 Diámetro: 6,5 Células/Dummies: Unidad Control (Fabricante) VK-30C (Dynacell) Gong Llegada: NO Ventilador: NO Teléfono: MK852 (Intercom+Sintet) Instalado: EN BOTONERA Idioma Síntesis: ESPAÑOL Síntesis Especial: NO Bucle Inductivo: NO (sistema de comunicación para discapacitados auditivos)	MEDIDAS ENTREPLANTAS (3,5m estándar) P6 P12 P18 P5 P11 P17 P4 P10 P16 P3 P9 P15 P2 P8 P14 P1 4,43 P7 P13 P0 P6 P12
DATOS MOTOR Tensión: 400 III Consumo: 18,1 Potencia: 9,52 CV 7 KW Ventilador Motor: NO Freno Tensión excitación: 210V DC Freno Tensión mantenimiento: 210V DC *Tipo Encoder: ABSOLUTO *Marca: HOHNER *Modelo: SMRS64 (BISS-C) CONTROL MOTOR Tipo de máquina: TIPO 265 Modelo Variador: CONTROL TECHNIQUES Consola Programación Variador: SI Tipo Contactores: BAJO RUIDO	BOTONERA DE CABINA Suministrar display: SI Tipo Display: DISPLAY TFT 5,6 Suministrar Pulsadores: SI Tipo Pulsador: PULS. MACRO ENCHUFABLE Preparado Dual Light: NO Alarma: [X] Abrir P.: [X] Cerrar P.: [X] Luminosos Tel.: [X] Doble Botonera: [X] Llavines Cab.: 1 Tipo: Con Retorno Función Llavín Cabina: REARME MANIOBRA Flechas: NO Plafón Emergencia: PLAFÓN CLIENTE Botonera Codificada: NO	DATOS PREMONTADA Ubicación Maniobra: Planta 1 Puertas Exteriores: AUTOMÁTICAS Indicar Pisos Con Semis: NO Ptas. Rell. Pre. Enchufable: NO Limitador: BAJO CABINA Test Limitador: 1 TEST Voltaje Bobinas: 190Vdc Anclaje de Cabina: EN HUECO Limitador Cps: NO Test Limitador Cps: NO Voltaje Bobinas: NO Stops adicionales foso: NO Stop en máquina: SI Sistema de posicionado: IMANES Tipo Soportería: FELESA
RESCATES: (Manual por Descompensación incluido en Maniobras Sincronas) Automático: NO (*) Datos para Rescate con aporte de Energía. * Piso de Rescate: * Carga Útil Cabina (Q): Peso Cabina (P): Maniobra electrica de Socorro: SI Iluminación en zona Rescate: NO Consola Maniobra Crono: SI	OPCIONES ESPECIALES: Telemetría Remota M2CS "ARM" NO Pasalera de datos Track GSM: SI Escalera de foso c/contacto: SI Suministrar Epic Power: NO	CAJA INSPECCIÓN Tipo base de enchufe: Schuko-F Iluminación: NO Stops adicionales: NO

OBSERVACIONES:
/ Cabina de 180º, con dimensiones de cabina: 1140 x 1250mm (ancho x fondo) / Ascensor con opción FLAT. Tener en cuenta las especificaciones de este modelo / Ascensor con opción FLAT. Suministrar cableado pesacargas más largo

Se trata de un ascensor con exención de norma EN 81-20 para el mantenimiento desde dentro de la cabina con techo abatible en huidas de hasta 2500mm. Por lo que debe cumplir con los siguientes requisitos acorde al expediente del diseño B00005 de Felesa:

1) Medidas de control de acceso indebido a techo de cabina desde puertas de rellano

La maniobra debe estar preparada para recibir la señal de apertura mediante llave de desenclavamiento de las puertas de rellano de acceso al techo mediante un Nivel de Integridad de Seguridad mínimo SIL 3. Este acceso inmoviliza completamente el ascensor y debe obligar a su rearme desde el armario, antes de poder ponerlo en movimiento. Adicionalmente el limitador incorpora un sistema antideriva para inmovilizar la cabina en esta situación.

2) Final de carrera de inspección para evitar espacios libres entre cabina y techo de hueco inferiores a 300mm

El ascensor llevará un final de carrera para evitar atrapamientos en situaciones en las que las distancias libres pudieran ser inferior a 300mm en su posición extrema superior según EN-81-20 (5.2.5.6.1). El final de carrera corta el movimiento de inspección en subida antes de llegar al límite establecido de 300mm.

Cuando la cabina está en planta alta con el final de carrera ya actuado, si se abate el techo en esta posición, la maniobra sólo debe permitir el movimiento en inspección en dirección descendente.

3) Stop en el techo visible y accesible

Además de las medidas de control de acceso indebido, el techo de cabina dispondrá de un STOP visible y accesible tanto si la trampilla está desplegada o si se ha accedido de manera negligente directamente al techo sin abatir.

Stop en el techo visible y accesible

3) Barrera de infrarrojos activa al cerrar puertas cuando se inicia la inspección.

La barrera de infrarrojos debe de estar activa cuando las puertas se están cerrando al actuar el movimiento de inspección.

a) Características y componentes generales

- Modelo de ascensor A00003 GRL3 Q≤630Kg.
- Máquina: CEG MiniACT (características específicas en pedido).
- Limitador de velocidad con sistema antideriva: SLC LM18 + AD10H Schlosser Luezar en la parte inferior del estribo.
 - o Bobina prueba limitador 190V DC (Máximo 2 segundos). Excepto para maniobra Short//RJ Lifts que requiere tensión 24V.
 - o Bobina sistema antideriva 24V.
- Anclaje mecánico: dos en hueco (contactos NC).
- Sensores para cambio de velocidad, detector de impulsos subida y bajada y detector luz zona desenclavamiento suministrados por fabricante maniobra. (Dependiendo de la maniobra puede llevar encoder posicional que junto con su soportería es suministrada por la maniobra)
- Soportería detectores y fines de carrera de suministrada por Felesa roldana (lleva 2 fines de carrera de roldada el normal y el de inspección si lo necesitase). Nota: Finales de carrera instalados en cabina y patín de actuación en el hueco.
- Tipo y situación armario de maniobra especificado en el pedido.
- Escalera móvil de foso con contacto de separación mecánica.
- Techo abatible con dos cerraduras Gervall 096 (sólo una irá cableada y llevará un contacto auxiliar). El contacto NC abre las series de seguridad y el contacto NO informa del modo inspección.
- Caja ciega de inspección debajo de la cabina. Implica:
 - o Los elementos que están sobre la caja (luz, toma de corriente y teléfono) tiene que ser aéreos y con manguera larga, en único módulo o botonera para atornillar en cabina.
 - o Los mandos que están en techo (stop, botonera aérea de inspección, botón de alarma) tiene que llevar mangueras más largas.
 - o Los mandos que están bajo el estribo (botón de alarma, piloto de serie puenteada y teléfono), pueden tener mangueras más cortas.
 - o Manguera de maniobra 2 m más corta.
- Mandos de control de movimiento de inspección en plataforma:

- o La botonera ira atornillada para evitar que se quede en una ubicación inadecuada. Podría estar oculta si el techo no está abatido. Debe incluir un pulsador de apertura de puertas y un LED indicador de planta, para poder abrir las puertas en zona de desenclavamiento.
- Botonera de cabina con llavín (Se considera esta opción para realizar el rearme, como alternativa a una secuencia pulsada en la botonera de cabina) Mismo llavín para todos los ascensores FLAT.

b) Funcionamiento de la maniobra (ver diagrama final)

➤ Apertura de puertas de rellano de acceso a techo con llave de desenclavamiento

- Mediante contacto biestable, cuando se abra cualquier puerta acceso al techo de cabina con llave de desenclavamiento, no será posible el movimiento normal de la cabina ni en inspección (actúa como un STOP) y se requerirá un rearme de la maniobra desde el cuadro eléctrico (armario).
- El rearme de la maniobra será a distancia y desde fuera del hueco rearmando todos los contactos de las puertas. La puesta en servicio normal y rearme de la maniobra solo será posible con todos los elementos de seguridad restituidos a su posición de servicio:
 - o No hay un mantenedor que ha accedido de forma negligente a techo de cabina. (Instrucciones por parte de Felesa)
 - o El ascensor no está en modo inspección.
 - o El techo abatible está recogido y cerrado.
 - o Las puertas están cerradas y enclavadas.
 - o Sistema eléctrico de seguridad rearmado.
- El sistema eléctrico de seguridad tendrá las siguientes características:
 - o Se podrá bloquear mediante un candado o dispositivo que prevenga manipulación accidental. (El rearme con código PIN se considera que previene el rearme accidental).
 - o Como sólo debe ser accesible a personal autorizado, se colocará en el cuarto de máquinas o en el interior del armario de maniobra.
 - o Provisto de un contacto de seguridad que impida el funcionamiento normal mientras este actuado.
- El fallo del suministro eléctrico no rearmara el sistema de seguridad.

➤ Apertura de puertas de acceso a foso con llave de desenclavamiento

Al no existir foso reducido, no hay contacto biestable en las puertas de acceso a foso.

Se podrá mover la cabina en inspección con el techo de la cabina cerrado y no se haya abierto ninguna otra puerta de rellano de acceso a techo.

Nota: si se ha activado la inspección en foso, al salir del foso al rellano se deberá introducir una secuencia en el pulsador de la botonera (tres pulsaciones con una cadencia de 3 segundos entre cada pulsación) para restablecer el funcionamiento normal del ascensor.

➤ Apertura de techo de cabina

1) Entrada de inspección

Se accede a la cabina como un pasajero y se abre la cerradura del techo. La cerradura Gervall al abrir manda dos señales:

- Una señal mediante contacto NC que corta la serie de seguridades.
- Otra señal mediante contacto NO que informa de la entrada de acceso a hueco (esperando al modo inspección).

POSIBLE SITUACIÓN

- o El mantenedor abre la cerradura del techo, pero no es capaz de montar la plataforma y tiene que volver a cerrarla. Si se encuentra fuera del nivel de planta y con la puerta de cabina cerrada, a priori el mantenedor quedaría atrapado.

SOLUCIÓN PROPUESTA

- o Posibilidad de rearme desde el interior de la cabina mediante llavín.

- Si la cabina está en planta alta con el final de carrera de inspección ya actuado y se abate el techo en esta posición, la maniobra sólo debe permitir el movimiento en inspección en dirección descendente.

2) Movimiento de inspección

- Cuando en modo inspección la cabina subiendo actúe el final de carrera adicional, sólo se permitirá el movimiento de inspección en bajada.
- La maniobra debe permitir el movimiento de inspección también cuando el techo está cerrado.
- Al iniciarse el movimiento, si las puertas están abiertas, éstas se cerrarán primero. La barrera de infrarrojos deberá estar activa mientras éstas se cierran para evitar atrapamientos.

3) Salida de inspección

- Para salir de inspección primero habrá que moverse hasta una zona de desenclavamiento, que nos indicará un LED junto al pulsador de apertura de puertas del mantenedor.
- En la zona de desenclavamiento el mantenedor abrirá las puertas con el pulsador de techo de abrir puertas.
- Bajará de la plataforma y cerrará el techo.
- Con el techo cerrado se podrá rearmar la maniobra tanto desde el cuadro como desde el interior de la cabina mediante el llavín de la botonera.

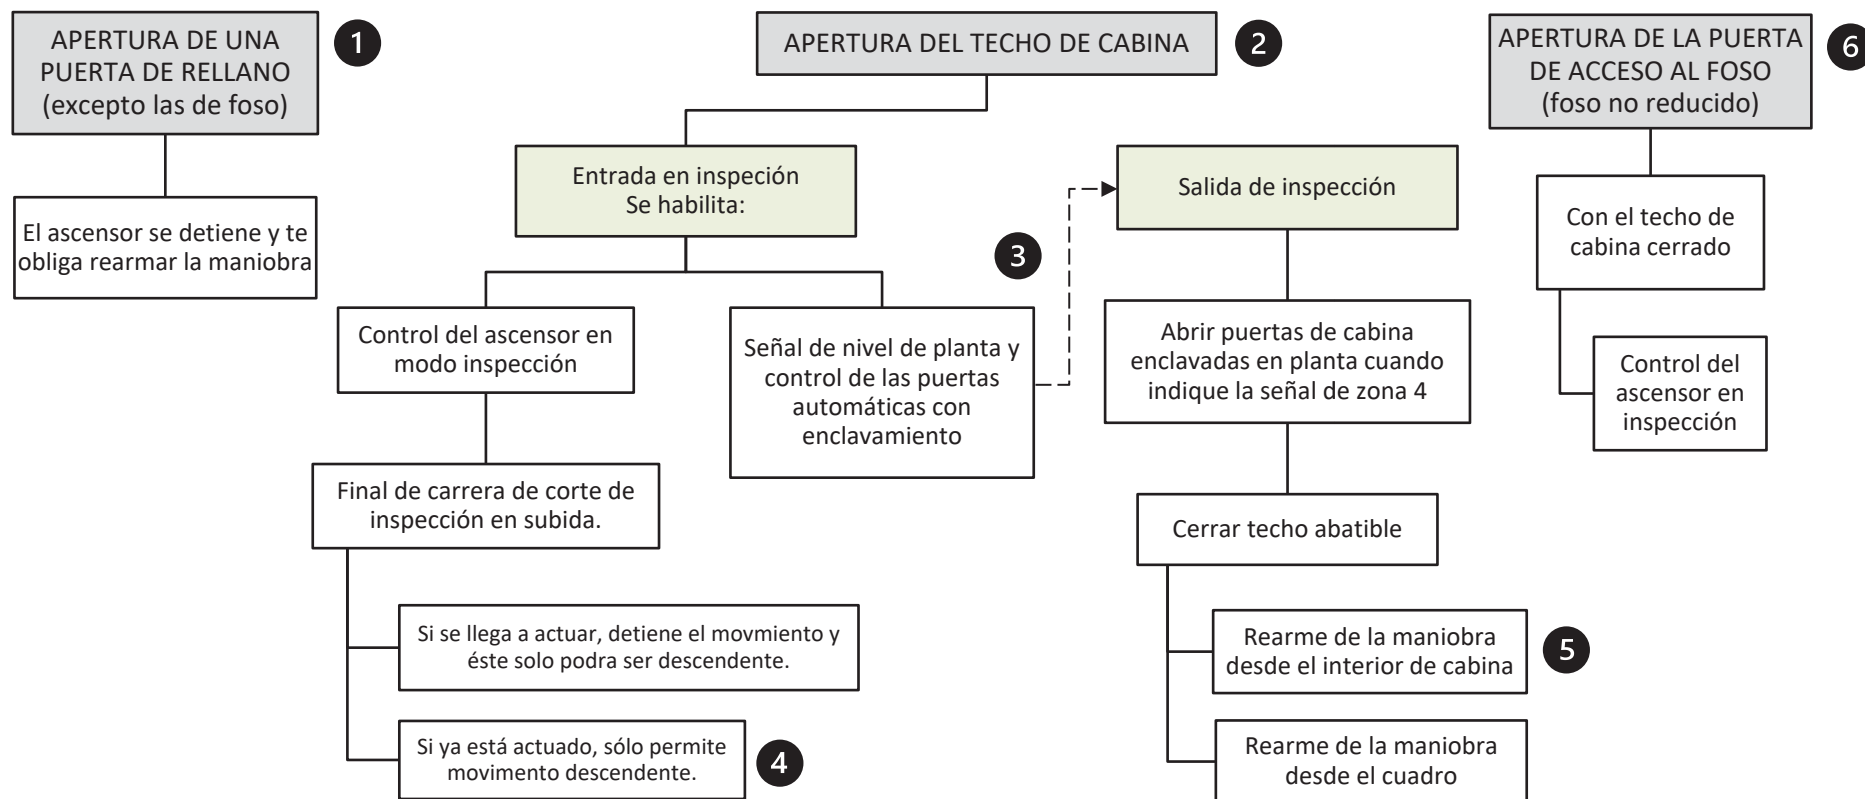
POSIBLE SITUACIÓN

- o Si el mantenedor cierra el techo abatible y no se ha dado cuenta de que no está en planta tendrá que abrir la trampilla para mover la cabina en inspección hasta planta. **O simplemente rearmar desde la botonera (mediante llavín).**

➤ Rescate

- En caso de tener que realizarse un rescate manual se seguirán la operativa de rescate con antideriva indicada por el fabricante de la maniobra.

**PARA UN USO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
¡NUNCA PUENTEAR NI ELIMINAR UNO DE ESTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD! ¡ESTO PUEDE
PERJUDICAR TANTO A LOS OPERARIOS DURANTE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO,
ASÍ COMO A LOS USUARIOS DEL ASCENSOR ANTE UNA SITUACION DE RESCATE!**



- (1) Todas las puertas de rellano llevan contacto biestable (menos la de foso), en caso de abrirse se deberá rearmar la maniobra desde el cuadro.
- (2) Dos cerraduras solidarias de seguridad Gervall 103 (una sola cableada, con contacto auxiliar) corta las seguridades y el contacto auxiliar de presencia activa la inspección.
- (3) Se requiere de un pulsador de apertura de puertas en la botonera de inspección junto a un piloto LED de indicación de zona 4 de desenclavamiento.
- (4) Podría darse el caso que el contacto final de carrera ya estuviera actuado, por lo que es importante que sólo el movimiento descendente esté habilitado.
- (5) Posibilidad de rearme mediante secuencia o llavín desde el interior de la cabina.
- (6) Si se accede al foso para hacer el mantenimiento, se debe poder mover el ascensor en inspección, siempre que el techo este también cerrado y ninguna otra puerta de acceso a techo se ha abierto antes y no se haya rearmado la maniobra. **NOTA:** Este ascensor no es huida reducida, ni foso reducido EN 81-21.






DATOS INSTALACIÓN:

Nº PEDIDO:	20028434
REFERENCIA:	PALACIO DE FORONDA

BOTONERAS DE RELLANO:

Tipo Display:	TFT Color 2,8"	Flechas:	NO
Ubicación Display:	EN TODAS LAS PLANTAS	Suministrar FLD's:	NO
Suministrar:	BOTONERA NEO	Luminoso:	NO
Tipo Pulsador:	PULS. MACRO ENCHUFABLE	Llamada prioritaria:	NO
Nº Llaves Ext.:	0	Longitud cables:	ESTANDAR
Tipo Llavin:	NO	Pisos Cables Especial:	NO
Función Llavin:	NO	Botoneras Cable Especial:	NO

PLACA PARA BOTONERAS DE RELLANO: PULSANTERÍA Y SEÑALIZACIÓN

UN TALADRO	☐ CON LOGO													
	☐ SIN LOGO													
	CANTIDAD		3		---		3							
DOS TALADROS	☐ CON LOGO													
	☐ SIN LOGO													
	CANTIDAD													
TRES TALADROS	☐ CON LOGO													
	☐ SIN LOGO													
	CANTIDAD		---		---		---							

Observaciones:

Nota:

- T: PULSADOR FLECHA EN.81-70
- K: LLAVÍN
- F: PILOTO LUMINOSO FLECHAS DIRECCIÓN
- P: PILOTO PROHIBIDO DMG o LUMINOSO CIEGO (función SHABBAT)
- DTFT: DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO PEQUEÑO
- FLD: FLECHAS MATRICIALES FLD
- SI LA MANIOBRA ES EN.81-70, EN LAS PLACAS PEQUEÑAS, SE COLOCARÁ UN MÓDULA RAP Y EN LAS GRANDES GONG BITONAL
- SE ENVIARÁN LAS BOTONERAS CON TODOS LOS ELEMENTOS MONTADOS Y CABLEADOS.

ORDEN DE PEDIDO		PROVEEDOR: Carlos Silva, S.A. C/Salvador Albert i Riera, 3 08339 Vilassar de Dalt Su número de Proveedor: 20000391 ATENCIÓN: TELÉFONO: 937541980 FAX: 937541983
Nº DE PEDIDO: 3000083098	FECHA: 09.06.2026	
CURSADO: Silvia Icart AVANZADO: APROBADO: Dirección General		
OBSERVACIONES: MATERIAL ACORDE A LA DIRECTIVA 2014/33/UE ACORDE A EN 81-20:2014 /// EN 81-50:2014		

CONDICIONES DE ENTREGA: EXW felesa					CONDICIONES DE PAGO: A 30 días (fecha factura)					
Pos	P. Ent.	Mat.	Descripción	Referencia	Cant.	UN.	Precio	Dto. %	Total	Mon
10	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20026585	20026585/570	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
20	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028192	20028192/560	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
30	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028200	20028200/560	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
40	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028201	20028201/560	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
50	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028202	20028202/530	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
60	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028296	20028296/640	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
70	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028374	20028374/530	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
80	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028409	20028409/620	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
90	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028427	20028427/520	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
100	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028430	20028430/510	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
110	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028434	20028434/520	1	UN	5.000,99		5.000,99	EUR
120	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028450	20028450/550	1	UN			4.000,99	EUR

El producto objeto del pedido, deberá cumplir con la normativa que le aplique.

ROGAMOS NOS ENVÍEN CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

☒ SI ☐ NO

Inscrito en el R.M. de Zaragoza, tomo 1376, folio 63, hoja Z-8704 NIF. B50075266

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999), le comunicamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos dirigiéndose a nuestras oficinas con la documentación necesaria.

Polígono Industrial Río Gállego, Calle C, 28-2
Tels. 34. 976 69 45 00 - Fax 34. 976 68 47 33
50840 San Mateo de Gállego
ZARAGOZA - SPAIN
www.felesa.com



ORDEN DE PEDIDO		PROVEEDOR: Carlos Silva, S.A. C/Salvador Albert i Riera, 3 08339 Vilassar de Dalt Su número de Proveedor: 20000391 ATENCIÓN: TELÉFONO: 937541980 FAX: 937541983
N° DE PEDIDO: 3000083098	FECHA: 09.06.2026	
CURSADO: Silvia Icart AVANZADO: APROBADO: Dirección General		
OBSERVACIONES: MATERIAL ACORDE A LA DIRECTIVA 2014/33/UE ACORDE A EN 81-20:2014 /// EN 81-50:2014		

CONDICIONES DE ENTREGA: EXW felesa				CONDICIONES DE PAGO: A 30 días (fecha factura)						
Pos	P. Ent.	Mat.	Descripción	Referencia	Cant.	UN.	Precio	Dto. %	Total	Mon
							4.000,99			
									49.011,88	EUR

El producto objeto del pedido, deberá cumplir con la normativa que le aplique.

ROGAMOS NOS ENVÍEN CONFIRMACIÓN DE PEDIDO ☒ SI ☐ NO

Inscrito en el R.M. de Zaragoza, tomo 1376, folio 63, hoja Z-8704 NIF. B50075266

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999), le comunicamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos dirigiéndose a nuestras oficinas con la documentación necesaria.