



02020.362541.002C6


Bud C5OKY

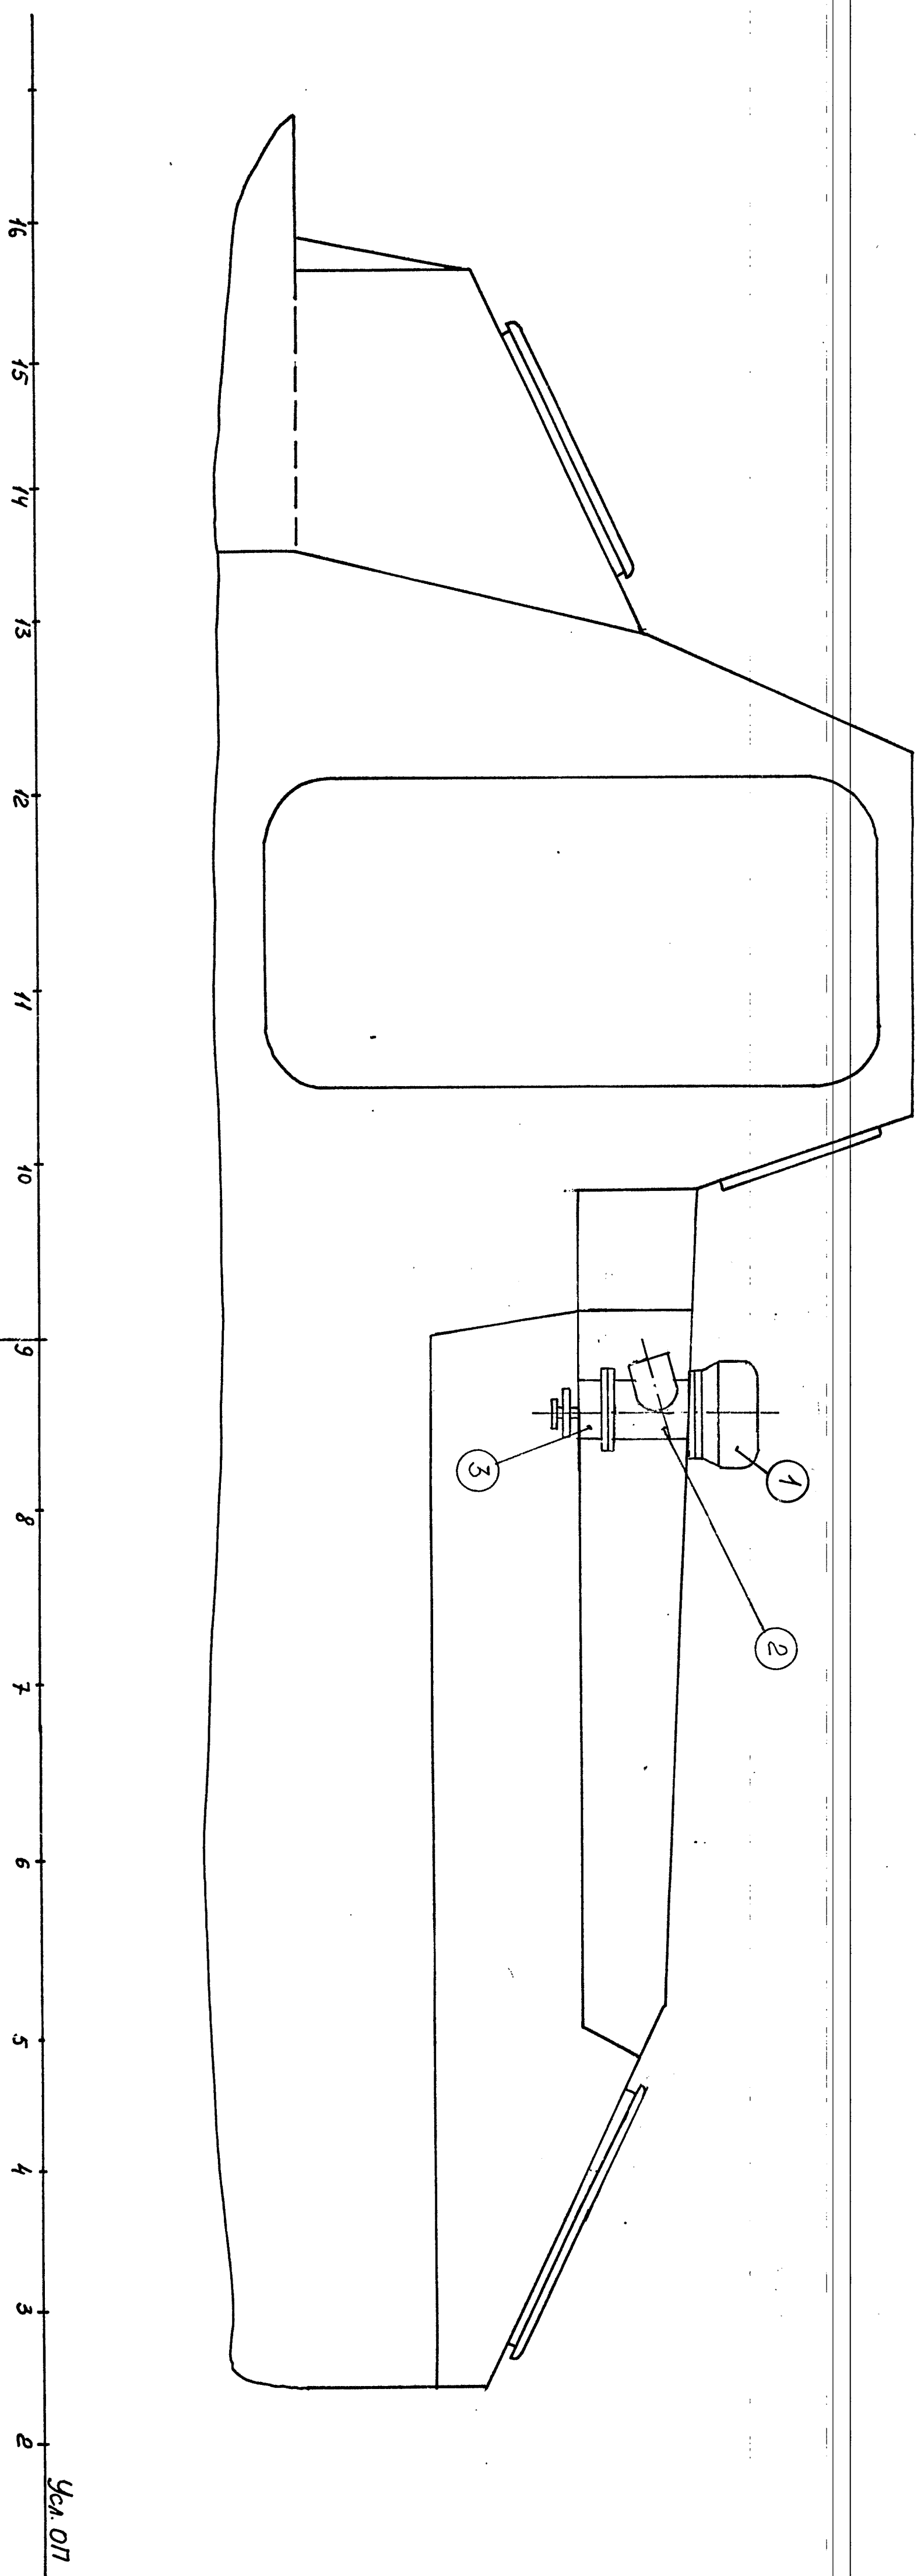

A-A

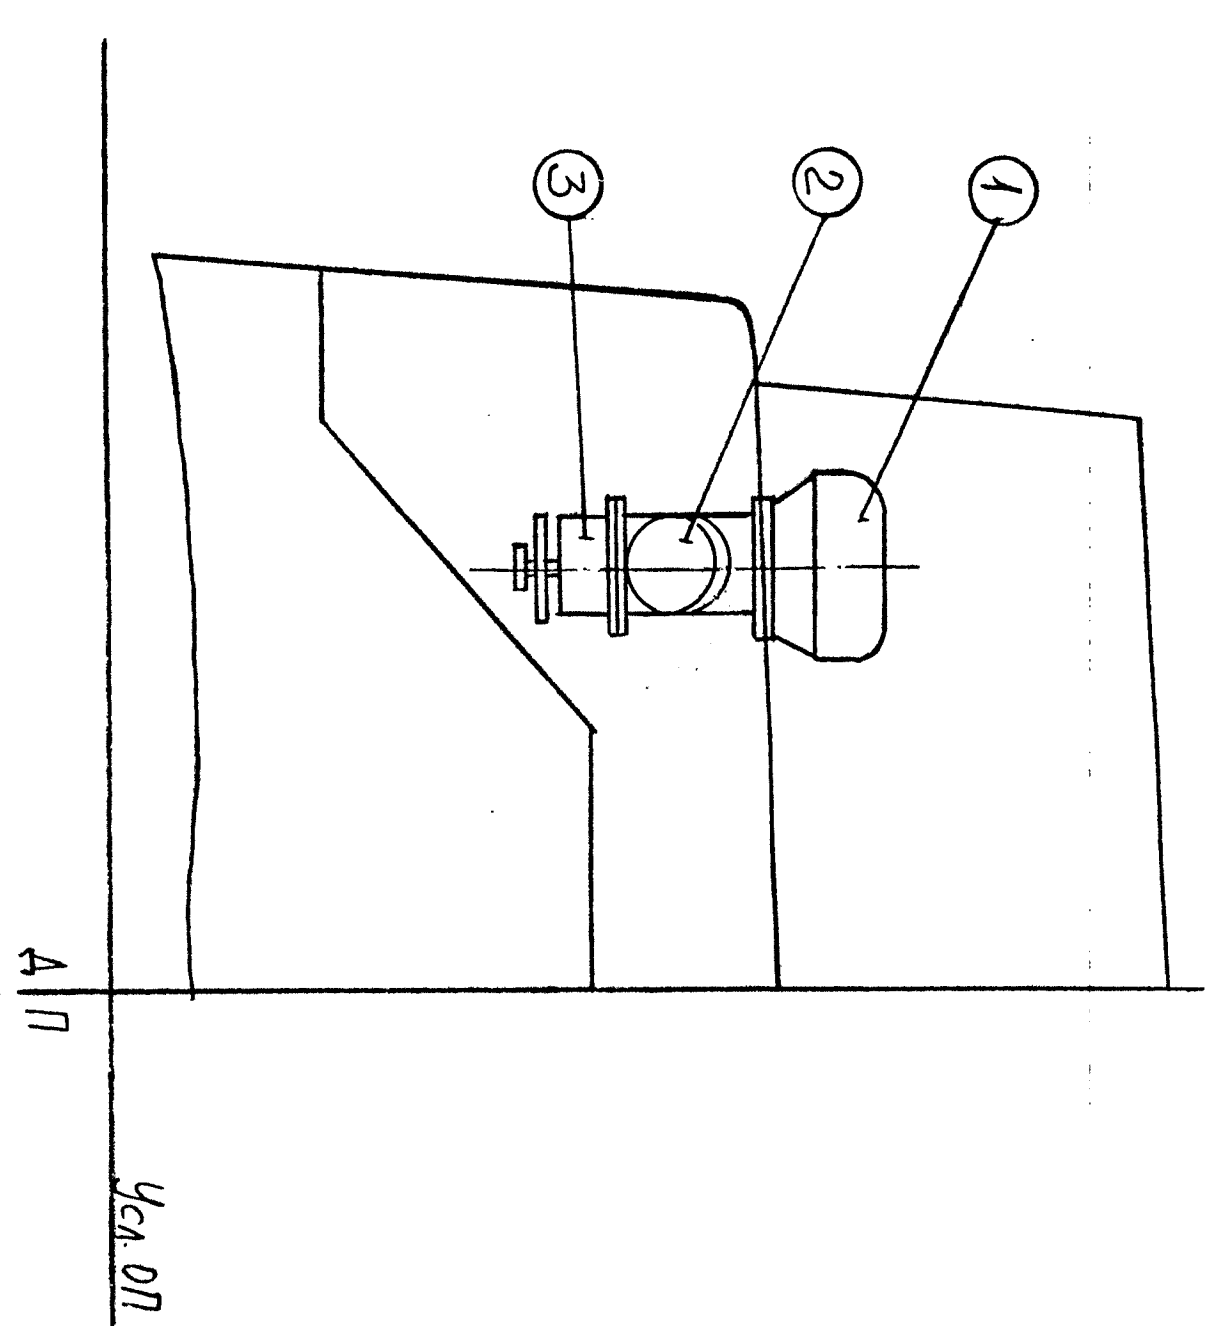

План

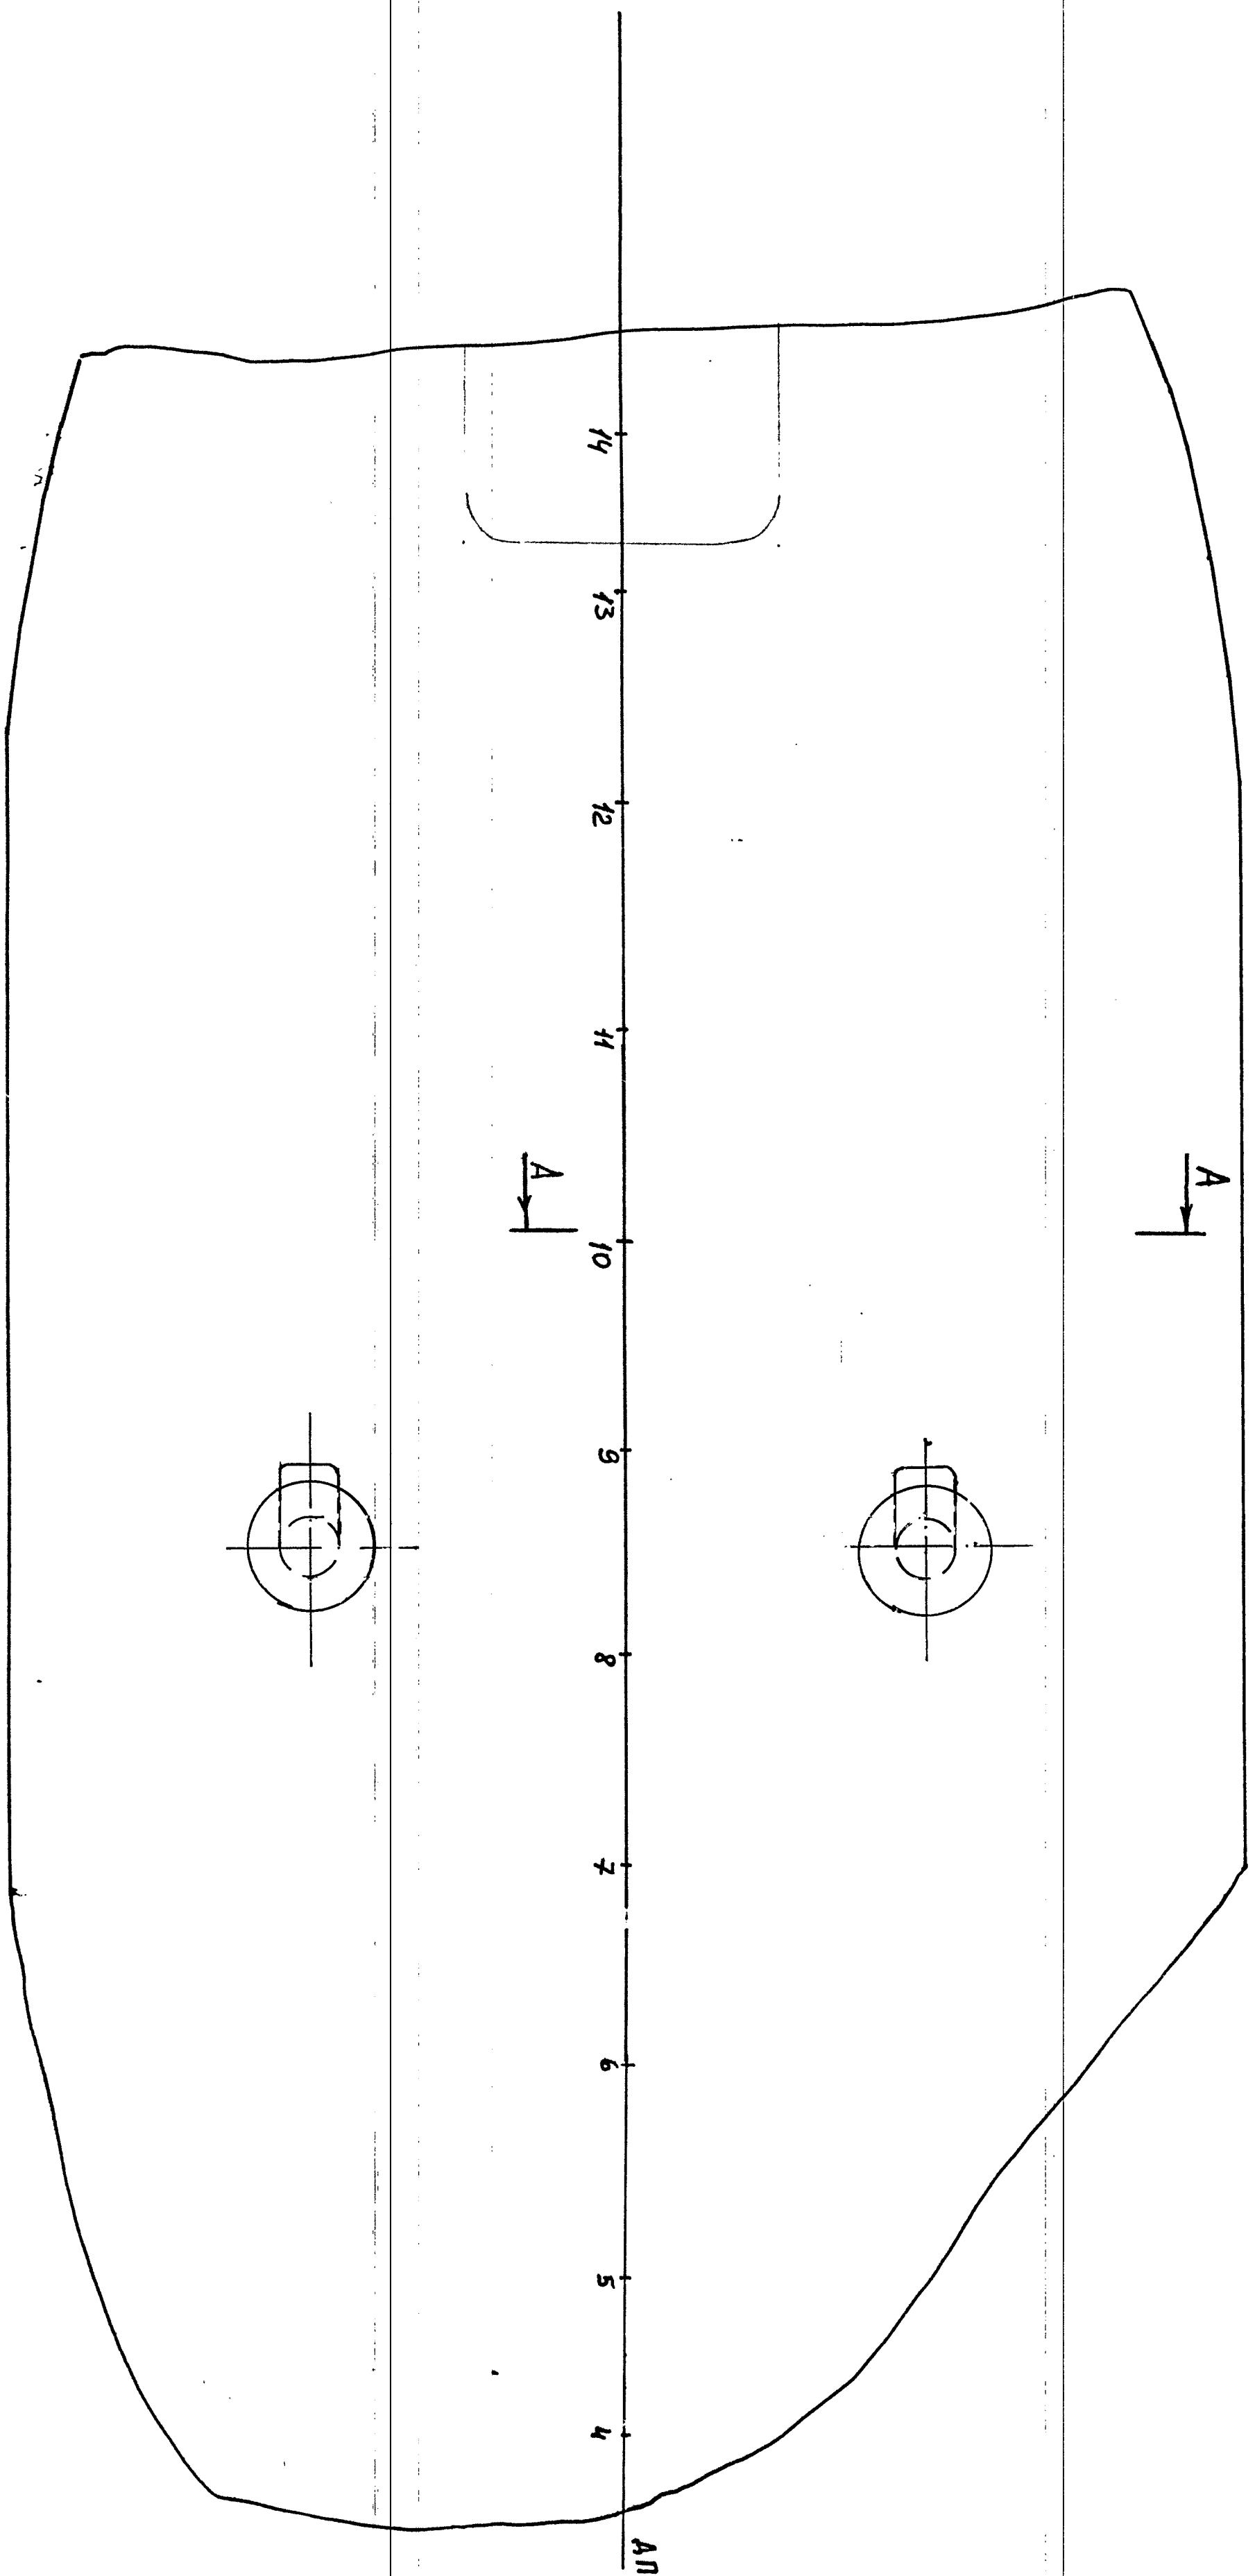

1. Вентиляционные головки поз. 1 устанавливать без деталей выравнивая (штоков, наховиков, кронштейнов).

Имею:

Уч. № зм. п.	Подпись и дата	Взр. уч. № зм. п.	Уч. № зм. п.	Подпись и дата
1953/15	О.И. 10.10.03			

Справочный №

Первичн. примен.	
------------------	--

Метрополит: И — Мещанов

11 ом.з.	Кучер	Мур	Борис
21 ом.з.	Бореха	Борис	Борис
Побрас- речение	Панин	Панин	Ант.

Сознаковано

[illegible]