


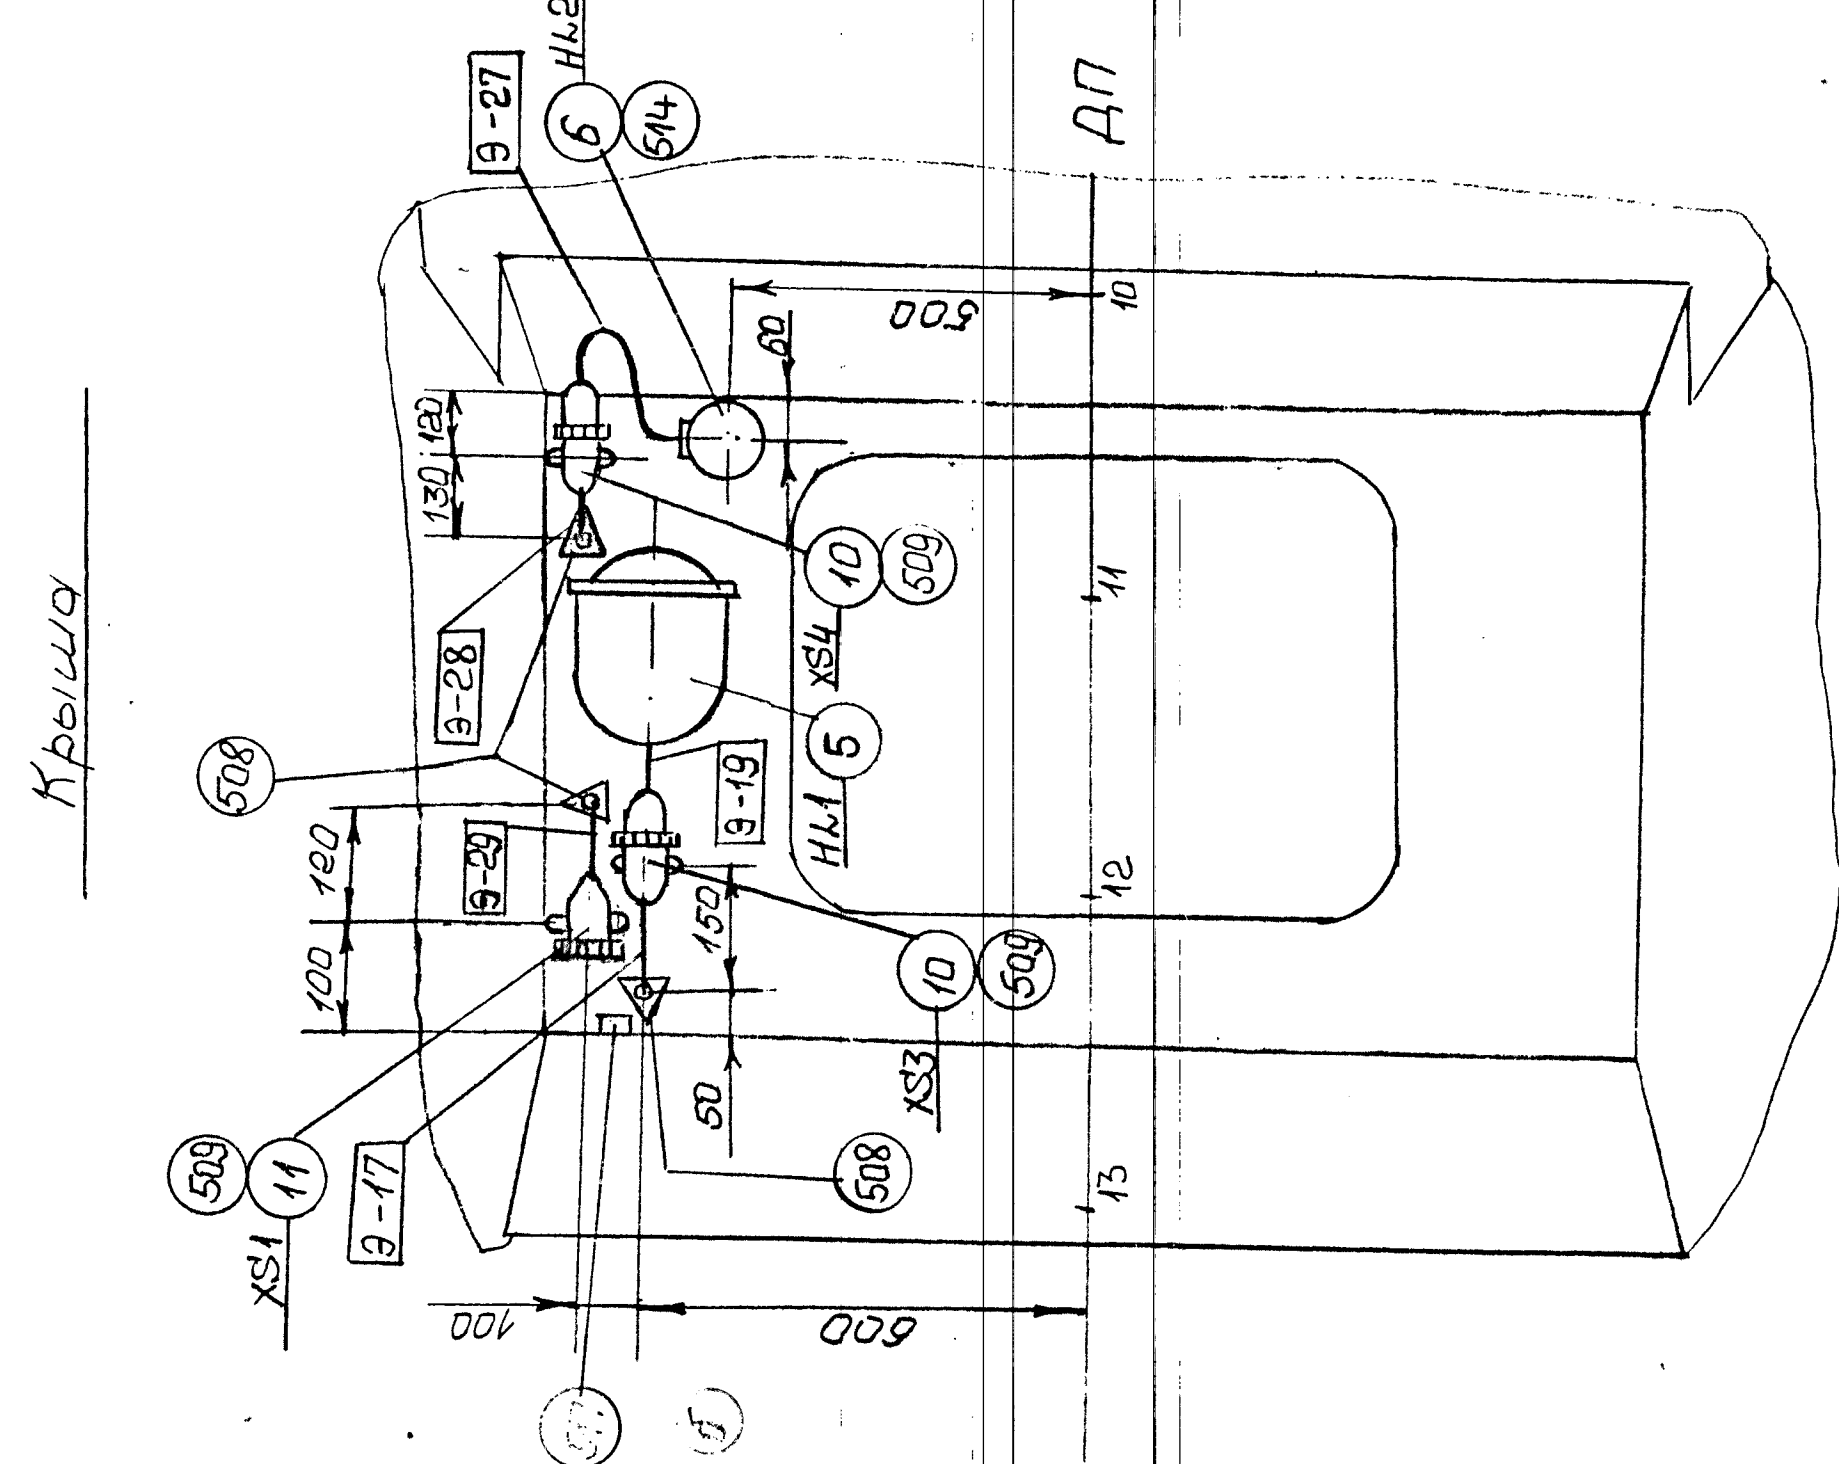
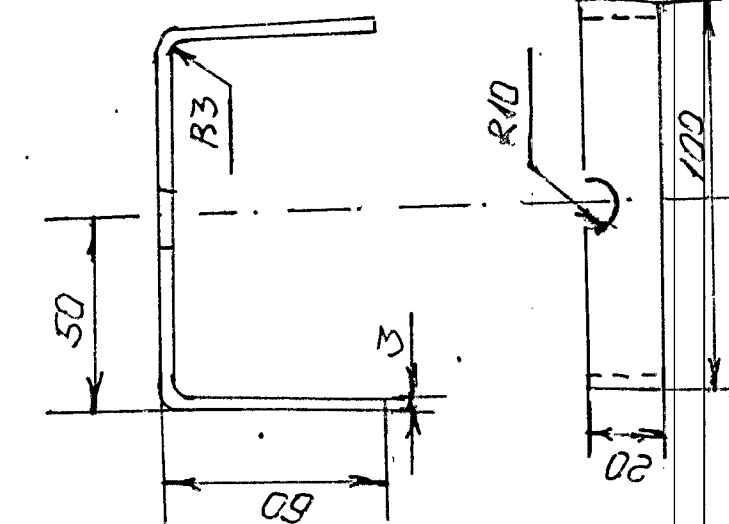



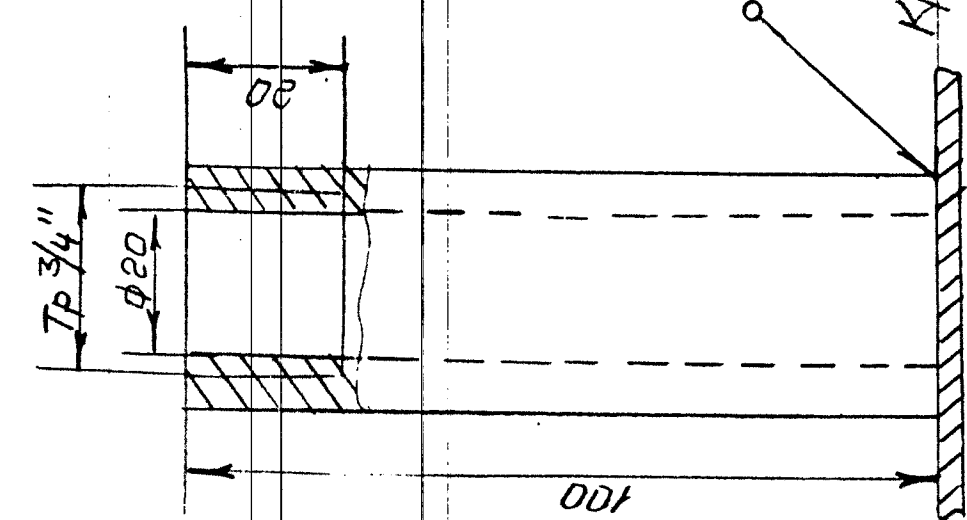

Деталь поз. 514

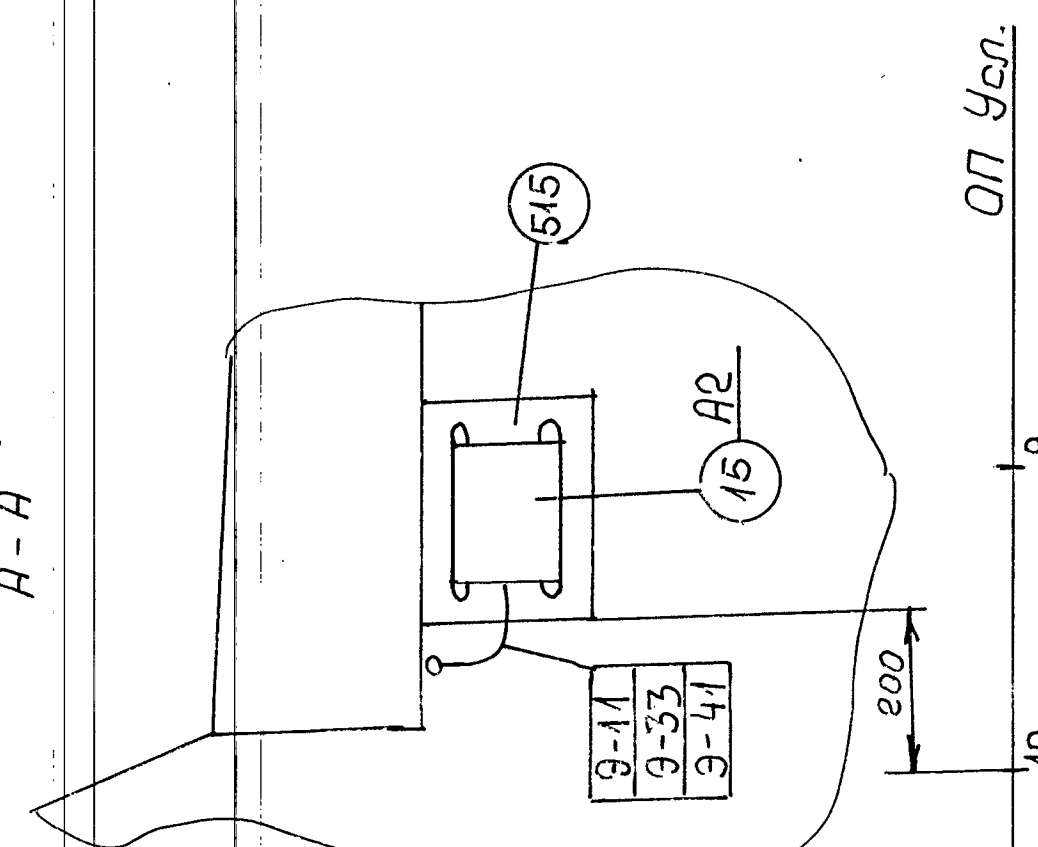

Узел крепления троса

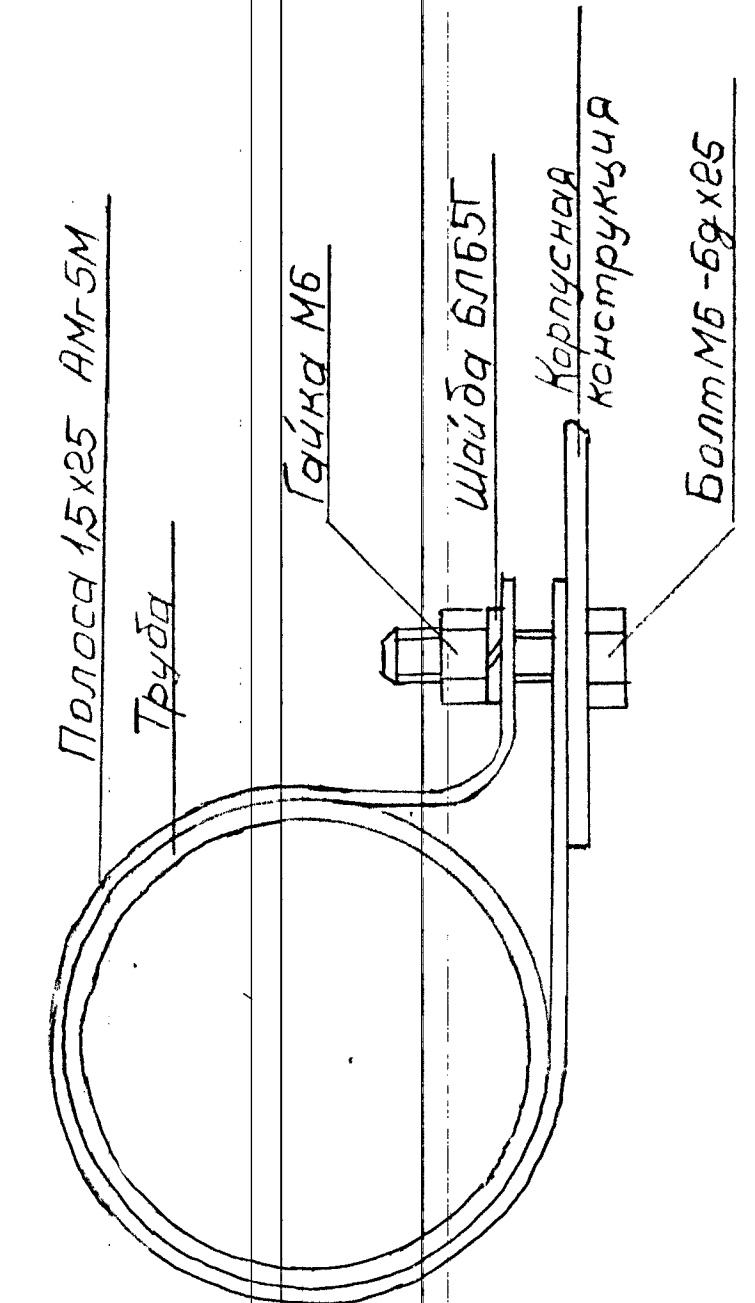

1. Монтаж кабельных трасс выполнять в соответствии с ОСТ-5.0066-75 и действующими технологическими инструкциями.
2. Труды для прокладки кабелей отнести по шлангам сметам с места.
3. Концы труб и кабельники уложить горизонтально в 30-35-5 по ТУ38-105162-80 или массой 401А ТУ38-105385-78.
4. Шланговые вентиляционные работы с аккумуляторных батарей снять и заменить работами, извлеченными по чертежу МПР.305305-001.
5. Концы труб развальцевать.
6. На трубах сверлить дренажные отверстия 66 мм.
7. Аккумуляторные трубы оксидировать в окс. хл./лпк по ОСТ-5.0506-80 и 925.9570-80.
8. Сварку производить по ОСТ-5.9153-84 и ГОСТ 14805-80.
9. Покрытые крепежа по ОСТ-5.9018-85.
10. Закрытые крепежи по шлангам по шлангам 500-96.016.
11. На втулке для аккумуляторной батареи 504 в одном из кабельных отсеков 92.4-3022 заменить шлангу 14 на шлангу 18.
12. Для заказов с двигателями „Каспий 40“ см. лист 2.

[illegible]