

Лист к опалубке крепить сверху вниз на всю длину

Узел К

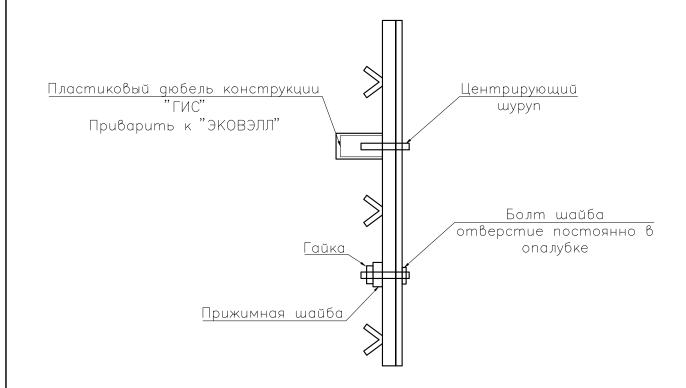

Сальники

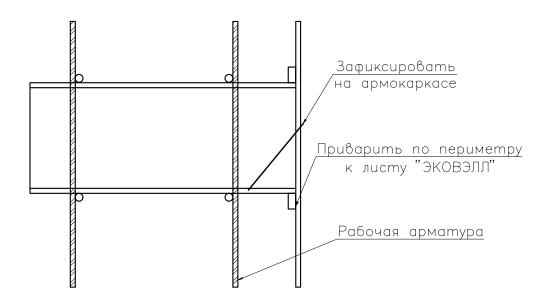

Технология работ

- 1. Установить рамы, зафиксировать к основанию строго вертикально.
- 2. Установить щиты внутренней ивентарной опалубки.
- 3. Прикрутить лист "ЭКОВЭЛЛ".
- 4. Приварить дюбели под оборудование.
- 5. Установить армокаркас.
- 6. Установить в армокаркас сальники приварив торцами к листу "ЭКОВЭЛЛ".
- 7. Установить наружную опалубку из любого материала, прикрепить к рамам.

Расход доп. материалов на 100 м2 стены при высоте стены 6 м

- 1. Уголок рам L63х4 = 110nм/430 кг
- 2. Лист "ЭКОВЭЛЛ" = 100 м2
- 3. Анкера в основание $\Phi 20 = 32$ шт
- 4. Болты M3,8x50 с шайбами = 500 шт

						3004201	30042017			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ gok	Пogn.	Дата					
Разработал							Стадия	Лист	Листов	
Проверил							Р			
							000 "ГИС"			