
MySensor small PCB board MD-MS

Ревизия 1 — 16.04.2015

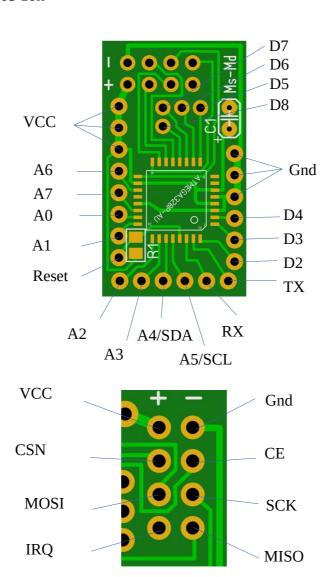

Компоненты:

Микросхема ATMega328P QFP32 Электролит 4,7mf Резистор SMD 0805 10k



Плата NRF24L01+ вставляется в плату MD-MS после прошивки boot loader



Порядок сборки

1. Припаять процессор

- 2. Припаять резистор
- 3. Прошить boot loader
- 4. Припаять провода для контактов D5-D8
- 5. Припаять остальные провода (Можно позже, но неудобно)
- 6. Припаять NRF24L01+
- 7. Припаять конденсатор
- 8. Прошить Скетч

Прошивать можно и после сборки, но возможны конфликты SPI NRF24L01+

Если не обрезать разъёмы NRF24L01+ то к ним можно подсоединяться для прошивки

Внимание чтобы срабатывал Reset. Между программатором и пяточком Reset должен быть конденсатор 0.1uf