2026年07月29日 18:39

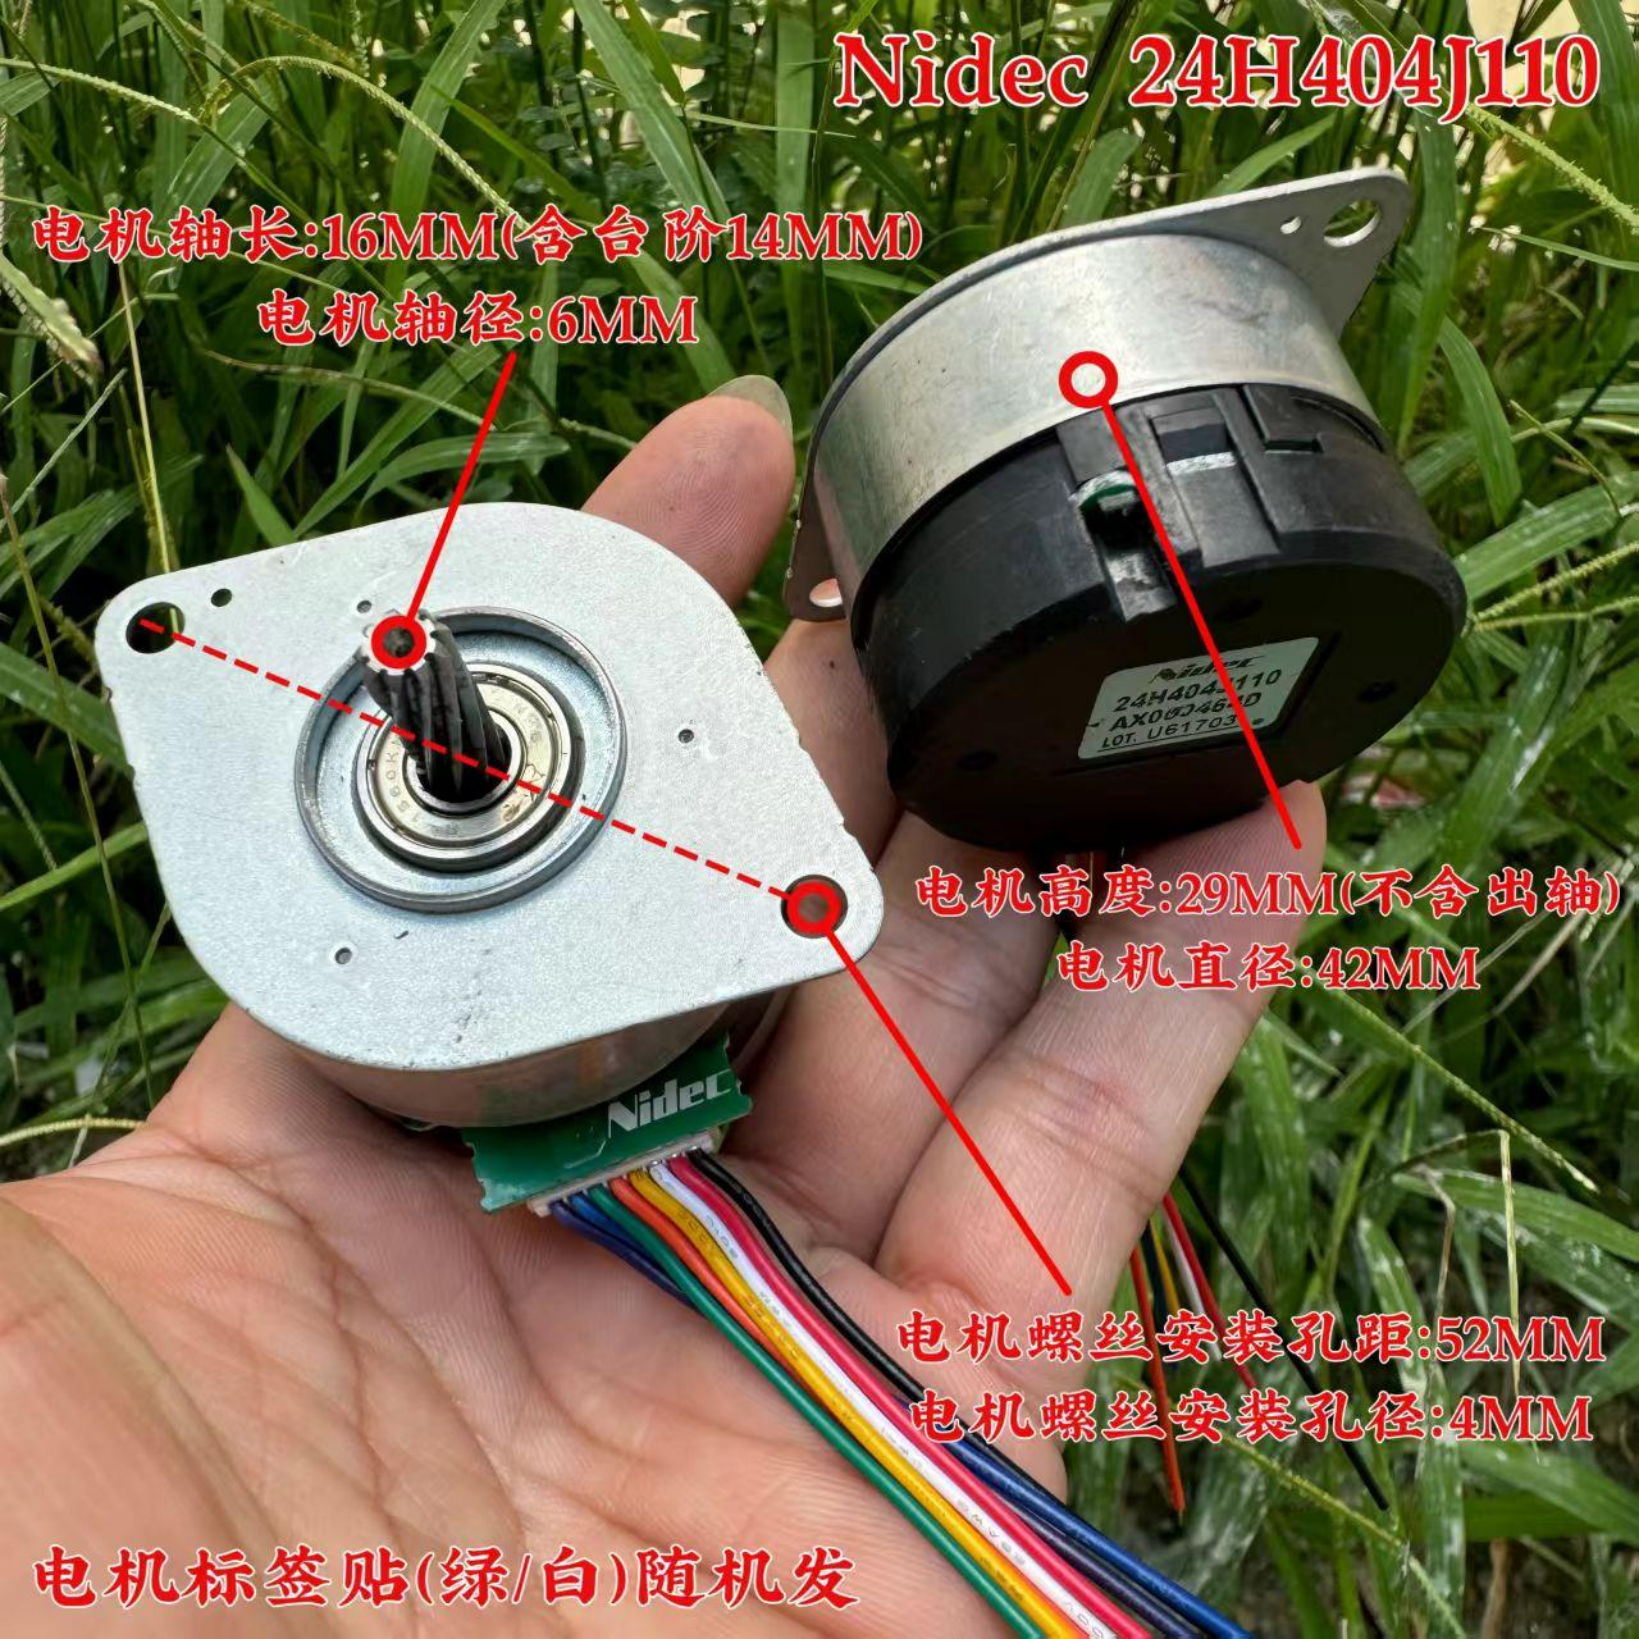


这个100线编码器是说里面带了编码器吗?

已读

光能升发

是的

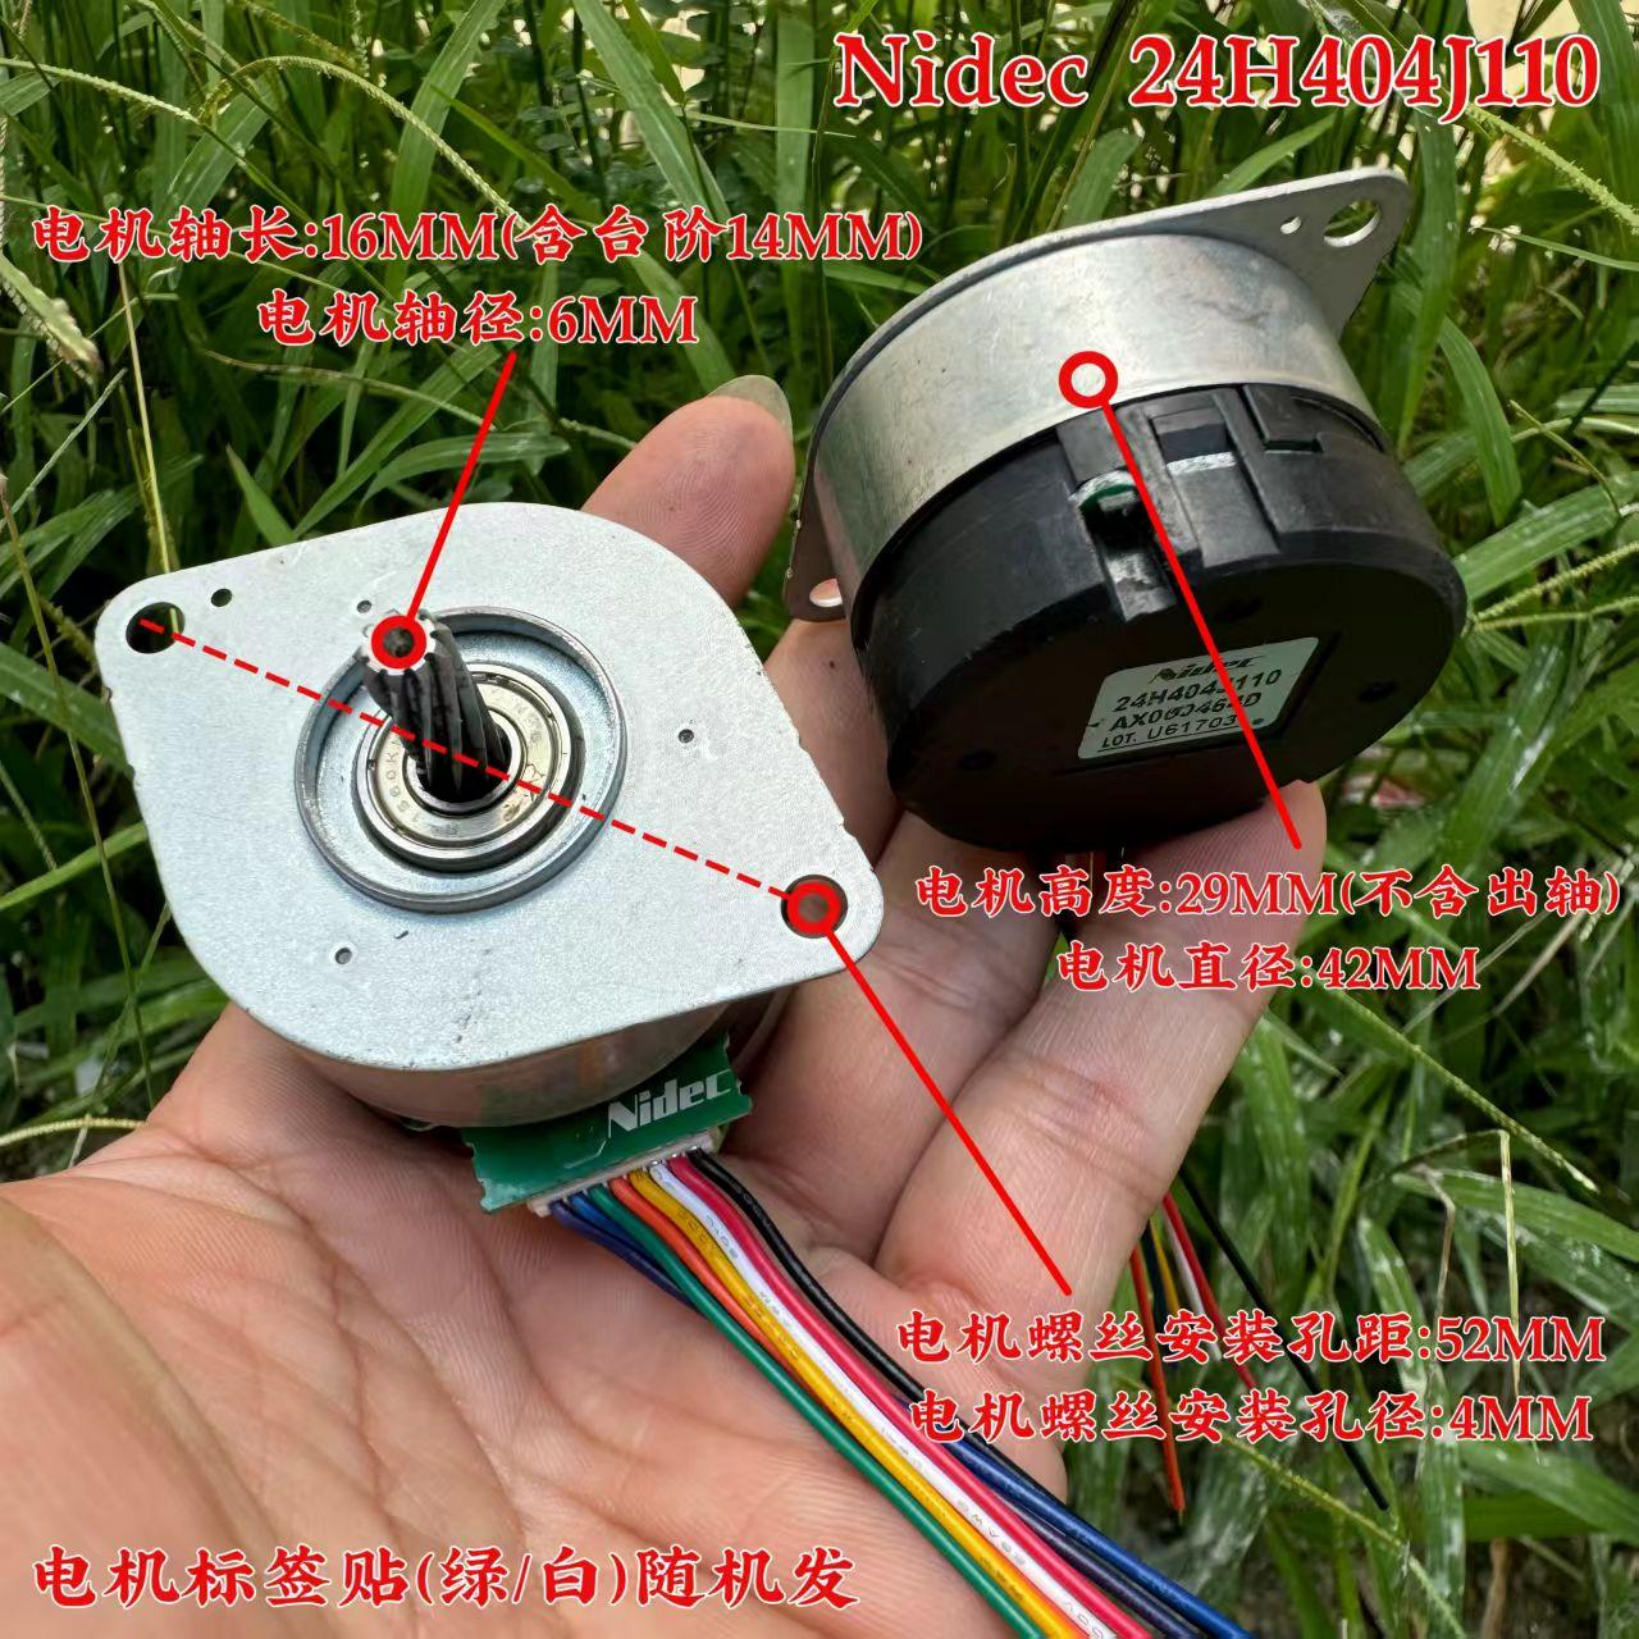

Nidec 24H404J110
电机轴长:16MM(含台阶14MM)
电机轴径:6MM
电机高度:29MM(不含出轴)
电机直径:42MM
电机螺丝安装孔距:52MM
电机螺丝安装孔径:4MM
电机标签贴(绿/白)随机发


电机轴长(圆轴):14MM(含台阶)
电机同步齿轮直径:10.8MM(18齿)
电机轴长(圆轴):14MM(含台阶)
电机轴径:6MM
电机螺丝安装孔距:52MM
电机螺丝安装孔径:4MM
电机高度:29MM(不含出轴)
电机直径:42MM
电机规格尺寸

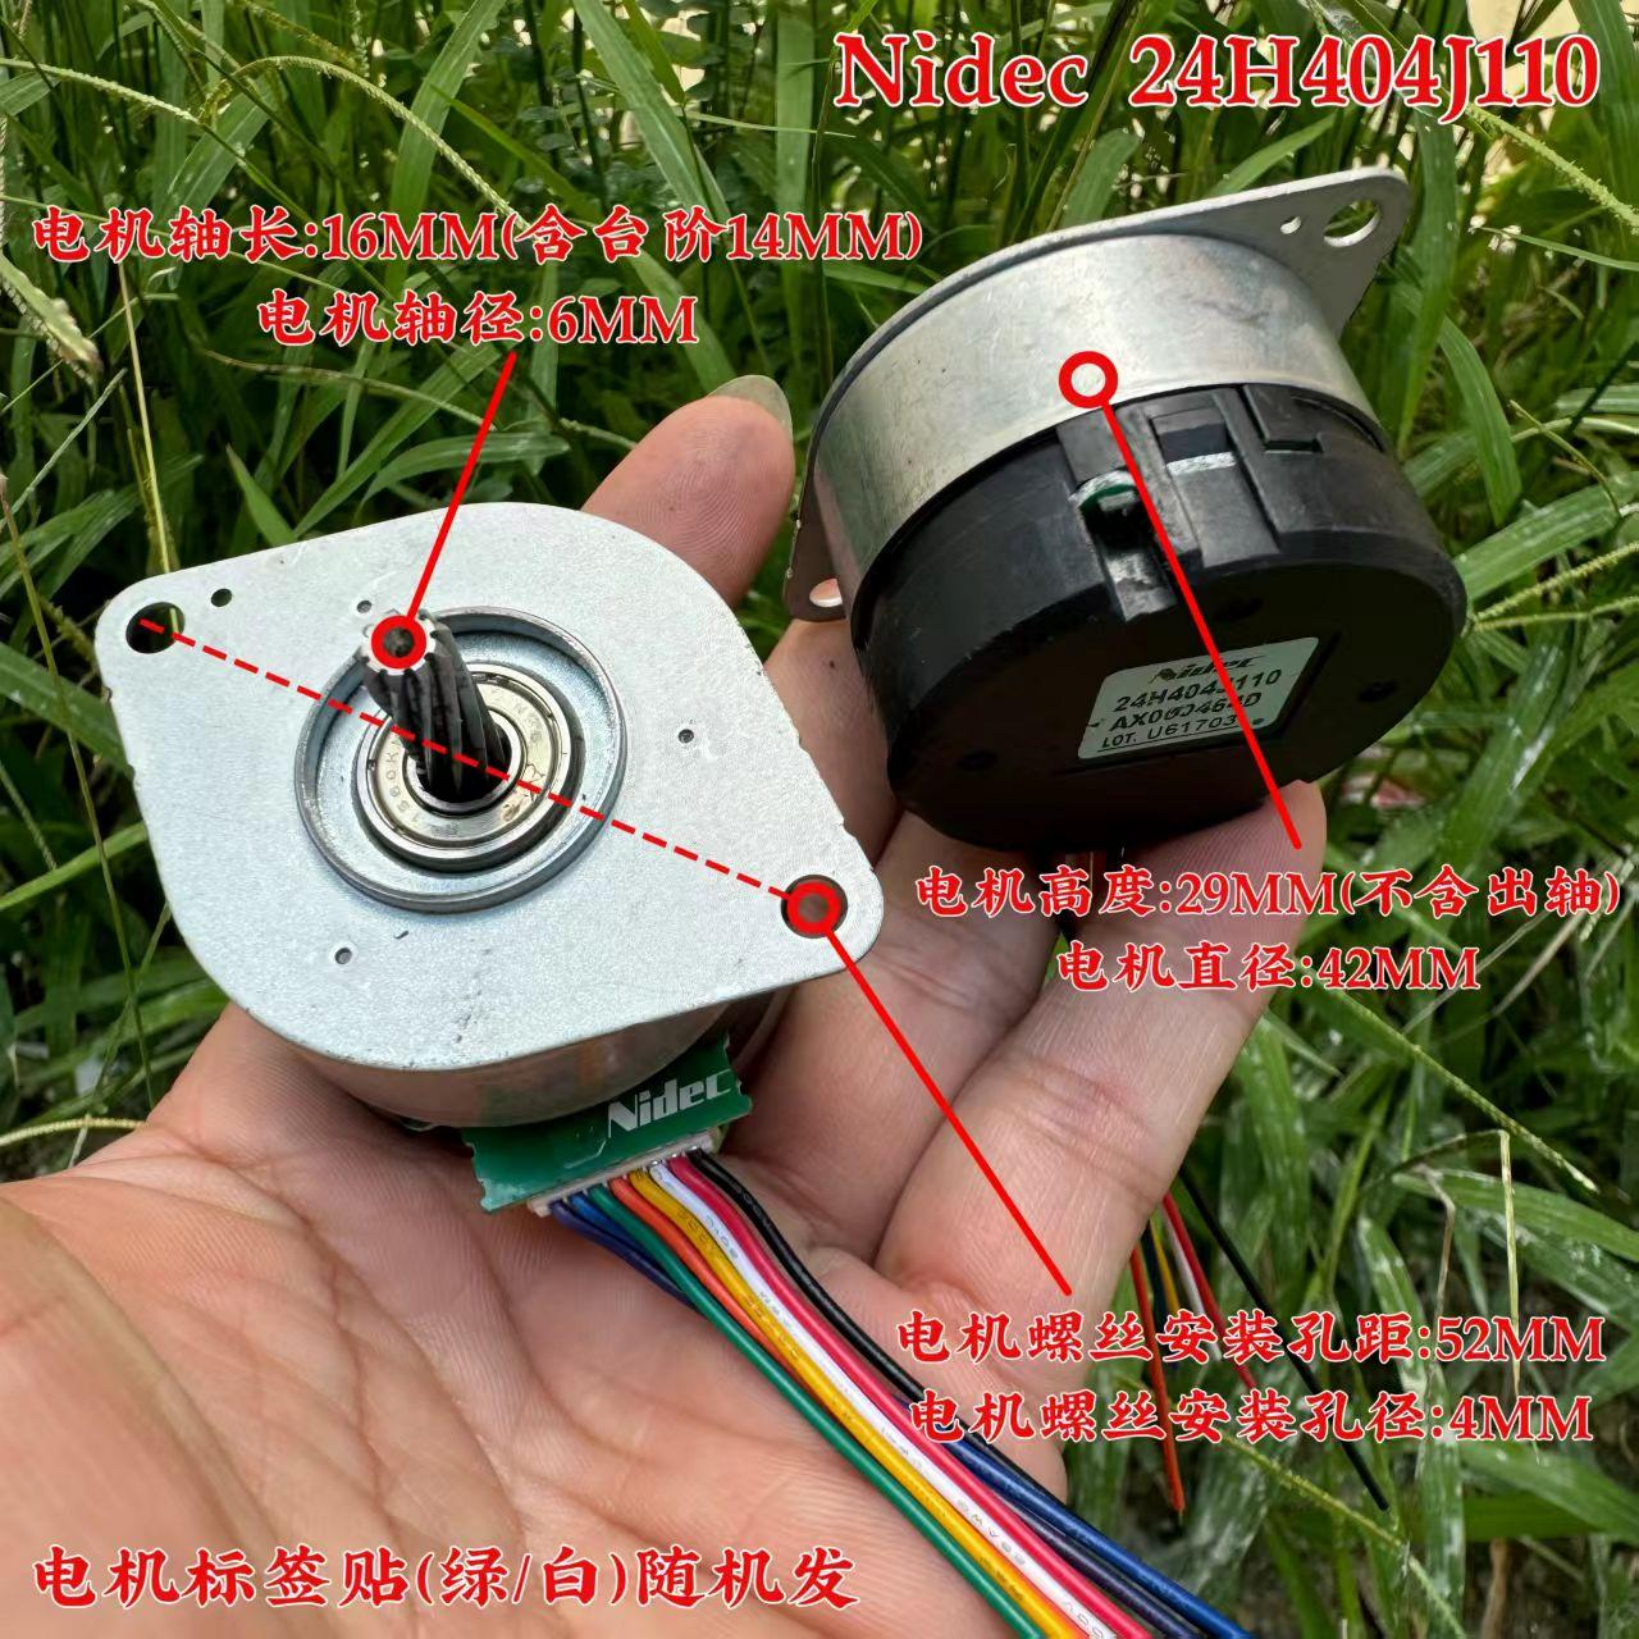
5:03
755 KB/s 5G 5G 67
无刷伺服电机 搜索
宝贝 评价 详情 推荐



店铺 客服 35 收藏
加入购物车 立即购买


Nidec 24H404J110
电机轴长:16MM(含台阶14MM)
电机轴径:6MM
电机高度:29MM(不含出轴)
电机直径:42MM
电机螺丝安装孔距:52MM
电机螺丝安装孔径:4MM
电机标签贴(绿/白)随机发


电机轴长(圆轴):14MM(含台阶)
电机同步齿轮直径:10.8MM(18齿)
电机轴长(圆轴):14MM(含台阶)
电机轴径:6MM
电机螺丝安装孔距:52MM
电机螺丝安装孔径:4MM
电机高度:29MM(不含出轴)
电机直径:42MM
电机规格尺寸


Nidec 24H404J110
电机轴长:16MM(含台阶14MM)
电机轴径:6MM
电机高度:29MM(不含出轴)
电机直径:42MM
电机螺丝安装孔距:52MM
电机螺丝安装孔径:4MM
电机标签贴(绿/白)随机发

无刷电机 控制板线顺序

今天 下午1:56 未分类

【12V-24V】无刷电机使用控制板/调速板接线 线顺序: **Nidec 4MM轴无刷电机**

①紫色线→控制板【电源正极】

②蓝色线→控制板【电源负极】

③绿色线→控制板【启停/刹车/BRK】

④橘色线→控制板【PWM/CLK】

⑤黄色线→控制板【正反转/CW/CCW】

⑥白色线→控制板【VCC/编码器3.3-5V】

A组

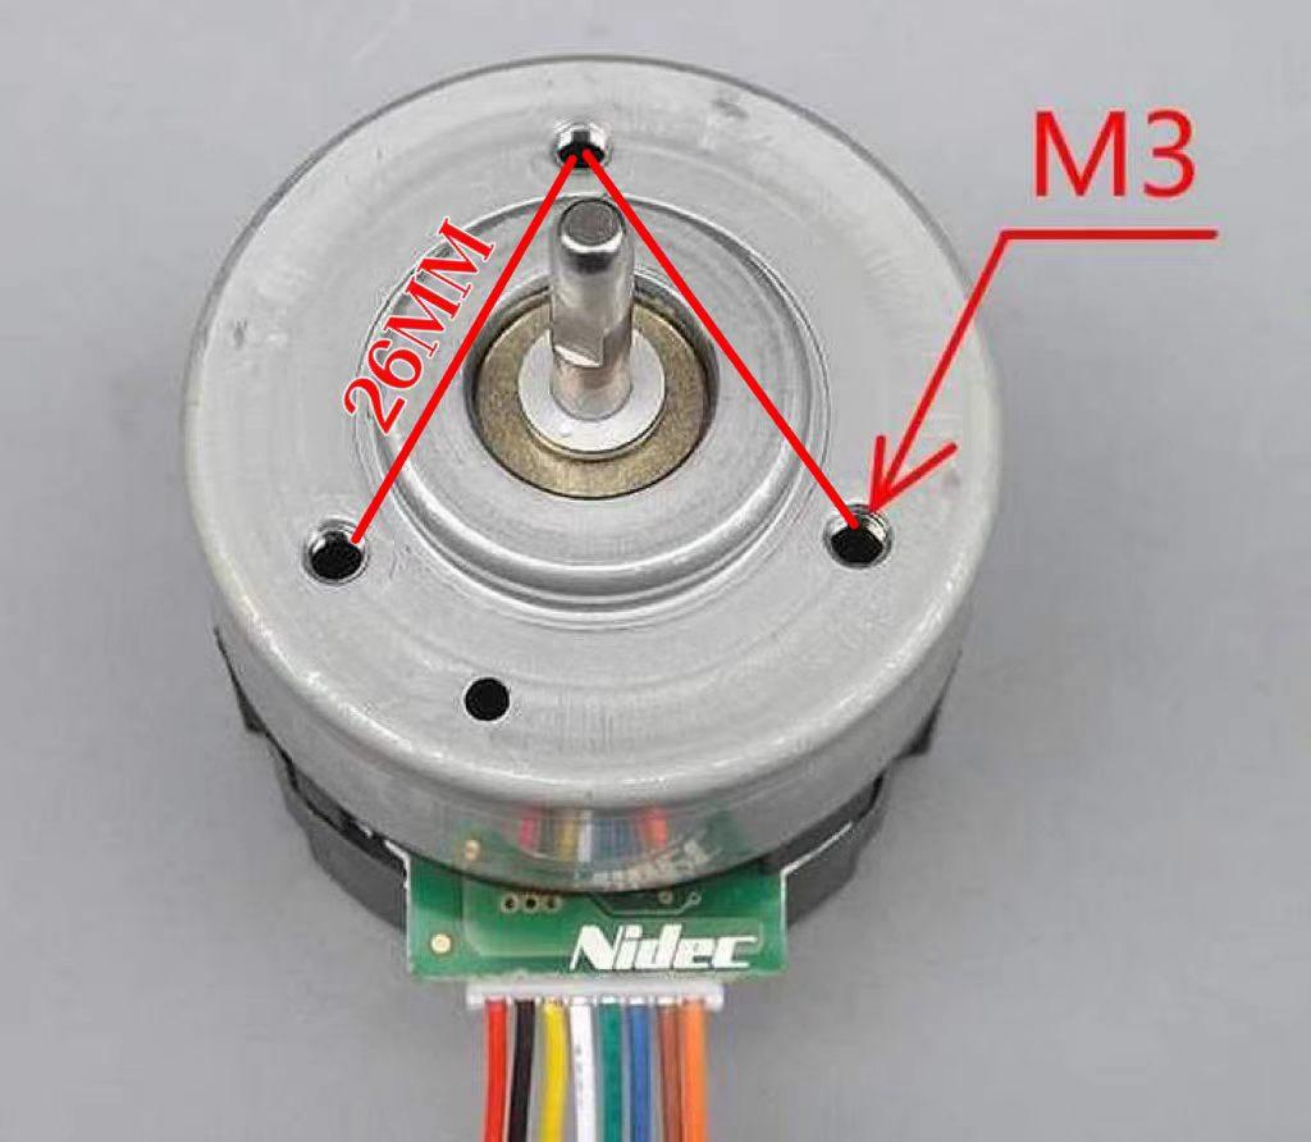
⑦红色线→控制板【编码器信号】

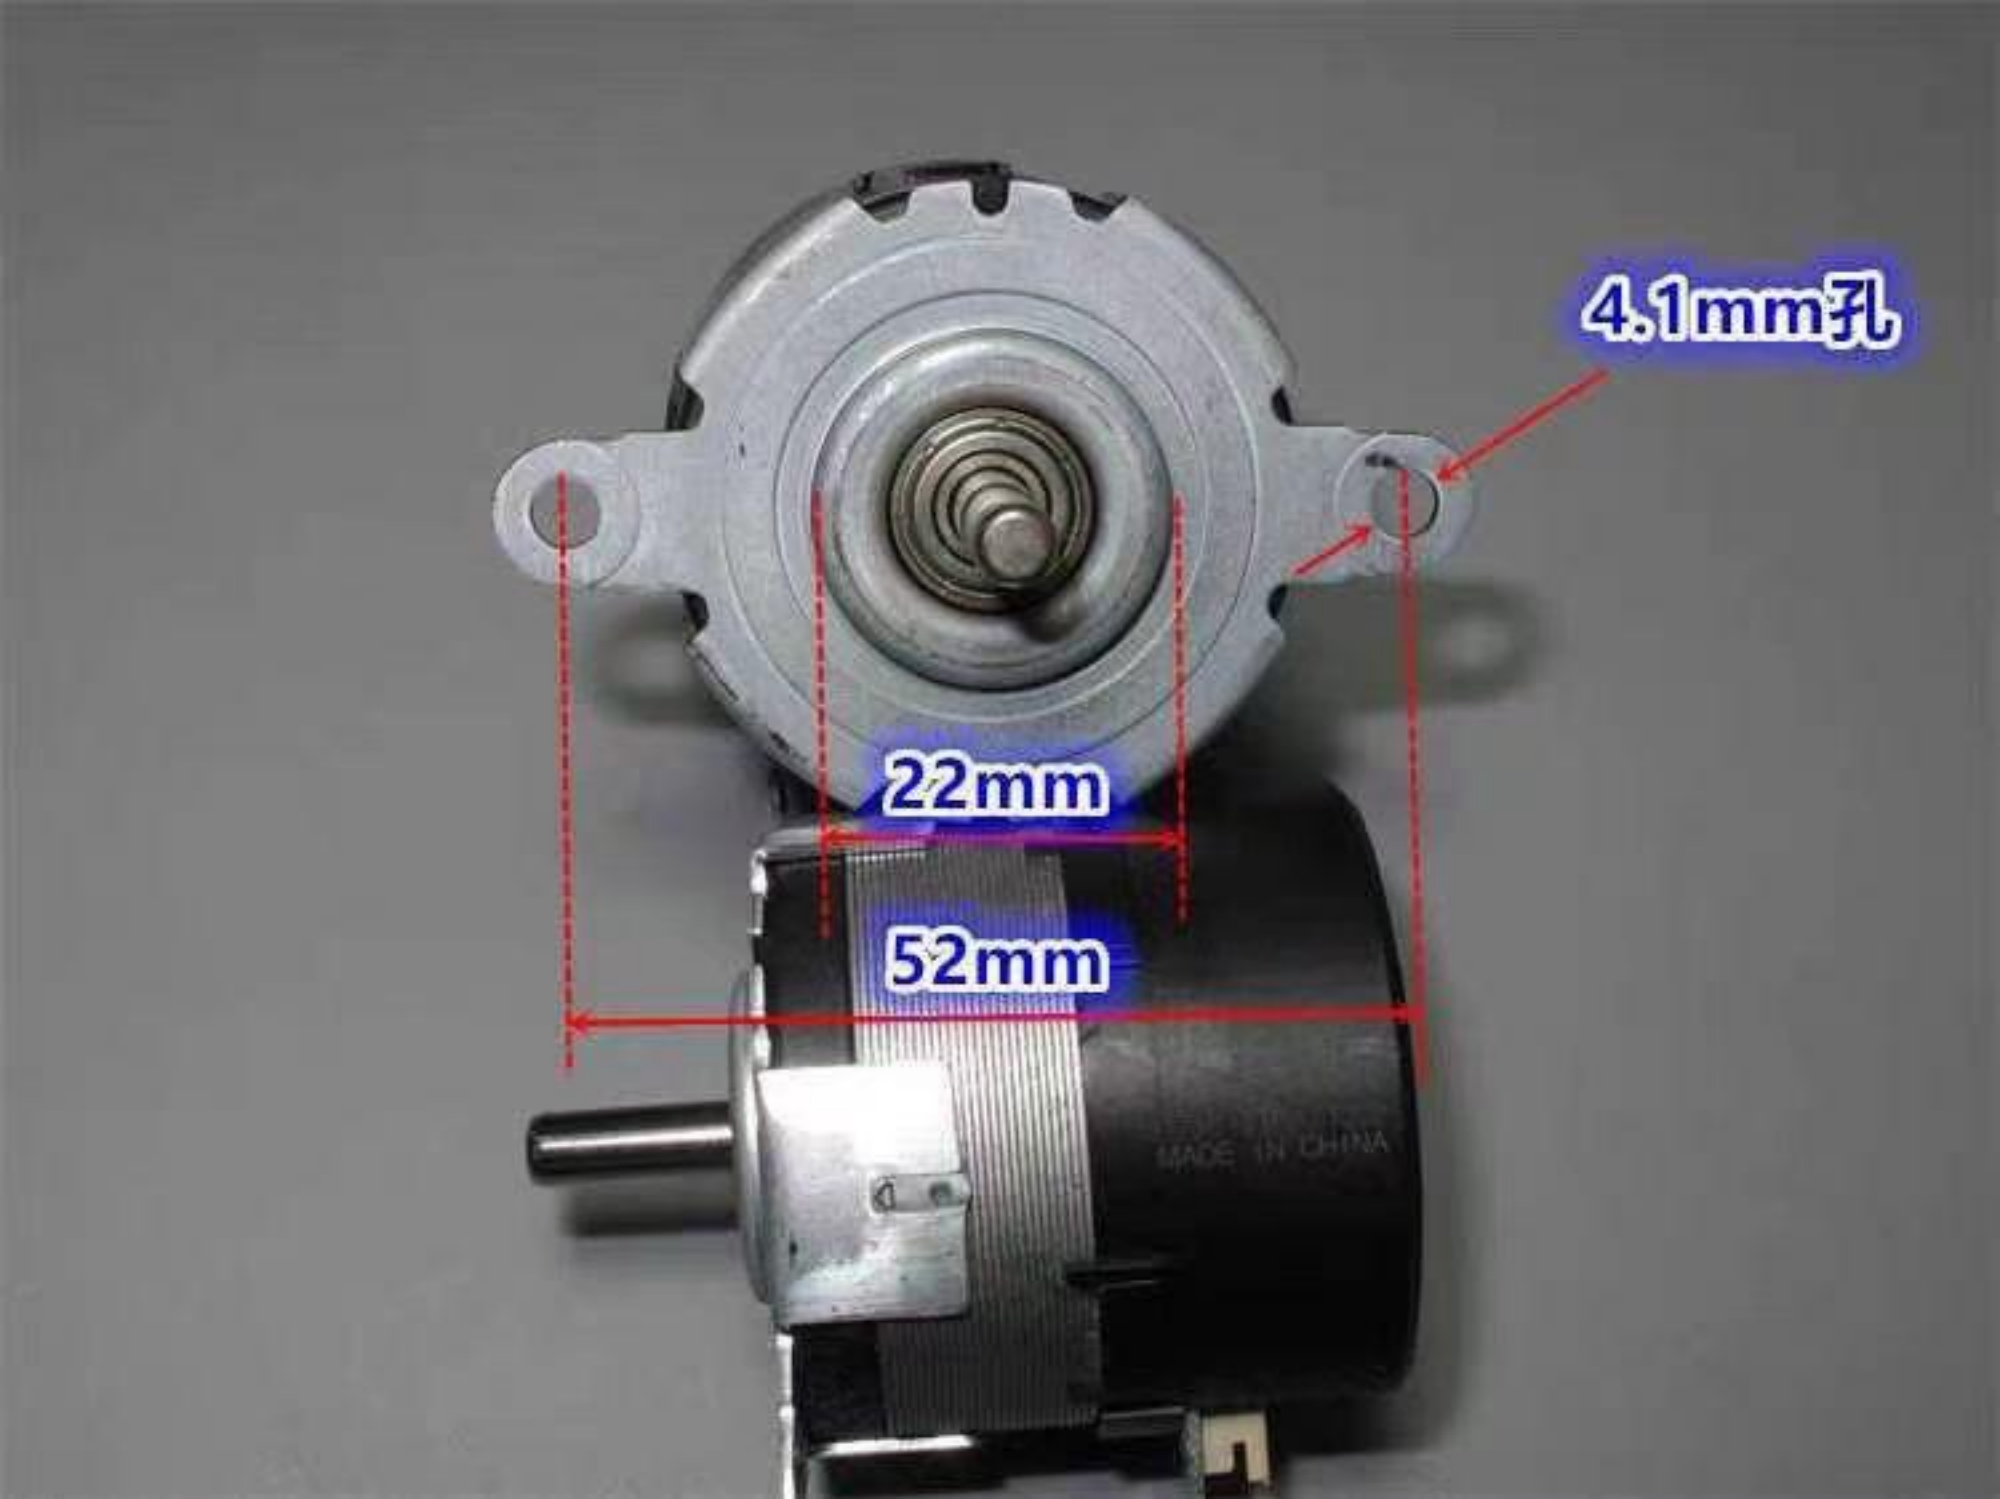
⑧黑色线→控制板【编码器信号】

B组

大部分控制板上是没有AB相的接线位置可以不用接的。

声明【请按照我们配送的颜色线对比控制板上的字母代表线位置对接，控制板多种，如和我们标写的不同请及时联系我们，第一时间请您拍控制板的照片和控制板操作详情截图发给我们，我们会及时了解后，把使用方法发给您】


M3
26MM
Nidec

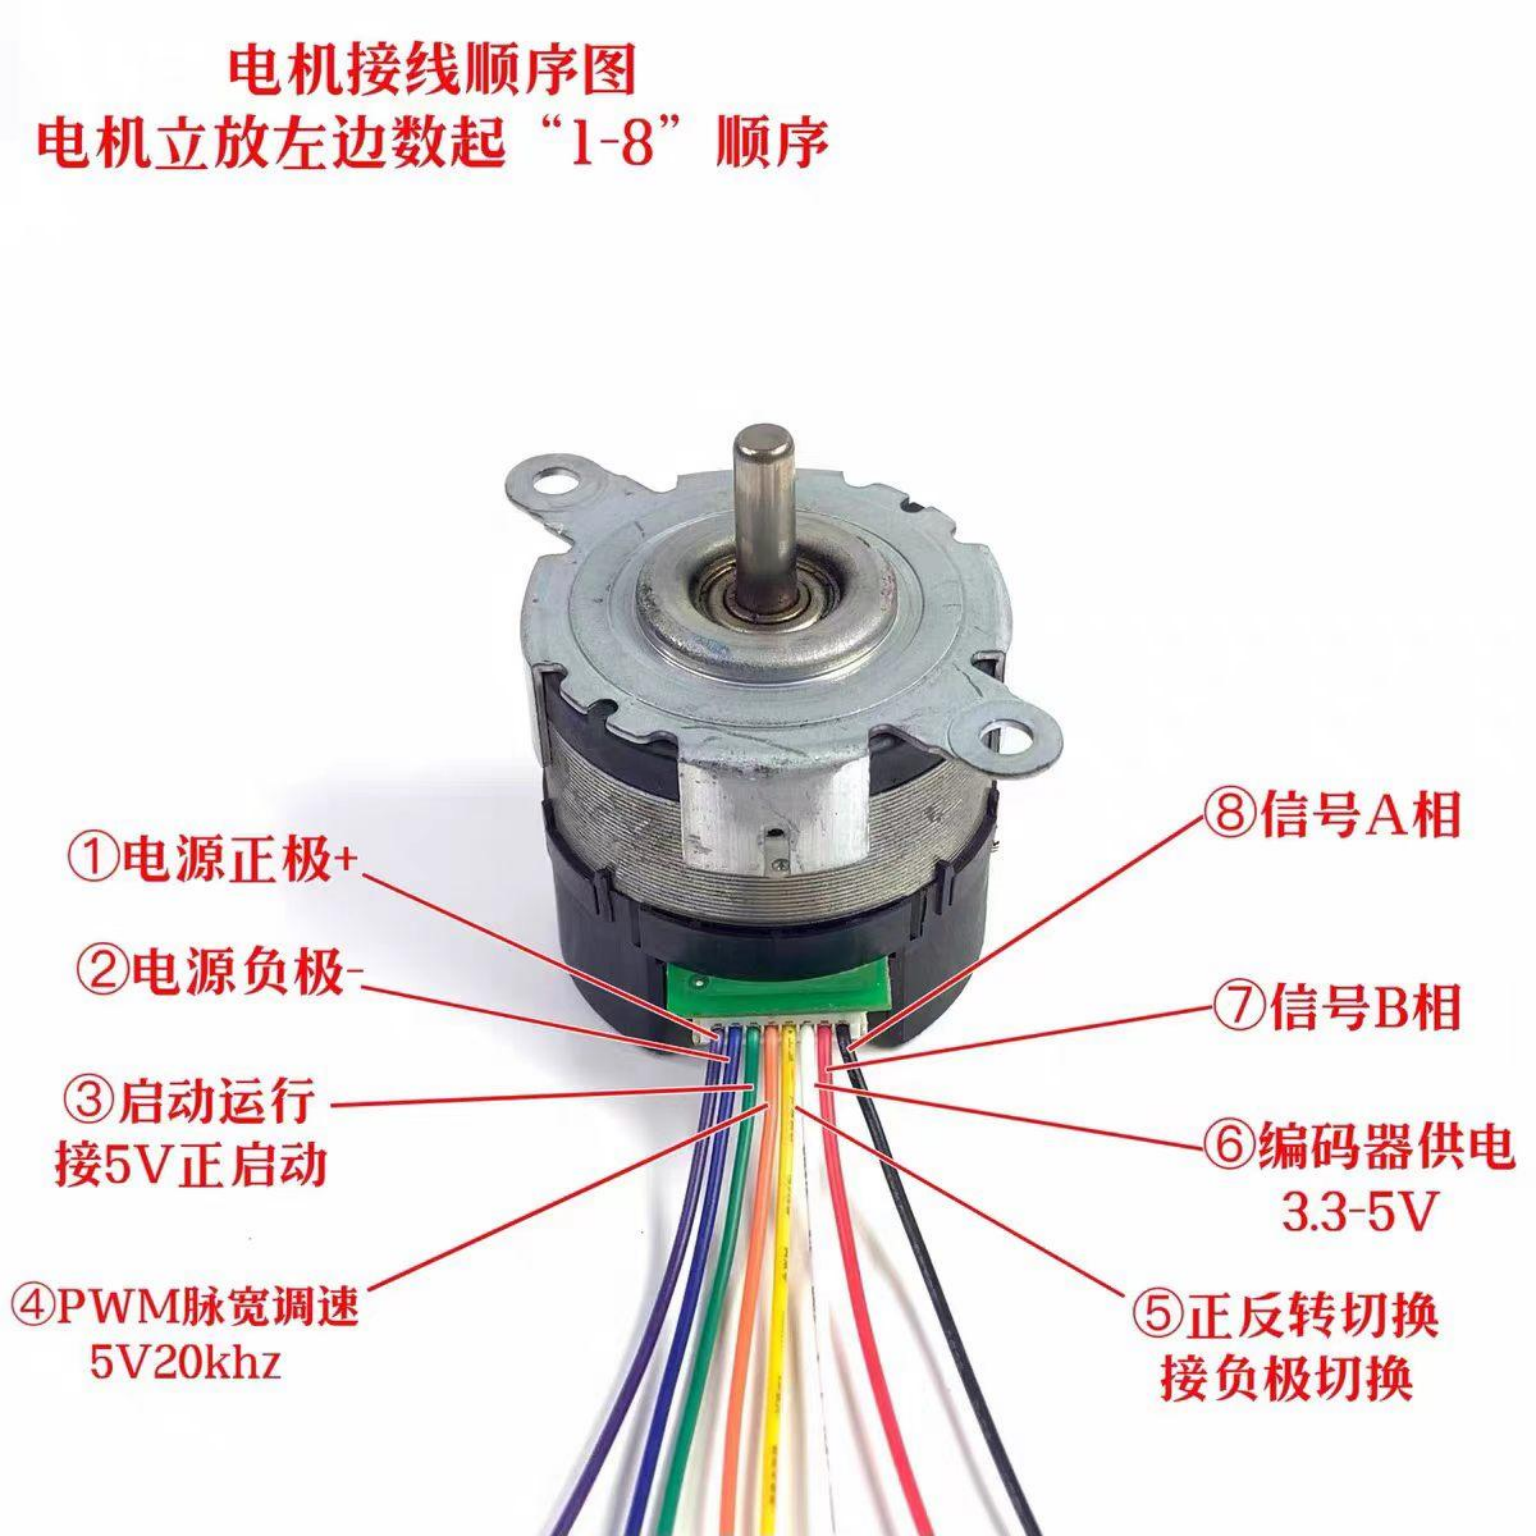

4.1mmΦ
22mm
52mm
MADE IN CHINA

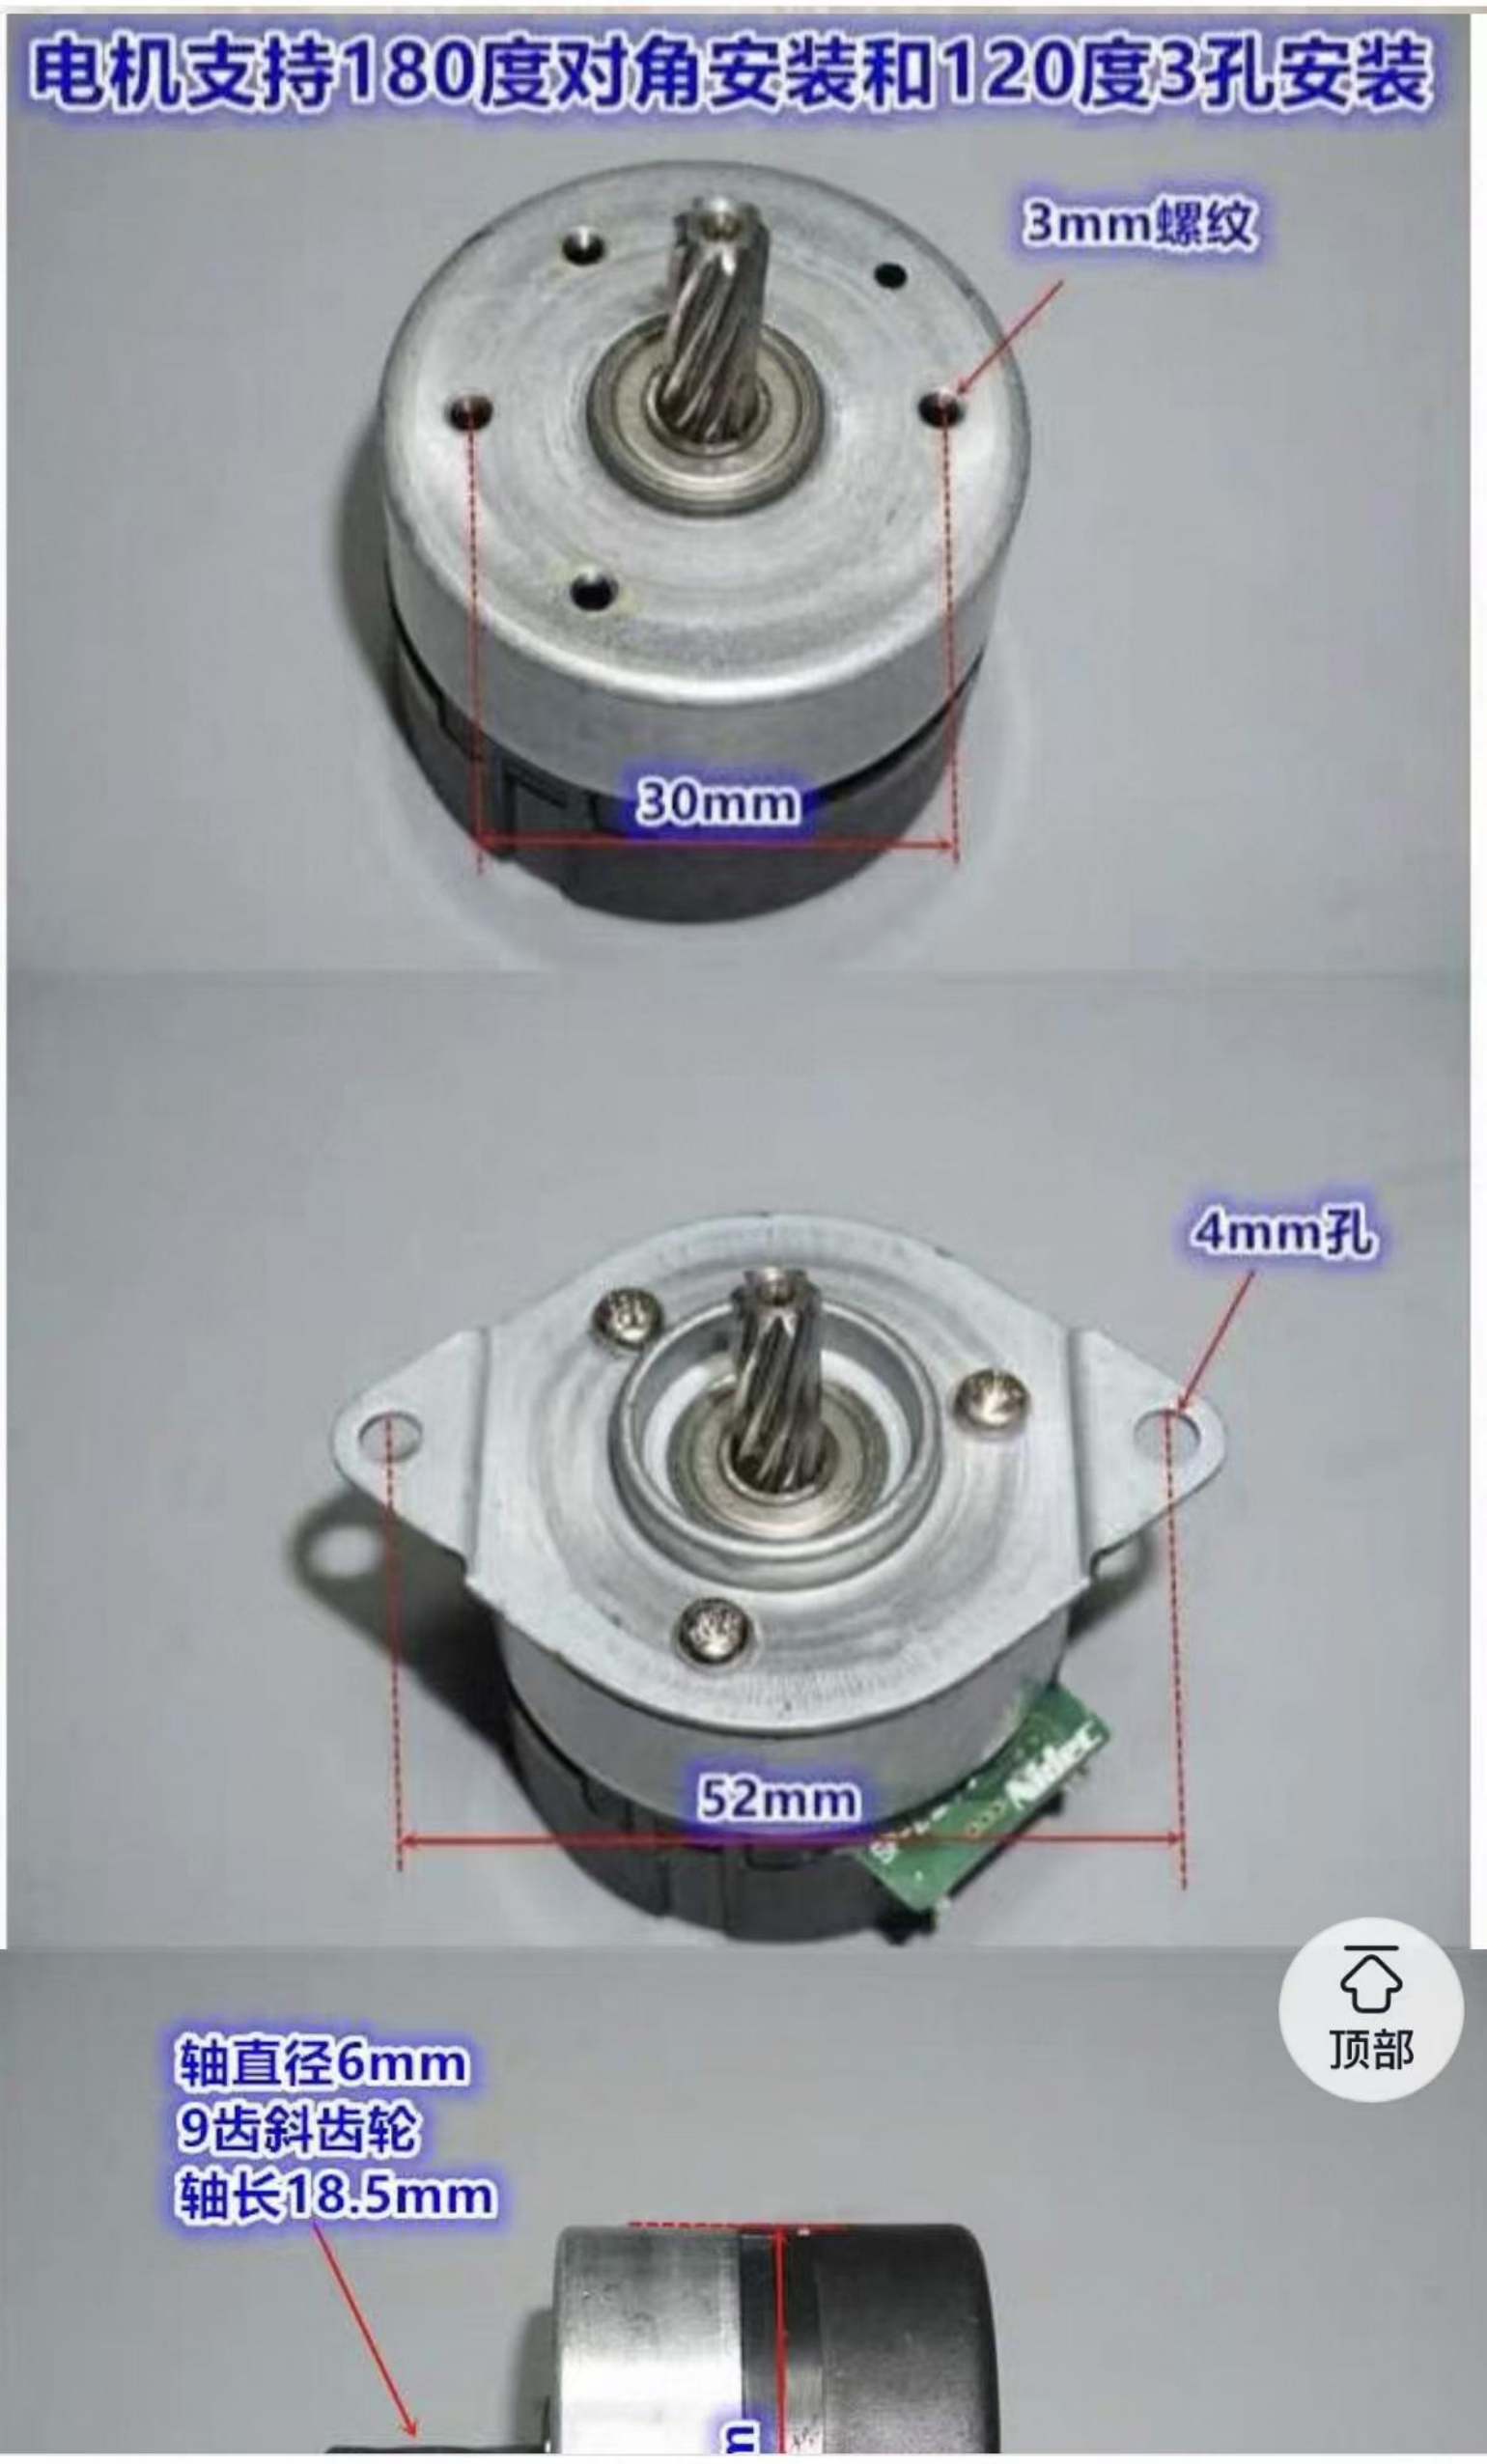

轴长5MM/轴径1.5MM
【D字切面1.3MM】
螺丝安装孔距10MM
螺丝安装孔径2MM
电机长23MM
电机直径16MM
规格尺寸图


霍尔部分根据自己需要可以不接
W
V
U
VCC
GND
H3
H2
H1


34mm
42mm
轴径：
4mm
17mm

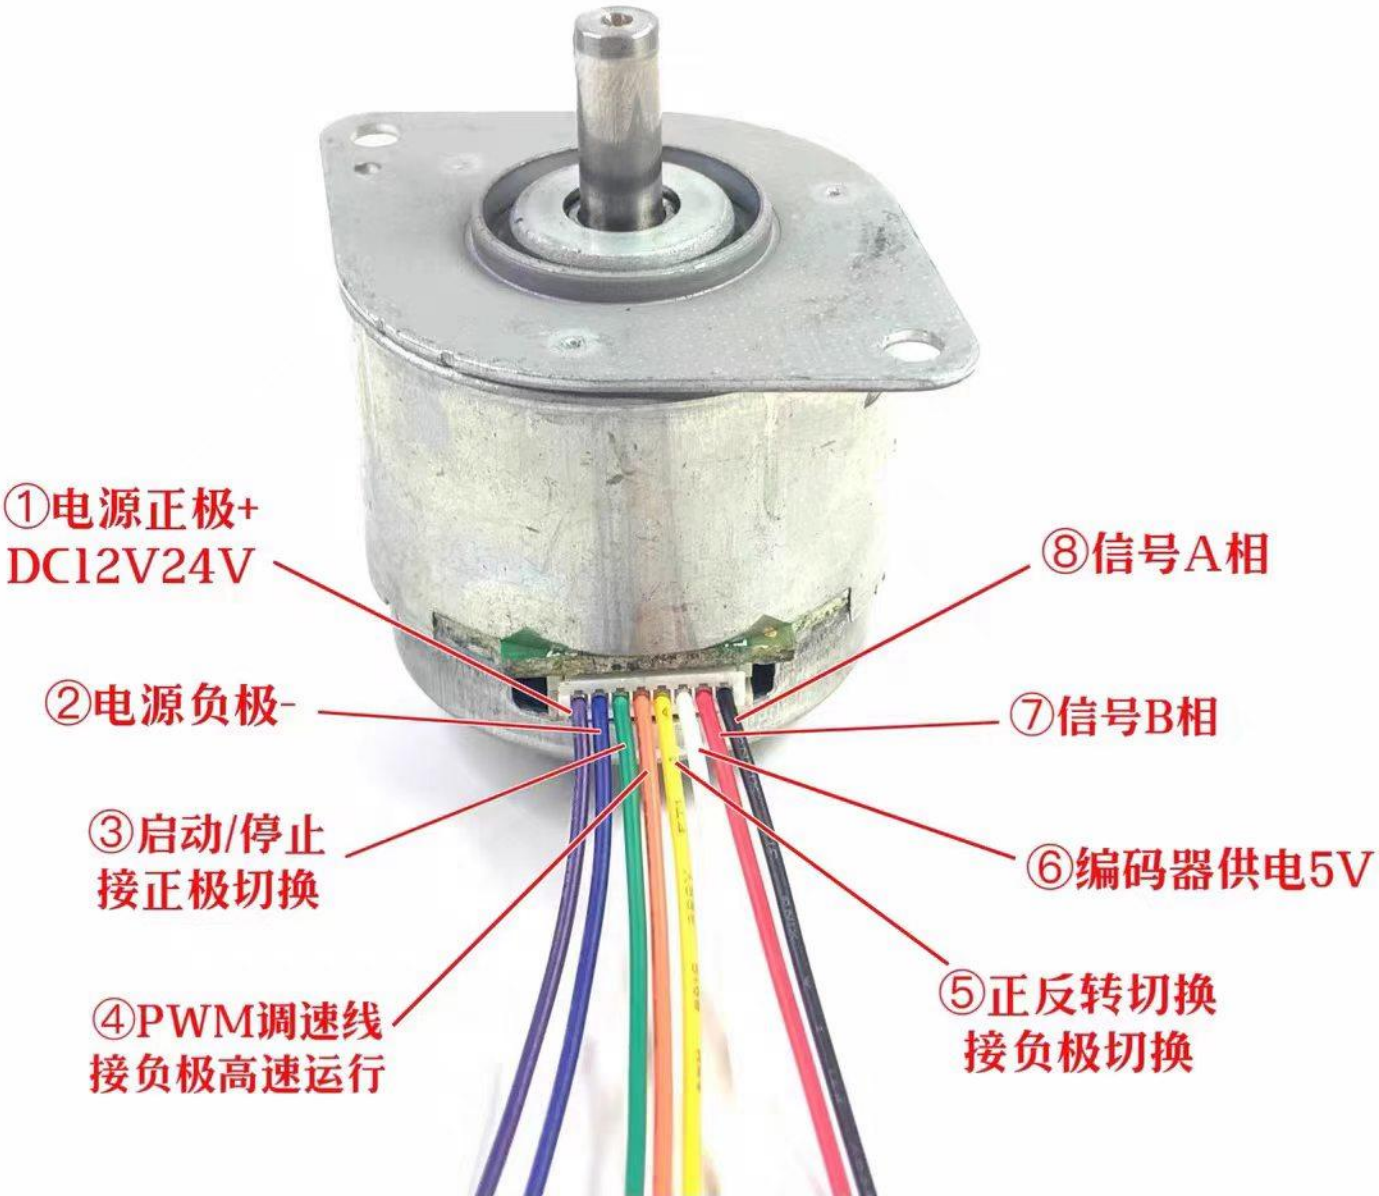
电机接线顺序图
电机立放左边数起“1-8”顺序

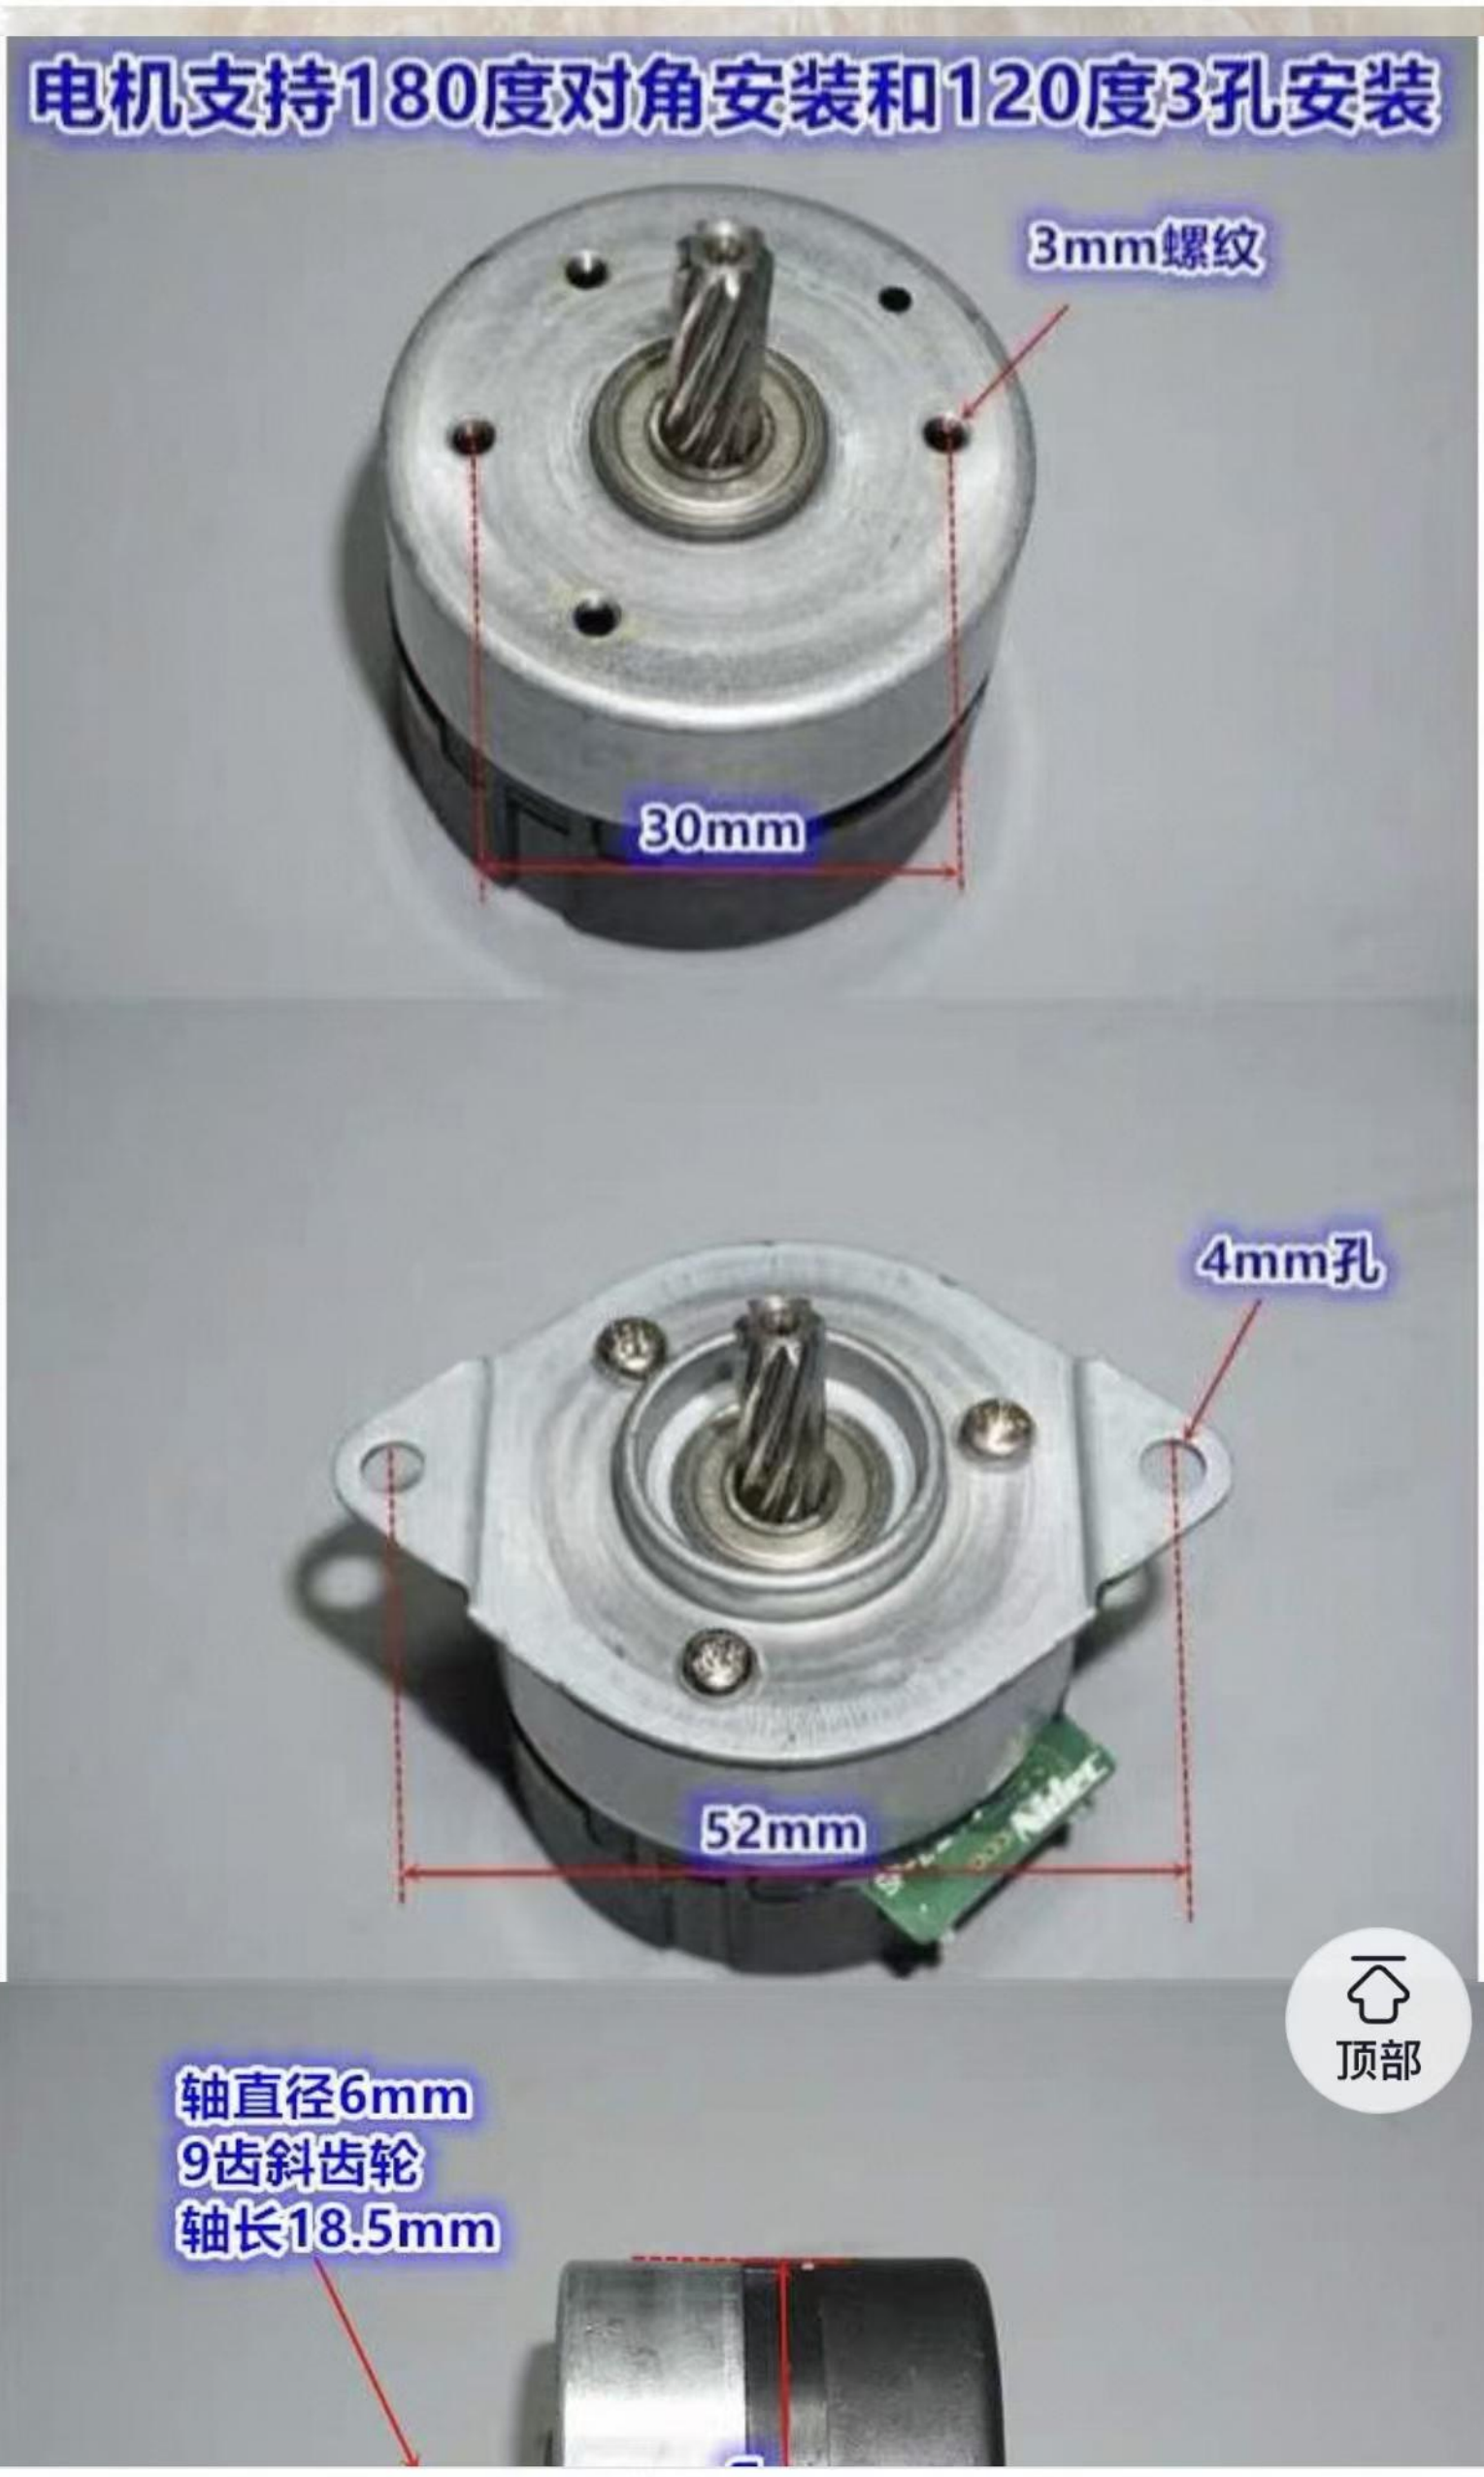



电机支持180度对角安装和120度3孔安装
3mm螺纹
30mm
4mm孔
52mm
轴直径6mm
9齿斜齿轮
轴长18.5mm

顶部

电机接线顺序图
电机立放左边数起“1-8”顺序




电机支持180度对角安装和120度3孔安装
3mm螺纹
30mm
4mm孔
52mm
轴直径6mm
9齿斜齿轮
轴长18.5mm

顶部


2款电机大小尺寸对比
5mm轴
14mm
38.8mm
40mm
2.2mm
52mm

5:02
99.7 KB/s
无刷伺服电机
搜索
1
宝贝 评价 详情 推荐

高档无刷电机带编码器

DIA42B10W02A

DC24V

电流 0.62A

10W

电机尺寸

电机总长:58mm【包出轴】

电机直径:42mm

出轴长度:14mm

出轴直径:6mm

螺丝安装孔距:52mm

螺丝孔径:4mm

带金属码盘编码器 估计是100线的!

电机接线方法见图!



顶部
店铺 客服 35 收藏
加入购物车 立即购买

拆机带编码器内置驱动无刷电机，额定电压24V，运行测试正常。内置驱动，带100线双通道编码器，适合高精度控制，多款规格，有带同步带轮的，有带蜗杆的，也有光轴6mm的，按需选购。

电机标称电压24V，极限测试7-24V都可以运行，7V空载转速大约1800转，12V空载转速大约3000转，24V空载转速大约6600转。

电机重200克左右，电机每个都配送一条8P端子线。

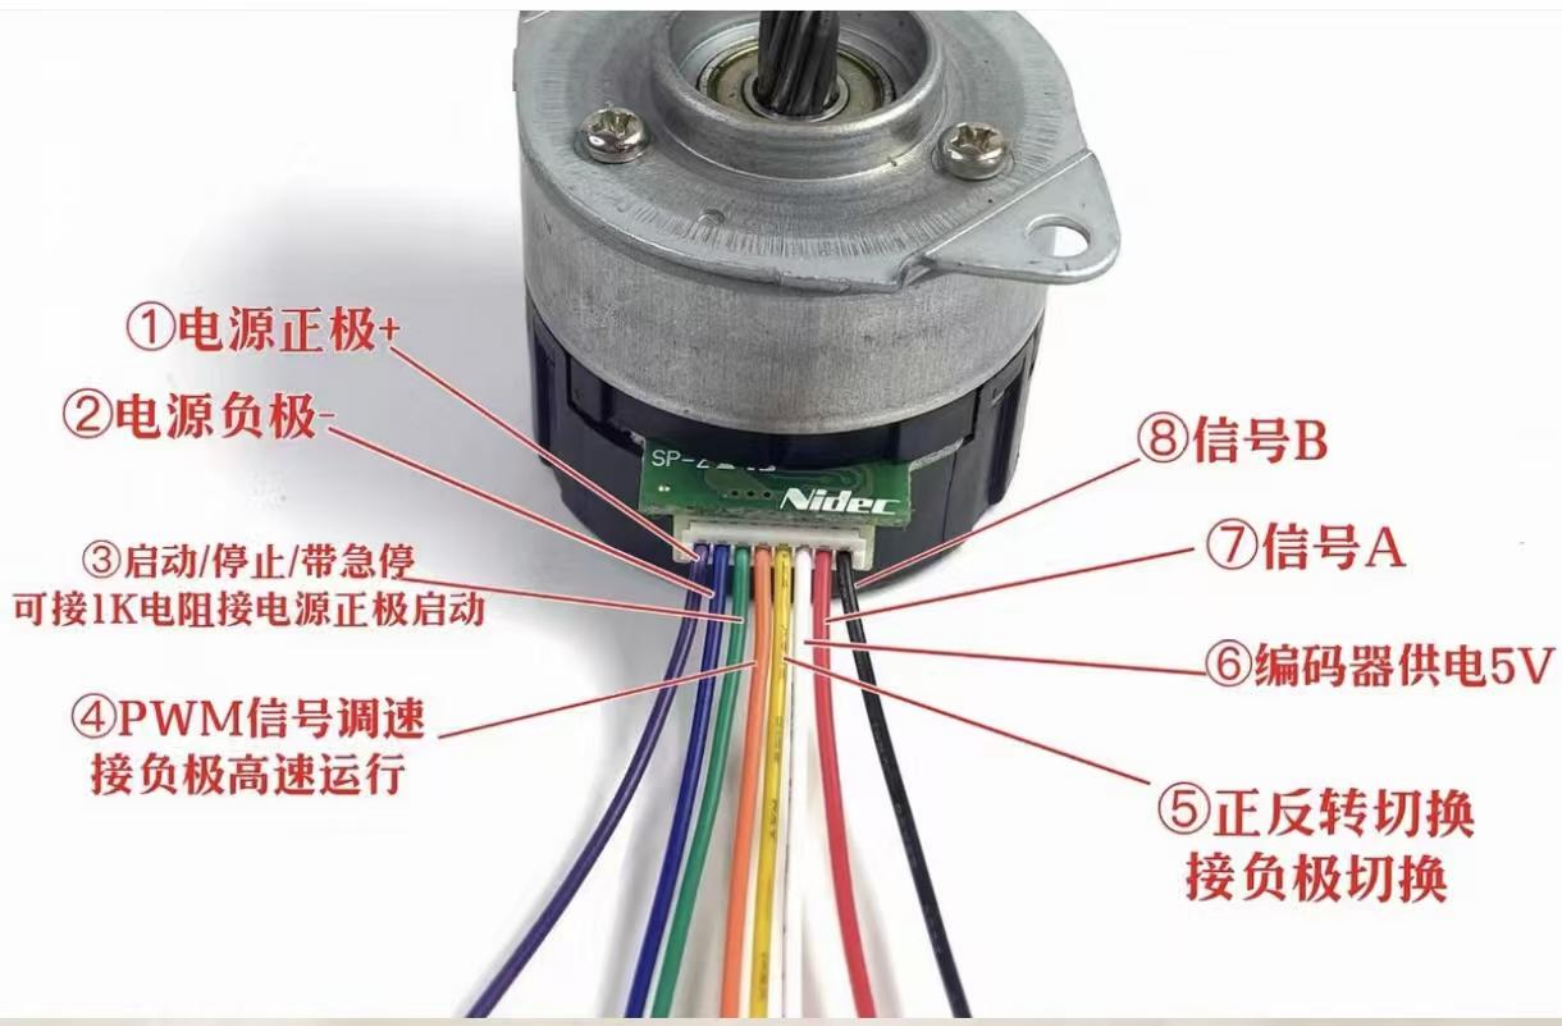
电机简单测试运行方法:红色正极，黑色负极，黄色启动线电源正极，白色线接负极就可以高速运行，如果要正反转切换只要绿色线接电源负极就可以切换，正反转切换请在停机时候切换，以免瞬间正反转浪涌损坏驱动，需要调速信号PWM信号大约5V20KHZ就可以。

注意电压低于13.5V黄色线接正极需要串联1K电阻，正反转切换需要绿色接正极切换，正好和上面的相反，估计供电太低里面逻辑电压太低，主控识别控制电压出错，但是电机还是可以转动的。

编码器供电电压5V，编码器负极共用负极。



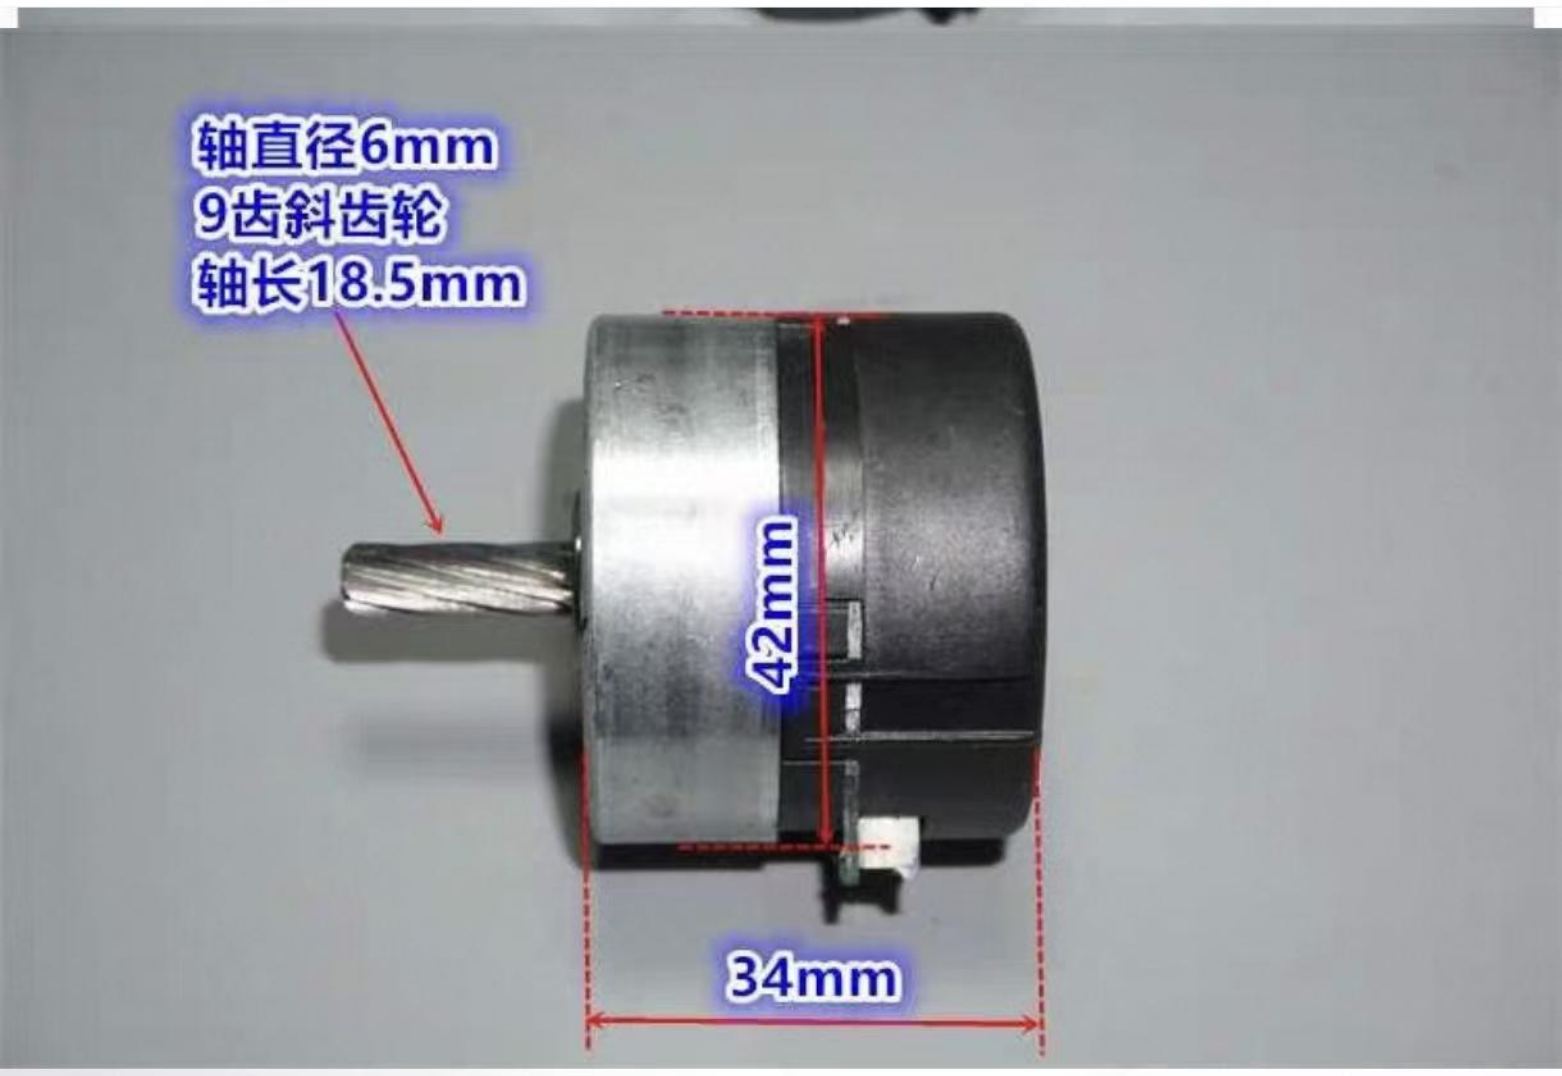
5:02
44.6 KB/s 5G 5G 67
无刷伺服电机 搜索
1
宝贝 评价 详情 推荐





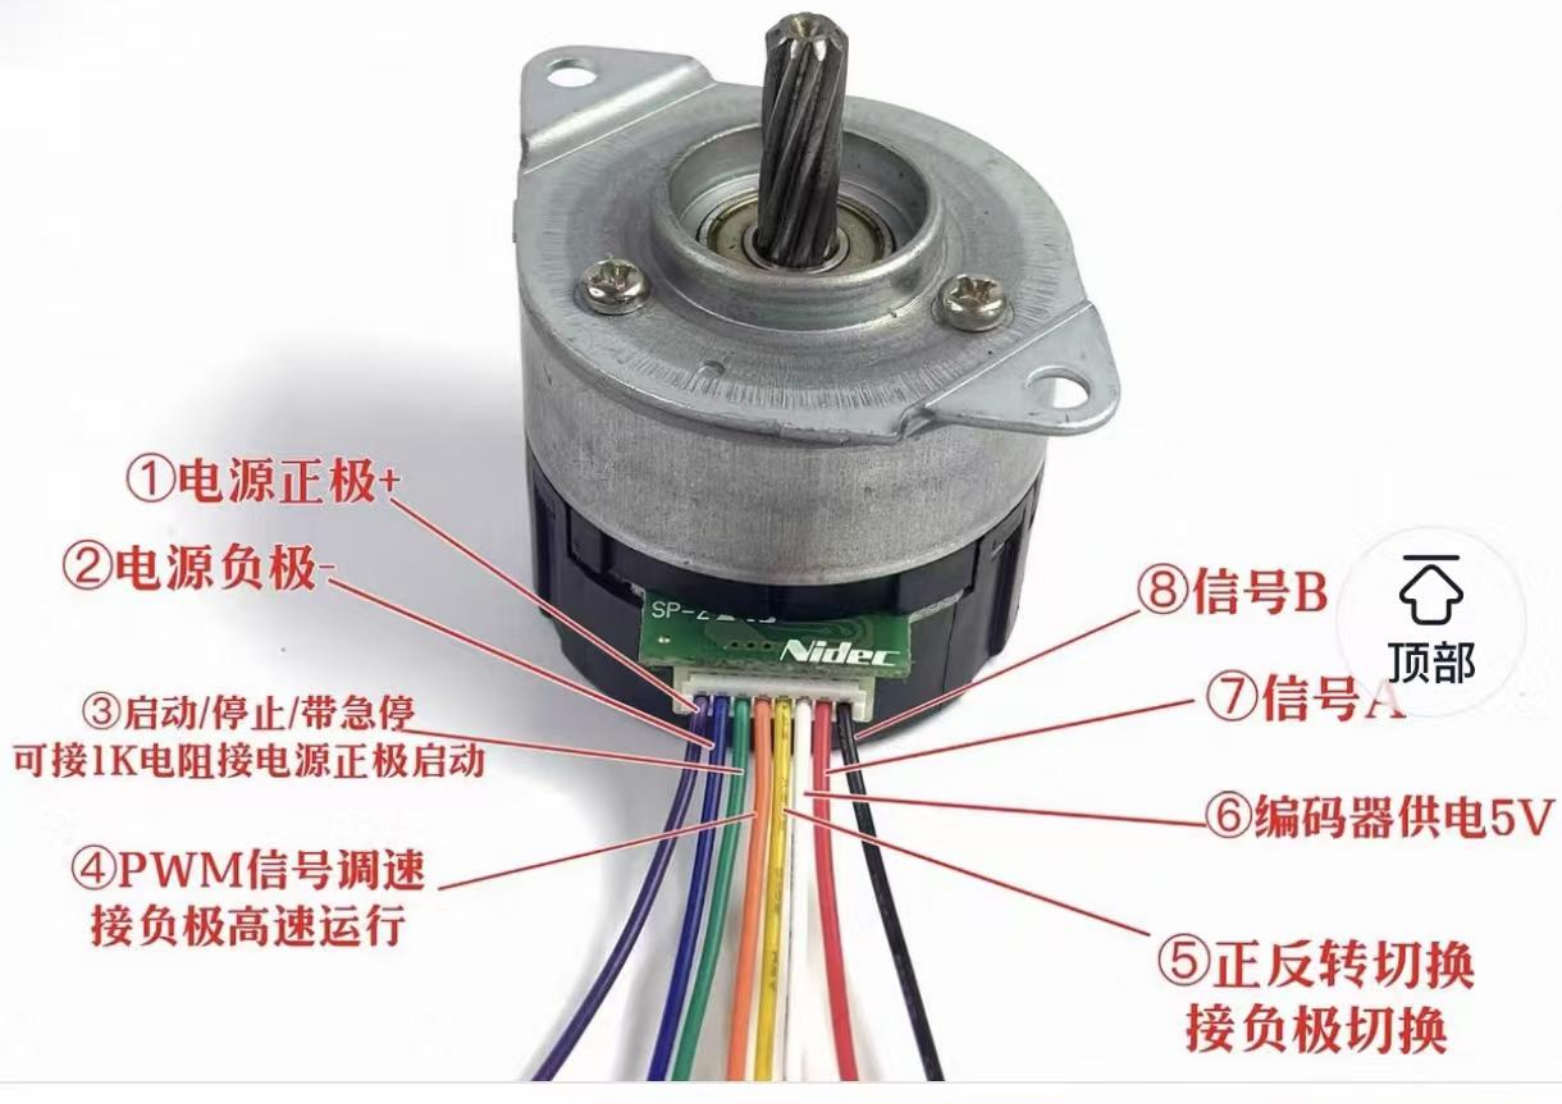
顶部
店铺 客服 35 收藏
加入购物车 立即购买

5:02
99.2 KB/s
无刷伺服电机
搜索
宝贝 评价 详情 推荐



电机接线顺序图

电机立放左边数起“1-8”顺序



店铺 客服 35 收藏
加入购物车 立即购买

5:01 118 KB/s 5G 5G 67
无刷伺服电机 搜索 1
宝贝 评价 详情 推荐

拆机直流无刷电机 内转子带编码器 无刷马达PWM调速正反转刹车
这个电机虽然是拆机的，但是外观还算很漂亮的！
电机我们只测试正常转动！
其他功能的接线方式我们研究不来！所以要淘友们自己研究了
发货前会测试电机正常转动的！其他功能就没办法测试了！商品分类9，10，11没带编码器码盘。
DC：12V-24V
规格尺寸：见详情页图，电机分类有几款，大家可以按照自己需求选择。
高档无刷功率：10W20W
高档无刷电机电压：12V24V
每个电机都配送一条线



顶部
店铺 客服 35 收藏
加入购物车 立即购买