
1. Обрезанный кабель




2. Кабель со снятой изоляцией




3. Выровненная и обрезанная проводка по стандарту Т568В

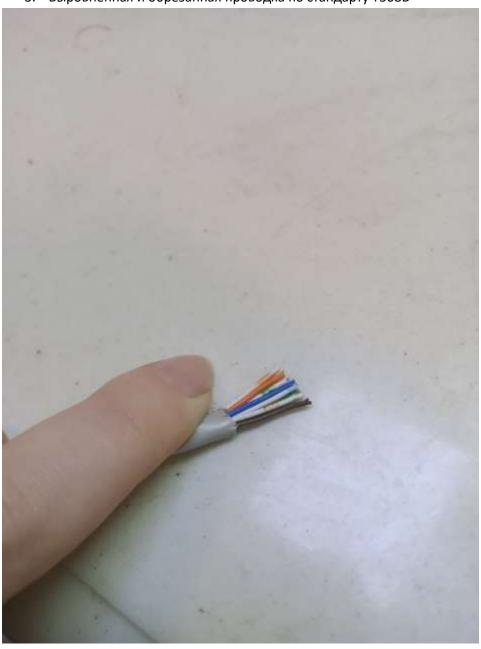

4. Проводка в коннекторе

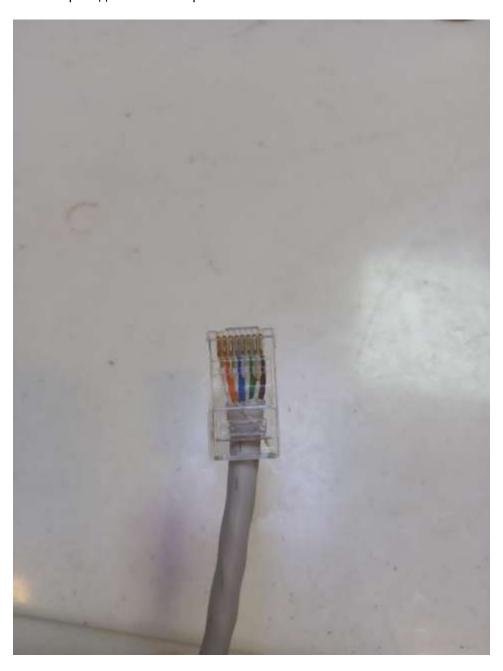

5. Обжим

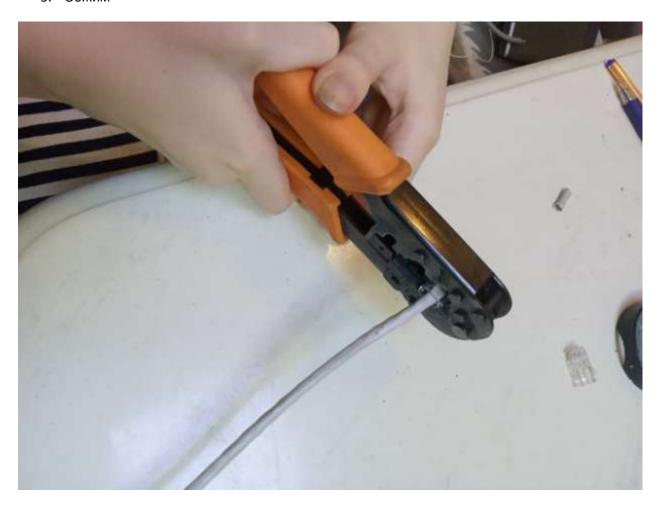

6. Результат

