


UFO

Hanging & Wall solutions

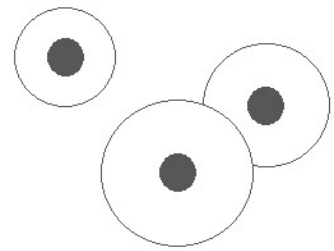

Инструкция по монтажу и эксплуатации светильника UFO Hanging

Благодарим Вас за выбор продукта, производства GEOMETRIA Light Studio, мы искренне надеемся, что наши несложные рекомендации, представленные в данной инструкции, позволят сохранить светильник UFO в превосходном состоянии на долгие годы эксплуатации, став бесспорным центром притяжения внимания в Вашем интерьере.

1. Монтаж

ВАЖНО!!! Во избежания возможного поражения электрическим током, все работы по монтажу и подключению светильника к электрической сети, проводить **только при обесточенном питающем кабеле**. Рекомендуем следовать указанной последовательности монтажа.

Световой элемент светильника UFO Hanging имеет мощность от 7 до 24 ватт, поэтому мы не предъявляем особых требований к питающему электрическому кабелю. Как правило, под освещение закладывают электрический кабель сечением жилы 1,5 кв.мм., этого достаточно для одновременного питания более 100 светильников UFO Hanging.

Для монтажа светильника не требуется особых навыков и квалификации, его может произвести любой человек, соблюдая базовые требования по электробезопасности. Тем не менее, мы рекомендуем пользоваться услугами квалифицированного персонала с соответствующими допусками по электробезопасности.

В монтажный набор, поставляемый со светильником, входит:

- потолочная чаша 1 шт.;
- монтажная пластина потолочной чаши – 1 шт.;
- винты М4 для крепления потолочной чаши к монтажной пластине – 2 шт.;
- нейлоновый дюбель с саморезом – 2 шт.;
- цанговый зажим кабеля – 1 шт.;
- обжимные наконечники – 2 шт.;
- трос-подвес с винтовым зажимом (для версии UFO Prive);
- нейлоновые или латексные перчатки – 1 пара.

Для монтажа может понадобится:

- дрель-перфоратор с буром 5 мм. (для крепежа монтажной пластины в бетонное основание);
- крестовая отвертка или шуруповерт с крестовой битой;
- малярный скотч, как рекомендация - для более удобной разметки будущих отверстий;
- лестница-стремянка.

1. Извлеките из монтажного комплекта т.н. крепежную пластину. Если крепежная пластина входящая в комплект имеет центральное отверстие, то заведите в него ваш кабель питания, прижмите пластину к потолку и сделайте разметку для 2-х отверстий (см. фото ниже с обозначенными зонами, которые расположены максимально близко к краям пластины). **РЕКОМЕНДАЦИЯ! Разметка будет более заметной, если вы предварительно наклеите на потолок в зоне монтажа светильника полосу малярного скотча.**

Если крепежная пластина из Вашего комплекта не имеет центрального отверстия для вывода питающего кабеля, то просто придвиньте ее центральную часть вплотную к питающему кабелю. Основная задача – чтобы потолочная чаша просто перекрыла собой место выхода эл. кабеля из потолка.



ВАЖНО!!! Если монтаж производится на финишной поверхности и визуально определить направление прохождения электрического кабеля к точке его выхода на потолке не представляется возможным – во избежание повреждения кабеля в процессе сверления, воспользуйтесь детектором скрытой проводки или запросите информацию о направлении эл. кабеля у электриков, которые занимались проводкой.

1.1. В случае монтажа светильника UFO Prive необходимо завести между монтажной пластиной и потолком трос-подвес, определить необходимую высоту светильника и зафиксировать на тросе ограничивающий винтовой зажим, идущий в комплекте поставки. Данный зажим упрется в монтажную пластину, после ее фиксации к потолку и обеспечит рабочую высоту светильника UFO Prive. Питающий кабель должен иметь свободное произвольное положение вдоль троса-подвеса, который задаст визуальную геометрическую сложность, что в сочетании с лаконичными прямыми линиями светильника обеспечит тот эффект, ради которого он и создавался.

2. С помощью перфоратора сделайте два отверстия достаточной глубины буром 5 мм., вставьте в них нейлоновые дюбели входящие в комплект и надежно закрепите крепежную пластину двумя саморезами. Если материал потолка позволяет вкрутить в него саморез напрямую без использования нейлонового дюбеля (деревянная закладная под светильник, пеноблок, дерево), то сделайте это без предварительного засверливания.

3. Удерживая за провод-подвес, извлеките из коробки светильник и поставьте его на ровную горизонтальную поверхность. Во избежание возможного механического повреждения нижнего диска, **настоятельно рекомендуем использовать мягкие элементы упаковки. Перчатки, идущие в комплекте поставки, сохраняют стекло на этапе монтажа максимально чистым.**

4. Открутите и удалите транспортировочную гайку, связывающую световой узел с диском светильника, сохранив на месте полимерную шайбу, находящуюся под ней (см. фото ниже).



5. Протяните провод-подвес светильника через вертикальную стойку из комплекта со стороны, имеющей внутреннюю резьбу и с легким усилием закрутите ее, убедившись, что между диском и закручиваемой стойкой находится полимерная шайба. При закручивании стойки рекомендуем одной рукой придерживать провод-подвес с небольшим натяжением, с целью вращения только закручиваемой стойки (без одновременного вращения в ней провода-подвеса) во избежание его перекручивания.

КРАЙНЕ ВАЖНО!!! При закручивании стойки не применяйте значительного усилия затяжки, во избежания повреждения стекла. Достаточно убедиться, что стойка закручена до касания с полимерной шайбой + дополнительное легкое усилие, для окончательной фиксации диска в строго горизонтальной плоскости – этого более, чем достаточно.

6. Светильники UFO Hanging по умолчанию поставляются с проводом-подвесом длиной 2 метра, что рассчитано на монтажи с высотой потолка до 3,5 метров, поэтому, заранее отрегулируйте требуемую рабочую высоту светильника в соответствии с вашими индивидуальными условиями и предпочтениями. Регулировка производится с помощью зажимной цанги (см. фото ниже), которая позволяет произвести корректировку высоты при ее ослаблении и надежно фиксирует прохождение в ней провода-подвеса при ее затяжке.



На каком-то этапе вам может понадобится помощник, который подержит светильник на время подключения провода-подвеса к питающему электрическому кабелю.

!!! На этапе электрического соединения обратите внимание, что внешний питающий кабель должен быть подключен к клемме, помеченной маркировочным стикером «Внешнее питание - 220V», а питание провода-подвеса подключено к клемме, помеченной стикером «DC провод-подвес» со строгим соблюдением полярности (оранжевый обжимной наконечник к оранжевому) !!!

РЕКОМЕНДАЦИЯ!!! При необходимости, можно укоротить провод-подвес, а также сам питающий кабель до минимально необходимой для подключения длины, т.к. значительные излишки провода могут не уложиться в потолочной чаше светильника, что может привести к ее неплотному примыканию с поверхностью.

При укорачивании провода-подвеса окончательно убедитесь, что светильник отрегулирован на необходимую функциональную высоту и его точно не придётся опускать в дальнейшем ниже.

При укорачивании провода и срезании фабричных обжимных клемм (оранжевой-плюсовой и белой минусовой) **не забудьте проследить их полярность** – это легко сделать за счет прозрачности кабеля и его параллельности в оплетке. Для удобства коммутации укороченного по длине кабеля-подвеса – воспользуйтесь запасными обжимными наконечниками, идущими в комплекте. Их обжим на предварительно оголенных концах проводов легко произвести обычными пассатижами.

7. На данном этапе можно подать эл. питание и проверить качество электрического соединения. Если светильник не включился на данном этапе – ещё раз проверьте качество подключения на основной питающей клемме, а также соблюдение полярности на клемме «DC провод-подвес». Аккуратно уложите остатки кабеля в монтажное основание чаши, навесьте светильник на предварительно закрепленную крепежную пластину, совместите отверстия и закрепите потолочную чашу с помощью 2-х боковых винтов М4 из монтажного набора (см. фото ниже).



На этом несложные монтажные работы закончены, повторите описанные выше операции в рекомендованной последовательности, если вы монтируете несколько светильников UFO Hanging, объединяя их в композицию.

2. Эксплуатация и уход

Потолочный светильник UFO Hanging не требует никакого особого ухода, кроме легкого клининга, прежде всего от пыли. При уходе за стеклянным диском светильника рекомендовано использование средств, предназначенных для ухода за стеклами.

ВАЖНО!!! Центральный диск светильника UFO Hanging может быть изготовлен из цельного алюминия, латуни или бронзы. Все эти материалы имеют отличную теплопроводность и при длительном использовании светильника во включенном состоянии, могут нагреваться до достаточно высоких температур. Во избежание неприятных ощущений, не прикасайтесь к диску при длительном горении светильника.

Если вы используете версию с центральным диском из латуни или бронзы, то следует помнить, что эти металлы в следствии контакта с кислородом и температурным воздействием со временем могут несколько потерять свой блеск, что только придаст светильнику UFO Hanging дополнительный шарм.

ВАЖНО!!! При уходе за латунью и бронзой запрещено применять агрессивные моющие средства, особенно с содержанием активного хлора и щелочей, т.к. они могут оставить невыводимые пятна на поверхности латуни и бронзы за счет химической реакции. Используйте сухую или слегка влажную салфетку, смоченную теплой водой при уходе за элементами светильника UFO выполненных из этих металлов.

3. Условия эксплуатации

Светильники серии UFO Hanging (серии Glass, Myst, Portofino и Prive) предназначены для эксплуатации исключительно внутри помещения в качестве основного, дополнительного или декоративного освещения. Избегайте их размещения в помещениях с высоким уровнем влажности и действием высоких температур (бани, сауны, хамамы и пр.).

ВАЖНО!!! Если зона установки светильника(ов) предусматривает диммерное регулирование яркостью, то важно понимать, что используемый диммер должен быть рассчитан на работу именно с LED-освещением (протоколы TRIAC, DALI), а не с лампами накаливания. В противном случае, даже в минимальном положении регулятора диммера, может наблюдаться определенный уровень свечения. Учитывая малую мощность применяемого источника света (от 7 до 24 ватт), рекомендовано использовать светильники UFO с классическим размыкающим выключателем.

4. Гарантийные условия

Мы абсолютно уверены в качестве своих продуктов, каждый из которых согрет теплом наших рук, поэтому мы декларируем пожизненную гарантию на весь конструктив светильника продуктовой линейки UFO Hanging, включающую серии Glass, Myst, Portofino и Prive.

Гарантия на источник света (световой элемент) – 1 год с даты продажи. Дата продажи фиксируется в разделе 5 настоящей инструкции.

Действия гарантии не распространяются в следствии нарушения заявленных производителем условий эксплуатации (см. раздел 3), а также в случае наличия на корпусе видимых механических повреждений, которые могли возникнуть при падении светильника, видимых следов короткого замыкания в сети, иных видимых механических повреждений корпуса, такие как трещины, царапины, сколы и пр.

Гарантийные работы, включая замену светового элемента, проводятся в условиях мастерской производителя. Покупатель обязуется организовать доставку светильника в упаковке, обеспечивающей его сохранность на время транспортировки. Расходы по доставке до места производства несет покупатель, расходы по доставке до места эксплуатации, после произведенного ремонта, несет производитель.

Изменение тона (потемнение) конструктивных элементов светильника, выполненных из латуни и бронзы, вследствие воздействия естественных реакций - также не является гарантийным случаем. Многие производители специально добиваются состаривания этих металлов технологическими способами – мы же говорим Спасибо естественной физике процессов, которые только добавляют невероятной атмосферы светильникам UFO.

5. Отметка производителя о продаже

Модель светильника: ☐ UFO Glass ☐ UFO Myst ☐ UFO Portofino ☐ UFO Prive

Размер, D в mm.: ☐ XL (600) ☐ L (550) ☐ M (450) ☐ S (350)

Мощность LED, Watt: ☐ 7 ☐ 12 ☐ 15 ☐ 24

Серийный номер _____

Дата продажи: _____