

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОИ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK

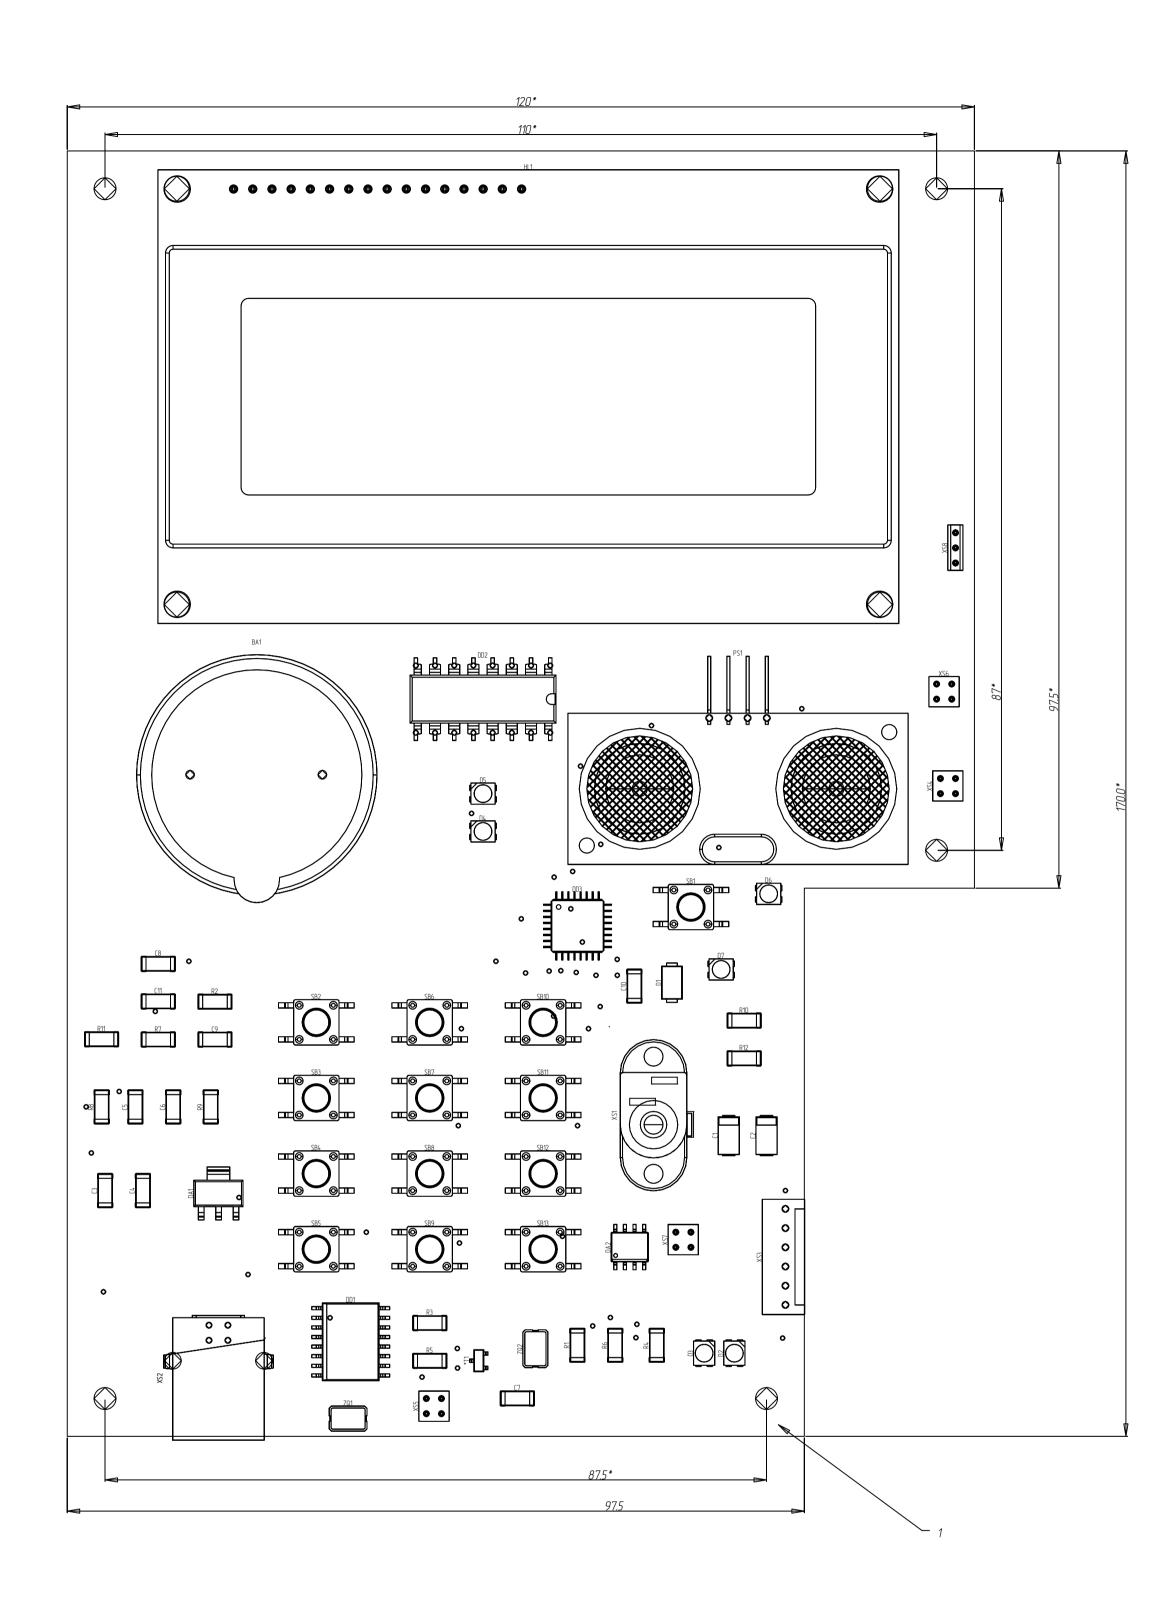


Установка PS1 (M2:1<u>)</u>


EE LOO'EZLSZ7 dNFJ

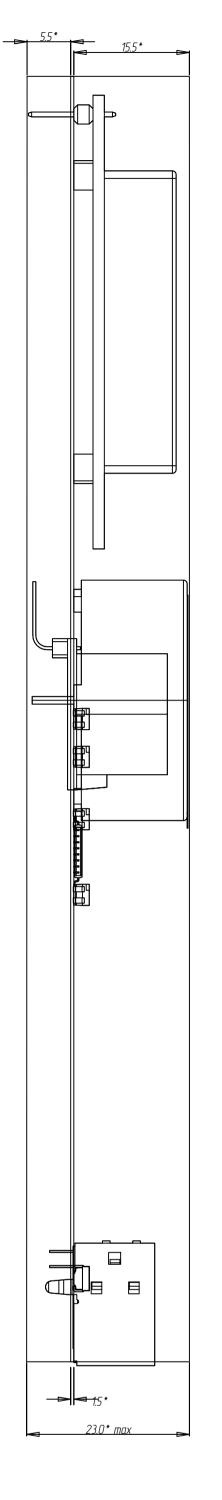



- 1 * Размер для справок.
- 2 Паять бессвинцовым припоем ПОМ –3 ГОСТ 21931–76
- 3 Нестандартные варианты установки ИЭТ выполнить по чертежу
- 4 Паяльная паста Mechnic XP–50
- 5 Позиции ИЭТ условно не показаны
- 6 Позиционные обозначения ИЭТ показаны условно
- 7 Маркировать месяц и год изготовления краской МКЭ белая ОСТ 4 ОСТ 92-1586-89 в свободном месте платы методом шелкографии по ГОСТ 2.304–81 шрифтом 3,5 или 5 mun A no CT5 992–9510
- 8 После установки ИЭТ плату покрыть лаком PLASTIK 71

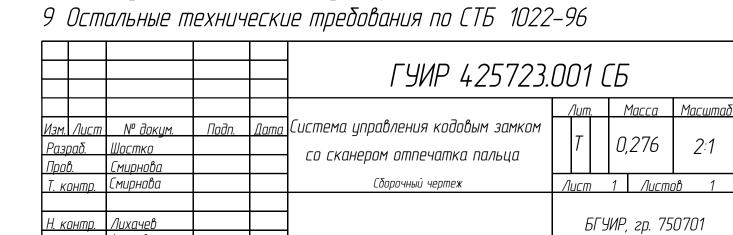



ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОИ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ АUTODESK