

સ્ટેરીંગ વ્હીલ : વાહનને દિશા આપવાનું કામ સ્ટેરીંગ વ્હીલ કરે છે, વાહનને જે તે દિશામાં વાળવા કે પછી કારને સામેની દિશામાં સીધી હંકાવવા સ્ટેરીંગ વ્હીલનો વપરાશ થાય છે. જે દિશામાં વાહન વાળવા માટે તે દિશામાં સ્ટેરીંગ વ્હીલને ફેરવવાથી વાહન તે દિશામાં વળાંક લે છે. વાહન હંકાવતી વખતે સામેની દિશામાં ધ્યાન રાખવું ખુબજ અગત્યનું છે તથા સ્ટેરીંગ વ્હીલ ને ઘડિયારના ડાયોગ્રામ માં 9 અને 3 આવે તેમ અથવા 10 અને 2 થાય તેમ પકડવું વધારે જરૂરી છે.



[https://wl-](https://wl-5minutecrafts.cf.tsp.li/resize/728x/webp/dcf/e71/f1da3a505e874819d776ddb277.jpg.webp)

[5minutecrafts.cf.tsp.li/resize/728x/webp/dcf/e71/f1da3a505e874819d776ddb277.jpg.webp](https://wl-5minutecrafts.cf.tsp.li/resize/728x/webp/dcf/e71/f1da3a505e874819d776ddb277.jpg.webp)



https://scontent.fhyd2-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301797196_423782766399683_1545248996637480355_n.jpg?nc_cat=111&ccb=1-7&nc_sid=52f669&nc_ohc=P1zFvq80UxgAX_4lZsz&nc_ht=scontent.fhyd2-2.fna&oh=00_AfDxU0ZjQiCR-WvXn49leHOJH0aHq78W6FHGaR8atv8v-A&oe=651A3C87

ઇંડીકેટર (INDICATOR) લિવર : જે - તે દિશામાં વાહનને વાળતા પહેલા ઇંડીકેટર લીવર દ્વારા વાહનનું દિશા સૂચન આપવું જરૂરી છે જેથી પાછળથી કે સામેથી આવતાં વાહનને જાણ થાય કે આપનું વાહન જે તે દિશામાં વળાંક લેવા કે જગ્યા બનાવવા જઈ રહ્યું છે અને આપને વળાંક લેવા કે જગ્યા મેળવવા માટે સમય તેમજ જગ્યા મળી રહે છે, જેથી વળાંક લેતી વખતે અકસ્માત થવાની સંભાવના ઓછી રહે છે અને અકસ્માતને ટાળી શકાય. ઇંડીકેટર આપ્યા વગર વળાંક લેવો જોખમી તેમજ ગેરકાનૂની છે.


વાઈપર લિવર : કારની વિન્ડસ્ક્રિનને (આગળનો કાચ) સાફ કરવા માટે વાઈપર લિવરનો વપરાશ થાય છે જેથી ડ્રાઈવિંગ કરતી સમયે સ્વચ્છ વિન્ડસ્ક્રિન (આગળનો કાચ) હોવાથી સામેનું દ્રશ્ય યોગ્ય દેખાઈ શકે, મોટાભાગે વરસાદના સમયે વાઈપર ચાલુ કરી વિન્ડસ્ક્રિન (આગળનો કાચ) પર રહેલું પાણી કે ગંદકી સાફ કરી શકાય, ખરાબ અને ગંદી વિન્ડસ્ક્રિન (આગળનો કાચ) હોવાના સામેનું દ્રશ્ય ઓછું કે ન દેખાવાના કારણે અકસ્માત થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

હોર્ન : હોર્નનો વપરાશ આગળ રહેલા વાહનને કે વ્યક્તિ જાણકારી આપવા તથા આપની હાજરી દર્શાવવા માટે થાય છે.

બ્રેક પેડલ : વાહનની ગતિમાં ઘટાડો કે વાહનને ઊભું રાખવા માટે બ્રેક પેડલનો વપરાશ થાય છે.

એક્સીલેટર પેડલ : વાહનની ગતિને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે એક્સીલેટર પેડલનો વપરાશ થાય છે, એક્સીલેટર પેડલને દબાવવાથી વાહનની ગતિમાં વધારો થાય છે.

ક્લચ પેડલ : મેન્યુઅલ ગીયરવાળા વાહનો માટે ક્લચ એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. જેનાથી તમે ગિયરમાં ફેરફાર (વધારો કે ઘટાડો) કરી શકો છો અને એન્જિન માંથી વ્હીલ્સ પર મોકલવામાં આવતી શક્તિને નિયંત્રિત કરે છે, જ્યારે તમે ક્લચ પેડલ દબાવો છો, ત્યારે તે એન્જિનમાંથી મળતી શક્તિ રોકાઈ જાય છે અને જ્યારે ક્લચ પેડલ છોડો છો ત્યારે એન્જિનમાંથી શક્તિ મળે છે.

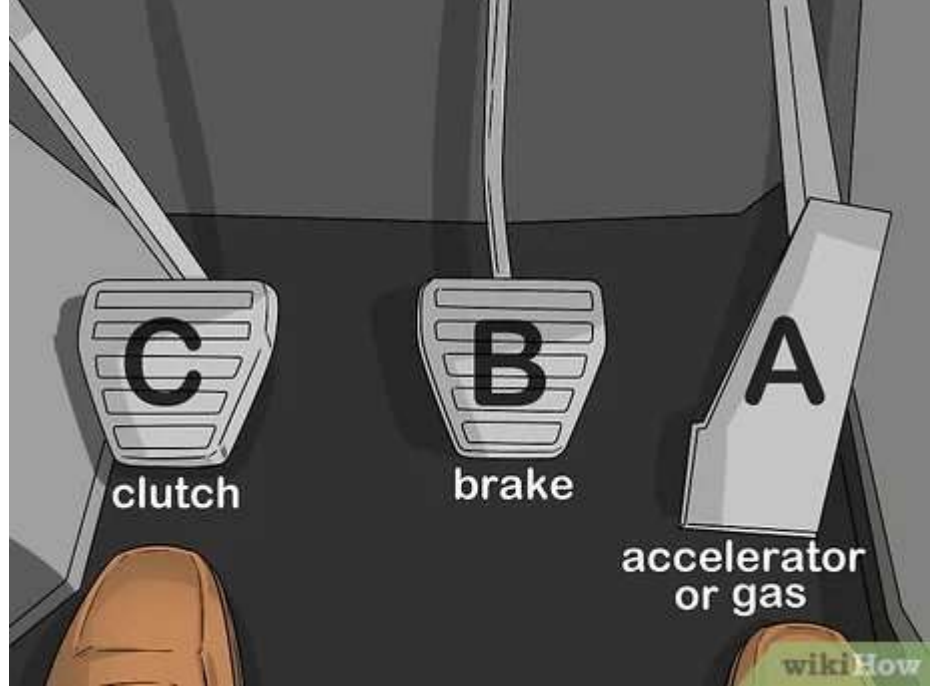


<https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-dc38256d891b3d305702749ff36dfc64-pjlq>

સામાન્ય ભાષામાં ગિયર માં ફેરફાર કરવા કે પછી વાહનમાં બ્રેક મારતા પહેલા ક્લચ પેડલ દબાવવું ફરજિયાત છે તેમજ વાહનને આગળ પહેલા યોગ્ય ગિયરમાં નાખ્યા બાદ ક્લચ પેડલ છોડવાથી વાહનને આગળ વધે છે.



ગિયર : ગિયર્સનો ઉપયોગ એન્જિનથી વહીવટ પર મોકલવામાં આવતી ઝડપ અને શક્તિને નિયંત્રિત કરવા માટે થાય છે. ગિયર વાહનની ઝડપ મુજબ કાર્ય કરે છે જરૂરિયાત અનુસાર વાહનની ઝડપમાં વધારો કરવા માટે ગિયરમાં વધારો કરવો પડે છે અને જેમ વાહનની ગતિમાં ઘટાડો થાય છે કે કરો છો તેવી રીતે ઝડપ અનુસાર વાહનના ગિયરમાં ઘટાડો કરવો પડે છે. ઝડપ અનુસાર ગિયરની સમજૂતી નીચે મુજબ છે.

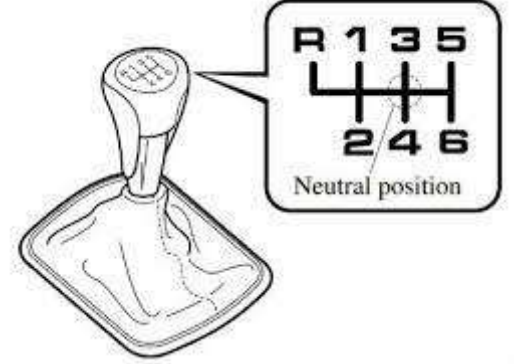

પ્રથમ ગિયર (1): આ ગિયરની ઝડપ 0 થી 20 સુધીની છે, પ્રથમ ગિયર નો વપરાશ વાહનનું એન્જિન ચાલુ કરી આગળ વધવા અને ભરચક ટ્રાફિકમાં ખુબજ ઓછી ઝડપે ડ્રાઇવિંગ કરવા માટે થાય છે

બીજો ગિયર (2): આ ગિયરની ઝડપ 10 થી 40 સુધીની છે, બીજા ગિયરનો વપરાશ મધ્યમ (પહેલા ગિયરની ઝડપ કરતાં વધારે) ઝડપમાં વધારો કરવા અને સામાન્ય ટ્રાફિક વાળા શહેરી વિસ્તારો અને સાંકડાં વિસ્તારોમાં ડ્રાઇવિંગ કરવા માટે ઉપયોગી છે.

ત્રીજો ગિયર (3): આ ગિયરની ઝડપ 30 થી 60 સુધીની છે. ત્રીજા ગિયરનો વપરાશ મધ્યમ કરતાં વધુ ઝડપે ડ્રાઇવિંગ કરવા માટે થાય છે. ઓછા ટ્રાફિક વાળા શહેરી કે સાંકડા રસ્તા પર ડ્રાઇવિંગ કરવા માટે ઉપયોગી બને છે.

ચોથો ગિયર (4): આ ગિયરની ઝડપ 50 થી 80 સુધીની છે, હાઈવે પર ડ્રાઇવિંગ કરવા માટે કે જ્યાં ખુબ હળવો ટ્રાફિક હોય અને વાહન ને ધીમું કરવાની જરૂરીયાત ઓછી પડે તેવી રસ્તા પર ડ્રાઇવિંગ કરવાં માટે.

પાંચમો ગિયર (5): આ ગિયરની ઝડપ 70 થી 120 સુધીની છે, વાહનને અતિ વધારે ઝડપે ડ્રાઇવિંગ કરવા માટે પાંચમા ગિયરનો વપરાશ થાય છે, પરંતુ વધુ ઝડપે ડ્રાઇવિંગ કરવું જોખમી અને નુકસાનકારક છે.

રીવર્સ ગિયર (R) : રીવર્સ ગિયરનો વપરાશ વાહનને ઉલટી દિશામાં લઇ જવા માટે થાય છે મોટાભાગે પાર્કિંગ સમયે રીવર્સ ગિયરનો વપરાશ થાય છે.

સામાન્ય રીતે બે પ્રકારના ગિયર સિસ્ટમ ધરાવતી કાર જોવા મળે છે, દરેક પ્રકારની કારમાં જે રીતે ગિયરમાં ફેરફાર થાય તેની ડિઝાઇન દરેક કારના ગિયર ભિન્ન પર દર્શાવેલી હોય છે

(A) મેન્યુઅલ ગિયર (ટ્રાન્સમિશન) – MT	(B) ઓટોમેટિક ગિયર (ટ્રાન્સમિશન) – AMT