第1講 基本的なプログラミングと電子回路の作成

担当教員: 松下 光節

1 本実習の目標

- Processing でお絵かきアプリを作成する。
- LEDを光らせるために必要な抵抗値を理解する。
- 抵抗のカラーコードを理解する。
- プログラムの制御なしで、スイッチを押すと LED が光る回路を組む。

2 実習の準備

ノート PC の準備

本実習では、各個人に 1 台のノート PC を割り当てます。次回の授業からは開始までに、あ らかじめロッカー内から自分が使用するノート PC を取り出して準備を行なってください。授業 終了時には、ノート PC を収められていた箱に収納し、ロッカー内の指定位置まで返却してくだ

このノート PC は、他の実習授業でも使用しますので、まず最初に各個人のアカウントを作成 します。**授業内の作業は、各個人アカウントで行うようにしてください**。指示にしたがって、共 有アカウントでログインし、個人用アカウントの作成、パスワードの設定を行なってください。

実習で用いる部品



図 1: Arduino



図 3: ジャンプワイヤ

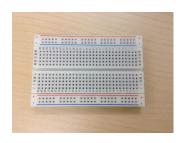


図 2: ブレッドボード

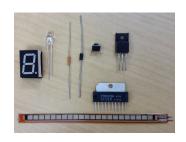


図 4: 抵抗、スイッチ、センサ etc.

担当教員: 松下 光節

- 注意! -

Arduino などの電子部品は壊れやすいので取り扱いに注意してください。

- 静電気 (Arduino が壊れてしまいます)
- 電子部品のピンは曲がりやすいので無理に差し込まないように注意! (壊れます)
- PC に刺したまま配線をいじらない (最悪、PC ごと壊れます …)

3 Processing の基礎

本実習では Processing¹ というプログラミング言語を用います。Processing は、Java を単純化し、グラフィック機能に特化した言語です。

Processing による基本的なプログラミングを行います。なお、メニューバーの Help \rightarrow Reference でインターネットブラウザが起動し、より詳しい説明が確認できますので、そちらも参考にしてください。ただし英語表記です。Processing にはあらかじめサンプルコード (お手本になるプログラム) が、たくさん用意されているので、それを動かしてみてどんなことができるかを見ておくのも良いかもしれません。サンプルコードは、メニューバーの File \rightarrow Example から見ることができます。



基本的な図形を描く

- 四角形を書く: rect(x, y, w, h);
 x = x 座標、y = y 座標、w = 四角形の幅、h = 四角形の高さ
- 円を書く: ellipse(x, y, w, h);
- 線を書く: line(x1, y1, x2, y2);
 x1 = 始点のx座標、y1 = 始点のy座標、x2 = 終点のx座標、y2 = 終点のy座標

¹http://processing.org

担当教員: 松下 光節

図形の色を変える

Processing で図形などの色を指定したいときは、Red、Green、Blue をそれぞれ 256 段階で指定します。

```
// 四角形を赤で表示する
fill(255, 0, 0); // 赤は r = 255, g = 0, b = 0
rect(10, 10, 100, 50);
```

また、グレースケールで指定する方法もあります。

```
fill(0); // 0 (黒) から 255 (白) で指定
```

白から黒の色で指定したいときはこちらの方が楽です。

- 図形の色を変える: fill(r, g, b);
- 図形の色を消す: noFill();
- 線に色をつける: stroke(r, g, b);
- 線の色を消す: noStroke();
- ウィンドウの背景色を変える: background(r, g, b);

初期化とループ処理

Processing では、プログラムを実行時に setup 関数が 1 度実行され (初期化)、その後 draw 関数 が繰り返されます (ループ処理)。 setup と draw を用いるとアニメーションなどの動的な表現ができます。

```
void setup(){
    // 初期化の処理をここに書く
    // プログラム開始時に1度だけ実行される
    // size(w, h); などはここへ
}

void draw(){
    // 繰り返したい処理をここに書く
    // 繰り返したい処理をここに書く
    // setup()が実行された後にプログラムが終了するまで繰り返される
}
```

TRY1: Processing でベースとなるプログラムを作成する

- 1. ウィンドウサイズを幅 300 pixel、高さ 300 pixel に
- 2. ウィンドウの背景色を黒に
- 3. 幅 100 pixel、幅 100 pixel の円を青色で表示

```
void setup() {
    size(???, ???);
}

void draw() {
    background(???, ???, ???);

fill(???, ???, ???);
    ellipse(???, ???, ???);
}
```

TRY2: マウスボタンがクリックされたら図形を表示する

TRY1 で作ったプログラムを改造し、マウスが押されたときにウィンドウに図形が表示されるようにします。

Processing では、あらかじめ用意されている「mousePressed」という変数を用いることで、マウスのクリック動作を簡単に検出することができます。

```
if (mousePressed) {
    // マウスボタンを押したときの処理
} else {
    // マウスボタンを押していないときの処理
}
```

TRY3: マウスポインタで図形を操作する

TRY2 で作ったプログラムを改造し、マウスポインタの位置に合わせて図形が表示されるようにします。

Processing では、あらかじめ用意されている「mouseX」「mouseY」という変数を用いることで、マウスポインタの x 座標と y 座標を取得できます。

```
void setup() {
   size(300, 300);
}

void draw() {
   if (mousePressed) {
     ellipse(mouseX, mouseY, 32, 32);
   }
}
```

4 電子回路の基礎

電気、電流、抵抗のおさらい

よく、電気の流れは水の流れに例えられます。厳密にいえばさまざまな違いはありますが、その性質を大まかにとらえるには、水の流れに例えて理解するのは有効な方法です。

雷圧

電圧は 2 点間の高度 (電位) の違いを表す用語です。水は高度の高いところから低いところに向けて流れますが、電気も電位の高いところから低いところに向けて流れます。水の場合には、それぞれの地点の高さを比較するのに、海抜などを基準として用います。電気の場合には、グランド (GND) を基準として比較します。電子回路ではよく「グランドを接続する」ということが行われます。これは、基準であるグランドを共通にしないと、回路の部分ごとの電圧の基準が共通にならず、意図した通りに電気が流れてくれないためです。電圧の単位はボルト (V) です。数字が大きければ大きいほど、電圧が高いことを示します。

電流

電流は、水の流れが水流であるのと同じように電気の流れです。電流は、電圧の高いところから低いところに向けて流れます。水流も多い場合少ない場合がありますが、電流も多い場合や少ない場合があります。電流の単位はアンペア(A)です。数字が大きければ大きいほど、多くの電気が流れることを意味します。

抵抗

水の場合にも、何も障害物がない場合と、くねくね曲がって流れにくくしている場合では、水の流れにくさが異なります。同様に、電気の場合にも電流が流れやすい場合と流れにくい場合があります。この電流の流れにくさを表すのが抵抗です。抵抗の単位はオーム (Ω) です。数字が大きければ大きいほど、電流が流れにくいことを示します。

よく出てくる補助単位

電圧、電流、抵抗の単位はそれぞれボルト、アンペア、オームですが、実際にはこれに接頭辞がついた補助単位が用いられる場合が多くあります。以下は、登場する補助単位の例です。

- 1,000 倍を表す単位がキロ (例: 10 k Ω)
- 1,000,000 倍を表す単位がメガ (例: 1 M Ω)
- 1/1,000 を表す単位がミリ (例: 10 mA)

オームの法則

電子部品に電圧をかけすぎたり、電流を流しすぎると壊れてしまいます。そのために、電源側に抵抗器を配置し、電流量を調節する必要があります。

オームの法則は、

$$V($$
電圧 $) = I($ 電流 $) \times R($ 抵抗 $)$ (1)

R (抵抗) を求めるために指揮を変形すると、

$$R = \frac{(電源電圧 - LED にかかる電圧)}{LED に流したい電圧}$$
 (2)

となります。

表 1: LED のデータシートの例

順方向電圧 VF		最大定格 IF(mA)	最大定格 VR(V)
typ(V)	IF(mA)	取入足悟 II (IIIA)	AX/NETH VIII(V)
1.9	20	30	5

LED 抵抗値計算

例えば、電源が 5V で順方向電圧 1.9V の LED (表 1) を 20mA で光らせたい場合

$$R(\Omega) = (5V - 1.9V) \div 0.02A = 155 \,\Omega \tag{3}$$

担当教員: 松下 光節

となり、 $155\,\Omega$ に近い $180\,\Omega$ の抵抗器を用いれば良い (OK) ということになります。

抵抗器の見方

抵抗のカラーは図5のように4本 (5本) のカラーの帯が印刷してあります。この帯で抵抗値と 誤差がわかるようになっています。抵抗値は2桁の数値と乗数とのかけ算で求めることができます。抵抗のカラーの読み方は帯が片寄っている方が始まりで、左から10の位、1の位、乗数、誤差を表しています。色と数値、乗数、誤差との対応は表2となります。図5の抵抗の場合、左から1本目が橙色なので3、2本目が橙色なので3、3本目が茶色なので×10¹となり、抵抗値は33×10¹=330となります。また、4本目が金色なので、誤差±5%の330 Ω の抵抗ということがわかります。

表 2: カラーコード表

表 2: カソーコート表					
色	数值	乗数	公称誤差		
黒	0	$\times 10^{0}$	_		
茶	1	$\times 10^{1}$	± 1%		
赤	2	$\times 10^2$	± 2%		
橙	3	$\times 10^3$	_		
黄	4	$\times 10^4$	_		
緑	5	$\times 10^5$	$\pm 0.5\%$		
青	6	$\times 10^6$	_		
紫	7	$\times 10^7$	_		
灰	8	$\times 10^8$	_		
白	9		_		
金		$\times 10^{-1}$	± 5%		
銀		$\times 10^{-2}$	± 10%		
色なし			± 20%		

スイッチを押したら LED を点灯させる

Arduino、スイッチ、抵抗、LED を用いて、スイッチを押したら LED を点灯させる回路を作ります。

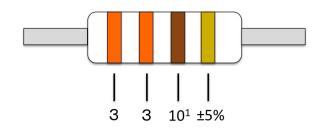


図 5: 330 Ωの抵抗

電源

今回は Arduino から電源を取ります。Arduino は 5V と 3.3V を出力することができます。 今回は 5V のピンを電源として用います。(乾電池 1 本は 1.5V)

• スイッチ

今回用いるのは、押した時だけ通電するスイッチ (タクトスイッチ) です。内部でつながっている部分の方向に注意! (図9参照)

• 抵抗器

電流の流れにくさをコントロールします。抵抗で LED に流れる電流を制御することができます。オームの法則を用いて抵抗値を算出します。実際には、計算結果にぴったりの抵抗器があるとは限りません。その場合、近い値の抵抗器を用います。

• LED

正式名称:Light Emitting Diode(発光ダイオード)。電圧をかけると発光するダイオードで、消費電力が小さく寿命が長いです。赤色で 1.8V、青色で 3.6V 程度の電圧が必要です。極性があるので注意! (電流を流す方向を間違えると壊れます…) 足が長く、先端の小さいほうがアノード (プラス)、足が短く、先端の大きいほうがカソード (マイナス) です (図8参照)。

図6を参考にして回路を組んでみましょう。

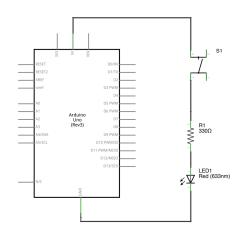


図 6: 回路図

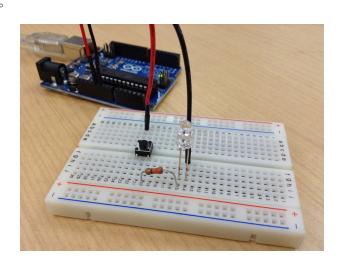


図 7: 配線例



図 8: LED

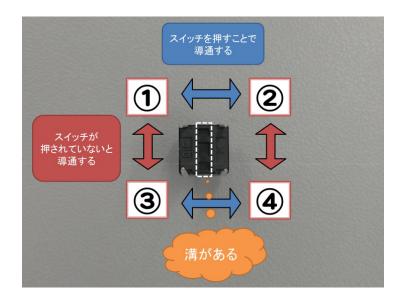


図 9: タクトスイッチ