# QNAP

Boulic Guillaume, Émeric Tosi

22 mars 2016

## Sommaire

1	RT	C : Réseau Téléphonique Commuté	2		
	1.1	Analyse sur un lien	2		
	1.2	Analyse sur un réseau de trois commutateurs	5		
<b>2</b>	Con	nmutation de paquets	9		
	2.1	Un commutateur de paquets	9		
$\mathbf{A}$	Annexes 1				
	A.1	Analyse sur un lien	7		
	A.2	Analyse sur un réseau de trois commutateurs	0		
	A.3	Un commutateur de paquets	9		

## Chapitre 1

## RTC: Réseau Téléphonique Commuté

### 1.1 Analyse sur un lien

### 1.1.1 Énoncé

Considérons un lien d'un réseau à commutation de circuits permettant de véhiculer de la voix téléphonique.



FIGURE 1.1 – Schéma du réseau à commutation de circuit étudié

Chacune des connexions nécessite un débit de 64 Kb.s<sup>-1</sup> de façon bidirectionnel. On peut multiplexer simultanément C appels téléphoniques sur ce lien.

Le nombre d'utilisateurs est suffisamment grand pour supposer que les arrivées des nouveaux appels suivent une loi de paramètre  $\lambda$ , les durées des appels sont supposées suivre une loi exponentielle de paramètre  $\mu$  avec  $(\frac{1}{\mu} = 3 \text{ minutes})$ .

# 1.1.2 Probabilité de blocage d'appel en fonction de la charge $\rho$ et de la capacité C

$$P(\text{blocage}) = \frac{\frac{\rho^C}{C!}}{\sum\limits_{i=0}^{C} \frac{\rho^i}{i!}}$$

avec  $\rho$  la charge et C la capacité.

Voici les résultats de ce calcul, obtenus par notre script Python inclus en annexe  $\mathbf{A}.\mathbf{1}$ 

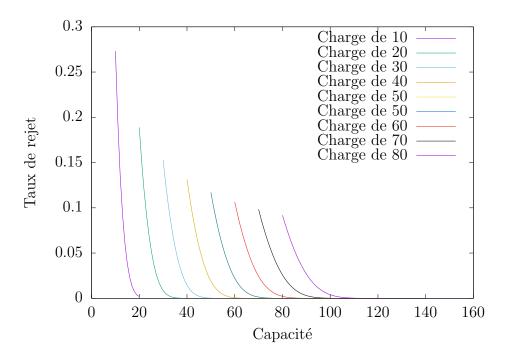


FIGURE 1.2 – Graphique des résultats de l'étude théorique.

### 1.1.3 Simulation de cette probabilité de blocage

Pour une charge  $10 < \rho < 70$  et pour une capacité  $\rho < C < 2*\rho$ , on obtient les resultats suivants.

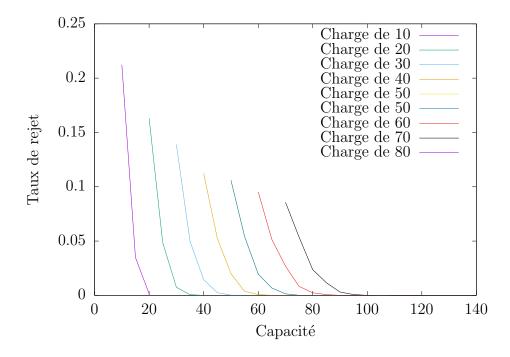


FIGURE 1.3 – Graphique des résultats de la simulation.

# 1.1.4 Comparaison des taux de blocage expérimentaux et théoriques

On constate que les resultats sont similaires, les erreurs de simulation sont gommées par le nombre de simulations important (cela réduit les écarts aléatoires) et leur longue durée (ce qui assure un régime stable).

## 1.2 Analyse sur un réseau de trois commutateurs

### 1.2.1 Énoncé

Désormais, nous considérons le réseau composé de 3 noeuds.

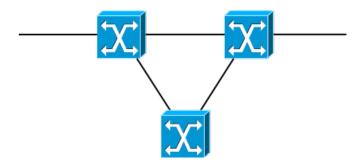


FIGURE 1.4 – Schéma du réseau à 3 commutateurs de circuit étudié

Les arrivées sont supposées Poissonniennes sur chacun des nœuds et le trafic se répartit équiprobablement entre les différents nœuds. Les durées des appels sont supposées exponentielles de même paramètre que dans la première partie (1-a). Nous ne considérons pas les appels locaux ni les appels qui n'aboutissent pas (absence).

### 1.2.2 Probabilités de blocage avec le chemin de débordement en cas de saturation du chemin direct

Chaque routeur est représenté par une source qui émet alternativement sur ces deux liens à destination des deux autres routeurs. Lorsqu'un lien est surchargé, un routeur tente d'utiliser le chemin de débordement qu'il a à disposition. On imagine déjà qu'en cas de forte charge un problème de saturation du système sera inévitable.

#### 1.2.3 Comparaison des résultats avec la partie 1.1

La simulation se termine brutalement avant d'atteindre une charge de 40, le réseau sature totalement. Toutefois il est parfois, sur un coup de chance pendant la simulation, possible de s'en rapprocher mais le simulateur n'arrive pas à terminer la simulation par manque de mémoire (limitation de ce vieux programme sûrement compilé en 16 bits).

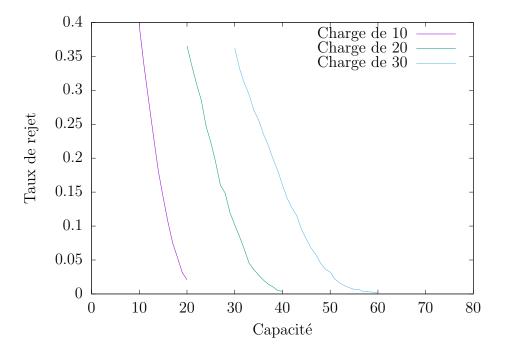


FIGURE 1.5 – Graphique des résultats de la simulation.

#### 1.2.4 Problèmes à très forte charge!

Une solution consiste à n'utiliser le chemin de débordement que lorsque celui-ci n'est pas très encombré, c'est à dire en dessous d'un certain seuil d'occupation sur chacun des liens. Cela revient donc à laisser une marge M aux appels directs.

#### Commentaires

On imagine que cela évite de bloquer les stations en débordant sur elles puisqu'elle auront chacune une marge de sécurité pour transmettre les appels directs.

#### Simulation en prenant une marge comprise entre 1 et 3

Plus on augmente la marge, moins l'effet d'auto-saturation provoqué par les débordements est présent, cependant il est normal de constater une légère augmentation du taux de rejet : la marge n'est pas toujours totalement utiliser (l'augmenter ne fera qu'accroître ce phénomène).

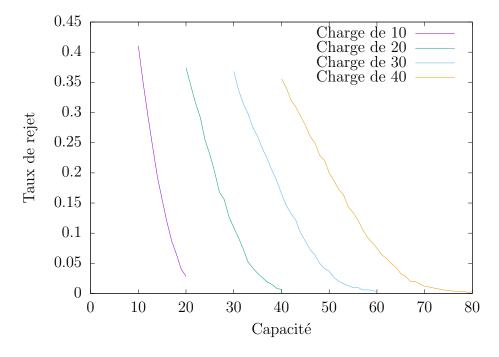


Figure 1.6 – Résultats de la simulation pour une Marge de 1.

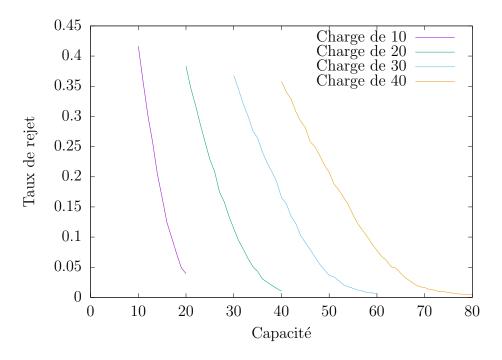


FIGURE 1.7 – Résultats de la simulation pour une Marge de 2.

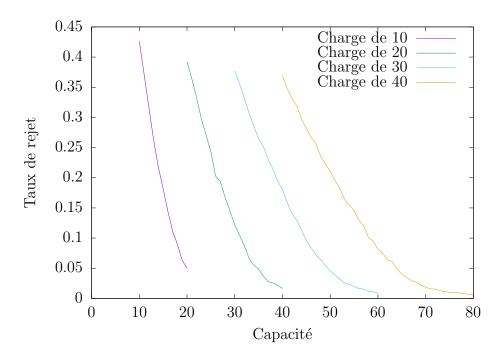


FIGURE 1.8 – Résultats de la simulation pour une Marge de 3.

## Chapitre 2

## Commutation de paquets

## 2.1 Un commutateur de paquets

#### 2.1.1 Énoncé

Nous cherchons à simuler un lien de sortie d'un commutateur de paquets.



Figure 2.1 – Schéma du système à commutateur de paquets étudié

L'arrivée des paquets est supposée suivre une loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ . Nous positionnons une file en sortie du commutateur pour stocker les différents paquets. Les paquets ont une longueur exponentiellement distribuée de paramètre  $\frac{1}{\nu}=10$  Kb. Le lien de sortie a un débit de 10 Mb.s<sup>-1</sup>.

## 2.1.2 Calcul analytique du temps moyen de service $\frac{1}{\mu}$

On obtient le même temps moyen de service suivant :

Temps moyen de service = 
$$\frac{1}{\mu}$$

$$\iff \frac{1}{\nu} * \frac{1}{D} = 10 * 10^3 * \frac{1}{10^7}$$

$$\iff 10^4 * 10^{-7} = 10^{-3} \text{ seconde}$$

### 2.1.3 Déterminer le nombre moyen de paquets dans la file et le temps moyen de réponse en fonction du taux d'arrivée pour différentes durées de simulation

FIGURE 2.2 – Schéma de fonctionnement d'un commutateur de paquets

$$\lambda=\rho*\mu$$
 Charge de trafic  $\rho=\frac{\lambda}{\mu}$  Nombre moyen de client(s) en file d'attente  $\bar{N}=\frac{\rho}{(1-\rho)}$  Temps moyen de réponse  $\bar{W}=\frac{1}{(\mu-\lambda)}$  
$$\bar{N}=\lambda\bar{W}$$

Quelques résultats sous forme de tableau :

$\rho$	0.1	0.5	0.9
λ	$10^{2}$	$5*10^{2}$	$9*10^{2}$
Nombre moyen de client(s) en file d'attente	0.11111	1	9
Temps moyen de réponse [s]	0.00111	0.002	0.01

# 2.1.4 Comparaison du résultat de la simulation avec la théorie

Lamdba représente la charge multipliée par 10. Les résultats sont similaires, on observe toutefois les maximums des simulations qui atteigne de grandes valeurs par rapport aux moyennes.

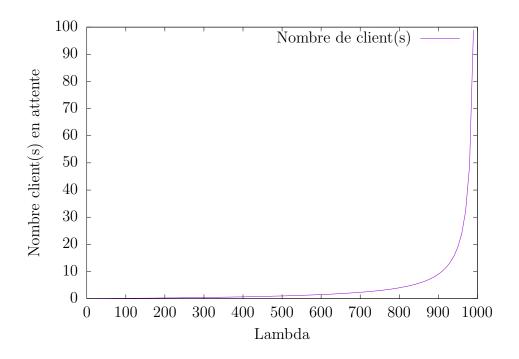


FIGURE 2.3 – Résultats du calcul Théorique.

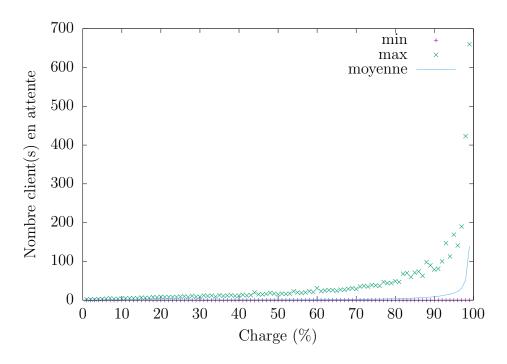


FIGURE 2.4 – Résultats de la simulation.

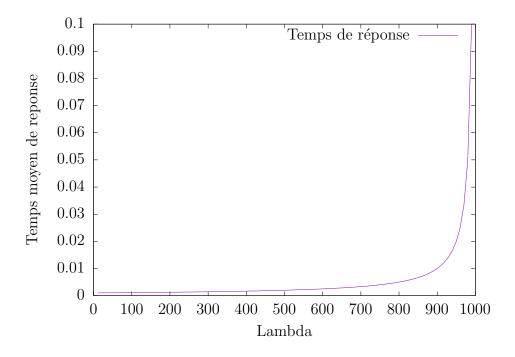


FIGURE 2.5 – Résultats du calcul Théorique.

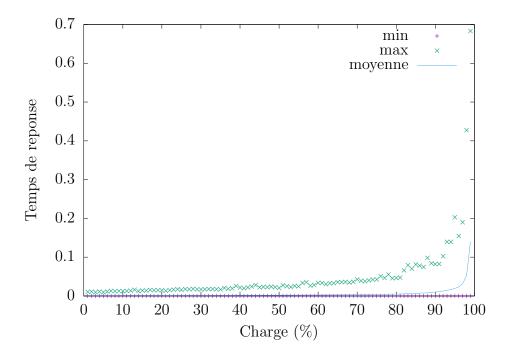


FIGURE 2.6 – Résultats de la simulation.

### 2.1.5 Cas où les paquets ont une taille fixe de 10 Kb

### Calculer analytiquement le temps moyen de service $\frac{1}{u}$

On obtient le même temps moyen de service que précédemment :

Temps moyen de service = 
$$\frac{1}{\mu}$$

$$\iff \frac{1}{\nu} * \frac{1}{D} = 10 * 10^3 * \frac{1}{10^7}$$

$$\iff 10^4 * 10^{-7} = 10^{-3} \text{ seconde}$$

## Résultats en fonction du taux d'arrivée pour différentes durées de simulation

Les résultats sont divisés par deux puisque l'exponentielle n'est plus la, on obtient une file de type  $\mathrm{M/D/1}$ . Les paquets sont tous de même taille, ils s'agencent parfaitement bien dans le processus de commutation.

Temps moyen de réponse et nombre moyen de paquets dans la file d'attente :

$$\lambda = \rho * \mu$$

Charge de trafic 
$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Nombre moyen de client 
$$\bar{N} = \frac{\rho}{2*(1-\rho)}$$

Temps moyen de reponse 
$$\bar{W} = \frac{1}{2*(\mu - \lambda)}$$

$$\bar{N} = \lambda \bar{W}$$

#### Analyse et comparaison des résultats

Lamdba représente la charge multipliée par 10. Les résultats sont similaires, on observe toutefois les maximums des simulations qui atteigne de grandes valeurs par rapport aux moyennes.

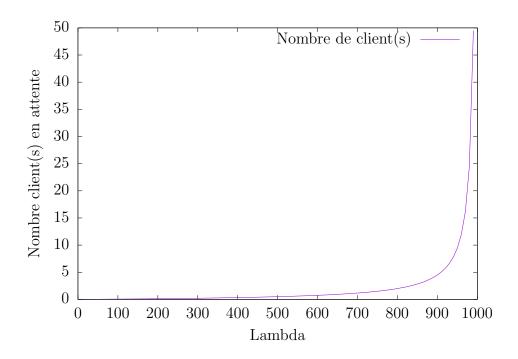


FIGURE 2.7 – Résultats du calcul Théorique.

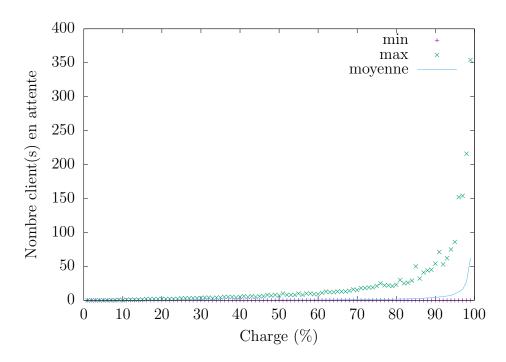


FIGURE 2.8 – Résultats de la simulation pour des paquets à la taille fixe de  $10~\mathrm{Kb}.$ 

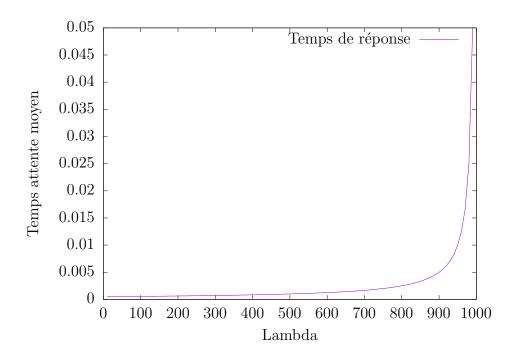


FIGURE 2.9 – Résultats du calcul Théorique.

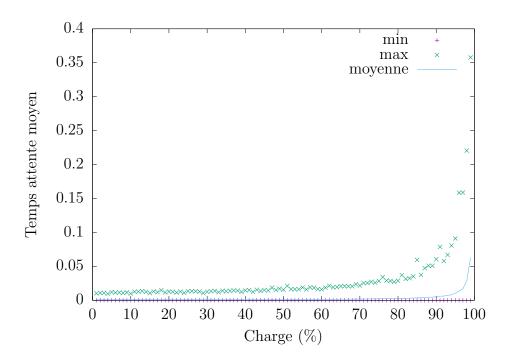


FIGURE 2.10 – Résultats de la simulation pour des paquets à la taille fixe de  $10~\mathrm{Kb}.$ 

## Annexe A

## Annexes

### A.1 Analyse sur un lien

Script Python de calcul de la probabilité de blocage d'appel P en fonction de la charge  $\rho$  et de la capacité C.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
   # module maths
  import math
   # boucle de variation de la charge
6
   for p in range(1, 80+1):
       # boucle de variation de la capacite
9
      for c in range(p, p*2+1):
10
11
          # calcul du numerateur
12
          numerateur = pow(p, c) * 1.0 / math.factorial(c)
13
          # calcul du denominateur
15
          denominateur = 0
16
          for i in range(0, c):
17
              denominateur += pow(p, i) * 1.0 / math.factorial(i)
18
19
          # ecriture des resultats sur la sortie standarde
20
          print(str(c) + " " + str(p) + " " + str(numerateur /
21
              denominateur))
```

Simulation d'un lien d'un réseau à commutation de circuits.

```
1
   /CONTROL/
2
       OPTION = NSOURCE;
3
       ACCURACY = ALL QUEUE;
       TMAX = 100000;
   &
6
   /DECLARE/
7
       QUEUE SRC, LIEN;
8
       INTEGER NbRejets, Erlang, I, C, RHO, NBSIMU;
9
       REAL NbOK, DEBIT, LAMBDA, MU, REJET, X;
10
       FILE OUTFILE;
11
12
   /STATION/
13
       NAME = SRC;
14
       TYPE = SOURCE;
15
       SERVICE = EXP(1./LAMBDA);
16
       TRANSIT = LIEN;
17
   &
18
   /STATION/
19
       NAME = LIEN;
20
       TYPE = MULTIPLE(C);
^{21}
       SERVICE = BEGIN
22
           EXP(1./(MU));
23
           NbOK := NbOK +1;
24
       END;
25
       CAPACITY = C;
26
       REJECT = BEGIN
27
           NbRejets := NbRejets + 1;
28
           TRANSIT(OUT);
29
       END;
30
       TRANSIT = OUT;
31
32
   /EXEC/
33
       BEGIN
34
           & output data file
35
           FILASSIGN(OUTFILE , "p1.q2.data");
36
           OPEN(OUTFILE);
37
           & var init
38
           DEBIT := 64000;
           MU := 1. / 180;
40
           Erlang := 70;
41
           OUTFILE := 5;
42
```

```
& process simulations
43
          FOR RHO := 10 STEP 5 UNTIL Erlang DO
44
              BEGIN
45
                  LAMBDA := MU * RHO;
46
                  FOR C := RHO STEP 5 UNTIL (RHO * 2) DO
47
                      BEGIN
48
                          NbOK := 0;
49
                          NbRejets := 0;
50
                          FOR I := 1 STEP 1 UNTIL NBSIMU DO
51
                          BEGIN
                              SIMUL;
53
                          END;
54
                          NbOK := NbOK / NBSIMU;
55
                          NbRejets := NbRejets / NBSIMU;
56
                          WRITELN(OUTFILE , " " , RHO , " " , C , " " ,
57
                              NbRejets , " " , NbOK , " " , NbRejets / (
                              NbOK + NbRejets));
                      END;
58
              END;
59
       END;
60
   /END/
```

# A.2 Analyse sur un réseau de trois commutateurs

Simulation d'un lien d'un réseau à 3 commutateurs de circuits.

```
&
1
   /CONTROL/
2
       OPTION = NSOURCE;
3
       TMAX = 100000;
       ACCURACY = ALL QUEUE;
  &
   /DECLARE/
7
       QUEUE SRC1, SRC2, SRC3, LIEN1, LIEN2, LIEN3;
8
       INTEGER TOTAL, NBTX, NBRJ, LOAD, I, C, RHO, RDRB, NBSIMU;
9
       REAL DEBIT, LAMBDA, MU, PCT;
10
       CUSTOMER REAL DUREE;
       FILE fichier;
12
13
   /STATION/
14
       NAME = SRC1;
15
       TYPE = SOURCE;
16
       SERVICE = BEGIN
17
           DUREE := ( 1. / MU );
           TOTAL := TOTAL + 1;
19
           EXP( 1. / LAMBDA );
20
           & round robin
21
           IF (RDRB = 0) THEN
               BEGIN
                   RDRB := 1;
24
                   TRANSIT(LIEN1);
25
               END
26
           ELSE
27
               BEGIN
28
                   RDRB := 0;
                   TRANSIT(LIEN2);
30
               END;
31
       END;
32
       TRANSIT = OUT;
33
   /STATION/
35
       NAME = SRC2;
36
       TYPE = SOURCE;
37
       SERVICE = BEGIN
38
```

```
DUREE := ( 1. / MU );
39
           TOTAL := TOTAL + 1;
40
           EXP( 1. / LAMBDA );
41
           & round robin
42
           IF (RDRB = 0) THEN
43
               BEGIN
44
                   RDRB := 1;
45
                   TRANSIT(LIEN2);
46
               END
47
           ELSE
               BEGIN
49
                   RDRB := 0;
50
                   TRANSIT(LIEN3);
51
               END;
52
       END;
53
       TRANSIT = OUT;
55
   /STATION/
56
       NAME = SRC3;
57
       TYPE = SOURCE;
58
       SERVICE = BEGIN
59
           DUREE := ( 1. / MU );
60
           TOTAL := TOTAL + 1;
61
           EXP( 1. / LAMBDA );
62
           & round robin
63
           IF (RDRB = 0) THEN
64
               BEGIN
                   RDRB := 1;
66
                   TRANSIT(LIEN3);
67
               END
68
           ELSE
69
               BEGIN
70
                   RDRB := 0;
71
                   TRANSIT(LIEN1);
72
               END;
73
       END;
74
       TRANSIT = OUT;
75
76
   /STATION/
77
       NAME = LIEN1;
78
       TYPE = MULTIPLE(C);
79
       SERVICE = BEGIN
80
           CST(DUREE);
81
```

```
TRANSIT(OUT);
82
        END;
83
        CAPACITY = C;
84
        REJECT = BEGIN
            IF (CUSTNB(LIEN2) < C) AND (CUSTNB(LIEN3) < C) THEN
86
                BEGIN
87
                    TRANSIT(LIEN2);
88
                    TRANSIT(LIEN3);
89
                END;
90
            NBRJ := NBRJ + 1;
91
            TRANSIT(OUT);
92
        END;
93
94
    /STATION/
95
        NAME = LIEN2;
96
        TYPE = MULTIPLE(C);
97
        SERVICE = BEGIN
98
            CST(DUREE);
99
            TRANSIT(LIEN3);
100
        END;
101
        CAPACITY = RHO;
102
        REJECT = BEGIN
103
            IF (CUSTNB(LIEN1) < C) AND (CUSTNB(LIEN3) < C) THEN
104
                BEGIN
105
                    TRANSIT(LIEN1);
106
                    TRANSIT(LIEN3);
107
                END;
108
            NBRJ := NBRJ + 1;
109
            TRANSIT(OUT);
110
        END;
111
112
    /STATION/
113
        NAME = LIEN3;
114
        TYPE = MULTIPLE(C);
115
        SERVICE = BEGIN
116
            CST(DUREE);
117
            TRANSIT(OUT);
118
        END;
119
        CAPACITY = C;
120
        REJECT = BEGIN
121
            IF (CUSTNB(LIEN1) < C) AND (CUSTNB(LIEN2) < C) THEN
122
                BEGIN
123
                    TRANSIT(LIEN1);
124
```

```
TRANSIT(LIEN2);
125
                END;
126
            NBRJ := NBRJ + 1;
127
            TRANSIT(OUT);
        END;
129
   &
130
    /EXEC/
131
        BEGIN
132
            & output data file
133
            FILASSIGN(fichier , "p1.q3-2.data");
134
            OPEN(fichier);
135
            & var init
136
            NBSIMU := 3;
137
            RDRB := 0;
138
            DEBIT := 64000;
139
            MU := 1. / 180;
140
            LOAD := 40;
141
            & process simulations
142
            FOR RHO := 1 STEP 1 UNTIL LOAD DO
143
                BEGIN
144
                    FOR C := RHO STEP 1 UNTIL 2 * RHO DO
145
                        BEGIN
146
                            LAMBDA := MU * RHO;
147
                            TOTAL := 0;
148
                            NBRJ := 0;
149
                            NBTX := 0;
150
                            FOR I := 1 STEP 1 UNTIL NBSIMU DO
151
                                BEGIN
152
                                    SIMUL;
153
                                END;
154
                            TOTAL := TOTAL / NBSIMU;
155
                            NBRJ := NBRJ / NBSIMU;
156
                            NBTX := NBTX / NBSIMU;
157
                            PCT := NBRJ * 1. / TOTAL;
158
                            WRITELN(fichier, RHO , " " , C , " " , TOTAL ,
159
                                 " " , NBRJ , " " , PCT );
                        END;
160
                END;
161
        END;
162
    /END/
163
```

Simulation d'un lien d'un réseau à 3 commutateurs de circuits avec marge pour le débordement.

```
1
   /CONTROL/
2
       OPTION = NSOURCE;
3
       TMAX = 100000;
4
       ACCURACY = ALL QUEUE;
5
   &
6
   /DECLARE/
7
       QUEUE SRC1, SRC2, SRC3, LIEN1, LIEN2, LIEN3;
8
       INTEGER TOTAL, NBTX, NBRJ, LOAD, I, C, RHO, RDRB, NBSIMU, MARGE;
9
       REAL DEBIT, LAMBDA, MU, PCT;
10
       CUSTOMER REAL DUREE;
11
       FILE fichier;
12
   &
13
   /STATION/
14
       NAME = SRC1;
15
       TYPE = SOURCE;
16
       SERVICE = BEGIN
17
           DUREE := ( 1. / MU );
18
           TOTAL := TOTAL + 1;
19
           EXP( 1. / LAMBDA );
20
           & round robin
21
           IF (RDRB = 0) THEN
22
               BEGIN
23
                   RDRB := 1;
24
                   TRANSIT(LIEN1);
25
               END
26
           ELSE
27
               BEGIN
28
                   RDRB := 0;
29
                   TRANSIT(LIEN2);
30
               END;
31
       END;
32
       TRANSIT = OUT;
33
   /STATION/
35
       NAME = SRC2;
36
       TYPE = SOURCE;
37
       SERVICE = BEGIN
38
           DUREE := ( 1. / MU );
39
           TOTAL := TOTAL + 1;
40
           EXP( 1. / LAMBDA );
```

```
& round robin
42
           IF (RDRB = 0) THEN
43
               BEGIN
44
                   RDRB := 1;
45
                   TRANSIT(LIEN2);
46
               END
47
           ELSE
48
               BEGIN
49
                   RDRB := 0;
50
                   TRANSIT(LIEN3);
51
               END;
52
       END;
53
       TRANSIT = OUT;
54
55
   /STATION/
56
       NAME = SRC3;
57
       TYPE = SOURCE;
58
       SERVICE = BEGIN
59
           DUREE := ( 1. / MU );
60
           TOTAL := TOTAL + 1;
61
           EXP( 1. / LAMBDA );
62
           & round robin
63
           IF (RDRB = 0) THEN
64
               BEGIN
65
                   RDRB := 1;
66
                   TRANSIT(LIEN3);
67
               END
           ELSE
69
               BEGIN
70
                   RDRB := 0;
71
                   TRANSIT(LIEN1);
72
               END;
73
       END;
       TRANSIT = OUT;
75
76
   /STATION/
77
       NAME = LIEN1;
78
       TYPE = MULTIPLE(C);
79
       SERVICE = BEGIN
80
           CST(DUREE);
81
           TRANSIT(OUT);
82
       END;
83
       CAPACITY = C;
84
```

```
REJECT = BEGIN
85
            IF (CUSTNB(LIEN2) < C - MARGE) AND (CUSTNB(LIEN3) < C -
86
               MARGE) THEN
               BEGIN
                   TRANSIT(LIEN2);
88
                   TRANSIT(LIEN3);
89
                END;
90
           NBRJ := NBRJ + 1;
91
           TRANSIT(OUT);
92
        END;
93
94
    /STATION/
95
        NAME = LIEN2;
96
        TYPE = MULTIPLE(C);
97
        SERVICE = BEGIN
98
           CST(DUREE);
           TRANSIT(LIEN3);
100
        END;
101
        CAPACITY = RHO;
102
        REJECT = BEGIN
103
           IF (CUSTNB(LIEN1) < C - MARGE) AND (CUSTNB(LIEN3) < C -
               MARGE) THEN
                BEGIN
105
                    TRANSIT(LIEN1);
106
107
                   TRANSIT(LIEN3);
                END;
108
           NBRJ := NBRJ + 1;
109
           TRANSIT(OUT);
110
        END;
111
112
    /STATION/
113
        NAME = LIEN3;
114
        TYPE = MULTIPLE(C);
115
        SERVICE = BEGIN
116
           CST(DUREE);
117
           TRANSIT(OUT);
118
        END;
119
        CAPACITY = C;
120
        REJECT = BEGIN
121
           IF (CUSTNB(LIEN1) < C - MARGE) AND (CUSTNB(LIEN2) < C -
122
               MARGE) THEN
                BEGIN
123
                   TRANSIT(LIEN1);
124
```

```
TRANSIT(LIEN2);
125
                END;
126
            NBRJ := NBRJ + 1;
127
            TRANSIT(OUT);
        END;
129
    &
130
    /EXEC/
131
        BEGIN
132
            & output data file
133
            FILASSIGN(fichier , "p1.q4.data");
134
            OPEN(fichier);
135
            & var init
136
            NBSIMU := 3;
137
            RDRB := 0;
138
            DEBIT := 64000;
139
            MU := 1. / 180;
140
            LOAD := 40;
141
            & process simulations
142
            FOR MARGE := 1 STEP 1 UNTIL 3 DO
143
            BEGIN
144
                FOR RHO := 1 STEP 1 UNTIL LOAD DO
                     BEGIN
146
                         FOR C := RHO STEP 1 UNTIL 2 * RHO DO
147
                             BEGIN
148
                                 LAMBDA := MU * RHO;
149
                                 TOTAL := 0;
150
                                 NBRJ := 0;
151
                                 NBTX := 0;
152
                                 FOR I := 1 STEP 1 UNTIL NBSIMU DO
153
                                     BEGIN
154
                                         SIMUL;
155
                                     END;
156
                                 TOTAL := TOTAL / NBSIMU;
157
                                 NBRJ := NBRJ / NBSIMU;
158
                                 NBTX := NBTX / NBSIMU;
159
                                 PCT := NBRJ * 1. / TOTAL;
160
                                 WRITELN(fichier, MARGE, " ", RHO , " " , C
161
                                      , " " , TOTAL , " " , \operatorname{NBRJ} , " " , \operatorname{PCT}
                                      );
                             END;
162
                     END;
163
            END;
164
        END;
165
```

166 /END/

### A.3 Un commutateur de paquets

Script Python de calcul pour un lien de sortie d'un commutateur de paquets.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
2
   # module maths
3
   import math
  paquet = 10 * pow(10, 3)
   debit = 10 * pow(10, 6)
   tps_moy_serv = paquet * 1.0 / debit
9
10
   for p in range(1, 100):
11
      p = p / 100
12
13
      lambd = p * 1.0 / tps_moy_serv
14
      n = p / (1 - p)
15
      w = 1 / (1 / tps_moy_serv - lambd)
16
17
      print(str(tps_moy_serv) + ' ' + str(lambd) + ' ' + str(n) + ' '
18
          + str(w))
```

Simulation d'un lien de sortie d'un commutateur de paquets.

```
&
1
   /CONTROL/
2
       TMAX = 1000;
3
   &
   /DECLARE/
5
       FILE cbQ;
6
       QUEUE SRC, Q;
7
       REAL LAMBDA, RO, temps, minA, maxA, sumA, minT, maxT, sumT, MU =
8
            1000;
       INTEGER I;
9
       QUEUE fakeOUT;
10
       CUSTOMER INTEGER nbpsg;
11
       CUSTOMER REAL Tdebut;
12
13
   /STATION/
14
       NAME = SRC;
15
       TYPE = SOURCE;
16
       SERVICE = BEGIN
17
           EXP(1. / LAMBDA);
18
           Tdebut := TIME;
19
       END;
20
       TRANSIT = Q;
^{21}
   &
22
   /STATION/
23
       NAME = Q;
24
       SERVICE = BEGIN
25
           EXP(1. / MU);
26
       END;
27
       TRANSIT = fakeOUT;
28
   &
29
   /STATION/
30
       NAME = fakeOUT;
31
       SERVICE = BEGIN
32
           temps := (TIME - Tdebut);
33
           sumT := sumT + temps;
34
           IF minT > temps THEN
35
               BEGIN
36
                   minT := temps;
37
               END;
38
           IF maxT < temps THEN
39
               BEGIN
40
                   maxT := temps;
41
```

```
END;
42
           sumA := sumA + CUSTNB(Q);
43
           IF minA > CUSTNB(Q) THEN
44
               BEGIN
                   minA := CUSTNB(Q);
46
               END;
47
           IF maxA < CUSTNB(Q) THEN
48
               BEGIN
49
                   maxA := CUSTNB(Q);
50
               END;
51
       END;
52
       TRANSIT = OUT;
53
54
   /EXEC/
55
       BEGIN
56
           FILASSIGN(cbQ, "p2.q3.data");
57
           OPEN(cbQ);
58
           & boucle des simulations
59
           FOR I := 1 STEP 1 UNTIL 99 DO
60
               BEGIN
61
                   & initialisation des variables
62
                   RO := I * 0.010;
63
                   LAMBDA := RO * MU;
64
                   minA := 10000000;
65
                   maxA := 0;
66
                   sumA := 0;
67
                   minT := 10000000;
                   maxT := 0;
69
                   sumT := 0;
70
                   & simulation
71
                   SIMUL;
72
                   & affichage de la progression
73
                   WRITELN(I);
                   & ecriture resultats dans le fichier
75
                   WRITELN(cbQ,I," ",minT," ",maxT," ",sumT/SERVNB(
76
                      fakeOUT)," ",minA," ",maxA," ",sumA/SERVNB(
                      fakeOUT));
               END;
77
       END;
78
   /END/
79
```

Script Python de calcul pour un lien de sortie d'un commutateur de paquets avec la taille des paquets constante.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
1
2
   \# module maths
3
   import math
  paquet = 10 * pow(10, 3)
   debit = 10 * pow(10, 6)
7
   tps_moy_serv = paquet * 1.0 / debit
9
10
   for p in range(1, 100):
11
      p = p / 100
12
13
      lambd = p * 1.0 / tps_moy_serv
14
      n = p / (2 * (1 - p))
15
      w = 1 / (2 * (1 / tps_moy_serv - lambd))
16
17
      print(str(tps_moy_serv) + , , + str(lambd) + , , + str(n) + , ,
18
          + str(w))
```

Simulation d'un lien de sortie d'un commutateur de paquets avec la taille des paquets constante.

```
&
1
   /CONTROL/
2
       TMAX = 1000;
3
   &
4
   /DECLARE/
5
       FILE cbQ;
6
       QUEUE SRC, Q, fakeOUT;
7
       REAL LAMBDA, RO, temps, minA, maxA, sumA, minT, maxT, sumT, MU =
8
       INTEGER I;
       CUSTOMER INTEGER nbpsg;
10
       CUSTOMER REAL Tdebut;
11
   &
12
   /STATION/
13
       NAME = SRC;
14
       TYPE = SOURCE;
15
       SERVICE = BEGIN
16
           CST(1. / LAMBDA);
17
           Tdebut := TIME;
18
       END;
19
       TRANSIT = Q;
20
21
   &
   /STATION/
22
       NAME = Q;
23
       SERVICE = BEGIN
24
           EXP(1. / MU);
25
       END;
26
       TRANSIT = fakeOUT;
27
   &
28
   /STATION/
29
       NAME = fakeOUT;
30
       SERVICE = BEGIN
31
           temps := (TIME - Tdebut);
32
           sumT := sumT + temps;
33
           IF minT > temps THEN
               BEGIN
35
                   minT := temps;
36
               END;
37
           IF maxT < temps THEN
38
               BEGIN
39
                   maxT := temps;
```

```
END;
41
           sumA := sumA + CUSTNB(Q);
42
           IF minA > CUSTNB(Q) THEN
43
               BEGIN
                   minA := CUSTNB(Q);
45
               END;
46
           IF maxA < CUSTNB(Q) THEN
47
               BEGIN
48
                   maxA := CUSTNB(Q);
49
               END;
       END;
51
       TRANSIT = OUT;
52
53
   /EXEC/
54
       BEGIN
55
           FILASSIGN(cbQ, "p2.cst.data");
56
           OPEN(cbQ);
57
           & boucle des simulations
58
           FOR I := 1 STEP 1 UNTIL 99 DO
59
               BEGIN
60
                   & initialisation des variables
61
                   RO := I * 0.010;
62
                   LAMBDA := RO * MU;
63
                   minA := 10000000;
64
                   maxA := 0;
65
                   sumA := 0;
66
                   minT := 10000000;
                   maxT := 0;
68
                   sumT := 0;
69
                   & simulation
70
                   SIMUL;
71
                   & affichage de la progression
72
                   WRITELN(I);
73
                   & ecriture resultats dans le fichier
74
                   WRITELN(cbQ,I," ",minT," ",maxT," ",sumT/SERVNB(
75
                      fakeOUT)," ",minA," ",maxA," ",sumA/SERVNB(
                      fakeOUT));
               END;
76
       END;
77
   /END/
78
```