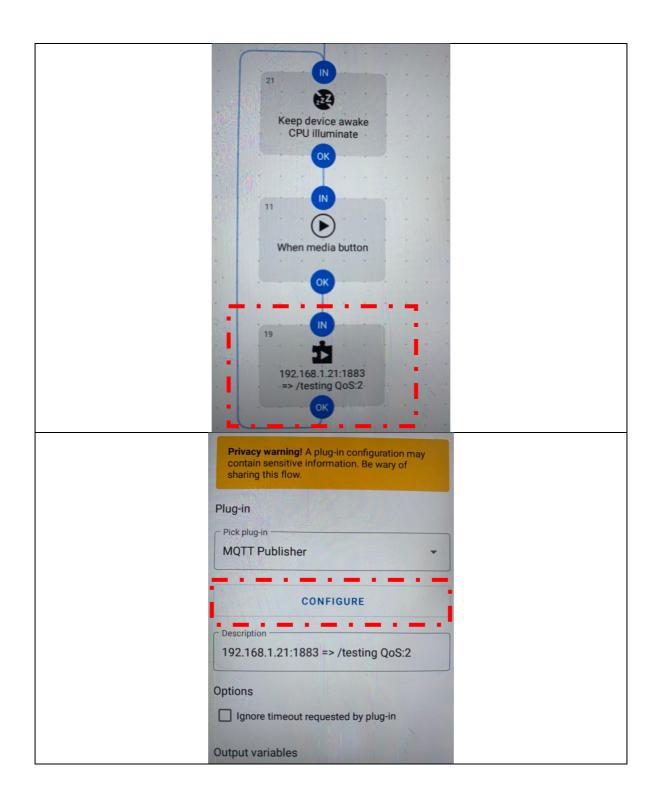
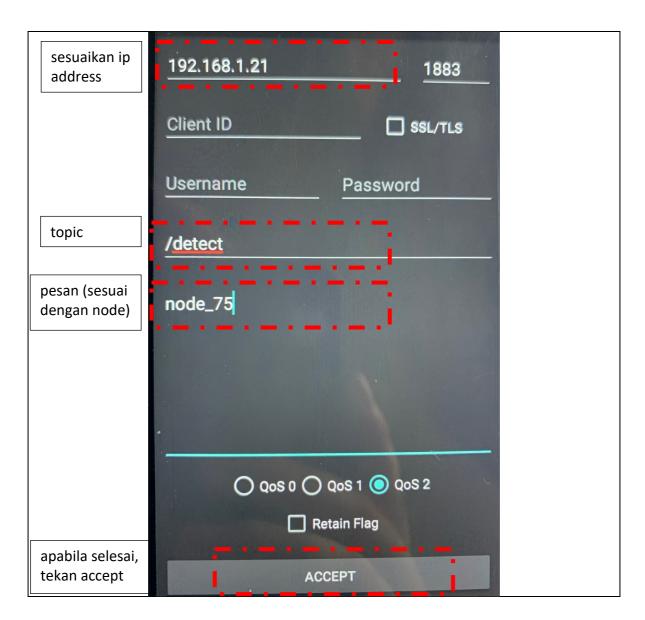

A. Set Android secara Umum

- Pasang Kartu SIM
- Power on Device
- Connect ke Wifi (sementara)
- Set Email dan Nama perangkat sesuai dengan List HP (*link menuju list HP di lampiran)
- Update List IMEI 1,2,Serial dan Nomor HP (*Hanya apabila perangkat hp nya baru, apabila reset/install ulang tidak perlu)
- Beri nama device di Note, kemudian Screen Shot (swipe 3 jari)
- Jadikan Screen Shot sebagai Walpaper
- Install Termux, Automate, dan AirDroid dari Google Play
- Buka google chrome/browser --> Download Es File Explorer dan Install
- Set USB Debugging, di sistem --> tentang ponsel --> Nomor Bentukan (ketuk bberapa kali)
- kemudian di Developer Option, enable USB Debugging
- Buka Aplikasi Air Droid, buat akun sesuai dengan email di list , kemudian enable semua opsi remote
- untuk opsi root, hubungkan dengan aplikasi air droid di laptop, pilih opsi diatas device (non root) kemudian connect. Hp akan dapat akses root setelahnya
- akses device file menggunakan airdroid, kemudian buat folder dengue dan backup dengue, kemudian transfer file dari komputer (*sudah disiapkan, link download file backup ada di lampiran)
- Buka setting --> aplikasi dan Izin --> aplikasi terproteksi (enable termux automate dan airdroid)
- Setting --> aplikasi dan izin --> akses aplikasi khusus --> Pengoptimalan Baterai -- Aplikasi admin perangkat -- akses jangan ganggu -- data tidak dibatasi (Centang termux, automate dan airdroid di opsi tersebut)

Update tahun 2:

- Open aplikasi automate, import semua file di folder backup Dengue, **kecuali flow.Json** (untuk node-red), hapus flow lain bawaan dari aplikasi automate
- Run semua flow di Automate (sementara kecuali Gerakan, dan reset), disable logging option, dan centang semua privilege, apabila Automate request untuk install permission plugin dapat diikuti prosesnya.
- Install plugin untuk MQTT dari google play : MQTT Publisher Plugin
- Set flow di automate, pada flow "Mos_detect" terutama pada bagian plugin (lihat gambar)





- hubungkan node dengan jack DC yang sudah dirangkai dengan mikrokontroler pendeteksi nyamuk.
- Buka aplikasi Termux, kemudian ketik sesuai dengan bagian **set Termux (bagian B)** (***Termux Set**)
- jalankan node-red di termux
- buka di web browser localhost:1880 kemudian buka option --> manage pallete --> install --> input base64 dan install (bisa juga dicek di laptop, dengan terlebih dahulu mengetahui IP dari android :: command : ifconfig)
- import flow yang sudah disiapkan sebelumnya (sesuaikan flow node-red dengan nomor node/device) --> deploy
- Uji coba node dengan melambaikan tangan atau menggerakkan suatu benda di depan perangkat deteksi. pastikan terdapat pesan yang dikirim ke node-red (ataupun sistem kamera dan perekaman terpicu) apabila belum, dapat dilakukan pengecekan terlebih dahulu.
- delete dan freeze aplikasi yang tidak dibutuhkan (agar android tidak lemot)

[~]selesai

B. Set Termux: Command

Jalankan perintah dibawah ini secara berurutan: termux-setup-storage apt update apt upgrade apt install coreutils nano nodejs npm i -g --unsafe-perm node-red node-red

C. Lampiran

1. link list HP:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HHW6fRTsiD5xh_z8TPM1oqJyPyiZue77/edit?usp =sharing&ouid=105638073157602784881&rtpof=true&sd=true

2. link folder backup:

https://drive.google.com/drive/folders/1eRgKZOmdqB-fJEATjWM1LGNerKGKq9wx?usp=sharing

Keterangan:

- Folder Flow_Node-red --> berisi flow untuk diimport ke node-red
- Folder Flow Automate --> berisi flow untuk diimport ke aplikasi automate
- Folder dengue --> berisi file yang akan dibaca dan replace oleh sistem automate dan nodered