



Tutorial zakładania zębatek

Opisany poniżej sposób zakładania zębatek pozwala na sztywny montaż zębatek do wału serva. Średnica wewnętrzna otworu w zębatce wynosi około 4,9mm , a średnica wału serva to: 5,9mm.

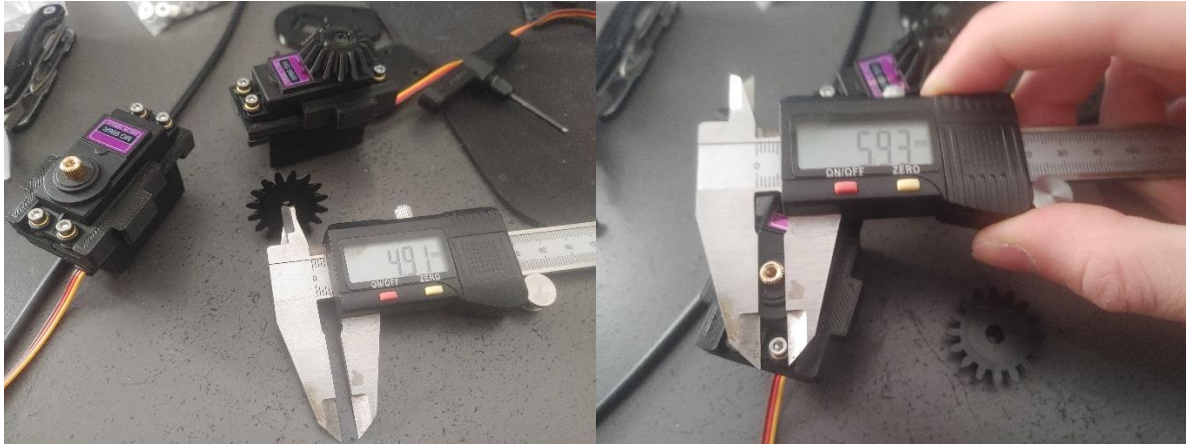


Otworu nie należy poszerzać! Zębátky nie należy zakładać na siłę!

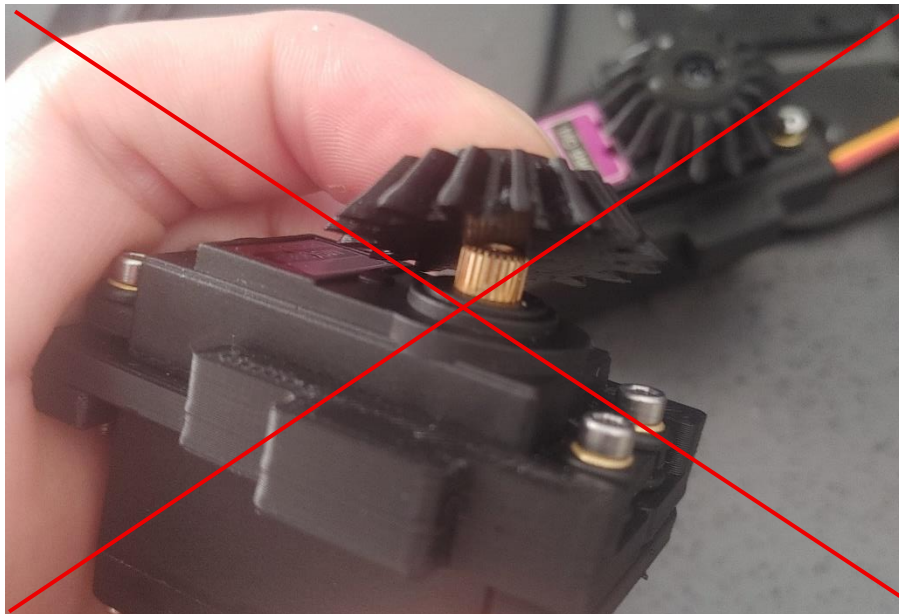


Dopasowanie otworu zębátky do wału następuje poprzez nagrzanie zębátky powyżej temperatury zeszklenia materiału (dla PLA $T_g = 60^{\circ}\text{C}$). Dopasowany tak otwór zapewnia blokadę rotacyjnego stopnia swobody zębátky i zapobiega odkręcaniu się śruby. Zębátkę można bez problemu ściągać z wału.

Nagrzewaj hotair do około 120°C, w tej temperaturze ciężko o oparzenia, co pozwala na zginanie PLA w dłoni:

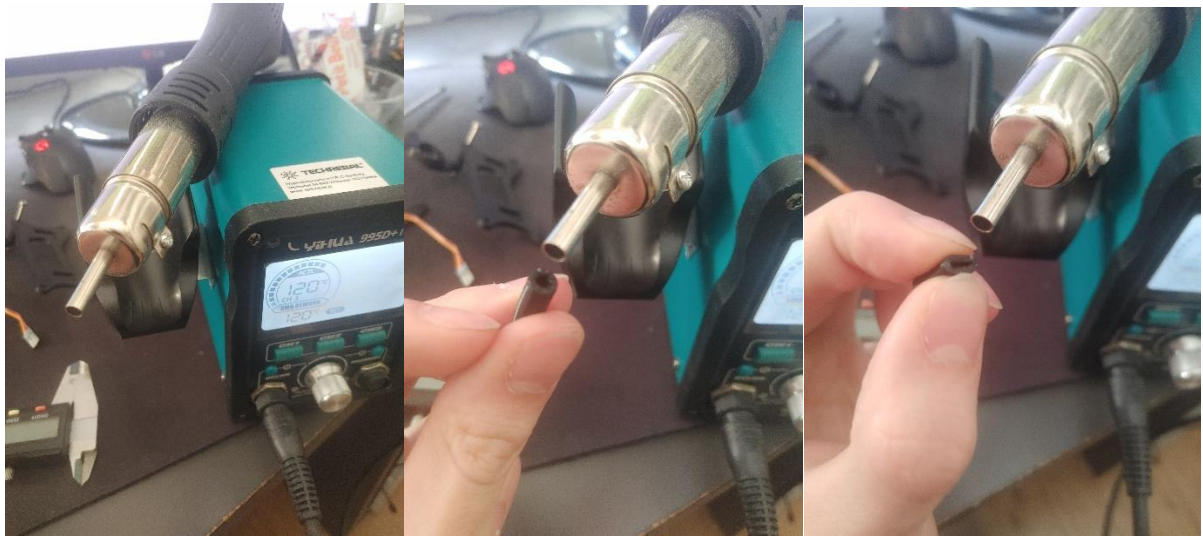

Przygotuj zębatkę i servo, nagrzewaj otwór (nie za bardzo żeby nie stopić prowadnicy śruby, aczkolwiek tolerancja jest duża), szybko usuń servo ze strumienia powietrza i wciśnij je na servo. Początkowo metalowy element sera będzie pochłaniał temperaturę z uwagi na duże przewodnictwo cieplne. Procedurę powtórz około 3 razy, tak aby servo można było założyć do końca. Nie nagzewaj wału sera, bo go uszkodzisz!

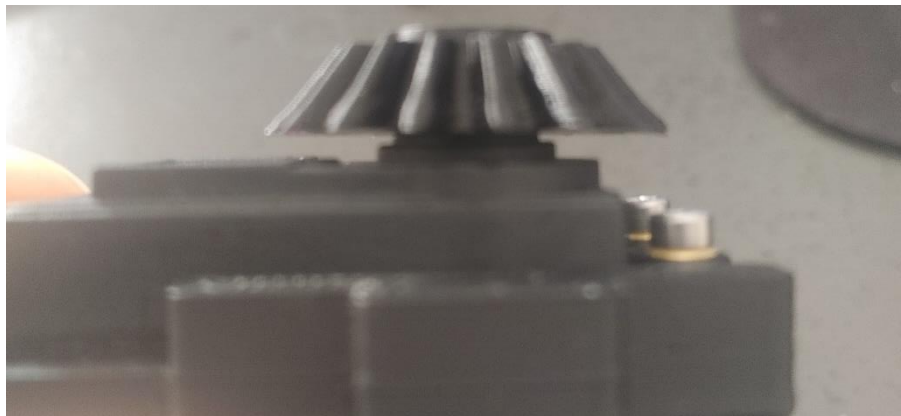

Zębatka ma małą powierzchnię styku z obudową sera, więc zastosowanie smaru nie jest konieczne!

Teraz wystarczy dokręcić śrubę i gotowe. Nie uszkodź gwintu!

