

CAMBIO DE LA BOMBA DE AGUA DEL LIMPIAPARABRISAS.

1°. Localizar la ubicación del depósito de agua del limpiaparabrisas. Este se encuentra en el interior de la aleta de la rueda delantera derecha. Para poder acceder a él, hay que quitar el protector de plástico que hay en el interior del paso de rueda.




Una vez que el depósito queda a la vista, hay que sacar los dos tornillos señalados que lo sujetan al chasis.





También hay que quitar las tuercas señaladas, que son las que sujetan el depósito a la boca de llenado. La boca de llenado no hace falta quitarla entera, basta con quitar las dos tuercas para que el depósito quede completamente suelto.

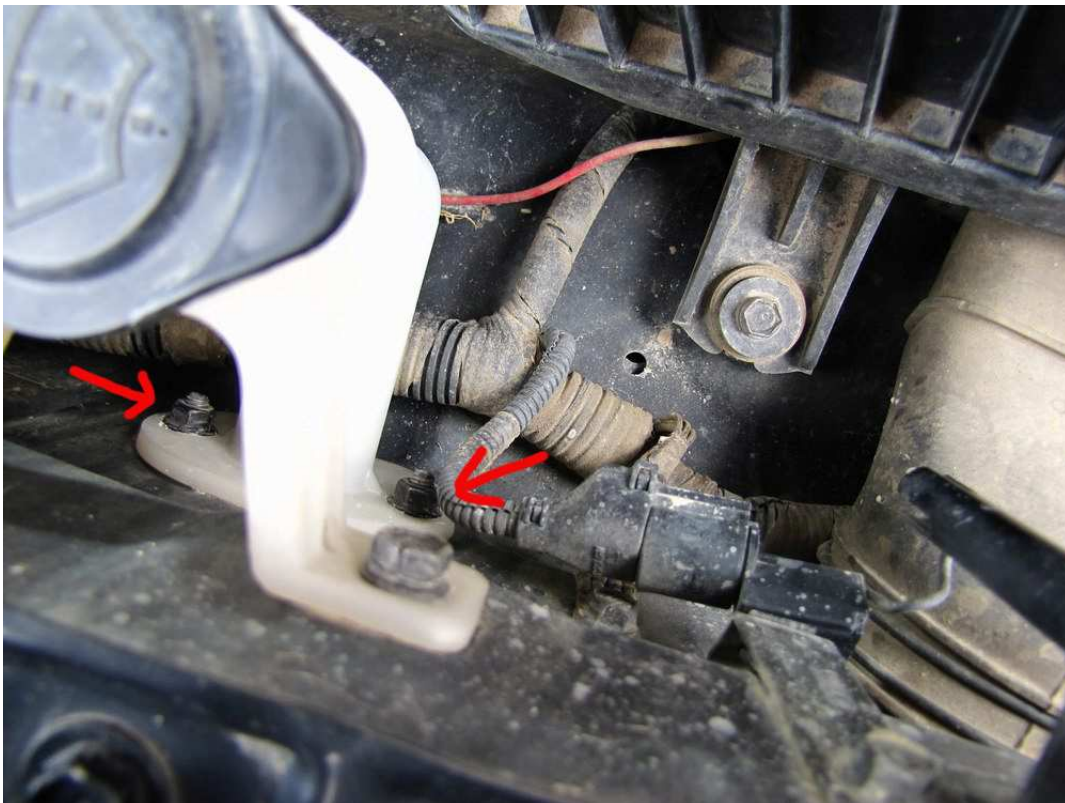


Una vez suelto, hay que tirar del depósito ligeramente hacia nosotros para sacarlo de la boca de llenado y a continuación irlo moviendo hasta que salga por completo de su ubicación.

Aviso: Al inclinarlo para sacarlo, tened en cuenta que si el depósito está muy lleno, el agua se derramara al suelo.

Una vez que tengamos a la vista las bombas del depósito, habrá que soltar el conector y el tubo del agua de la bomba situada en el lado izquierdo, ya que de lo contrario, no nos permitirá sacar el depósito por completo.



Para soltar el cable, introducir un pequeño atornillador donde se indica y tirar del cable hacia atrás. Posteriormente, el conector sale de su anclaje en el depósito empujándolo por el carril también hacia atrás

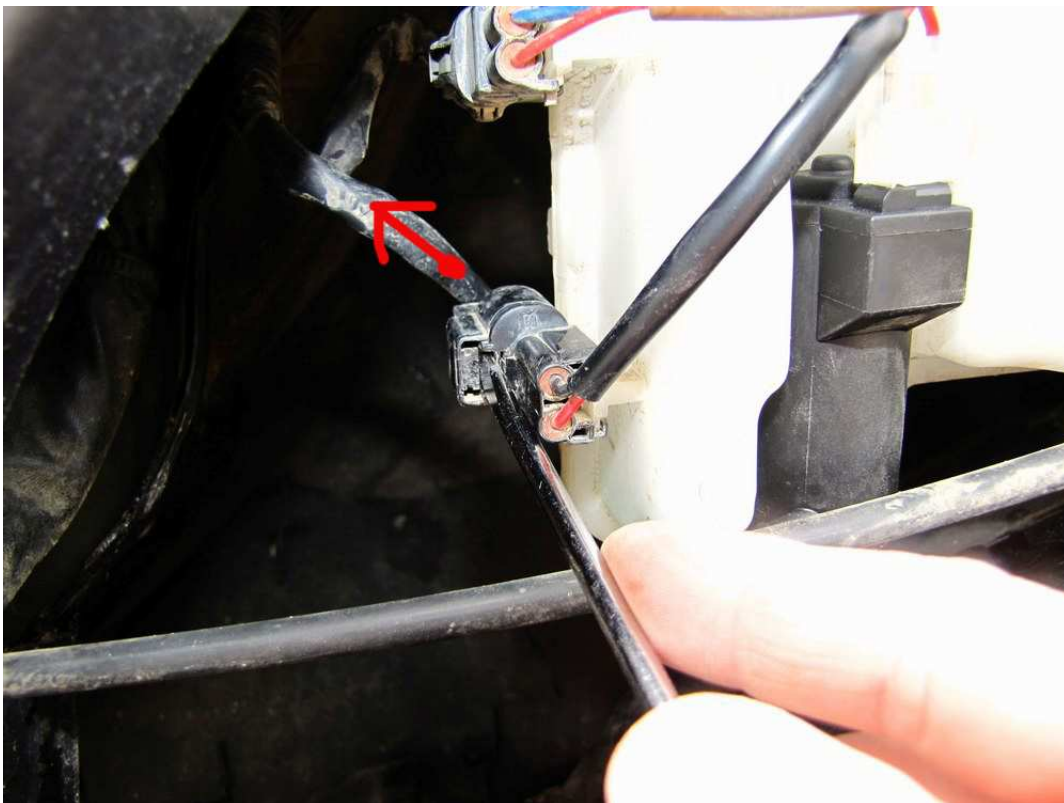

Una vez soltado el tubo del agua y el conector, la bomba sale tirando de ella (está metida únicamente a presión). Se puede apalancar un poco para facilitar la extracción.

Atención: Al sacar la bomba se terminará de salir por completo todo el agua, y esta vez apuntando hacia nosotros. Cuidado para no empaparos. ☺ ☺



Ahora ya podemos sacar por completo el depósito y cambiar la bomba (en este caso la del limpia delantero).



Una vez acoplada en su sitio, volver a realizar todo el procedimiento a la inversa para devolver el depósito a su ubicación.

Notas:

En este caso se ha utilizado una bomba de “segunda marca” a la que se le ha tenido que acoplar el cableado que llevaba la bomba estropeada, ya que ésta venía sin cables.



Como se me olvidó realizar las fotografías mientras sacaba el depósito durante el desmontaje, éstas se fueron haciendo durante el proceso de montaje y devolución del depósito a su sitio. Por eso en las fotos no aparece la bomba estropeada antes de sacarla, sino la nueva ya montada.