

CAMBIO DE LA TAPICERÍA DE LAS PUERTAS EN UN GLS

Tenía ganas desde hace tiempo cambiar la poca tela que trae nuestro terra (el GLS) en las puertas.

Empecé por los laterales junto al parabrisas que me parecía más fácil y así ir probando,.

Para los laterales del parabrisas basta con quitar las asas, dos tornillos cada una, retirar desde arriba hasta vencer las grapas y sale hacia arriba.



Después le tocó al cofre central (con la ayuda en la costura de mi amiga Caty), y ya me animé con las puertas.

El cofre, una vez retirada la tela, descoser las tres piezas y utilizarlas como plantilla para la nueva. Después coser, pegar y atornillar.



Bueno, vamos ya con las puertas.

1. Bajar el cristal.
2. Quitar tapa del retrovisor que está sujeta por grapas (2).
 - a. Hacer palanca en la parte superior.
 - b. Palanca en la parte media.
 - c. Retirar hacia arriba.



3. Quitar embellecedor del tirador de la puerta.
 - a. Tapa.
 - b. Tornillo (1).
 - c. Retirar.



4. Quitar tornillo bajo el retrovisor (1).



5. Tornillos asa.
- a. Tapones (2).
 - b. Tornillos (2).



6. Tornillos base (2).



7. Tirón seco del asa de la puerta para liberar las grapas (6).



8. Subir con cuidado.

9. Quitar conectores eléctricos (2 puerta derecha y 3 en la izquierda).




Así queda la puerta desmontada.



10. Retirar el aislante térmico superior.



11. Quitar tornillos que sujetan la pieza (12).

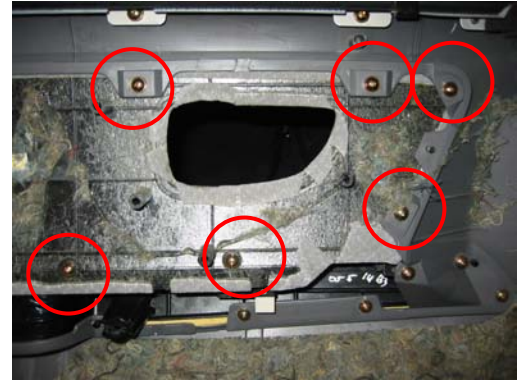

12. Sacar la pieza.



13. Rebaja los cantos para no aumentar el grosor en las zonas de unión con la puerta.

- a. Base.
- b. Cantos.
- c. Parte trasera en la zona de pegado.



14. Cortar paño necesario.




15. Tapizar empezando por la parte inferior. Practicar recortes para evitar tetones de anclaje y agujeros en la parte inferior, además facilita en tensado por partes.



16. Tensar y pegar arriba y en los laterales, dejando las esquinas para el final.



17. Ahora lo mismo en el alojamiento de la manilla de apertura de la puerta.

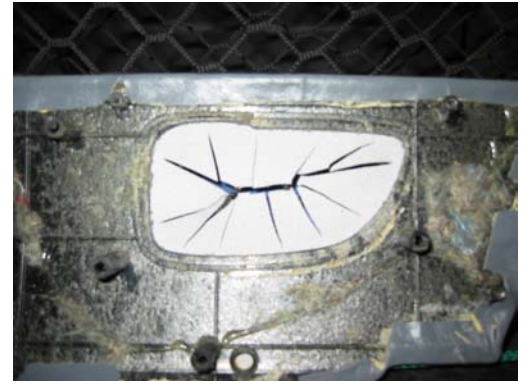

18. Este es el resultado.



19. Colocar en su sitio introduciéndola inclinada.



20. Atornillar en su posición (12).

21. Pegar de nuevo el aislante.



22. Colocar el panel en la puerta.

- a. Realizar las conexiones eléctricas.
- b. Colocar en la puerta por encima y bajar para que enganche en el borde superior de la puerta.
- c. Golpear en los bordes para sujetar el panel con las grapas (vigilar que el conector de la luz del borde de la puerta no moleste por estar fuera de su sitio).
- d. Poner todos los tornillos (4+1+1).

ESTE ES EL RESULTADO FINAL.



Estas son las herramientas que he utilizado.

- a. Destornillador de estrella.
- b. Cúter.
- c. Adhesivo, éste. A diferencia de las colas de contacto no necesita esperar los 10 minutos para que seque antes de fijar.



Recordar que no hay que forzar ningún movimiento durante el brico.

Si se me ha olvidado algo o existen dudas, sólo hay que preguntar.