


Instalación correa distribución Hyundai Terracan 2.9 CRDi

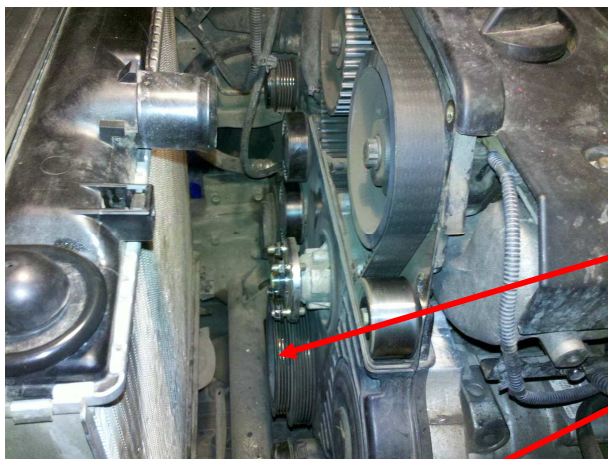



Como el perno esta tan apretado, procedo a fabricar una llave para bloquear la polea del cigüeñal



Después de bloquear la polea, procedo a soltar con una palanca de 1 mt en barrote de fuerza, hasta que con un crujido suelta el perno.



Perno polea cigüeñal



Perno polea cigüeñal

Al parecer Hyundai lo instala con loctite (traba perno)







Correa antigua




Correa nueva

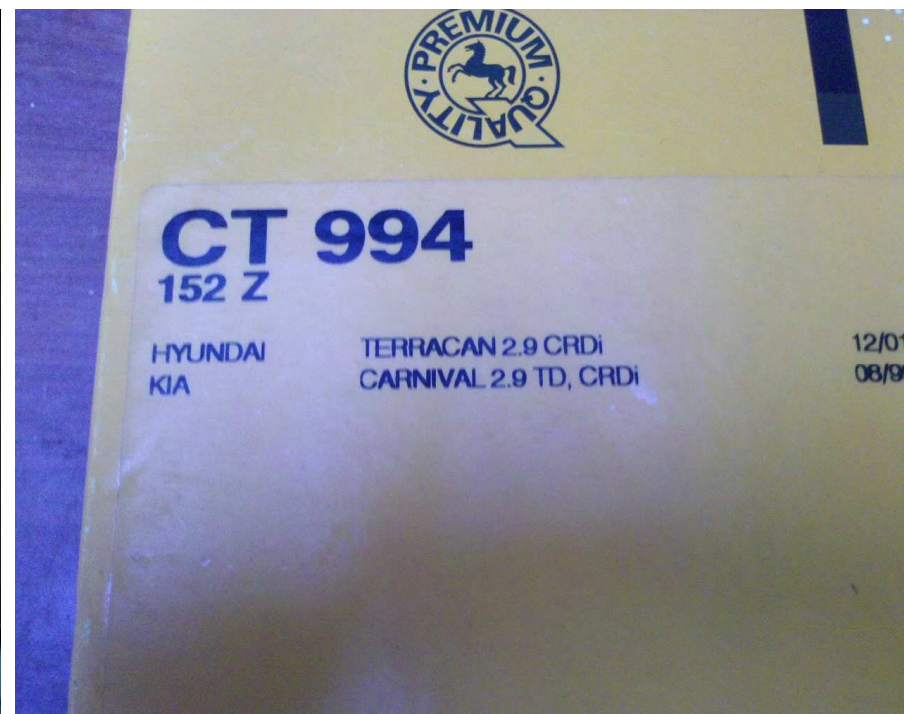

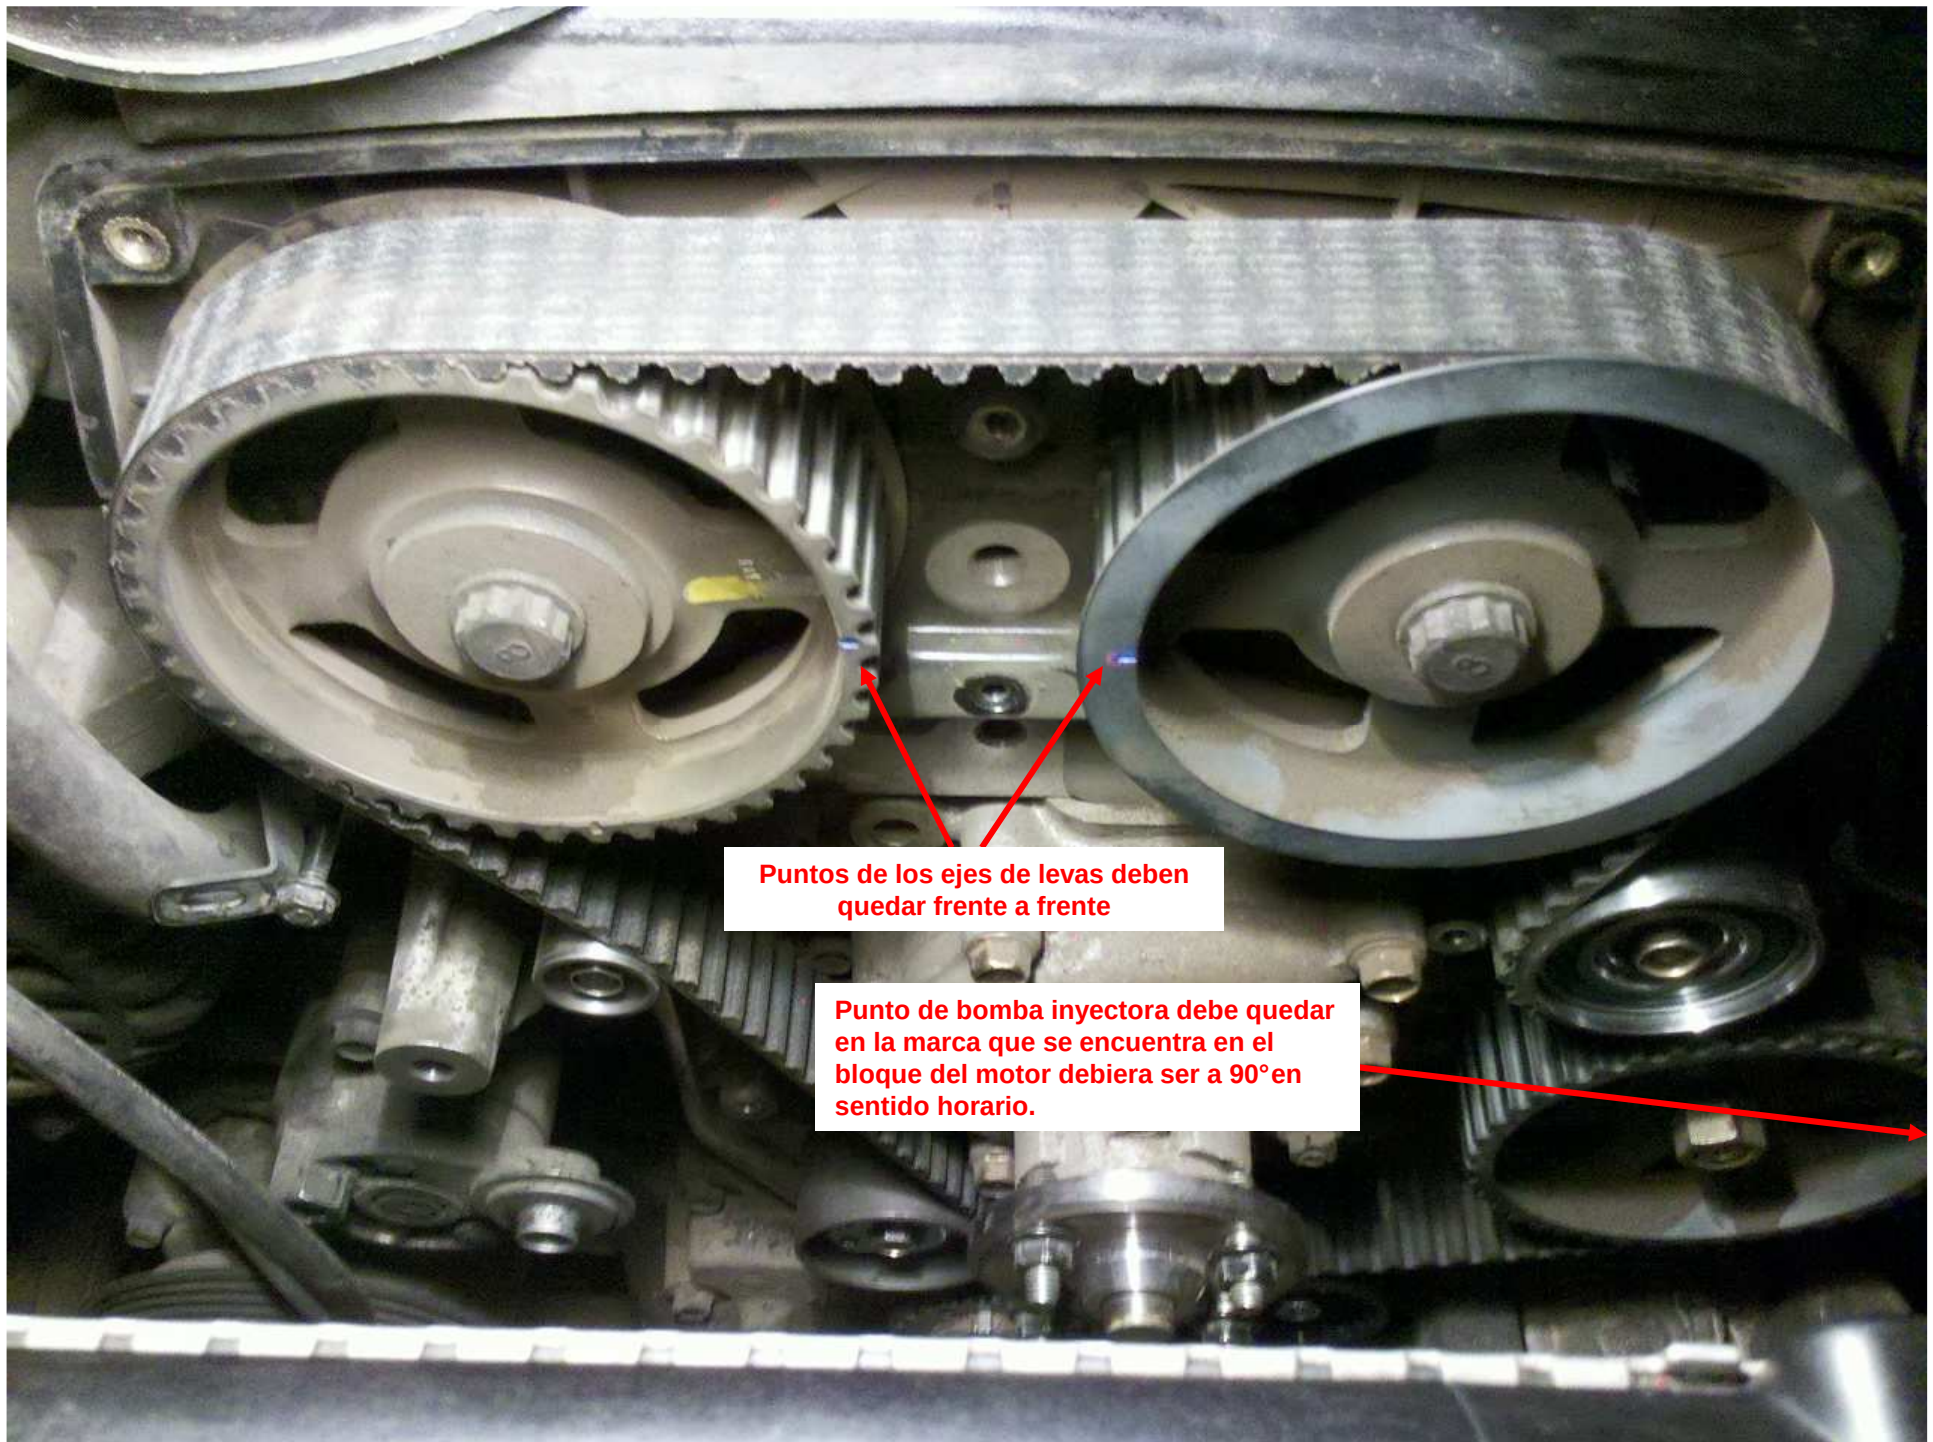

Puntos de los ejes de levas deben quedar frente a frente

Punto de bomba inyectora debe quedar en la marca que se encuentra en el bloque del motor debiera ser a 90° en sentido horario.

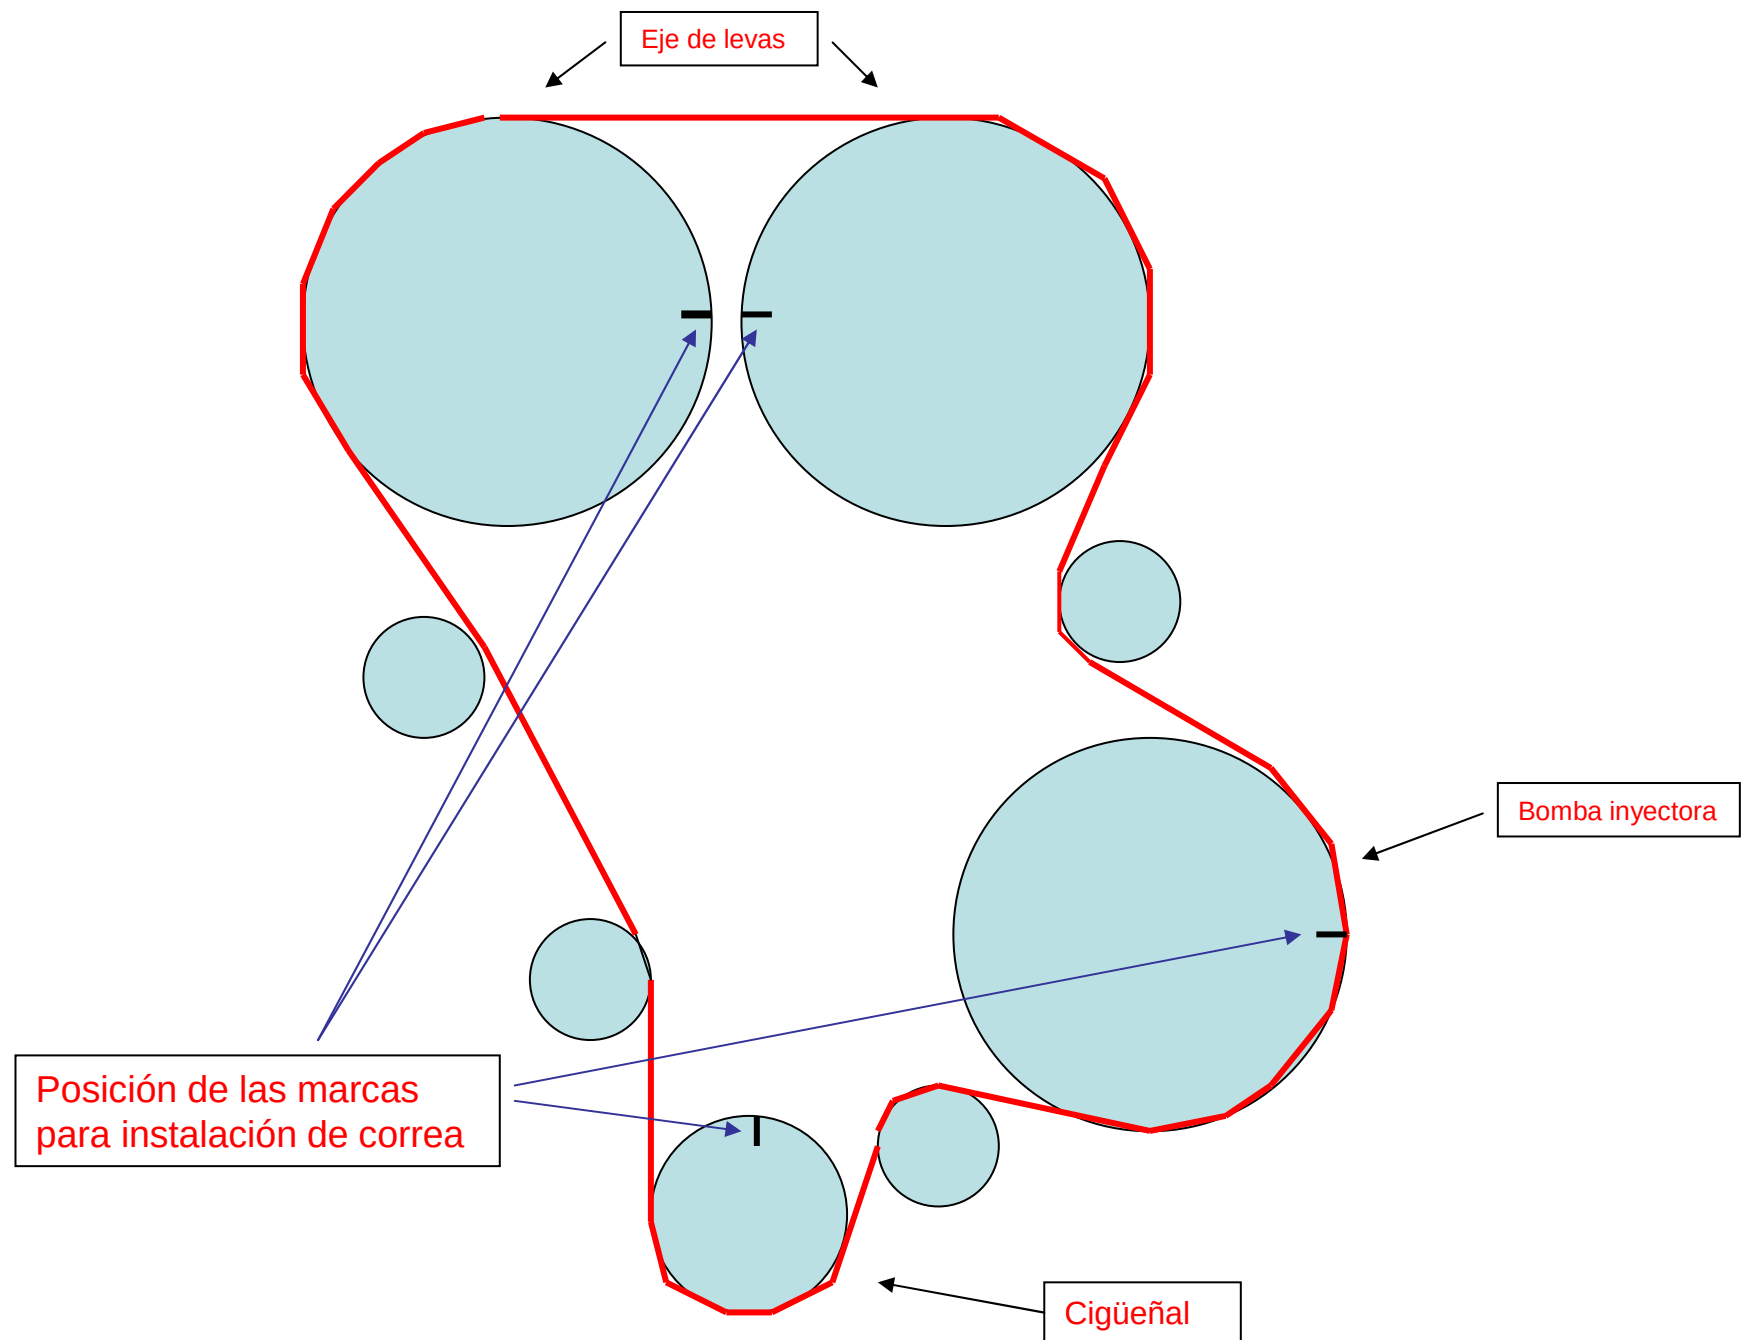

Tensor autorregulable debiera quedar en esa posición después de instalar la correa, girar en sentido horario y aplicar tensión correspondiente.



A close-up photograph of an engine's timing belt assembly. A black rubber timing belt with white stitching is stretched between two large, light-colored metal pulleys. The pulleys have a four-spoke design. The belt is also visible at the bottom of the frame, showing its teeth. The background shows various engine components, including bolts and metal parts.

Listo! Ahora solo revisar aprietes y tapar

Nota importante: Antes de tapar todo, se debe girar con un dado N°22 el cigüeñal dando unas vueltas en sentido horario para ver que nos haya quedado bien y no toque ninguna válvula con el pistón! Si gira sin ningún problema tapamos y posteriormente echamos a andar.