

CAJONERAS PARA TERRACAN

Hace unos meses, con ocasión de la primera KDD en el desierto del Club, empecé a buscar información sobre cajoneras para el maletero de nuestro Terracan. En el foro de nuestros colegas de www.sorentoweb.com encontré el enlace a un muy buen documento escrito por uno de sus miembros, Felix Quiroga, y que podréis encontrar aquí :

<http://www.atracciontotal.com/Docs/CajonerasdeMaleteroSorento.PDF>

Como veréis, el trabajo de Félix es toda una maravilla.

En base a esa idea, hicimos las cajoneras que llevo yo, pero dada la premura y el hecho de que pensábamos hacer más, no tomamos las fotografías para explicar el proceso. Ahora que hemos hecho otros dos juegos más (para mi cuñado Jose -quillo en los foros-, y para Raúl), hemos tomado fotos de todo y aquí os las expongo.

Este documento no pretende duplicar la información existente en la versión original del Sorento, sino las variaciones realizadas para que sirvan para nuestro coche. Además, no soy tan meticuloso como su autor, por lo que me limitaré a explicar lo que hemos hecho sin muchas florituras estéticas ni una presentación tan cuidada.

En primer lugar, las hemos hecho ocupando todo el fondo del maletero. Además, las trampillas practicables de los laterales no tienen calados sus cuatro lados en la tapa, sino desplazadas hasta el borde de la misma con la intención de aprovechar el compartimento donde se aloja el gato, así como el máximo espacio posible. Además, al ocupar todo el fondo, las hemos realizado en dos módulos, que se ensamblan entre sí al montarlas en el coche. Por último, no hemos encontrado el material de polipropileno utilizado para los frentes, por lo que nos hemos limitado a tapizarlos con polipiel gris, que más o menos va bien con los tonos de nuestro coche.

Bueno, empezamos con los materiales :

Tablero de contrachapado de 15 mm. Hacen falta tres tableros de 1,22x1,22.

2,00 m. Listón de madera de pino o haya cepillada de 81x21 mm.

1,05 m. Perfil de aluminio de 20x20x20 Interior 17 (En U)

2,50 m. Perfil de aluminio de 20x10x10 Interior 17 (En U)

1,00 m. Perfil de aluminio en T

2 Tiradores de asa para los cajones.

2 Tiradores de embutir para las trampillas practicables.

Bisagra de piano

Cola de contacto

Cola blanca

2 pletinas de 40x120 mm.

Tirafondos de 1,5x30 (Avellanados)

Tornillos pequeños para bisagra de piano y perfiles de aluminio. (Avellanados)

2 tornillos de M-6 de 60 mm.largo.

2 tornillos de M-6 de 20 mm.largo.

4 arandelas.

4 roscas de embutir

2 juegos de guías telescópicas de extracción total de 90 cm.

Moqueta para tapizar. Aquí la venden en ancho 2,20, y utilizamos 2,30 mts. Lineales (5,06 m2)

Medidas de corte para las piezas.

Tablero de 15 mm :

Un.	Descripción	Largo(cm)	Ancho(cm)	
4	PILASTRAS ARMAZON	93,00	14,80	
4	COSTILLAS CAJON	93,00	11,00	
4	FRENTE/TRAS CAJON	37,00	11,00	
2	FONDOS CAJON	90,00	37,00	
2	FRONTERA EXT. CAJON	43,00	11,00	
2	TAPAS ARMAZON	94,50	68,00	
2	TRABA INFERIOR	44,10	6,00	
2	REMATES RINCON			(Medir sobre el coche)

Construcción del armazón :

Escotear las pilastras para las trabas del armazón.



Montar el armazón usando las pilastras y las trabas con cola blanca y tirafondos.



Detalle de la parte inferior. El saliente sirve para sujetar todo al fondo del maletero. En la parte del portón hay que suplementarlo para que coincida con los agujeros de las anillas.



Saliente de la parte del fondo del maletero :





El mismo armazón visto del revés.



Montamos los cajones :



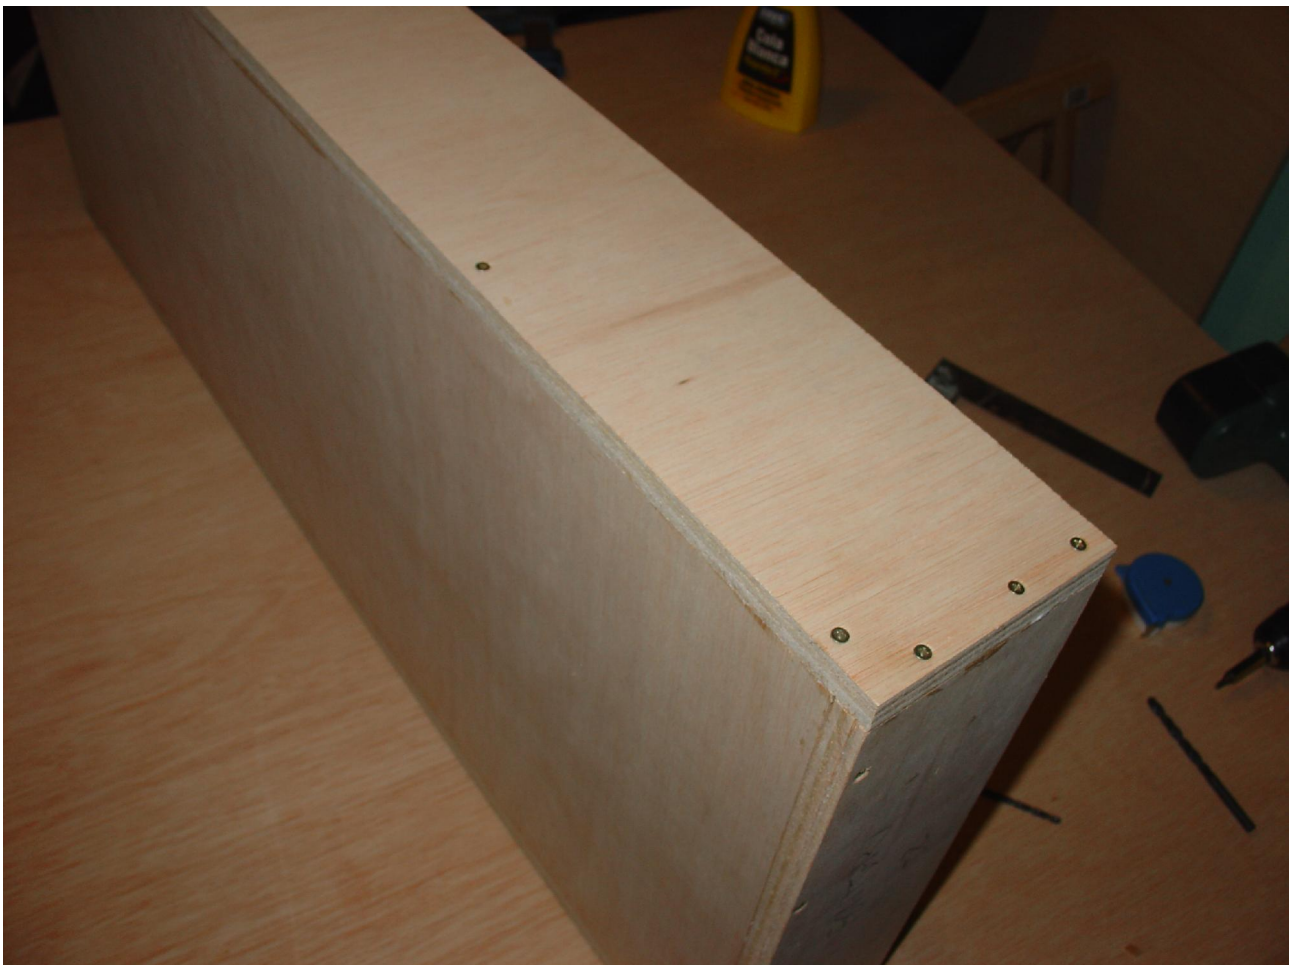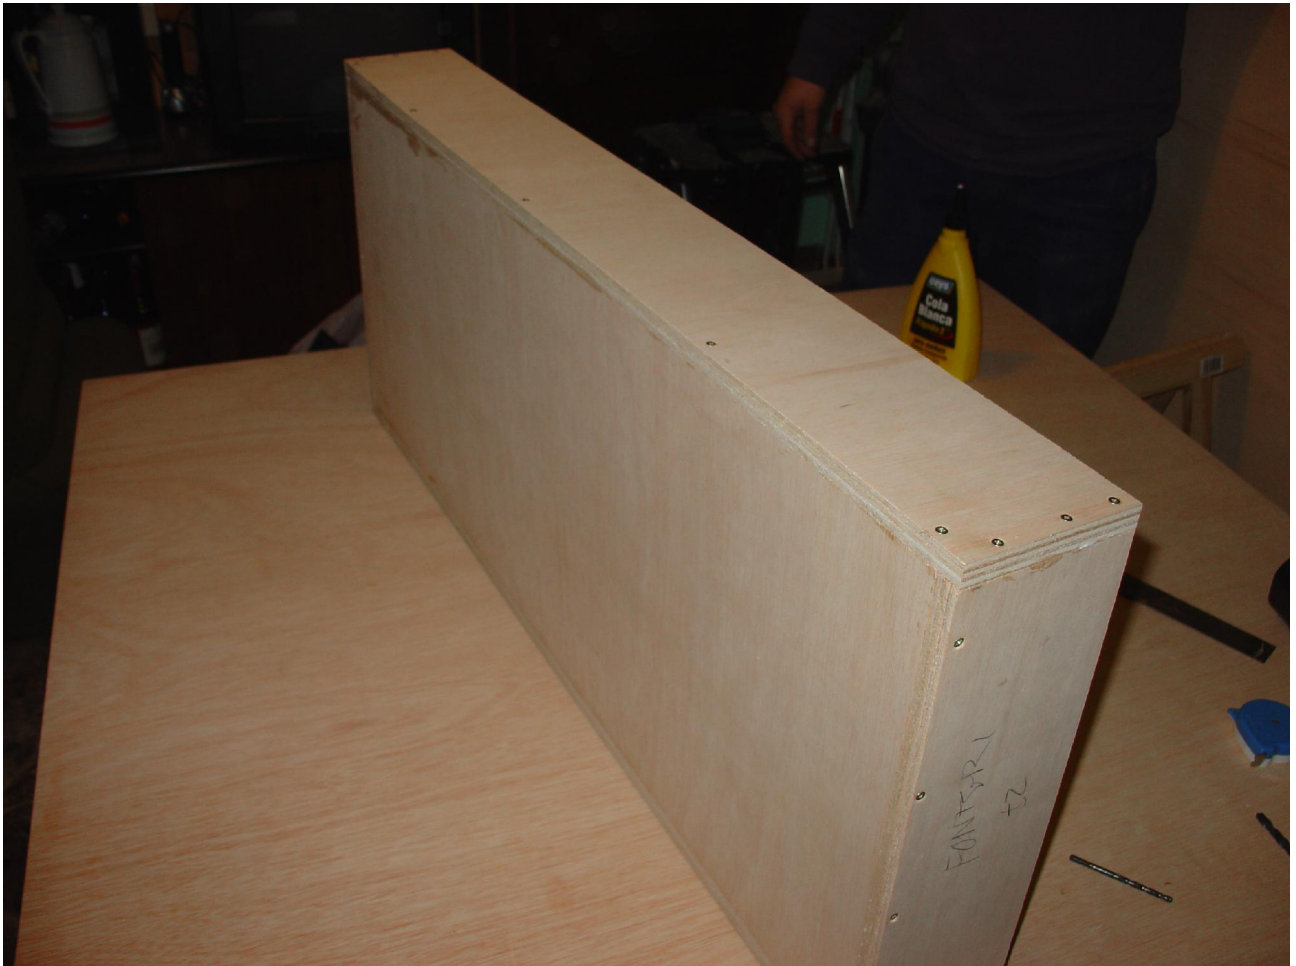

Con la ayuda de un cartón o silimar, hay que hacer una plantilla de la tapa que cerrará el módulo. Tiene que estar lo más ajustada posible. La plantilla debe hacerse situando el armazón para que nos dé la altura a la que estará la tapa. Después trasladaremos la forma al tablero, y cortaremos :



Parte del borde de la tapa va en inglete, para que ajuste bien con el lateral del maletero :



Si la caladora no tiene zapata inclinable, puede hacerse así :



Ahora hay que situarlo todo en el maletero, para ver que todo ajusta bien y decidir la posición de las tapas abatibles :





El espacio alrededor debe ser el mínimo para que quepa el tapizado:




Tapa derecha :



Tomamos las medidas para hacer las piezas de los rincones :



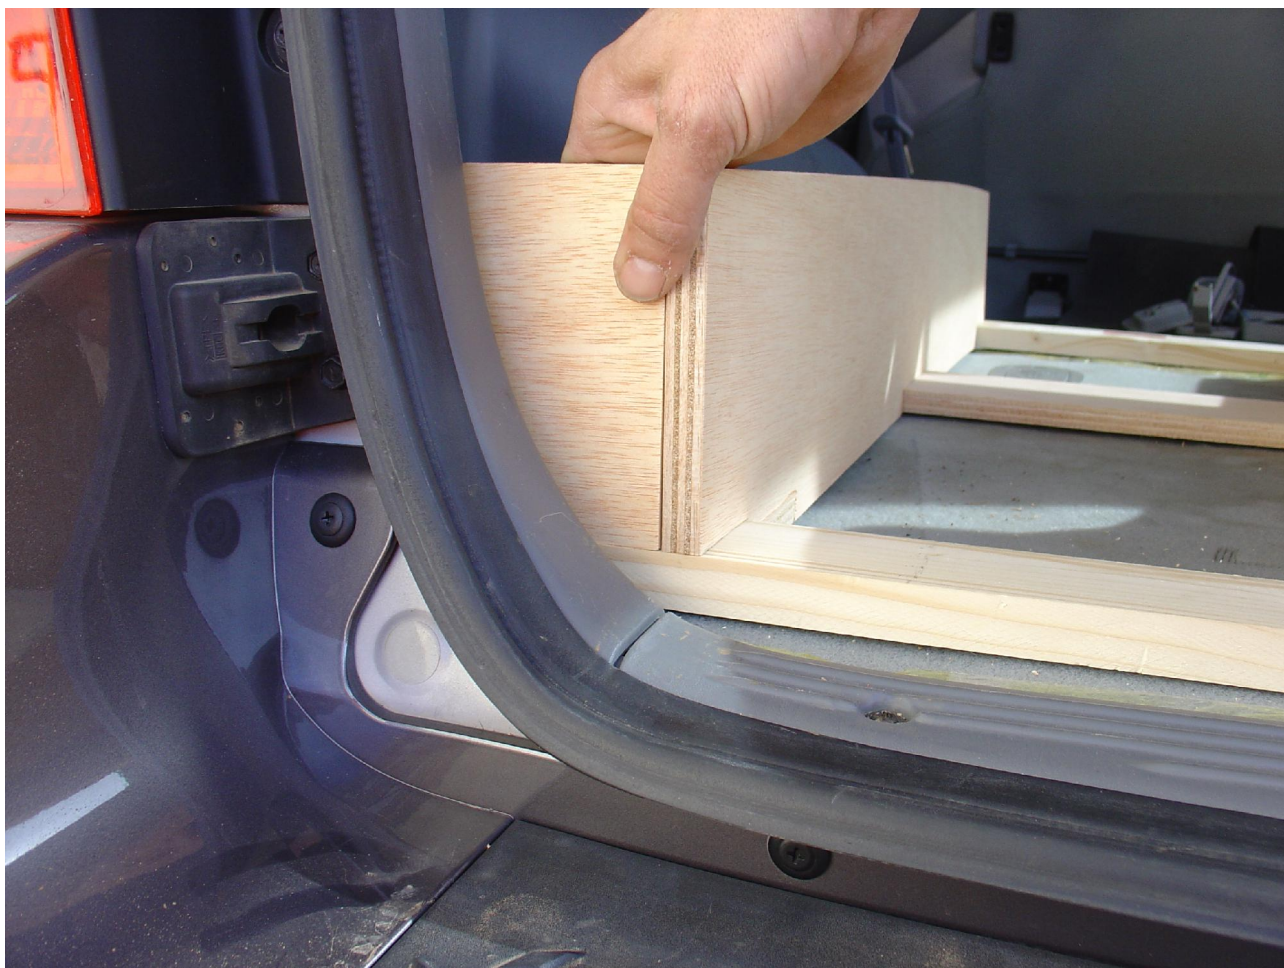

Colocamos las guías y montamos el armazón. Aspecto del armazón montado con el hueco para la tapa abatible. Módulo derecho.



Módulo izquierdo



Y ya podemos tapizar, cola de contacto moqueta y grapadora :



Dejamos parte del lateral exterior del cajón sin tapizar, posteriormente pondremos una tela de menor grosor o lo pintaremos para evitar que roce con la guía del armazón.

Montamos las tapas abatibles con la bisagra de piano que cortaremos a medida :



Forramos las fronteras con el material que nos guste. En nuestro caso, al no encontrar polipropileno como en el sugerido por Félix, hemos utilizado polipiel gris.



Ahora ingleteamos el aluminio para los frentes y lo taladramos haciendo un avellanado para los tornillos :



Montamos el marco y poneos las asas :



Y montamos todo en el maletero :





Colocamos el perfil en U que va en el borde frontal de los módulos. Va a presión. Taladramos para colocar las anillas, y utilizamos roscas de embutir :



Atornillamos las anillas :



Colocamos los cajones :



Los cajones deben superar el pivote del portón, y quedar todo ajustado :





Y ya está.



Hay que sujetar todo al fondo del maletero, aprovechando las roscas de las anillas originales.

