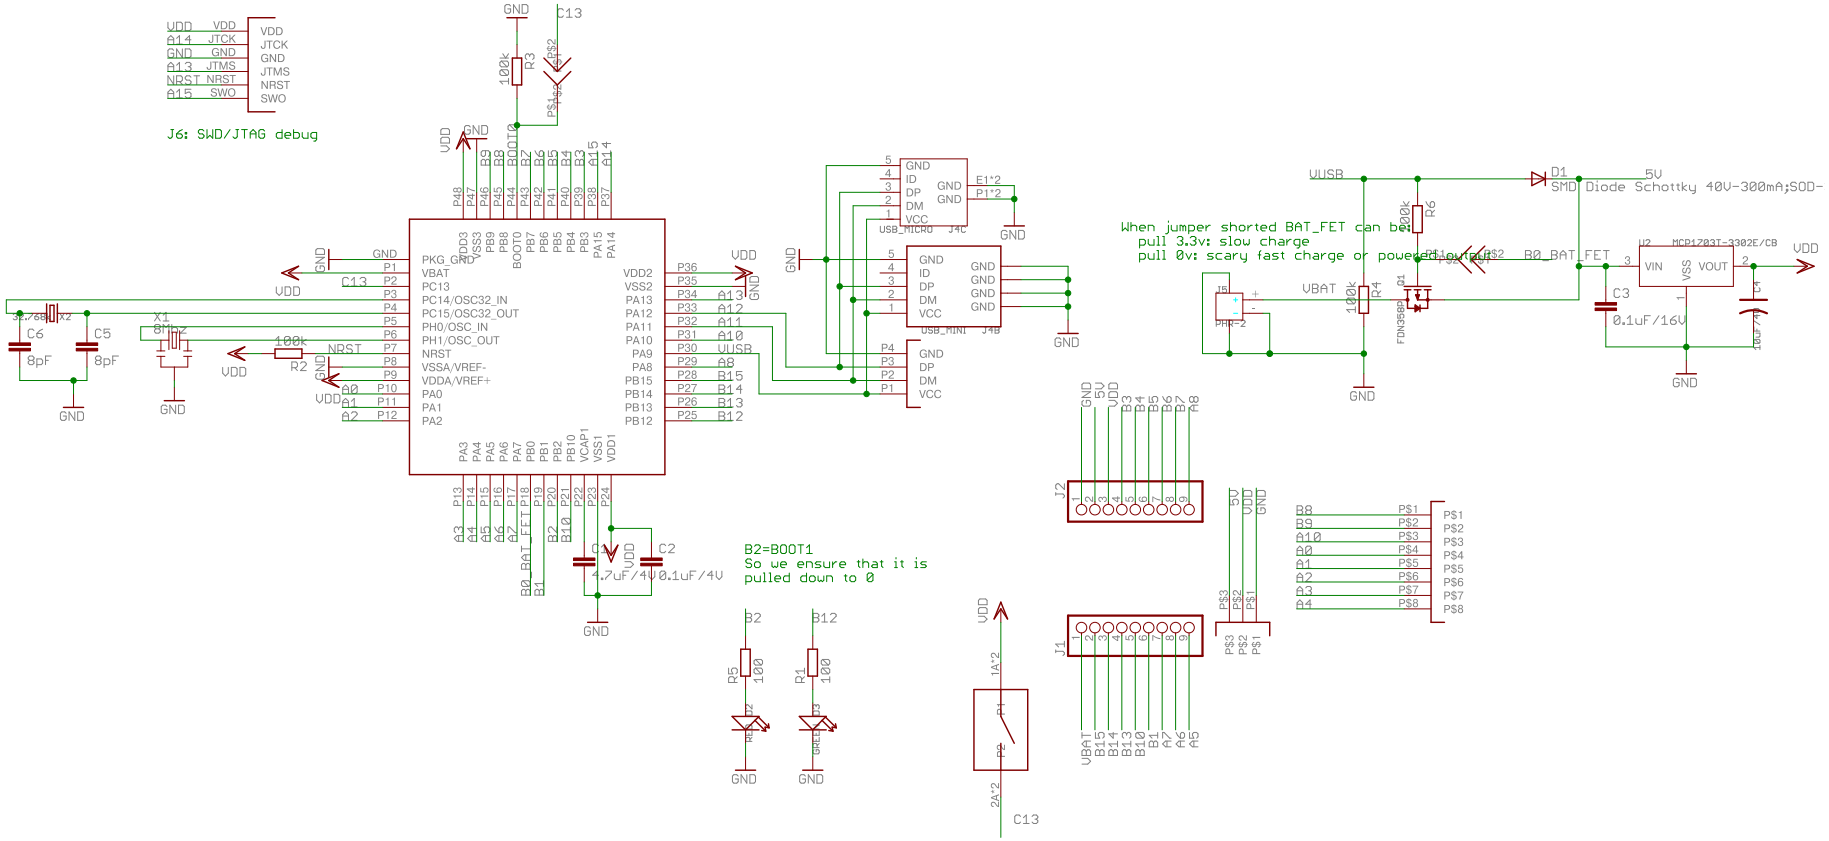
J6: SWD/JTAG debug
VDD JTCK GND JTMS NRST SWO
When jumper shorted BAT_FET can be:
pull 3.3v: slow charge
pull 0v: scary fast charge or power disconnect
B2=BOOT1
So we ensure that it is
pulled down to 0
MCP1703T-3302E/CB
FDN358P
USB_MICRO
USB_MINI
PKG_GND
VBAT
PC13
PC14/OSC32_IN
PC15/OSC32_OUT
PH0/OSC_IN
PH1/OSC_OUT
NRST
VSSA/VREF-
VDDA/VREF+
PA0
PA1
PA2
VDD1
VSS1
VCAP1
VDD2
VSS2
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PB15
PB14
PB13
PB12
VUSB
VBAT
B0_BAT_FET
5V
8pF
100k
0.1uF/16V
4.7uF/4V
0.1uF/4V
100
GND
VDD