# FRU Edit 工具使用手册

## FRU 信息修改注意事项:

修改完成后必须重启机器,使之生效

#### 1,依赖工具安装

1)此工具需要 Python2.7 的支持请先安装,在工具包中找到 python-2.7.msi 双击安装,一直点下一步,直至安装成功。(此工具只需要在电脑上安装一次)

#### 2, 工具使用


1)运行工具


在工具包中找到 Fruedit.py 这个文件,双击运行,出现下面的界面

IP Address: localhost	Connect
User Name:   admin	Refresh
FRU Device Description :	
Chassis Type :	Modif
Chassis Part Number :	Modif
Chassis Serial :	Modif
Chassis Extra :	Modif
Board Mfg Date :	
Board Mfg :	Modif
Board Product :	Modif
Board Serial :	Modif
Board Part Number :	Modif
Product Manufacturer :	Modif
Product Name :	Modif
Product Part Number :	Modif
Product Version :	Modif
Product Serial :	Modif
Product Asset Tag :	Modif
Set All	-

### 2) 获取当前 BMC 的 FRU 信息


在对应的文本框中输入当前所连接的 BMC 的 IP, 用户名,密码,然后点击 Connect 按钮,然后稍等几秒时间,工具为读出当前 BMC/RMC 的 FRU 信息,并自动填入到下面的文本框中,并弹出窗口提示更新完成,然后点击"确定"

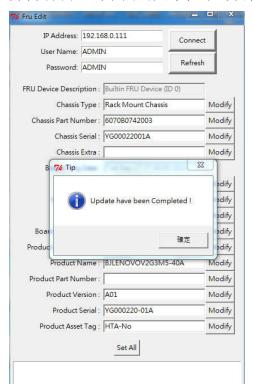

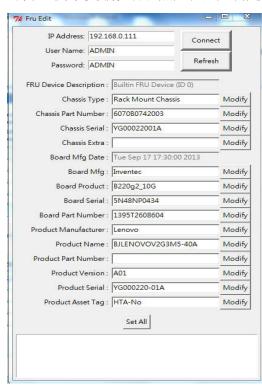


### 3) 修改当前 BMC FRU 信息

在工具界面中找到需要修改的项,填入目标值,然后点击该项后面的"Modify"按钮,下方文本框中会显示修改的过程。

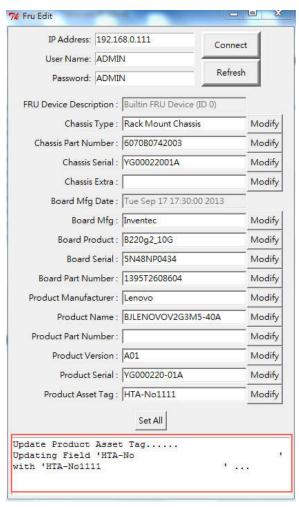

如果需要修改所有的项,则可以点击下方"Set All"按钮。

PS: "Set All"按钮不修改 "Chassis Type"这一项,如有需要,请单独修改

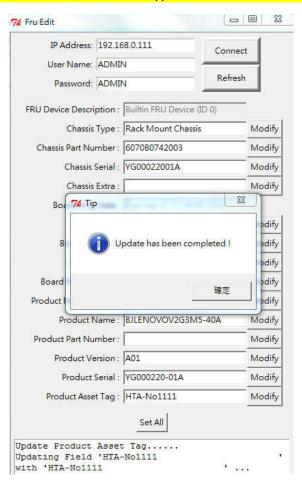

#### 3,FRU 信息检查

修改完成后,重启机器,按 F2/Del 进入 BIOS Setup 界面然后进入 "Server Mgmt" → "View FRU information" 查看其中的 FUR 信息和需要刷的是 否一致,如果不一致则重启机器或重新设置 FRU 信息

