
ACEGAMER
艾斯玩家

型号：
口袋手柄

N-S/PC/IOS/Android
游戏手柄


产品手册

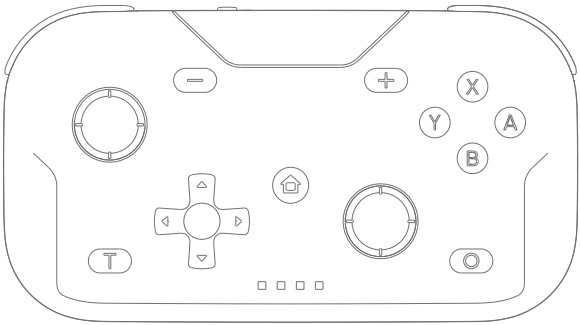



产品简介

本产品是一款无线游戏手柄，N-S按键布局，适配N-S/N-S Oled/N-S Lite主机和PC的X-input模式，手柄带N-S和X-INPUT模式切换开关，通过开关切换模式。内置六轴陀螺仪，快速准确锁定目标；配置高精度摇杆和双纽扣振动马达；有唤醒主机、连发和连发速度调节功能，支持IOS和安卓平台设备。

按键图示

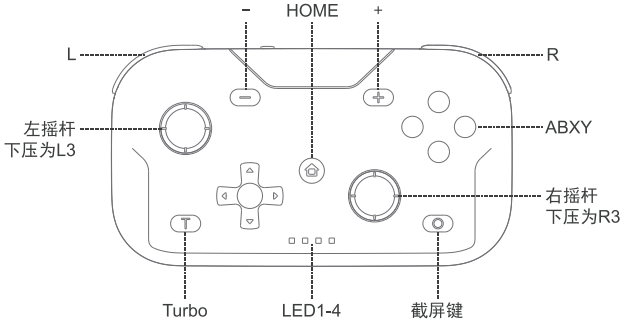

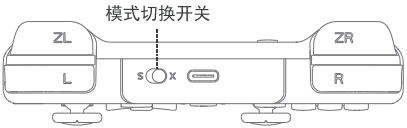

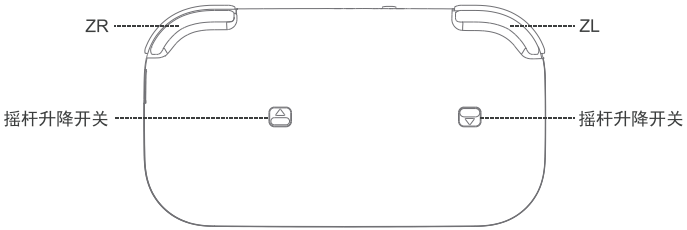

产品参数

输入电压：DC 5.0V	充电时间：约 2 小时
工作电流：≤ 25 mA	振动电流：≤ 100 mA
休眠电流：< 20 uA	充电电流：约 230 mA
电池容量：400 mAh	数据线：Type-C
使用时间：约 8 小时	无线连接距离：< 10 米
重量：96 ± 2 g	尺寸：121 x 67 x 32 毫米

连接

本控制器共2种连接方式:有线连接/蓝牙连接

***有线连接**

模式	档位	显示名称
X-input	X	Xbox Wireless Controller
Switch	S	Pro Controller

***蓝牙连接**

模式	档位	连接方式	设备名称	回连	回连指示灯
X-input	X	长按 Home	Xbox Wireless Controller	短按 Home	慢闪
Switch	S	长按 Home	Pro Controller	短按 Home	慢闪
Android	X/S	长按 A+Home	Pocket Controller	短按 A+Home	慢闪
iOS	X/S	长按 B+Home	DUALSHOCK 4 Wireless Controller	短按 B+Home	慢闪

NS一键唤醒

***Switch1主机唤醒：**

手柄配对主机后；可通过短按HOME键，回连并唤醒Switch1主机

***Switch2主机唤醒：**

手柄在首次连接Switch2主机时，需在配对成功后的20s内拔掉Switch2原装joycon（连接前正常安置在主机上），等待约3秒再装回。后续可通过短按手柄HOME键唤醒Switch2主机

连发功能

按住“TURBO”键时按一下某个功能键，松开后再按该功能键，将会连发功能；第二次按住“TURBO”键及按一下该功能键，该键将自动连发功能。取消该键连发功能需再一次按上述步骤操作一遍。手柄关机重启不保存上述Turbo设置，手柄默认按键无Turbo功能。

可设置连发功能的按键包括：A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR。

按住Turbo+右摇杆上下推可以调节Turbo速度，5Hz-->12Hz-->20Hz可调，开机默认12Hz。

A/B X/Y键值互换

在手柄X-input模式下，按住Turbo+截屏键3秒，手柄震动提示1秒，将互换手柄A/B X/Y键值。

A/B X/Y键值互换后，关机重启不保存设置，手柄默认为N-S布局键值。

六轴陀螺仪校准



在手柄关机状态下，长按B+【-】+HOME键2秒进入校准，通道灯亮起并由跑马灯（1HZ）变为左右摆动闪烁（1HZ），平放手柄后按【+】键开始校准，1秒后校正成功，LED1-4全亮1秒退出校准模式手柄关机休眠。

HOME键操作

①在手柄休眠状态下，短按“HOME”键，手柄开机LED1-4 跑马灯来回慢闪（1HZ），回连上次无线设备。
②在手柄休眠状态下，长按“HOME”键约3秒，手柄开机至LED1-4 跑马灯来回快闪（2HZ），手柄进行无线配对。
③在手柄开机状态下，长按“HOME”键约5秒，手柄关机进入休眠。
④手柄在N-S模式时，连接N-S主机后，当主机进入休眠状态，按下手柄的“HOME”键可以唤醒主机。
⑤当手柄出现异常时，可通过长按“HOME”键10秒进行复位。

摇杆升降操作

将游戏手柄背部的摇杆升降开关向三角箭头所指方向拨动，同时按下相应位置的摇杆，即可降下摇杆；
若需升起摇杆，再次操作摇杆升降开关即可。

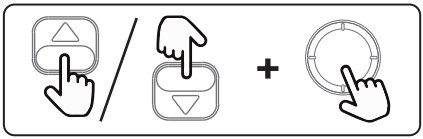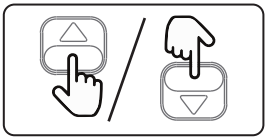关机/充电/低电量报警

状态	说明
关机	手柄连机状态下，5分钟内不使用将会进入休眠状态。（手柄全自动TURBO动作时不休眠）当主机屏幕关闭时,手柄即自动关机休眠； 手柄回连状态时，若20秒未能回连成功，将自动关机休眠； 手柄开机状态时，长按HOME键约5秒，手柄关机进入休眠。
充电	手柄在休眠状态下插入电源适配器充电，通道灯闪烁，充满电后通道灯熄灭。 手柄在连机状态时充电，相应通道灯慢闪，充满后长亮。
低电量报警	手柄电池电压低于3.3V 时，相应通道的灯闪烁提示，表示手柄电池低电，需要进行充电。

GameMacro APP

1.GameMacro安装：国内安卓用户需扫描二维码下载，国外用户可在谷歌商店直接搜索下载安装，苹果系统可在苹果商店搜索下载安装。将GameMacro安装到手机后，开启手柄，并让手柄进入无线配对状态，打开手机的无线开关。

2.在手机蓝牙列表找到手柄无线设备，将手柄与手机配对连接，连接成功后，再次查看手机无线列表，列表中会出现“GameMacro”，选择进行连接配对。

3.进入app后，点击左上角“加号图标”选择刚刚在系统无线连接的手柄，连接成功。

4.GameMacro的各项功能应用，按APP界面内容指引进行操作设置。

5.可通过GameMacr app更新手柄的固件，手柄下载新固件版本后，还可回退到旧版本使用。

注意：手机需连接上手柄后，才可以检索到APP的“GameMacro”无线名 。

马达震动调节

手柄连接状态下，按住手柄“TURBO”键，同时进行左 3D 向上、向下操作，可以增强和减弱马达震动强度，有100%-70%-30%-0%四个挡位选择。手柄关机会保存震感强度调节设置，出厂设置为70%挡位。

陀螺仪映射摇杆

同时按下手柄“截屏键”+“L3”键，映射到左摇杆，再按一次取消映射；同时按下手柄“截屏键”+“R3”键，映射到右摇杆，再按一次取消映射。手柄关机不保存陀螺仪映射摇杆设置。

安全说明

1. 使用前请仔细阅读本手册，熟悉操作和调整。
2. 产品不得私自拆卸。
3. 严禁将产品置于火中、水中，以免发生爆炸。
4. 充电源为 5V/2A 充电线，非标充电设备不适用于本产品。