

F 3331





F 3331: Módulo de saída, 8 x

Direcionado à segurança, pode ser utilizado até SIL 3 conforme IEC 61508

- Carga ôhmica ou indutiva até 500 mA (12 W)
- · Conexão para sinalizador luminoso até 4 W
- · Com desligamento de segurança integrado
- Com separação segura, com supervisão de linha
- Sem sinal de saída em caso de quebra da alimentação L-

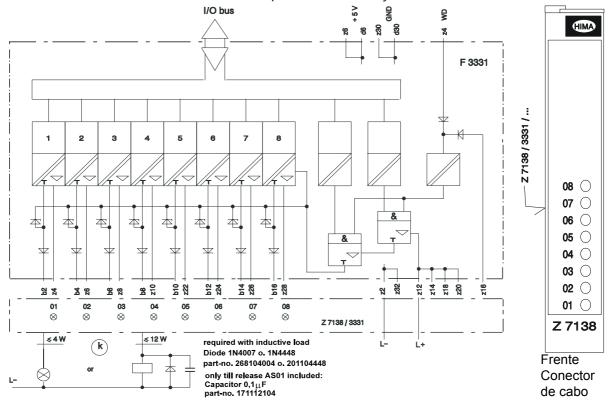


Figura 1: Diagrama de blocos e frente do conector de cabo

Bloco funcional correspondente: HB-BLD-3 ou HB-BLD-4

O módulo é testado automaticamente durante a operação. As funções de teste essenciais são:

- Sinais de saída são lidos de volta. O limiar de comutação para o sinal de "0" lido de volta é de ≤ 6,5 V. No caso de erro, o nível do sinal de "0" pode subir a este valor, sem ser detectado.
- Capacidade de comutação do sinal de teste e comunicação cruzada (teste Walking Bit).

Saídas	500 mA, (k) à prova de curto circuito
Queda de tensão interna	máx. 2 V com carga de 500 mA
Resistência de linha admissível	
(ida + volta)	máx. 11 Ω
Desligamento por subtensão	com ≤ 16 V
Corrente de fuga de saída	máx. 350 μA
Tensão de saída na desativação	máx. 1,5 V
Consumo de corrente WD	máx. 30 mA
Tempo de comutação monitorado	máx. 200 μs
Requisitos de espaço	4 UT
Dados de operação	5 V= / 130 mA
	24 V= / 180 mA acrescentando a carga

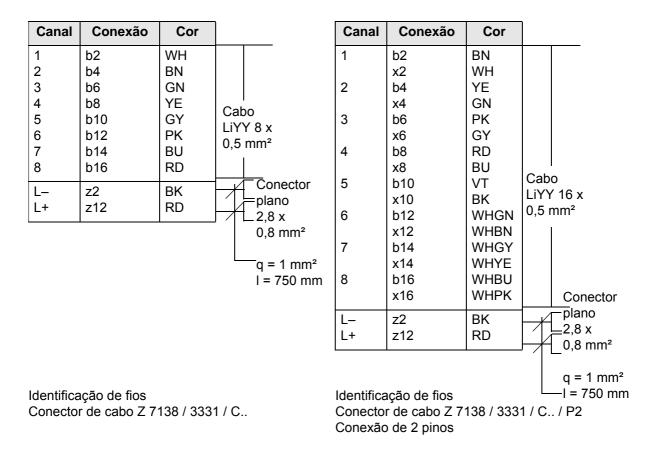


Figura 2: Identificação de fios dos conectores de cabo

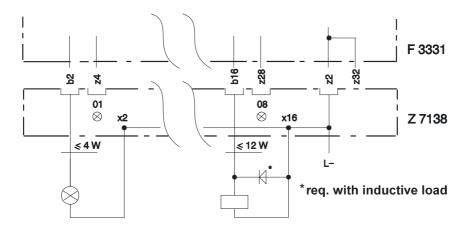


Figura 3: Conexão de 2 pinos

Limiares de comutação da supervisão de linha

(diferenças nos valores devido a tolerâncias de produção são possíveis)

Corrente de curto circuito 0,75...1,5 A

Quebra de fio 0,5...9,5 mA

Avisos para o projeto



O bloco funcional HB-BLD-3 (para operação monocanal) ou HB-BLD-4 (para operação bicanal) deve ser utilizado para todas as aplicações com o módulo.

- Com a supervisão de linha, os blocos funcionais HB-BLD-3 (para operação monocanal) ou HB-BLD-4 (para operação redundante) oferecem opções de comunicação ampliadas para o módulo.
- O aumento do tempo para a corrente de ligação para cargas de lâmpadas pelo bloco funcional correspondente é válido para todos os canais. Por isso, as cargas indutivas e de lâmpadas não podem ser operadas simultaneamente em um módulo.
- A supervisão de quebra de fio exige uma carga mínima de 10 mA. Curto de linha e quebra de fio podem ser avaliados no programa de aplicação pelos blocos funcionais HB-BLD-3 ou HB-BLD-4. A avaliação do sinal "quebra de fio" ocorre até SIL 1.
- Num suporte de módulos de E/S, não podem ser instalados mais do que 10 módulos de saída com carga nominal.
- As saídas podem ser ligadas em paralelo sem diodos de desacoplamento externos.



A ligação de cargas capacitivas não é permitida. Até 3 km de comprimento de linha é admissível. A capacidade de linha, porém, pode ser de no máximo1 $\mu\text{F}.$