

Página	-
1	_
Fecha	
MAYO/2023	


Realizado por	Revisado por	Aprobado por
Farm. Andrea Campos	Ing. Luis Parlakian	Ing, Maximiliano Alcaraz

Para conocer las fechas de llenado de envases medicinales, último lote asignado, última partida asignada y/o la capacidad de los mismos, se pueden hacer la consulta "HISTORIAL de LLENADO" o la consulta "LOTES". Para ambas, se deben seguir los siguientes pasos:

1- Acceder al portal de Acceso de la plataforma virtual de Avedis.



Seleccionar SGM (Sistema de Gases Medicinales)

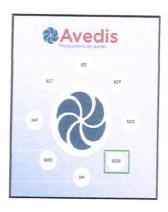




Página
2
Fecha
MAYO/2023


• Ingresar usuario y contraseña



Hacer click en Inicio

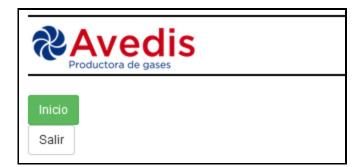

2- Seleccionar "HISTORIAL LLENADO":

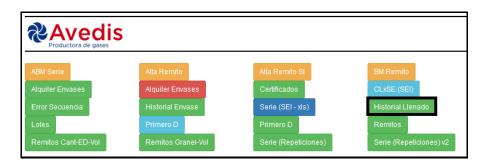



Página	
3	
Fecha	
MAYO/2022	
MAYO/2023	

2.1 Se abre el siguiente cuadro, el cual permite seleccionar

Historial Llenado Envase							
	Env	ase	Propi	iedad	Informe		
	CIL	TER	NP	SP	Α	Н	
	•	0	•	0	•	0	

#### 2.1.1 Por envase:

• CIL: cilindros

• TER: termos

### 2.1.2 Por propiedad

NP

• SP

#### 2.1.3 Por informe

A: actual: desde 2018 hasta la actualidad

• H: histórico: desde su primera carga hasta la actualidad

2.2 Ejemplo: Historial de llenado del CILINDRO 1915621, de nuestra propiedad, por informe histórico. Se puede observar cuál fue el último lote y la última partida de ese envase:




Página	
4	
Fecha	
MAYO/2023	

Fecha	Lote	Producto	Partida	Cliente	Fecha Rto Clie	Volumen	Rto Avedis	Rto Cliente	Fecha Rto Avedis
09-10-2021	93614	GOX	29023			10.6			
28-09-2021	93576	GOX	29001			10.6			
18-09-2021	93539	GOX	28970			10.6			
13-09-2021	93520	GOX	28945			10.6			
26-08-2021	93457	GOX	28859			10.6			
14-08-2021	93409	GOX	28806			10.6			
27-07-2021	93315	GOX	28670			10.6			
14-07-2021	93243	GOX	28598			10.6			
29-06-2021	93163	GOX	28522			10.6			
18-06-2021	93083	GOX	28467			10.6			
04-06-2021	78980	GOX	28406			10.6			
05-09-2019	76315	GOX	25234			10.6			
31-07-2019	76152	GOX	25122			10.6			
23-07-2019	76110	GOX	25094			10.6			
18-06-2019	75925	GOX	24974			10.6			
01-06-2019	75846	GOX	24913			10.6			
26-04-2019	75698	GOX	24806			10.6			
12-04-2019	75644	GOX	24771			10.6			
12-02-2019	75418	GOX	24597			10.6			
04-01-2019	75267	GOX	24492			10.6			

El envase 1915621 se cargó por última vez el 9/10/2021 con el Lote 93614 y Partida 29023. Es un envase de 10.6 m3

2.3 Este tipo de consulta es muy utilizada para saber de manera rápida el lote de un envase al que se le perdió la etiqueta durante el transporte.

### **3-Seleccionar LOTES**

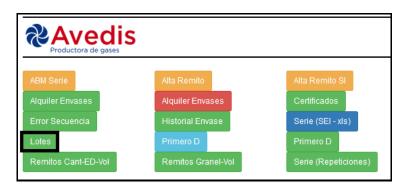

3.1 Se abre el siguiente cuadro, el cual permite realizar dos consultas:



Página
5
Fecha
MAYO/2023



- ENVASES POR LOTE: Permite conocer los envases que pertenecen a un lote
- LOTES POR FECHA: Permite conocer los lotes que se cargaron en una fecha determinada de cilindros y de termos

#### 3.2 ENVASES POR LOTE: