

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Sistemas Operativos en Tiempo Real II

Clase 1: Alocación de memoria en RTOS










ALOCACIÓN DE MEMORIA en RAM

- La alocación de memoria habla de cómo un programa "hace lugar" en la memoria RAM para ser utilizada para almacenar una cierta estructura de datos.
 - Depende del lenguaje

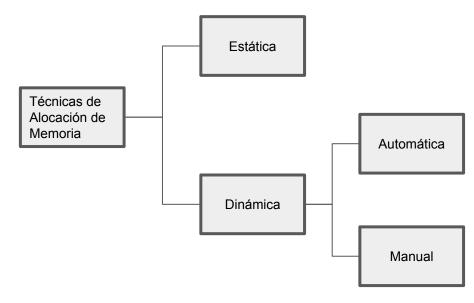




MEMORIA: ALOCACIÓN ESTÁTICA

- La memoria estática es la memoria que se reserva en tiempo de compilación.
 - AKA: Variable global
- La "vida" de esta memoria se extiende durante TODA la ejecución del programa.

- El mapa generado de este tipo de memoria, es conocido desde antes que se ejecute el programa.
 - Utilización determinista.

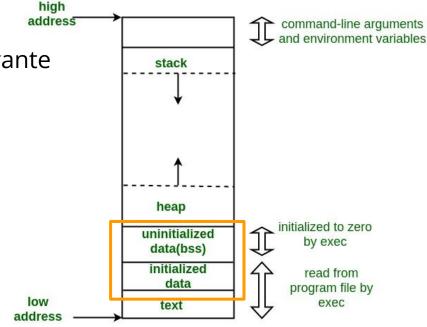



MEMORIA: ALOCACIÓN AUTOMÁTICA

- La memoria dinámica automática es la que se reserva, se usa y se desecha cuando la ejecución de un programa entra en un cierto scope (entorno)
 - AKA: Variable local
 - La zona de memoria usada es el <u>stack</u> (<u>OJO</u> con el compilador)
- La "vida" de esta memoria se extiende durante la ejecución del <u>scope</u> que la utiliza, y después queda automáticamente "liberada" (otra zona del "programa" puede pisarla)

```
char procesar(char cantidad)
{
    char buffer[cantidad];
    recibir_por_uart( buffer , cantidad );
    char cmd = procesar_paquete(buffer,cantidad);
    return cmd;
}
```

```
void procesar_protocolo(uint32_t protocol)
{
    int delimitador;
    if( PROTOCOLO_A == protocol )
    {
        int delimitador;
        delimitador = get_delimiter_protoclo_A();
        procesar_delimitador(PROTOCOLO_A , delimitador );
    }
    if( PROTOCOLO_B == protocol )
    {
        int delimitador;
        delimitador = get_delimiter_protoclo_B();
        procesar_delimitador(PROTOCOLO_B , delimitador );
    }
}
```


MEMORIA: ALOCACIÓN DINÁMICA MANUAL

La memoria dinámica manual es la que el programador "manualmente" solicita o devuelve.


high

low

- Se trabaja a través de punteros.
- La "vida" de esta memoria es controlada por el programador.
- La gestión de "memoria dinámica" es realizada por un conjunto de programas que administran un espacio de memoria denominado HEAP
 - El heap en general está definido por "la RAM que sobre".
- En c estándar se utiliza:
 - malloc (para "pedir" memoria al heap)
 - free (para "devolver" memoria al heap)

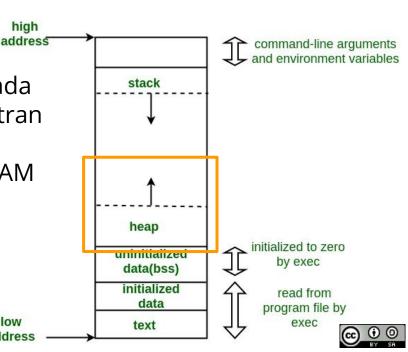

ALOC. DINÁMICA: FUNCIONALIDAD

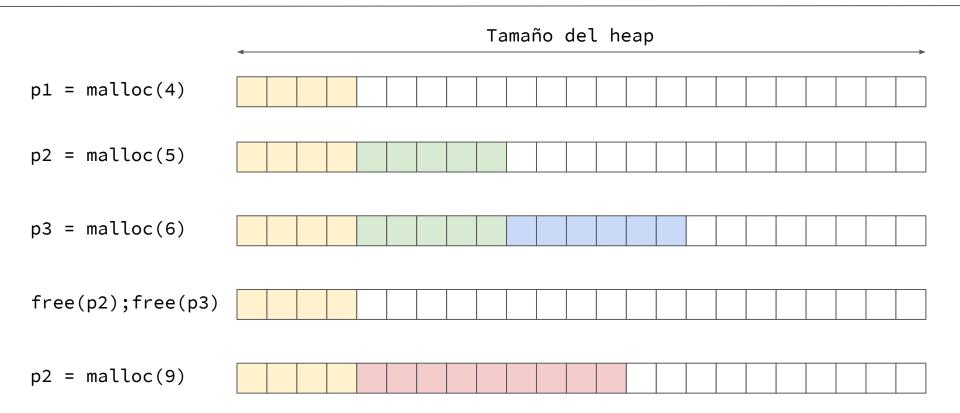



ALOC. DINAMICA MANUAL: PROBLEMÁTICAS

• Fragmentacion:


 El uso de malloc y free de manera poco controlada podría "agujerear" el heap de manera que el programador puede quedarse sin memoria al "solicitar" un cierto espacio, no pudiendo realizar la tarea asociada al uso de la misma.

Memory Leaks

- El usuario puede olvidarse de liberar una zona al no usarla más, quedando un hueco desperdiciado en en el heap.
- Liberación antes de tiempo
 - El usuario libera la memoria antes de terminar de utilizarla. Esto podría ocasionar bugs bastante complicados de encontrar (la memoria liberada podría estar siendo escrita por otro hilo de ejecución)



MEMORIA DINÁMICA: FRAGMENTACIÓN

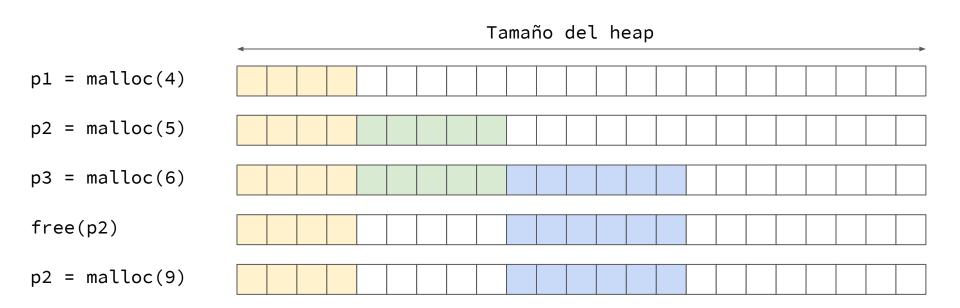

p2 va a valer NULL porque no pudo alocarse memoria.



MEM. DINÁMICA: MEMORY LEAK

```
p1 = malloc(5)
                                   int HacerAlgo()
                                     char * p1 = malloc(5);
                                     /* Hacer algo */
                                     return 0;
      AL SALIR DE LA FUNCIÓN ESTA ZONA DEL HEAP NADIE PODRÁ LIBERARLA.
```



MEM. DINÁMICA: LIBERACIÓN TEMPRANA

ALGORITMO CON FALLA

```
LIBERA ANTES DE USAR
p1 = malloc(10)
<u>free(p1);</u>
recibir_de_uart1(p1,5)
                              CAMBIO DE CONTEXTO
                                                   char *p = malloc(15);
if(p1[0]==':')
                                                   recibir_de_uart2(p , 10)
   /* procesar modbus ASCII*/
                                                   if(p[10]=='\n')
                                                       /* procesar otro protocolo */
                                                   free(p);
```



RESOLUCIÓN DE LEAKS EN OTROS LENGUAJES

Garbage Collection:

 Algoritmo que corre en otro hilo de ejecución, que rastrea los espacios alocados sin punteros que los referencien.

Reference Counting:

- Cada vez que un espacio de memoria se iguala a un puntero, un registro interno incrementa, y cada vez que el puntero se libera, se decrementa.
- El algoritmo evalúa los registros, y los bloques con el contador en cero son liberados efectivamente.




ALOCACIÓN. DINÁMICA: ALGORITMOS


- ¿Cómo se elige un algoritmo de alocación de memoria?
 - Tiempo de respuesta, lo mas chico posible.



Tiempo de respuesta, lo más constante posible.



Utilización de memoria (RAM y ROM)



Capacidad de unir bloques que quedaron libres.





ALOCACIÓN. DINÁMICA: ALGORITMOS

- Algoritmos de memoria dinámica:
 - Sequential Fit (variantes <u>Best Fit</u>, <u>Worst Fit</u>, <u>First Fit</u>, <u>Next Fit</u>): listas enlazadas
 - o <u>Buddy Allocator</u>: Listas enlazadas de listas de bloques del mismo tamaño
 - o Indexed Fit: Indexa la zonas de memoria libres por tamaño para obtener.
 - o <u>Bitmapped Fit</u>: Utiliza un mapa de memoria para identificar bloques usados.
 - <u>Two Level Segregation</u>

Algoritmo	Politica Alloc	Politica DeAlloc	Mecanismo	Tiempo Alloc	Tiempo DeAloc
FirstFit	First Fit	Coalescencia inmediata	Listas enlazada	O(M / (2n))	O(1)
Best Fit	Best Fit	Coalescencia inmediata	Listas enlazada	O(M / (2n))	O(1)
Buddy	Best Fit	Coalescencia inmediata	Buddy	O(log2(M / n))	O(log2(M / n))
HalfFit	Good Fit	Coalescencia inmediata	Bitmaps + Listas segregadas	O(1)	O(1)
TLSF	Good Fit	Coalescencia inmediata	Bitmaps + Listas segregadas	O(1)	O(1)

M: tamaño heap max n: tamaño de bloque alocado max

Lectura de interés: <u>Gestión de Memoria Dinámica en</u> Sistemas de Tiempo Real

OTRO ESQUEMA DE MEMORIA DINÁMICA

- Técnicas de pools de bloques para evitar la fragmentación.
 - El mecanismo de <u>memory pools</u> que permite:
 - Hacer alocaciones de tamaño fijo (la mínima unidad no es el byte, sino el tamaño de bloque)
 - Este mecanismo es bueno para cubrir algunas necesidades (incluso para uso interno del OS que los incorpora).
 - Si un OS no lo incorpora, se puede implementar o descargar de algun sitio. También se puede "tomar prestado" de algún framework (MBed, QP, y otros)



ALOCACIÓN DINÁMICA POR BLOQUES

- Cada pool de memoria (se pueden instanciar varios en una misma aplicación) puede dar un bloque de tamaño fijo.
 - Ej: pool de 5 bloques de 4 bytes






ARQUITECTURAS DE LOS RTOS (MEMORIA)

- Existen:
 - RTOS con instanciación de objetos 100% estática (ej: OSEK)
 - RTOS con instanciación de objetos parcialmente estática (ej: FreeRTOS)
 - RTOS con instanciación de objetos manera dinámica eligiendo el algoritmo a utilizar (uno de los que trae FreeRTOS o alguno de terceros) (ej: FreeRTOS)




Ej: OSEK: Arquitectura de compilación

- Utilizando una aplicación de SW un grupo de archivos de configuración se traducen a un grupo de archivos .c y .h
- El <u>proceso de generación</u> utiliza al conjunto de archivos
 OIL y a una serie de templates.

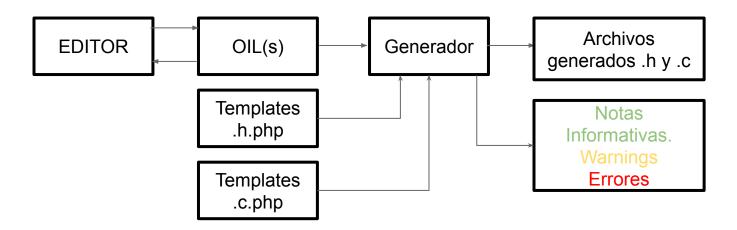



Ej: OSEK

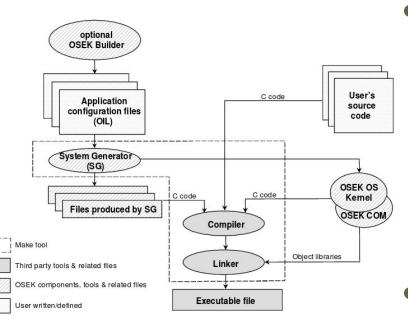

Ventajas

- Portabilidad
- Determinismo
- Mayor desempeño
- Menos gasto de recursos
- Testeabilidad
- Desventajas
 - Cada vez que se realiza una generación nueva, se recompila todo

ALOCACIÓN ESTÁTICA en FreeRTOS



- El freertos permite al usuario declarar objetos, pero utilizado memoria alocada de manera estática (global).
- Esto permite más control al usuario porque:
 - Se pueden ubicar en lugares específicos del mapa de RAM
 - Se conoce de antemano si la RAM necesaria para la aplicación, está disponible.
- La funciones de la API para instanciar objetos con alocación estática, finalizan con ...Static.

xTaskCreateStatic()
xQueueCreateStatic()
xTimerCreateStatic()
xSemaphoreCreateBinaryStatic()
xSemaphoreCreateCountingStatic()
xSemaphoreCreateMutexStatic()

freeRtosconfig.h

- Para habilitar alocación estática, deberá definirse configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION en 1
- Si solo quiere usarse alocación estática, configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION deberá definirse en 0



ALOCACIÓN ESTÁTICA en FreeRTOS



Ejemplo creación de una tarea, con alocación estática.

```
/* Tamaño del stack requerido en words (32 bytes en caso de que el CPU sea de ese ancho) */
#define STACK SIZE 200
/* Estructura q va destinada al bloque de control de la tarea (TCb - Task Control Block */
StaticTask t bloque de control;
/* Array que definirá al stack de la tarea */
StackType_t stack_de_tarea[ STACK_SIZE ];
                                                                           /* Function that creates a task. */
/* Función asociada a la tarea */
                                                                           void main( void )
void Tarea( void * pvParameters )
                                                                              /* ... */
  for(;;)
                                                                              TaskHandle_t xHandle = NULL;
      /* Task code goes here. */
                                                                              /* Creacion de la tarea usan alocación estática */
                                                                              xHandle = xTaskCreateStatic(
                                                                                         Tarea.
                                                                                         "NAME".
                                                                                          STACK SIZE.
                                                                                         ( void * ) 1,
                                                                                         tskIDLE_PRIORITY,
                                                                                         stack_de_tarea,
                                                                                         &bloque_de_control );
                                                                               /* ... */
```

ALOCACIÓN DINÁMICA en FreeRTOS



- La facilidad de uso de FreeRTOS se basa en que todos los objetos del kernel utilizan zonas de memoria reservadas de manera dinámica. Esto se hace en tiempo de ejecución.
- El OS, "Pide" memoria cuando crea un objeto, y la "devuelve" cuando dicho objeto es eliminado.

Ventajas	Desventajas		
Simplificación de la API	Latencias		
Flexibilidad en tiempo de ejecución	Riesgos de fragmentación		
Menor carga al usuario	Otros errores en tiempo de ejecución		
Reutilización de RAM	Mayor huella de memoria		



ALOC. DINÁMICA EN FreeRTOS



- FreeRTOS implementa los algoritmos de memoria dinámica, de manera portable. Esto permite al usuario decidir cual usar.
 - FreeRTOS provee de cinco implementaciones diferentes. El usuario puede incorporar otras librerías.
 - El tamaño del heap puede definirse en FreeRTOSConfig.h a través de la macro configTOTAL_HEAP_SIZE

o Los nombres que utiliza son <u>pvPortMalloc</u> y <u>vPortFree</u>.



FreeRTOS: Implementación heap1.c




- No implementa vPortFree
- Implementa una versión MUY reducida de pvPortMalloc

 Tiene sentido utilizarla cuando la aplicación no necesita destruir objetos en tiempo de ejecución (requerimiento que abarca una gran cantidad de

sistemas)

La memoria no sufre de fragmentación.

Es determinista.

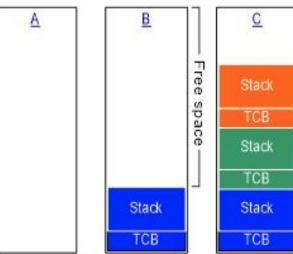




FreeRTOS: Implementación heap2.c



- Implementa vPortFree
 - Pero dos bloques libres adyacentes (físicamente) no se unifican en uno solo.
- En pvPortMalloc Implementa el algoritmo de "best fit" para ubicar en el heap bloques libres del tamaño solicitado.
 - Recorre la lista de bloques libres, buscando el más pequeño que permita almacenar el tamaño solicitado.
 - Del bloque elegido, se separa, y lo que "sobra" queda como bloque vacío.
- Es útil cuando se necesita dinamismo (malloc/free) de un cierto tipo de objeto y que siempre posea el mismo tamaño.
 - Cuando se quiere mayor dinamismo, en varios objetos o diferentes tamaños, no sirve.

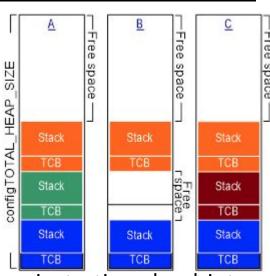

FreeRTOS: Implementación heap3.c



Utiliza las implementaciones de la librería estándar de malloc/free.

```
void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
                                                void vPortFree( void *pv )
                                                    if(pv)
   void *pvReturn;
   vTaskSuspendAll();
                                                                                           DEPENDE
                                                        vTaskSuspendAll();
                                                                                               DFI
       pvReturn = malloc( xWantedSize );
                                                            free( pv );
       traceMALLOC( pvReturn, xWantedSize );
                                                                                        COMPILADOR
                                                            traceFREE( pv, 0 );
    ( void ) xTaskResumeAll();
                                                        ( void ) xTaskResumeAll();
    return pvReturn;
```

- El llamado a vPortFree o pvPortMalloc se realiza dentro de una zona crítica.
- La definición de configTOTAL_HEAP_SIZE no tiene efecto, y el tamaño del heap queda definido por la configuración del linker file (ld)



FreeRTOS: Implementación heap4.c




- Implementa vPortFree
 - Dos bloques libres adyacentes (físicamente) se unifican en uno solo.
 - No evita la fragmentación, pero la minimiza.
- En pvPortMalloc Implementa el algoritmo de "first fit" para ubicar en el heap bloques libres del tamaño solicitado.
 - Recorre la lista de bloques libres, buscando el primero que permita almacenar el tamaño solicitado.
 - Del bloque elegido, se separa, y lo que "sobra" queda como bloque vacío.
- El usuario puede declarar el espacio estático de memoria donde ubicar el heap. Para esto debe configurarse config APPLICATION ALLOCATED HEAP en 1 en el FreeRTOSConfig.h
 - Esto es útil en uC que permitan extender el mapa de RAM usando chips externos, y el tiempo de acceso sea distinto a la RAM interna.



FreeRTOS: Implementación heap4.c



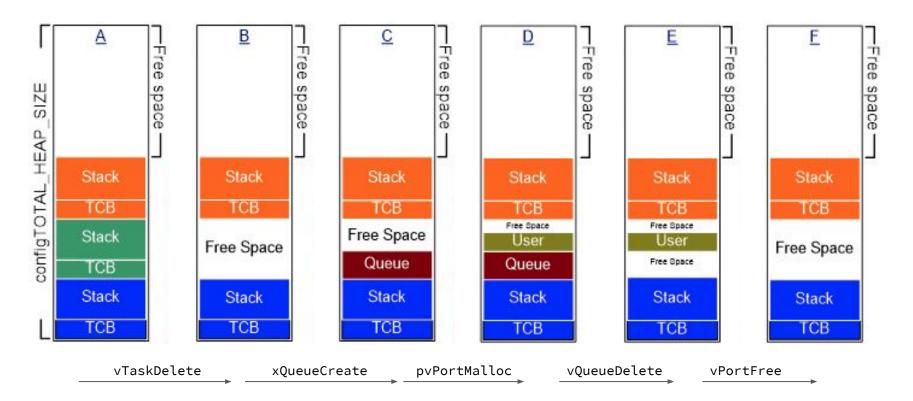

FreeRTOS: Implementación heap5.c



- Es igual al algoritmo de heap_4
- Difiere de la versión 4 porque se puede definir al heap, no como un único array estático sino que permite el uso de espacios de memoria separados.
- La desventaja es que el algoritmo debe inicializarse.

```
uint8_t array1[ RAM1_HEAP_SIZE ];
uint8_t array2[ RAM2_HEAP_SIZE ];
uint8_t array3[ RAM3_HEAP_SIZE ];

const HeapRegion_t regiones[] =
{
    /* ref del array    , tamaño en bytes */
    { array1    , RAM1_HEAP_SIZE },
    { array2    , RAM2_HEAP_SIZE },
    { array3    , RAM3_HEAP_SIZE },
    { NULL, 0 }
};
```

```
int main( void )
{
   /* Inicialización del algoritmo de heap5 */
   vPortDefineHeapRegions( regiones );
   /* resto del main */
}
```



¿Cual Elegir?

- Si no se necesita dinamismo, usar la versión 1.
- Si se está limitado en RAM, y las tareas del sistema no necesitan estar corriendo todas al mismo tiempo. Usar v4.
- Si la aplicación necesita de dinamismo absoluto (ej: un router) considerar usar v3 (la nativa del compilador), v4 o portar algún algoritmo de malloc/free con alguna operatoria más óptima (ej, <u>TLSF</u>)
- Si tu mapa de RAM está segmentado (ej: memoria externa u alguna arquitectura diferente) utilizar v5.



¿Cómo dimensionar al heap?

- En general la recomendación es asignarle un tamaño holgado para desarrollar y posteriormente, cuando el sistema está listo analizar minuciosamente su utilización y eventual corrección del tamaño.
- xPortGetFreeHeapSize() devuelve el tamaño libre de heap, si se quisiera tener la medida en tiempo de ejecución.
- xPortGetMinimumEverFreeHeapSize() devuelve el tamaño mas chico que tuvo el heap en algún momento de la ejecución. Si el sistema es muy dinámico, puede evaluarse en tiempo de ejecución para tener una cota, y dimensionarlo posteriormente.
- Usar la herramienta que se presentará a continuación.



¿Cómo portar a una LIB de Aloc. Dinámica?

- Estudiar cómo funciona la librería a portar
 - Cómo define el espacio en RAM que gestionará
 - Que objetos estáticos se necesita instanciar
 - Mecanismo de inicialización.
- Estudiar cómo agregar a la compilación los .c y los .h que provee
 - Por ej, en firmware_v3, si se agrega un "heapX.c" en la carpeta
 ..\libs\freertos\MemMang luego habrá que configurar al config.mk con
 FREERTOS HEAP TYPE=X
- Hacer un wrapper de pvPortMalloc y vPortFree utilizando como plantilla al archivo heap3.c ya incluido como parte del framework (por ej, nombrarlo heapX.c)



Herramienta para Eclipse

Windows->Install New Software

http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS





¿Como utilizarlo?

№ TaskList (FreeRTOS) 🛭 👊 🗓 🗇											
TCB# ^	Task Name	Task Handle	Task State	Priority	Stack Usage	Event Object	Runtime				
■ 1	TaskUART	0x10000ed8	> Running	3 (3)	1248 /-7128						
+ 2	TaskLED1	0x10001210	Ⅲ Blocked	1(1)	108 B / 712 B		0x0 (0,0%)				
# 3	TaskLED2	0x10001548	(1) Ready	1(1)	108 B / 712 B		0x0 (0,0%)				
# 4	TaskLED3	0x10001880	■ Blocked	1(1)	108 B / 712 B		0x1 (0,0%)				
± 5	TaskMEF_B2	0x10001bb8	Suspended	2 (2)	132 B / 712 B	Unknown (0x10000a1c)	0x0 (0,0%)				
+ 6	TaskMEF_B3	0x10001ef0	Suspended	2 (2)	132 B / 712 B	Unknown (0x10000a9c)	0x0 (0,0%)				
+ 7	TaskCalc	0x10002228	(3) Ready	1(1)	148 B / 712 B		0x0 (0,0%)				
+ 8	IDLE	0x10002ccc	(1) Ready	0 (0)	44 B / 356 B		0x1fee (100,0%)				
# 9	Tmr Svc	0x10002d30	III Blocked	4 (4)	112 B / 1,4 kB	TmrQ (Rx)	0x0 (0,0%)				



Bibliografia

- Amazon FreeRTOS Heap Management
- Introducción a los Sistemas operativos de Tiempo Real, Alejandro Celery 2014
- Introducción a Sistema Operativo OSEK, CESE, Franco Bucafusco, 2017
- Memory allocation for real time operating system, Asma'a Lafi, Jordan University of Science and Technology
- http://www.cs.virginia.edu/~son/cs414.f05/
- Problem with Dynamic Memory Allocation, AticleWorld, Amlendra
- Embedded Basics 7 Tips for Managing RTOS Memory Performance and Usage,
 Jacob's Blog, 2017
- FreeRTOS Kernel Awareness for Eclipse from NXP, MCU On Eclipse, Erich Styger,
 2016
- How to Allocate Dynamic Memory Safely, BARR group, Niall Murphy, 2016
- Memory Management Reference



Licencia



"Alocación de memoria en RTOS"

Por Mg. Ing. Franco Bucafusco, se distribuye bajo una <u>licencia de Creative Commons</u>

<u>Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional</u>