

PROCEDURE DE SECURITE(HSE)**Section : Gestion de Crise****ORGANISATION GENERALE DES GESTIONS DE CRISE****PS****n° 1508****Domaines concernés :****Personnel concerné :**

Date de création :

24/06/2008

Date de révision :

04/05/2026

N° de révision :

2

Nbre de pages :

36☒ Hygiène / santé☒ Sécurité / sûreté☐ Environnement☐ Qualité☐ Énergie☒ **Personnel INEOS/PETROINEOS**☐ **Secteurs spécifiques** (à préciser)☒ **Sociétés partenaires** : Appryl, Kem One, Naphtachimie, Air liquide, Messer, LVE, Contrat d'exploitation STEP raff**Objet / champ d'application :**

Cette procédure définit l'organisation des gestions de crise sur la plateforme de Lavéra dans le cadre d'incidents et d'accidents ayant des impacts humains, matériels et environnementaux.

Cette procédure décrit pour les différentes cellules de crise :

- La structure et les moyens,
- Les missions des personnels (permanents...)
- Les différentes interfaces internes et externes (administrations, secours externes, population...)

Elle s'applique à toutes les sociétés de la plateforme de Lavéra dans le cadre d'un POI, d'un PSI, d'un PPI ou de tout évènement nécessitant l'activation d'une cellule de crise hors plans d'urgence (aléas naturels, sûreté, cyberattaque, radioprotection...).

Elle ne s'applique pas :

- aux crises de types sociales, financières, commerciales.
- au traitement de l'évènement sur le terrain, cf. consigne CE912
- à la communication aux médias, cf. règles internes à chaque société.

Cette révision annule et remplace les PS1518 et PS1514

Motif de la dernière révision :

Refonte de la PS -Intégration : PSI, cellule de crise hors plan d'urgence, cellule de crise raffinerie

Modification : ~~Mineure~~ – Majeure
(barrer la mention inutile)

*Les modifications devront être signalées dans le texte (couleur...)

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :**Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :**

Vincent DARMON
Chef du service Intervention

Thierry NORDERA
Directeur HSE FIAB PIMF

Walter BRUGOT
Chef du service sûreté et sécurité des transports

Annabelle RAFFIN
Directrice HSEQIP NAPHTACHIMIE

Jérôme HYDRIO
Directeur HSE KEM ONE Lavéra

SOMMAIRE

1.	DEFINITIONS / ABREVIATIONS SPECIFIQUE A CETTE PROCEDURE	4
2.	DOCUMENTS CITES EN REFERENCES	5
3.	ORGANISATION ET RESPONSABILITES	6
3.1	Responsabilité de la « direction » de gestion de crise	6
3.2	Responsabilités	6
3.2.1	Responsabilité service intervention PIMF	6
3.2.2	Responsabilité service sûreté et sécurité des transports PIMF	6
3.2.3	Responsabilité des sociétés de la plateforme et des sociétés partenaires	6
3.2.4	Responsabilité des permanents	7
3.3	Formations	7
4.	ORGANISATION GENERALE DE LA GESTION DE CRISE	8
4.1	Généralités	8
4.2	Exercices	8
4.3	Activation de la cellule de crise	8
4.4	Conditions d'activation de la cellule de crise	9
4.5	Communication de crise	9
5.	ORGANISATION D'UNE CELLULE DE CRISE SANS PLAN D'URGENCE	10
5.1	Déclenchement	10
5.2	Organisation de la cellule de crise	10
5.3	Communication	10
5.4	Logigramme	11
6.	ORGANISATION GENERALE DES SECOURS LORS D'UN PLAN D'URGENCE	13
6.1	Cas d'un POI	13
6.1.1	Généralités P.O.I	13
6.1.2	Déclenchement POI	13
6.1.3	Organisation POI	13
6.2	Cas d'un PSI	14
6.2.1	Généralités PSI	14
6.2.2	Déclenchement d'un PSI	14
6.2.3	Organisation PSI	15
6.3	Cas d'un PPI	15
6.3.1	Généralités PPI	15
6.3.2	Déclenchement PPI	15
6.3.3	Rayons PPI	16
6.3.4	Organisation d'un PPI	16
6.4	Logigramme déclenchement d'un plan d'urgence	17
7.	PLANS PARTICULIERS	18
7.1	Plan NOVI (Nombreuses Victimes)	18
7.1.1	Généralités	18
7.1.2	Déclenchement d'un Plan NOVI	18
7.1.3	Organisation	18
7.2	Alerte tsunami	18
7.2.1	Généralités alerte tsunami	18
7.2.2	Déclenchement d'une alerte Tsunami	18
7.2.3	Organisation d'une alerte tsunami	19
7.3	Evacuation de victimes en hélicoptère	19

8. ORGANISATION MATERIELLE DE LA CELLULE DE CRISE	20
8.1 PCA	20
8.2 PCI.....	20
8.3 PC-EX.....	20
8.4 Moyens de communication.....	21
8.5 Documentation	23
8.6 Divers.....	23
9. COMPOSITION ET MISSIONS DE LA CELLULE DE CRISE CHIMIE	24
9.1 Composition de la cellule de crise chimie (PC-Ex)	24
9.2 Missions au sein de la cellule de crise chimie dans le cadre d'un Plan d'urgence (POI, PSI, PPI).....	24
10. COMPOSITION ET MISSIONS DE LA CELLULE DE CRISE RAFFINERIE	25
10.1 Composition de la cellule de crise raffinerie (PC-Ex).....	25
10.2 Missions au sein de la cellule de crise raffinerie dans le cadre d'un Plan d'urgence (POI, PSI, PPI) ...	25
ANNEXE 1 : ZONES DE RESPONSABILITE DES DIRECTIONS DE LA CELLULE DE CRISE	26
ANNEXE 2 : DESCRIPTION DES FONCTIONS DES PERMANENTS DANS LA FONCTION CELLULE DE CRISE.....	27
ANNEXE 3 : ZONES D'ATERRISSAGE DES HELICOPTERES.....	28
ANNEXE 4 : DEFINITIONS / ABREVIATIONS	29
Définitions	29
Abréviations	30
ANNEXE 5 : DOCUMENTS CITES EN REFERENCE / ACCESSIBILITE / LIENS	31
REFERENCES DOCUMENTAIRES INTERNE	31
REGLEMENTATION	31
ANNEXE 6 : SOMMAIRE DES FICHES REFLEXES	32
ANNEXE 7 : CERCLES PPI DE LA PLATEFORME DE LAVERA.....	33
ANNEXE 8 : PERIMETRE DE RESIDENCE DES PERMANENTS A 30 MIN	35
ANNEXE 9 SCHEMA COMMUNICATIONS DU PCEX	36

1. DEFINITIONS / ABREVIATIONS SPECIFIQUE A CETTE PROCEDURE

Cf. annexe 4

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCES

Cf. annexe 5

3. ORGANISATION ET RESPONSABILITES

Le contexte réglementaire est défini en annexe 5.

3.1 Responsabilité de la « direction » de gestion de crise

La direction de la gestion de crise est sous la responsabilité du permanent SG représentant de la société responsable de la zone du sinistre, selon les critères géographiques définis en annexe 1.

Dans la suite de cette procédure, **il prend l'appellation « DOI »** quel que soit le type de crise.

Les responsabilités par société sont définies en fonction de la localisation du sinistre ou de l'exploitant de l'équipement (bacs, tuyauteries...) directement impacté par le sinistre, cf. annexe 1.

Remarques importantes :

- En cas de doute sur l'origine ou le lieu exact du sinistre, le permanent SG INEOS/PIMF prend la direction de la cellule de crise tant que la responsabilité n'est pas clairement définie.
- En l'absence du permanent SG concerné, et dans l'attente de son arrivée, le permanent SG 1^{er} arrivant prend la responsabilité de la cellule.
- En cas d'évènement sûreté/malveillance sans impact matériel sur les installations (feu, fuite...), le permanent SG INEOS/PIMF prend la direction de la cellule de crise.

3.2 Responsabilités

3.2.1 Responsabilité service intervention PIMF

Le service Intervention est responsable :

- De la définition, de la mise à jour et de la diffusion de cette consigne à chaque société de la plateforme,
- De la mise en œuvre de cette procédure par ses équipes,
- D'organiser les équipes d'intervention pompiers et leur remplacement sur le site de Lavéra,
- Du maintien en état des moyens de la cellule de crise,
- D'organiser des exercices.
- D'assurer les formations initiales et les recyclages des permanents.

3.2.2 Responsabilité service sûreté et sécurité des transports PIMF

Le service sûreté est responsable :

- De la mise en œuvre de cette procédure par ses équipes.
- De déclencher la chaîne d'alerte sûreté en cas d'évènement sûreté/malveillance en coordination avec le PCI (cf fiche réflexe sûreté)
- D'organiser le contrôle et la surveillance du site
- Du maintien en état des moyens de contrôle d'accès et de vidéosurveillance
- D'organiser les équipes intervention sûreté
- D'assurer un support humain et technique en cas d'évènement
- D'assurer un support technique Transport de Marchandise Dangereuses (TMD) pour le compte de Ineos/PIMF
- D'organiser des exercices, des formations et des recyclages.

3.2.3 Responsabilité des sociétés de la plateforme et des sociétés partenaires

Les directions de la plateforme et des sociétés partenaires sont responsables :

- De reprendre les dispositions de cette procédure dans leur propre système documentaire,
- De la faire appliquer par son personnel.
- De mettre à disposition les moyens humains pour assurer la planification des permanences.
- De mettre à disposition les moyens matériels et humains nécessaires pour une intervention sur les lieux du sinistre.

3.2.4 Responsabilité des permanents

Les permanents concernés par la gestion de crise doivent :

- Appliquer cette procédure,
- Être disponible 24h/24 pendant leur permanence pour prendre leur fonction,
- Garder à disposition et en état de marche le(s) téléphone(s) associé(s) à leur permanence 24h/24 et 7j/7,
- Fournir un numéro de téléphone personnel mobile ou fixe, en plus du téléphone de permanence.
Nota : ne pas faire de renvoi d'appel sur un téléphone personnel (redondance des téléphones).
- Rejoindre leur lieu de prise de fonction dans un délai :
 - o De 30 minutes hors heures ouvrées, cf. annexe 8,
 - o De 20 minutes en heures ouvrées,
- D'appliquer la mission de 1^{er} arrivant,
- S'équiper de la chasuble à disposition au PC EX (Chasubles de fonction à disposition).
- S'inscrire sur le tableau blanc à l'arrivée au PC EX (Tableau situé à l'entrée du PC EX).
- Participer aux exercices obligatoires pendant leurs permanences.

Remarque importante : en cas d'impossibilité, le permanent absent à un exercice se fera remplacer par une personne prenant la permanence dans la même fonction, et devra réaliser un autre exercice au cours de l'année.

3.3 Formations

Les permanents doivent être formés aux différentes fonctions qu'ils peuvent être amenés à prendre dans le cadre d'une cellule de crise.

Les permanents doivent avoir réalisé leur cursus de formation avant de pouvoir prendre leur fonction :

- La formation initiale permanence raffinerie et/ou chimie composée des modules suivants : PAD Commune, PAD Raff, PAD Chimie, Formation APCEX dispensée par le GESIP
- 2 exercices POI en double minimum

Les fonctions DOI et PAD opérations font l'objet de formations complémentaires spécifiques.

Les permanents maintiennent leurs compétences par :

- Les exercices réalisés pendant leurs permanences (à minima 3 par an).
- Un recyclage de la formation PAD spécifique (Raff, Chimie, DOI, Opération) tous les 5 ans minimum.

4. ORGANISATION GENERALE DE LA GESTION DE CRISE

4.1 G n ralit s

- Une crise, au sens de cette proc dure, est g r e par le PCI et les permanents de la plateforme.
- La structure de permanence POI/PPI est en place 24h/24 et 7j/7. Les listes des permanents sont publi es la veille de la prise de fonction.
- Une cellule de crise peut  tre activ e dans plusieurs cas :

Type de cellule de crise	D�cision d'activation	Organisation
Sans d�clenchement d'un plan d'urgence (sans POI, PSI ou PPI)	CI sur d�clenchement d'une alerte feu / gaz DOI	Chap. 5
Avec d�clenchement d'un POI	DOI	Chap. 6.1
Avec d�clenchement d'un PSI	RIO	Chap. 6.2
Avec d�clenchement d'un PPI	Pr�fet	Chap. 6.3

Remarques importantes :

- Il existe 2 configurations de cellule de crise : Raffinerie et Chimie
- Les moyens humains de chaque cellule sont d finis aux chapitres 9 et 10.
- Une organisation qui g re les crises sur le secteur chimie de la plateforme.
- Une organisation qui g re les crises sur le secteur raffinerie de la plateforme et le GIE la Crau.
- Les 2 cellules peuvent  tre activ es en m me temps pour une crise concernant toute la plateforme. Cf. chap. annexe 4 d finition

4.2 Exercices

Des exercices d'activation de la cellule de crise sont organis s :

- Le jeudi (hors juillet, aout et vacances de No l).
- Un exercice par an et par entit  est   minima programm  par le service intervention.
- Un exercice par an programm  avec le SDIS.

Remarques importantes : l'alerte sonore dans le cas d'un feu ou d'une fuite de gaz sera doubl e si un incident r el survenait simultan ment pendant un essai des signaux d'alerte (sifflet vapeur, sir ne). Cf. PS1505.

4.3 Activation de la cellule de crise

- La cellule de crise peut  tre activ e :
 - o 24h/24 et 7j/7.
 - o Dans un d lai maximal de 30 minutes hors heures ouvr es et de 20 minutes en heures ouvr es.
- La cellule de crise est d clench e directement par le service intervention (CI, encadrement service intervention) ou   la demande d'un permanent direction SG de la plateforme.
 - o Par le d clenchement d'une des 3 alertes : Feu, fuite de gaz ou PPI : sifflets ou sir nes, message RTU, appels t l phoniques des permanents, appel radio en salle de contr le
 - o Par appel t l phonique uniquement,   la demande d'un permanent SG pour activation d'une cellule de crise sans plan d'urgence.
- Le lieu principal de la gestion de crise est le PC-EX au-dessus du SPST, un PC-EX de repli est pr vu si le PC-EX n'est pas fonctionnel ou directement soumis au risque. cf. chapitre 8.

4.4 Conditions d'activation de la cellule de crise

La prise de fonction des permanents doit être effective :

- Dès l'appel sur les téléphones de permanence et/ou les téléphones personnels.
- Dès l'audition des alertes : sifflets vapeur, sirènes gaz ou sirène PPI.
- En rejoignant le PC-EX « principal » sauf :
 - o Si alerte Gaz ou PPI : cf. tableau ci-dessous
 - o Si Activation du PC-EX de repli
 - o Le permanent exploitation du secteur concerné par l'évènement se rend en salle de contrôle ou sur les lieux du sinistre au PCA (interface terrain avec chef d'intervention).

Les conditions de ralliement du lieu de prise de fonction en cas d'alerte gaz ou PPI :

- **Les permanents présents sur site** (heures ouvrées,) se confinent dans les lieux de rassemblement et se renseignent en téléphonant au PC-EX ou au PCI sur les possibilités de ralliement pour leur fonction : du PC-EX (ou PC-EX-repli) ou salle de contrôle.
- **Les permanents en dehors du site** (Hors heures ouvrées), rejoignent le PC-EX « principal » par l'extérieur du site via le tourniquet au niveau du village. Sauf si le message d'alerte téléphonique leur demande de rejoindre PC-EX de Repli en suivant un itinéraire précisé.

4.5 Communication de crise

Le DOI a la charge de la communication de crise dans le cadre de l'activation d'une cellule de crise.

La communication est encadrée en fonction des critères G/P (Gravité / Perception) de l'incident/accident.

Cf. PS1516.

L'ordre d'information est :

- 1 : Alerte, par contact téléphonique
- 2 : Information, via fiche G/P
- 3 : Communication interne et externes aux populations

La communication de crise est définie dans la PS1516.

5. ORGANISATION D'UNE CELLULE DE CRISE SANS PLAN D'URGENCE

5.1 Déclenchement

Les conditions d'activation de la cellule de crise sont définies au chapitre 4.

5.2 Organisation de la cellule de crise

La cellule de crise est sous la responsabilité du DOI.

Le DOI doit gérer la cellule de crise en définissant :

- Les causes de l'activation de la cellule
- Les objectifs et les rôles de chacun.

Le DOI :

- Se réfère aux fiches réflexes adaptées à la situation, cf. annexe 6.
- Peut à tout moment escalader la gestion de crise en déclenchant un Plan d'urgence.


5.3 Communication

Si la cellule de crise a été activée à la suite du déclenchement d'une alerte (sifflet ou sirène), il sera nécessaire :

- D'informer les autorités, la population, le personnel (allo industrie, TIP), cf. PS1516.
- De déclencher la fin d'alerte.

5.4 Logigramme

Activation cellule de crise

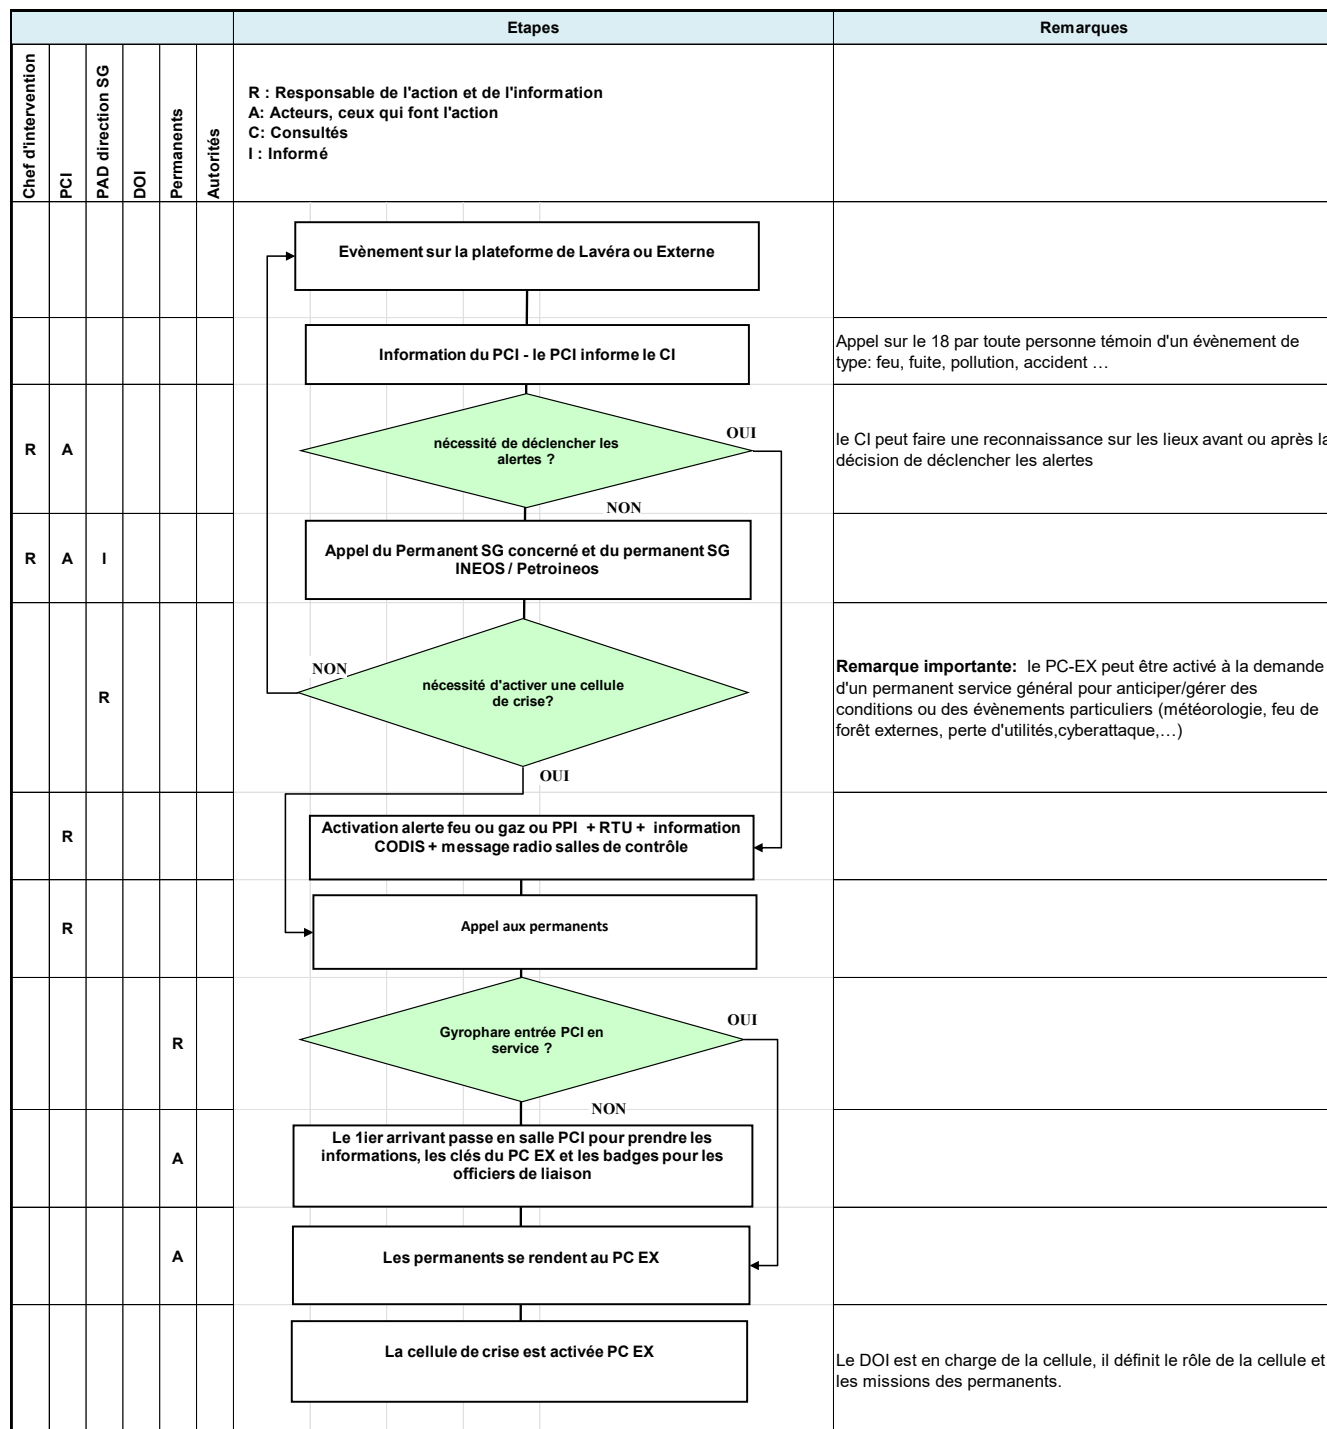

Désactivation de la cellule de crise

						Etapes	Remarques
Chef d'intervention	PCI	PAD direction SG	DOI	Permanents	Autorités	R : Responsable de l'action et de l'information A: Acteurs, ceux qui font l'action C: Consultés I : Informé	
			R			<pre> graph TD Start(()) --> Decision{Décision désactiver le PC-EX} Decision -- NON --> TopLine[] TopLine --> Report[Receueillir tous les éléments pour réaliser un rapport + CRE dans GEA] Decision -- OUI --> Report Report --> End[PC-EX désactivé] </pre>	Evènement traité, toutes les informations sont disponibles au PC EX , les autorités ont été informées.
			R	A		Receueillir tous les éléments pour réaliser un rapport + CRE dans GEA	
				A		PC-EX désactivé	Les permanents quittent leur fonction POI / PSI

6. ORGANISATION G N RALE DES SECOURS LORS D'UN PLAN D'URGENCE

6.1 Cas d'un POI

6.1.1 G n ralit s P.O.I

La plateforme de Lav ra est un site autonome au sens de la circulaire du 12/01/2011. A ce titre l'organisation interne de la plateforme peut g rer les secours lors d'un sinistre sur le site avec ses moyens internes dans le cadre d'un POI.

6.1.2 D clenchement POI

Le d clenchement du POI est de la responsabilit  du DOI.

Les conditions d'activation de la cellule de crise sont d finies dans le chapitre 4.

6.1.3 Organisation POI

- Le DOI d signe les responsables pour les missions n' tant pas pr -d finies.
- Le DOI peut d cider de renforcer le dispositif en faisant appeler, des personnes comp tentes selon la situation :
 - o Des personnes sur la liste des permanents
 - o Des personnes pr sentes sur site en heures ouvr es
 - o Des personnes hors heures ouvr es via le RTU.
- L'officier de Liaison (SDIS) int gre la cellule de crise, il est pris en charge par le permanent op ration.
- Le DOI g re la communication de crise
- **La d cision de d sactiver le P.O.I. est prise par le DOI** en fonction de son appr ciation de la situation.

Remarque importante : le permanent direction SG assume les fonctions et missions de DOI, mais il est possible que cette fonction soit assur e par un repr sentant de la soci t  concern e par l'incident, si cette personne est pr sente au PC-Ex.

6.2 Cas d'un PSI

6.2.1 G n ralit s PSI

Le PSI est l' quivalent du POI pour les canalisations de transport.

Ce plan d'urgence est  labor  conform ment   l'arr t  multi fluides : article R554-47 du Code de l'Environnement et conform ment   l'article 17 de l'arr t  du 5 mars 2014 modifi  (PSI)

Les principales diff rences entre un PSI et un POI :

- 2 fonctions diff rentes dans l'organisation d'un PSI :
 -   RIO (Responsable d'intervention sur l'ouvrage), est responsable de la gestion du PSI en tant que repr sentant de la direction du transporteur.
 -   RLT (Repr sentant Local du transporteur) : le repr sentant du transporteur
- La direction de l'intervention in situ, selon le lieu de l'incident, sera assur e par les secours publics ou par un industriel tiers.

Diff rents cas de mise en  uvre d'un PSI lors d'une **alerte Majeure** sur une canalisation de transport :

Lieu de la fuite	Transporteur	Cellule de Crise
Dans l'enceinte de la plateforme de Lav�ra. PAD SG de la zone sinistr�e = DOI	Une des soci�t�s de la plateforme PAD SG Transporteur est le RIO	Plateforme de Lav�ra = POI et PSI
Dans l'enceinte de la plateforme de Lav�ra PAD SG de la zone sinistr�e = DOI	Une soci�t� externe � la plateforme Repr�sentant du transporteur est le RIO	Plateforme de Lav�ra = POI Transporteur = PSI
Sur le domaine public Secours public SDIS = COS	Une des soci�t�s de la plateforme PAD SG Transporteur est le RIO	Plateforme de Lav�ra = PSI
Sur le domaine public Secours public SDIS = COS	Un industriel tiers (cas des pipelines C2 Cf. SYS-S-02-007) Cellule de crise du tiers = PSI	Plateforme de Lav�ra = cellule de crise Permanent SG NC = DOI
Dans l'enceinte d'un site industriel tiers Repr�sentant de l'industriel est le DOI (ou �quivalent)	Une des soci�t�s de la plateforme PAD SG Transporteur est le RIO	Plateforme de Lav�ra = PSI Site tiers = POI ou PUGC (*)

(*) PUGC : Plan d'urgence et de gestion de crise applicable sur le port de Lavera

6.2.2 D clenchement d'un PSI

Deux cas d cisionnels sont   envisager selon l'importance de l'incident, notamment ses cons quences potentielles sur le personnel, les populations et l'environnement :

- **ALERTE MINEURE** : la situation est ma tris e, c'est- -dire que l'incident n'induit pas de cons quences, ou n'induit plus d'aggravation potentielle des cons quences d j  produites, sur le personnel, les populations et l'environnement. L'incident est pris en charge uniquement par une

intervention de l'exploitant (actions de mise en sécurité, dépollution...) sous le contrôle des autorités alertées (CODIS, DREAL, Préfecture).

- **ALERTE MAJEURE** : la situation n'est pas maîtrisée, c'est-à-dire que l'incident induit des risques d'aggravation des conséquences sur le personnel, les populations et l'environnement. Cette alerte s'associe à la nécessité de l'intervention des secours (internes, conventionnés ou publics) via le déclenchement du P.S.I.

6.2.3 Organisation PSI

Dès que le P.S.I. est déclenché, le RIO

- Désigne un RLT pour se rendre sur les lieux de l'incident (lieu de gestion de crise local)
- Gère les interfaces avec des tiers, en particulier d'autres industriels concernés par installation et/ou canalisation de transport à proximité de l'incident.

Remarques importantes :

- Le détail de l'organisation et de la mission de la cellule de crise PSI sont définis dans les PSI de chaque société et pour chaque canalisation de transport.
- Pour le cas spécifique des pipes Ethylène cf. SYS-S-02-007

6.3 Cas d'un PPI

6.3.1 Généralités PPI

Le PPI est un plan de secours déclenché et géré par le préfet destiné à assurer la protection des populations et de l'environnement lorsque les conséquences du sinistre dépassent (*ou risquent de dépasser*) les limites de l'établissement.

La gestion et l'organisation des secours à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement dans le cadre du P.P.I. sont définies et gérées par le préfet qui prend la direction des opérations (DO).

Seul le préfet a autorité pour faire lancer la sirène de fin d'alerte P.P.I.

6.3.2 Déclenchement PPI

Le DOI peut à tout moment escalader un POI en proposant au préfet d'activer un PPI.

Le déclenchement du PPI est fait par le préfet, selon 3 niveaux.

Le préfet décide de mettre en préalerte des services centraux et en fonction de la situation faire déclencher ou non le PPI

3 Niveaux de déclenchement du PPI	Chef d'établissement, par délégation le DOI ou le CI
Accident en cours dont l'évolution n'est pas maîtrisée mais qui peut conduire à des conséquences au-delà des limites de l'établissement.	Informers le préfet de la situation. Communiquer des informations sur l'événement en cours et ses évolutions possibles. L'informer des effets possibles à l'extérieur du site : rayons des effets en fonction du scénario pris en compte : cf. POI concerné
Accident en cours dont l'évolution va conduire obligatoirement à des conséquences au-delà des limites de l'établissement.	Idem ci-dessus
Accident brutal ou dont la rapidité d'évolution est telle que les conséquences à l'extérieur de la Plateforme sont imminentes.	Le CI ou le DOI peuvent décider de mettre en œuvre les mesures externes immédiates : confinement du personnel, des populations et l'arrêt de la circulation dans et autour du site : - Activer de la sirène P.P.I. et des panneaux lumineux depuis le PC Incendie - Arrêter la circulation ferroviaire en informant la SNCF

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Arr ter la circulation maritime en informant le GPMM - Envoyer un message d'information rapide <p>Le DOI doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informer le pr fet de la situation. - Communiquer des informations sur l' v nement en cours et ses  volutions possibles. - L'informer des effets possibles   l'ext rieur du site : rayons des effets en fonction du scenario pris en compte : cf. POI concern  |
|--|---|

6.3.3 Rayons PPI

Les rayons PPI ont  t  d termin s par la pr fecture en fonction de diff rents sc narii des industriels de la zone de Lav ra.

Ils sont utilis s par les secours publics dans le cadre de l'alerte et de la protection des populations.

Cf. pour information en annexe 7 les sc narii et les rayons.

6.3.4 Organisation d'un PPI

La d cision de d clenchement du PPI par le pr fet, sur proposition du D.O.I. ou du Chef d' tablissement, est r percut e par le CODIS 13   tous les services centraux. Les moyens publics propres   la gestion d'un PPI sont g r s depuis deux postes de commandement (COD / PCO).

Organisation de la cellule de crise dans le cadre d'un PPI :

Le D.O.I. assure :

- La gestion et l'organisation des secours   l'int rieur de l' tablissement dans le cadre du POI.
- Le maintien en s curit  des installations.

Le DOI est en interface avec un Officier du SDIS 13 qui a le r le de COS.

Le DOI a en charge de :

- D tacher 2 repr sentants de la Direction de la soci t  concern e par le sinistre :
 - o 1 dans la cellule expertise /  valuation (COD Pr fecture)
 - o 1 dans la cellule commandement (PCO)
- Si n cessaire, mettre en place une cellule de Communication « Externe », qui peut  tre install e au pavillon de l'information avec pour mission principale d'assurer les relations « Ext rieures », et de recevoir les Autorit s.

Remarques importantes :

- La communication externe devra respecter les r gles de Communication d finies par chaque soci t .
- La mise en  uvre de la structure implique l'engagement de personnels d di s (externes   la cellule).

6.4 Logigramme déclenchement d'un plan d'urgence

						Etapes	Remarques
Chef d'intervention	PCI	PAD direction SG	DOI (RIO)	Permanents	Autorités	R : Responsable de l'action et de l'information A: Acteurs, ceux qui font l'action C: Consultés I : Informé	
						La cellule de crise est activée PC EX	Le DOI est en charge de la cellule, il définit le rôle de la cellule et les missions des permanents.
			R			Nécessité de déclencher un plan d'urgence ? NON	
	R					OUI Activation alerte feu, gaz, PPI + appel aux permanents + RTU + information CODIS + message radio salles de contrôle	si pas déjà activée par le CI
			R	A		Les permanents prennent leur fonction selon le plan d'urgence	Le DOI désigne les rôles non attribués systématiquement
			R	A	I	Mise en oeuvre du plan d'urgence	Le permanent SG concerné prend la fonction de DOI (ou RIO cf. chap 6.2.) et distribue les fonctions dans la cellule.
				A		Compiler les informations sur l'évènement, pour définir et valider la stratégie de traitement de l'évènement et communiquer	tous les permanents
			R	A	I	Communication aux autorités par téléphone et par écrit : fiche G/P	Le DOI valide la fiche G/P - le permanent COM la prépare et la diffuse.
			R			Communications internes et externes: personnel, business, riverains,	Le DOI valide la COM - le permanent COM la prépare et la diffuse.

7. PLANS PARTICULIERS

7.1 Plan NOVI (Nombreuses Victimes)

7.1.1 Généralités

- Cette organisation est mise en place sous l'autorité du Préfet avec une chaîne de commandement sous l'autorité d'un COS.
- C'est une stratégie qui fait appel aux moyens de secours publics en engageant des moyens de sauvetage, de secours et de soins médicaux (prise en charge, tri, conditionnement, évacuation, gestion des moyens et des accueils hospitaliers).

7.1.2 Déclenchement d'un Plan NOVI

- Il est mis en place par les Pouvoirs Publics quand la capacité opérationnelle des secours de couverture du risque courant est dépassée.

7.1.3 Organisation

Le DOI :

- Organise la mise en place d'un PRV avec le médecin du site, le permanent opération et le CI,
- Détache 1 permanent au PRV – permanent interface médicale,
- Détache 1 permanent au PMA.

Suggestion de localisation du PMA :

PMA Cantine Chimie Latitude : 43°23'8.89"N / Longitude : 5° 0'58.62"E

PMA Appryl Latitude : 43°22'29.62"N / Longitude : 5° 0'51.29"E

7.2 Alerte tsunami

7.2.1 Généralités alerte tsunami

Le risque de tsunami est répertorié en plusieurs niveaux d'alerte définis au sein de la fiche réflexe 2.1 Alerte Tsunami

Dès la réception de l'alerte émise par les autorités, le chef de salle informera immédiatement le C.I. (*Chef d'Intervention*) et en journée le personnel d'encadrement de jour de la situation et du niveau d'alerte.

7.2.2 Déclenchement d'une alerte Tsunami

En cas de risque de tsunami La Préfecture des Bouches du Rhône déclenche le dispositif d'information

La Plateforme de Lavera sera informée par un message vocal sur un 18 interne au PCI et par sms sur les portables des Permanents S.G. de INEOS/PIMF, Naphtachimie et Kem One précisant la nature de l'incident et son niveau d'alerte.

En cas d'alerte niveau orange ou rouge le CI :

- Déclenche les Cellules de crise Raffinerie et Chimie,
- Appelle le C.R.I. (Centre de Régulation Intégré) du G.P.M.M. (Capitainerie du Port de Lavera / Fos sur Mer) pour demander à l'Officier de vigie s'il a des informations maritimes complémentaires sur le délai d'arrivée de la vague sur la côte et informe les permanent SG.
- Contacte le D.O.I. INEOS/PIMF pour l'informer et faire le point sur la situation.

7.2.3 Organisation d'une alerte tsunami

Les cellules de crises s'activeront conformément au chapitre 5

Le DOI se réfère à la fiche réflexe tsunami N°2.1

7.3 Evacuation de victimes en hélicoptère

Il est possible de faire atterrir l'hélicoptère de la sécurité civile sur les DZ (Drop Zone) zones d'atterrissage dédiées en précisant au CODIS les coordonnées en Annexe 3.

Le DOI, le permanent opération et le CI assure la mise en place d'un engin incendie assurant la sécurité des mouvements aériens (décollage / atterrissage) sur demande de l'officier de liaison du SDIS, sauf si pris en charge directement par les moyens du SDIS (Chef de groupe et engin-pompe).

8. ORGANISATION MATERIELLE DE LA CELLULE DE CRISE

Les différents postes de gestion de la crise sont :

- Le P.C.A. est situé sur le lieu du sinistre.
- Le P.C. Incendie situé à proximité du bâtiment SPST.
- Le P.C. Ex est situé au 1er étage du bâtiment SPST, à côté du PCI.
- Le P.C. Ex de repli est situé au 1er étage de la SDC APPRYL (salle CORAIL).
- Salle COMM (salle renfort) à côté du PC-EX.

8.1 PCA

Le PCA est établi dans un véhicule dédié du service incendie, équipé de moyens radiophoniques, de plans de réseaux, de divers documents dont les fiches tactiques et les plans d'urgence des sociétés de la plateforme.


8.2 PCI

Situé au sein du bâtiment du service intervention, il est tenu par un pompier en poste dédié : Le chef de Salle.

8.3 PC-EX

2 PC-EX sont mis à disposition, le PC- de repli est utilisé si le PC-EX « principal » situé au SPST n'est pas opérationnel ou directement soumis au risque.

- PCex Principal : accès Village Petroineos, par l'avenue de Dunkerque
- Coordonnées GPS : 43°23'08.9"N 5°01'22.9"E
- PCex de repli/secours : accès Bâtiment Administratif Appryl par D49f (route d'Auguette)
- Coordonnées GPS : 43°22'34.5"N 5°00'50.0"E

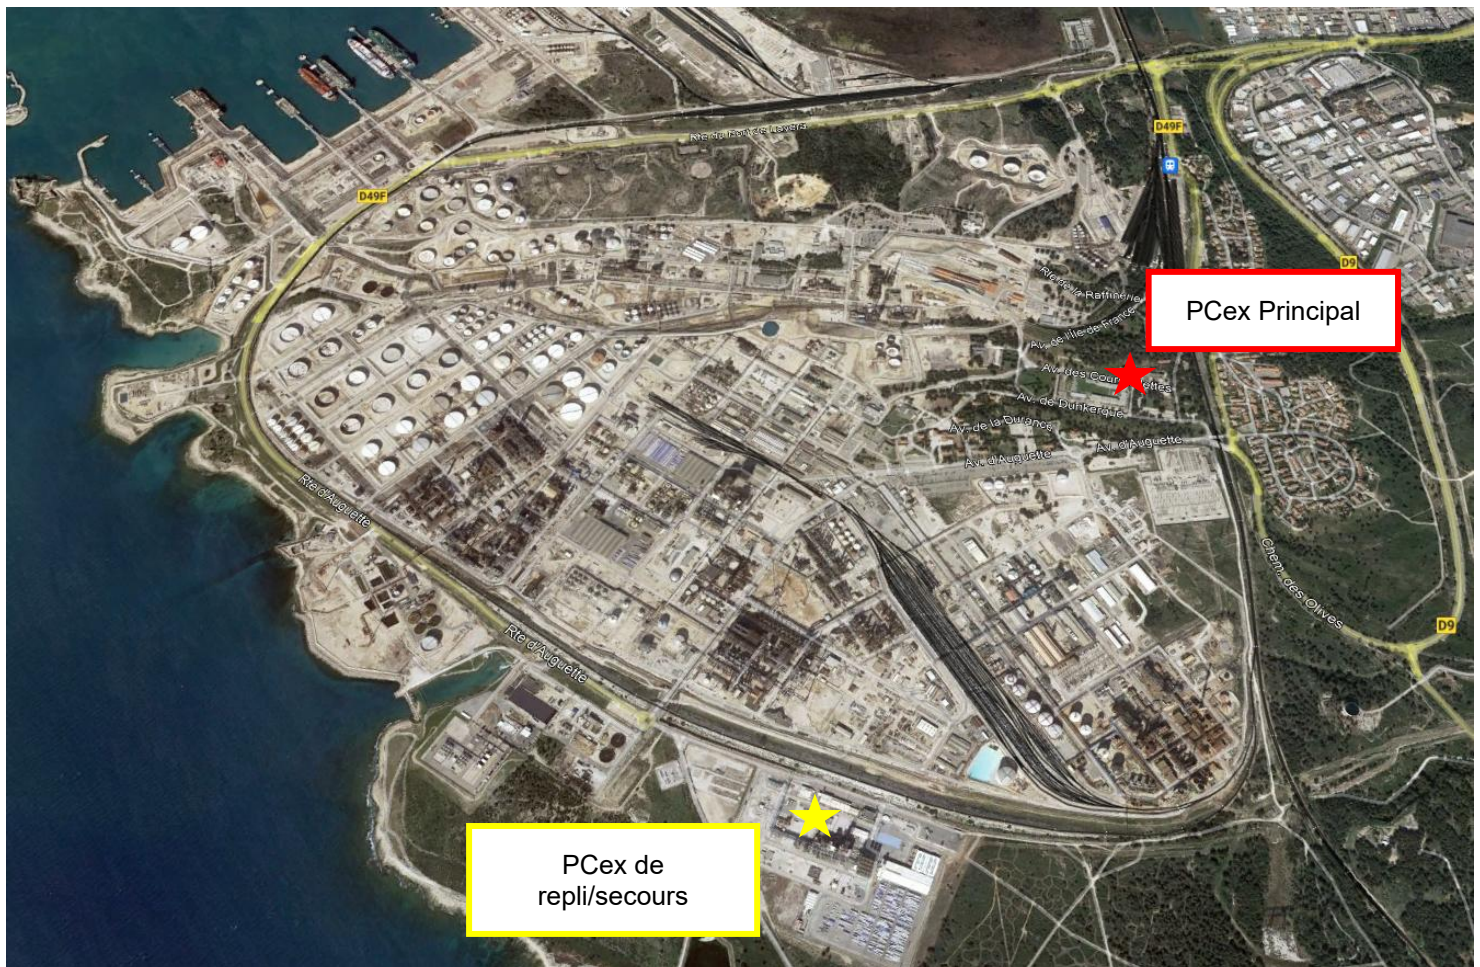

8.4 Moyens de communication

Les diff rents moyens de communication   disposition sont :

- Les t l phones fixes au PC EX via les r seaux internes
- Les t l phones fixes avec lignes directes avec les autorit s cf. annexe 9
- Les t l phones mobiles des permanents
- Un fax au PCI
- Le r seau intranet INEOS, pour l'envoi ou la r ception de mails et de fax
- Le syst me de radiocommunication

Moyens de communication au PC Ex

Fonction	N� T�l�phone (04 42 35 xx xx) - Fr�quences Radio	Communications
DOI (ou responsable Cellule de crise)	8418 8419 6404	
Permanent Op�ration	POI	Liaison arri�re PCA-PCex Fr�quence op�ration avec PCA (CI) Fr�quence op�ration avec PCI Le PCI enregistrera les informations re�ues
Logistique	8421	Radio � disposition au PCI.
Utilit�s Environnement	8423	
Exploitation site	8420	
Communication 1 Communication 2	8417 8416	
Salle COMM (ou salle renfort)	6015 / 6411 / 6106 / 6282	
Officier de liaison SDIS	8422	
Chef d'intervention	06 87 71 46 03	Liaison avant PCA- Engins Pompiers sur les lieux de l'intervention. Fr�quence intervention avec engins et PCI. Le PCI enregistrera les informations re�ues.

Moyens de communication au PC-Ex de repli

- Utilisation des t l phones mobiles des permanents
- Salle Corail : 04 42 42 76 24
- Salle Calanque : 04 42 42 79 53

Moyens de communication au PCA

Fonction	N° Téléphone - Fréquences Radio	Communications
Chef d'intervention	06 87 71 46 03	Liaison avant PCA- Engins Pompiers sur les lieux de l'intervention. Fréquence intervention avec engins et PCI. Le PCI enregistrera les informations reçues
Permanent Opération	POI	Liaison arrière PCA-PCex Fréquence opération avec PCA (CI) Fréquence opération avec PCI Le PCI enregistrera les informations reçues
Pupitre PCI	Fréquences Intervention, POI et Travail	

Moyens de communication au PCI

Fonction	N° Téléphone (04 42 35 xx xx) - Fréquences Radio	Communications
Pupitre PCI	Lignes directes avec le SPST, Poste de Garde et Cracking 4 Alerte automatique Radios Fréq. POI, Travail, Intervention 04 42 35 18 18 18 interne	Alerte automatique = plusieurs « 18 » interne au site
Chef d'intervention	06 87 71 46 03	Liaison avant PCA- Engins Pompiers sur les lieux de l'intervention. Fréquence intervention avec engins et PCI. Le PCI enregistrera les informations reçues
FAX N°1 du PCI	04 42 35 86 34	Envoi de documents tels que « messages d'information rapide »(*), les demandes d'assistance des moyens du Protocole ainsi que toute réception de documents urgents (CODIS, PREFECTURE, MAIRIE, DREAL, TRANSAID, Alertes pollution) cf. NIP 6 2009 08

(*) : Envoi par les pompiers en début d'incident sous 15 min

Moyens de communication divers

Fonction	N° Téléphone (04 42 35 xx xx) - Fréquences Radio	Communications
Salle COMM	6015 / 6411 / 6106 / 6282	
Liaison avec Médical	Travail	

8.5 Documentation

La documentation nécessaire à la gestion de crise est disponible au PC EX en version papier pour les POI, PPI, PSI de chaque société de la plateforme.

Les formulaires de communication sont disponibles informatiquement ou en version papier dans des bannettes au niveau des fonctions communication.

Les différents plans et schémas sont disponibles en version électroniques dans les systèmes d'archivage de chaque société.

8.6 Divers

Des moyens vidéo à disposition au PC EX permettent d'avoir une vue globale sur le site.

Des chasubles pour identifier les fonctions sont disponibles dans le PCex.

Des tableaux de gestion de crise préformatés sont disponibles dans le PCex : SITAC, ordre initial (SAOIECL).

Schéma des Communications, tableau des moyens, courbe de gestion des moyens.

9. COMPOSITION ET MISSIONS DE LA CELLULE DE CRISE CHIMIE

9.1 Composition de la cellule de crise chimie (PC-Ex)

La cellule de crise est compos e de 12 permanents :

- 5 permanents INEOS / PETROINEOS dont 1 permanent Direction SG
- 3 permanents KEM ONE dont 1 permanent Direction SG
- 3 permanents NAPHTACHIMIE dont 1 permanent Direction SG
- 1 permanent APPRYL

Remarque : le permanent direction SG responsable de la cellule de crise peut   tout moment renforcer la cellule, par l'appel d'autres permanents ou toute personne utile pour la gestion de crise.

9.2 Missions au sein de la cellule de crise chimie dans le cadre d'un Plan d'urgence (POI, PSI, PPI)

FONCTION	RESPONSABLE DE LA MISSION	LIEU PRINCIPAL D'EXERCICE DE LA MISSION
D.O.I. si POI/PPI Ou RIO si PSI	Permanent SG (1)	PC EX.
RLT si PSI	A d�signer par RIO	Lieu du sinistre
COMM 1	Permanent SG (2)	P.C. EX
COMM 2	Permanent SG (2)	PC EX
Op�rations	Permanent op�ration	PC EX
Logistique	Permanent Exploitation disponible � d�signer par le DOI (hors NC et unit� sinistr�e)	PC EX
Utilit�s/Environnement	Permanent NC LPU	PC EX
Secr�tariat	2 Permanents disponibles � d�signer par le DOI	PC EX
Police des lieux	Permanent disponible � d�signer par le DOI	Poste de garde Chimie.
Exploitation Site	Permanent NC LPO (Hors unit� sinistr�e)	PC EX
P.C.A.	Chef d'intervention	Lieu du sinistre
Gestion et Exploitation Unit� sinistr�e	Permanent Exploitation Unit� sinistr�e (3)	Lieu du sinistre
Liaison avec M�dical	Permanent disponible � d�signer par le DOI en relation avec m�decin(s) et infirmi�re(s)	Lieu du sinistre ou SPSTou PC EX
Gestion du P.C. Incendie	Chef de Salle	P.C.I.

Nota :

- (1) Cf. Chapitre 3.1
- (2) Les fonctions COMM 1 et 2 sont assur es par les permanents SG qui n'ont pas la fonction de DOI.
- (3) Le permanent NC LPU prend la fonction **Gestion et Exploitation Unit  sinistr e**, si l' v nement est sur la Centrale Thermique et la station biologique

10. COMPOSITION ET MISSIONS DE LA CELLULE DE CRISE RAFFINERIE

10.1 Composition de la cellule de crise raffinerie (PC-Ex)

La cellule de crise est composée de 10 permanents :

- 8 permanents INEOS / PETROINEOS dont 1 permanent Direction SG
- 1 permanent LVE
- 1 permanent du contrat d'exploitation de la STEP raffinerie

Remarque : le permanent direction SG responsable de la cellule de crise peut à tout moment renforcer la cellule, par l'appel d'autres permanents ou toute personne utile pour la gestion de crise.

10.2 Missions au sein de la cellule de crise raffinerie dans le cadre d'un Plan d'urgence (POI, PSI, PPI)

FONCTION	RESPONSABLE DE LA MISSION	LIEU PRINCIPAL D'EXERCICE DE LA MISSION
DOI si POI/PPI Ou RIO si PSI	Permanent SG INEOS / PETROINEOS (4) (Commun chimie – raffinerie)	PC EX
RLT si PSI	A désigner par RIO	Lieu du sinistre
Assistant COM	Permanent exploitant ligne G (5)	PC EX
Opérations	Permanent opération (commun chimie – raffinerie)	PC EX
Logistique	Permanent Entretien raffinerie	PC EX
Utilités/Environnement	Permanent LVE (utilités) et contrat d'exploitation STEP (Environnement)	PC EX
Secrétariat	Permanent système (6)	PC EX
Police des lieux	Permanent Exploitant ligne P (commun chimie – raffinerie)	Poste de garde central chimie
Exploitation Site	Permanent Logistique/Programme	PC EX
P.C.A.	Chef d'intervention	Lieu du sinistre
Gestion et Exploitation Unité sinistrée	Permanent Exploitation raffinerie ou permanent LVE (7)	Lieu du sinistre
Liaison avec Médical	Permanent disponible ou renfort à désigner par le DOI en relation avec le SPST	Lieu du sinistre ou SPST ou PC EX
Gestion du P.C. Incendie	Chef de Salle	P.C.I.

Nota :

- (4) Cf. Chapitre 3.1
- (5) Si nécessaire, le DOI fait appeler des permanents en renfort
- (6) Le permanent Système pouvant intervenir dans l'heure, le DOI désigne un autre permanent (Entretien par exemple) pour assurer cette mission jusqu'à l'arrivée du titulaire de la fonction.
- (7) Le permanent LVE prend la fonction **Gestion et Exploitation Unité sinistrée**, si l'évènement est sur la CTES, les COGEN ou l'unité SMR.

ANNEXE 1 : ZONES DE RESPONSABILITE DES DIRECTIONS DE LA CELLULE DE CRISE

Zones de responsabilité Naphtachimie : Cracking 4, centrale Sud, Parc Sud, Butadiène, Parc Nord, Station bio, Anse et pomperie d'Auguette, Expéditions NCX, Ecocentre



Zones de responsabilité Kem One : Electrolyses ACE / Chloé ACV (CVM – CMS) Expéditions ACX (chargements CMS-CVM) et Air Liquide Sigma



Zones de responsabilité INEOS/PIMF :

- Secteurs d'exploitation de ICL / IDL / ITF / Appryl et toutes les zones non définies sous responsabilité Naphtachimie ou Kem One : **dans le cadre de la cellule de crise Chimie.**
- Secteurs Raffinerie, LVE, GIE La Crau : dans le cadre de la cellule de crise raffinerie.

ANNEXE 2 : DESCRIPTION DES FONCTIONS DES PERMANENTS DANS LA FONCTION CELLULE DE CRISE

Liste des fiches missions disponibles sur le SharePoint « Gestion de crise PAD »

N° de Fiches	Fiches Missions
1	Fonction Chef d'intervention
2	Fonction Chef de salle
3	Fonction 1 ^{er} Arrivant
4	Fonction DOI
5	Fonction Communication
6	Fonction Opération
7	Fonction Exploitation unité sinistrée
8	Fonction Exploitation site
9	Fonction Police des lieux
10	Fonction Logistique
11	Fonction Utilités environnement
12	Fonction Secrétariat
13	Fonction Liaison avec Médical
14	Fonction Officier de liaison SDIS

ANNEXE 3 : ZONES D'ATERRISSAGE DES HELICOPTERES

Drop Zone prédéfinies :

- DZ Cantine Chimie Latitude : 43°23'8.89"N / Longitude : 5° 0'58.62"E
- DZ Appryl Latitude : 43°22'32.30"N Longitude : 5° 0'56.05"E



ANNEXE 4 : DEFINITIONS / ABREVIATIONS

Définitions

- INEOS : Sociétés INEOS Chemicals Lavéra SAS (ICL), INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL), INEOS Technologies France SAS (ITF)
- PIMF : Petroineos Manufacturing France
- Secteur chimie : secteur couvrant les activités Naphtachimie, Kem One, INEOS, APPRYL, Air Liquide (Chargement H₂ et Sygma) et Messer.
- Secteur raffinerie : secteur couvrant les activités de la raffinerie PIMF (y compris sur le port de Lavéra, la STEP), de LVE, d'Air Liquide (SMR) et du GIE La Crau.
- Permanent Service Général (SG), ou permanent direction : le représentant de la direction de sa société.
- DOI : Permanent Service Général (SG) prenant la direction de la cellule de crise.
- Secteurs d'exploitation : unités, ateliers, logistique et labo
- Air Liquide : SMR, Poste de chargement H₂ et unité Sygma
- Postes de commandement, on distingue :
 - Le P.C. Exploitant (PC-Ex) qui rassemble autour du DOI les responsables des différentes cellules avec leurs missions afférentes ; il se tient dans la salle de réunion du Service Incendie située au 1^{er} étage du bâtiment SPST.
 - Le P.C. Incendie (P.C.I.) qui est la salle de veille du Service Incendie. Armé 24h/24h.
 - Le P.C. Avancé (P.C.A.) : Véhicule armé par le Chef d'intervention Plate-forme en relation avec le responsable exploitation sur les lieux du sinistre (Chef de quart) et avec le PC-Ex.
 - C.O.D. (Centre opérationnel départemental) basé à la Préfecture de Marseille, organe d'aide à la décision et base arrière de la direction des opérations de secours qu'exerce le Préfet. Le C.O.D. assure le suivi et la synthèse de la situation, la recherche de moyens complémentaires demandés par la P.C.O. l'information des autorités centrales via l' E.M.Z Sud, la réflexion permettant d'anticiper l'évolution de l'évènement et ses conséquences potentielles.
 - P.C.O. (Poste de commandement opérationnel) basé à la Sous-Préfecture d'Istres ou dans une structure mobile prévue à cet effet.
 - Le COS (Commandant des Opérations de Secours) qui est le Directeur du SDIS 13 (ou son représentant) est chargé de coordonner les opérations de secours sous la direction du Préfet-II dispose pour cette mission d'un PC de site qui gère l'action et l'anticipation.

Abréviations

CI : Chef d'intervention pompier
CGM : Courbe de Gestion des Moyens
CRM : Centre de Rassemblement des Moyens
CODIS : Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, coordonne au niveau départemental l'ensemble des moyens de secours publics.
COS : Commandant des Opérations de Secours (Officier Sapeur-Pompier)
COD : Centre opérationnel départemental
COM (ou COMM) : communication
CSSCT : Comminssion Santé, Sécurité et Conditions de Travail
CRAM : Caisse régionale d'assurance maladie
CTES, cogénération et SMR)
DOI : Directeur des Opérations Internes
DO : Directeur des opérations (préfet, maire)
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
EE : Entreprises Extérieures
FDS : Fiche de Sécurité Produit
GPM : Grand Port Maritime de Marseille
KO : Kem One
LPO : Ligne de Produit Oléfinés
LPP : Ligne de Produit Polymère
LPG : Ligne de Produit Gaz
LPU : Ligne de produit utilités
LVE : Lavéra Energie (exploitation
NOVI : Nombreuses Victimes
NC : Naphtachimie
OI : Ordre Initial (SAOIELC)
PAD : Permanents à Domicile

ORSEC : destiné à organiser les secours sur le domaine public, lorsque l'accident technologique déborde les limites de l'établissement à l'origine de l'accident. Il est géré par le Préfet.
Permanent SG : Permanent service général (direction)
PIMF : Petroineos Manufacturing France
PMA : Poste médical avancé. Sa constitution est décidée dès que le nombre de blessés à traiter est suffisamment important.
PCR : Personne Compétente en Radioprotection
PMA : Poste médical avancé. Sa constitution est décidée dès que le nombre de blessés à traiter est suffisamment important.
POI : Plan d'opération interne
PPI : Plan Particulier d'Intervention
PRV : Point de Rassemblement des Victimes
PSI : Plan de sécurité et d'intervention
RTU : Réseau téléphonique d'urgence. Permet d'envoyer des messages à des groupes de destinataires (zones) via le système SIA (Système d'Information et d'Alerte)
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
SIRACEDPC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de Protection Civiles.
SST : Service de Santé au Travail
SITAC : Situation Tactique
SMUR : Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
SP : Sapeurs-Pompiers

ANNEXE 5 : DOCUMENTS CITES EN REFERENCE / ACCESSIBILITE / LIENS

REFERENCES DOCUMENTAIRES INTERNE

- PS1505 : Diffusion des signaux d'alertes générales comportement du personnel en fonction de la nature de l'alerte.
- PS1516 : information des organismes extérieurs et communication de crise
- CE et NIP Ince des séries 400 (Opération), 500 (Convention) et 600 (Pupitre)
- POI, PSI des sociétés
- PPI de Lavera

REGLEMENTATION

Cette procédure s'appuie sur les textes réglementaires suivants :

- Article L. 515-41 du code de l'environnement, relatif à l'obligation pour l'exploitant de définir les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires pour faire face aux accidents majeurs susceptibles de survenir au sein de l'installation
 - Arrêté du 26 mai 2014 modifié et son annexe V, relatifs à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
 - Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso III »
 - Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
 - Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention (PPI)
 - Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du PPI
 - Arrêté du 2 janvier 2008 modifié relatif aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés (ICPE 4718)
 - Arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage de liquides inflammables en réservoirs aériens (ICPE 1432)
 - Circulaire interministérielle du 12 janvier 2011 relative à l'articulation POI / secours publics / ORSEC
 - Arrêté du 5 mars 2014 dit « arrêté multifluide » relatif à la sécurité des canalisations de transport (PSI)
 - Article R.554-47 du Code de l'environnement portant sur les canalisations de transport (PSI)
 - Arrêté préfectoral n° 000151 du 31 mai 2024 approuvant le PPI du site de Lavéra à Martigues
-
- Cette consigne tient compte également des recommandations du Groupe d'Etude de Sécurité de l'Industrie Pétrolière (GESIP) et de l'expérience acquise dans la profession.


ANNEXE 6 : SOMMAIRE DES FICHES REFLEXES

Famille de Risques	N° de la fiche	nom de la fiche
1: Environnement	1.1	Pollution des eaux
	1.2	Pollution des sols
	1.3	Pollutions de l'air
	1.4	Emission dans l'air COV/CMR/Substances Odorantes
	1.5	Torchage
	1.6	Déclenchement astreinte Prélèvements air fumée d'un incendie important
	1.7	Déclenchement astreinte Prélèvements air Substances Toxiques – Odorantes – COV – CMR
2: Aléas Naturels	2.1	Tsunami
	2.2	Neige/Gel
	2.3	Orage / Inondation
	2.4	Feux de Forêt
3: Sûreté/Malveillance	3.1	Intrusions
	3.2	Actions en forces
	3.3	Alerte à la Bombe
4: Soutiens extérieurs	4.1	Accident de marchandises dangereuses TRANSAID / FERAID
	4.2	Accident de marchandises dangereuses Ineos Oxyde, Protocole chlore, ICE
	4.3	RTE (Perturbation/coupure alimentation électrique)
5 : Cyberattaque	5.1	Cyberattaque
6: Radioprotection	6.1	Radioprotection
7: incident process	7.1	perte de commande du CDC1
	7.2	perte de commande du CDC2


Nota : Les fiches reflexes 1.5, 5.1, 7.1 et 7.2 ne concernent que Petroineos/Ineos.

ANNEXE 7 : CERCLES PPI DE LA PLATEFORME DE LAVERA


Dans une enveloppe d'environ de 0 à 3 000 m : Principalement contenu sur la presqu'île de Lavéra			
Site	Scenarii	Enveloppe	Effet
IDL	Explosion des sphères d'oxyde d'éthylène	2 450 m	Surpression
KEM ONE	Émission d'acide chlorhydrique suite à la rupture franche de lignes	2 100 m	Toxique
ICL	Émission d'ammoniac suite à rupture franche	1810 m	Toxique
NAPHTACHIMIE	BLEVE d'une sphère de Propylène	1020 m	Thermique
PRIMAGAZ	UVCE d'un nuage de Propane	715 m	Surpression
GEOGAZ	UVCE d'un nuage de Butane	670 m	
ALKION	Boil-over d'un bac d'hydrocarbure	600 m	Thermique
TOTAL Energies		540 m	
APPRYL	UVCE d'un nuage de Propylène	540 m	Surpression

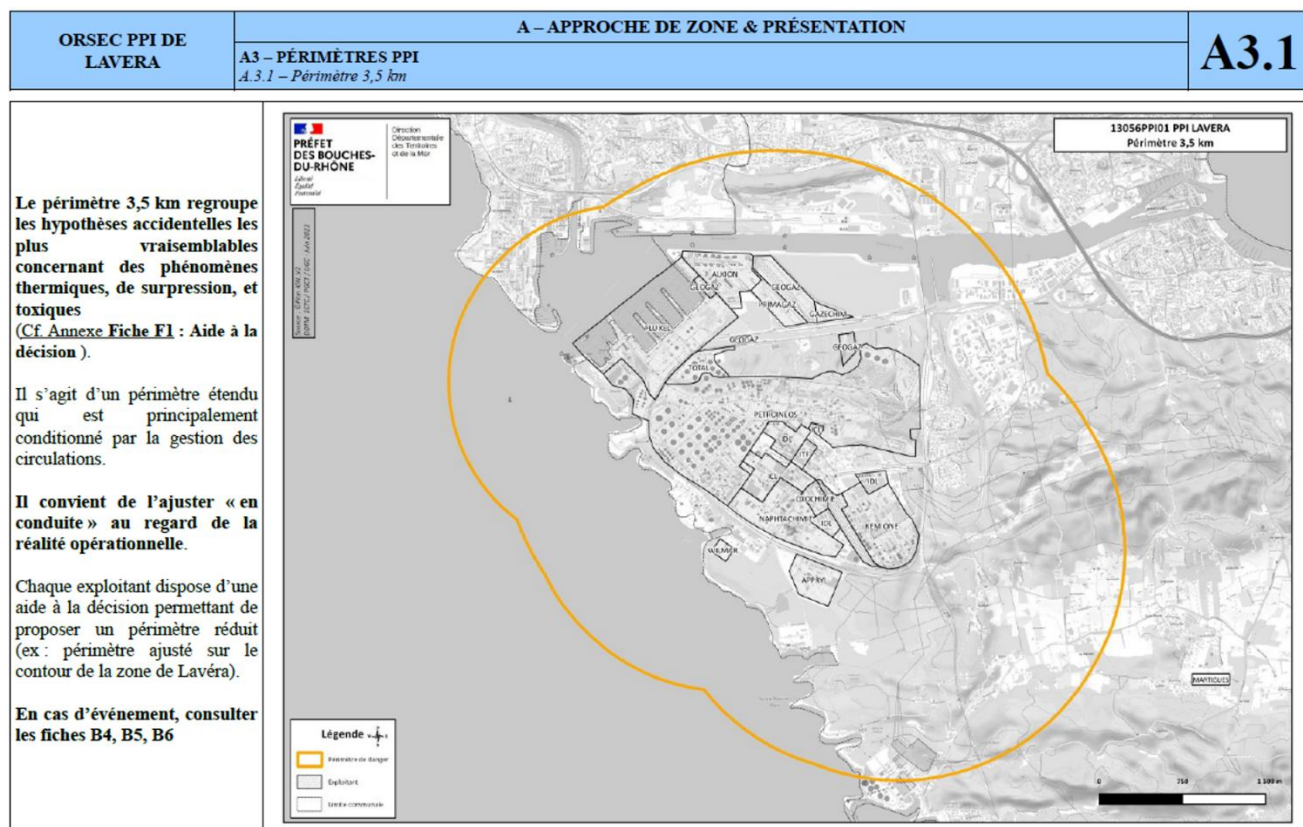

Dans une enveloppe d'environ de 3 000 à 12 000 m : Au-delà de la presqu'île de Lavera			
Site	Scenarii	Enveloppe	Effet
GAZECHIM	Ruine instantanée d'un wagon de chlore en extérieur	12 600 m	Toxique
KEM ONE	Émission d'acide chlorhydrique suite à rupture franche	10 500 m	
	Émission d'acide chlorhydrique suite à rupture franche	8 850 m	
	Émission chlore – Regroupement scénarios stockage	8 100 m	
	Émission chlore suite rupture franche du chloroduc 60 min	7 200 m	
	Émission chlore suite rupture franche du collecteur 60 min	7 075 m	
IDL	Ruine d'un ballon de stockage d'ammoniac	6 700 m	
	Perte de confinement oxyde d'éthylène chaud sur une sphère	3 612 m	

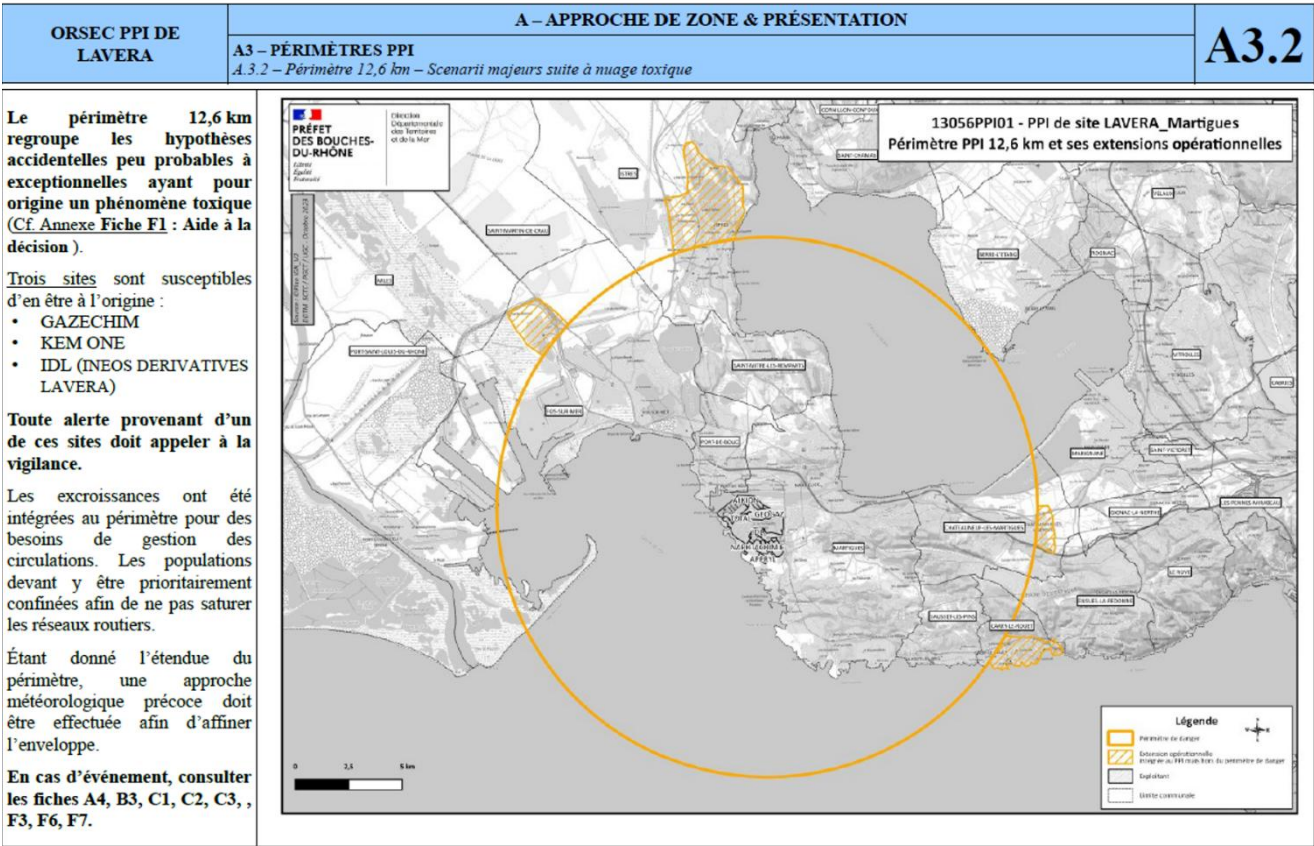

ANNEXE 8 : PERIMETRE DE RESIDENCE DES PERMANENTS A 30 MIN

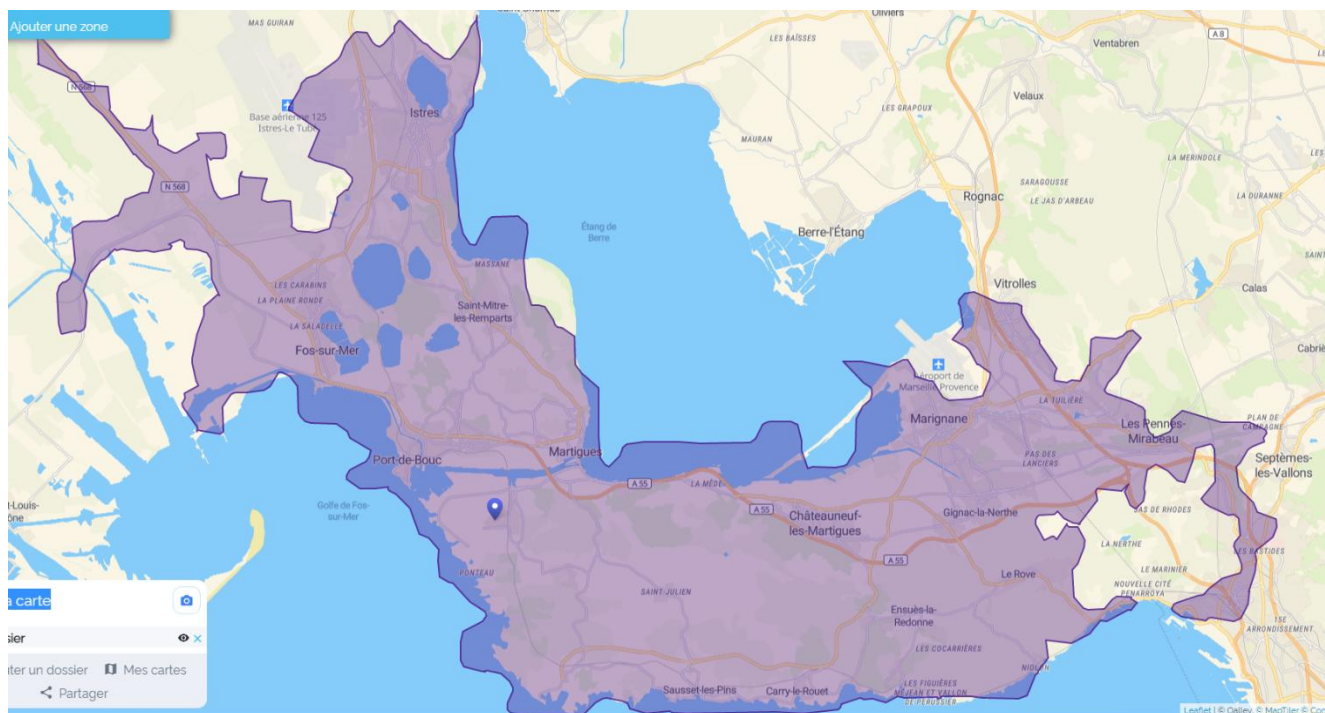

Source : oalley.fr / Adresse de r liement : Avenue de Dunkerque, 13117 Lavera

ANNEXE 9 SCHEMA COMMUNICATIONS DU PCEx

Sch ma des communications du PCex

