

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-001 <i>Date de Création : 26/08/96</i> Date : 02/04/2021 Révision n°8	Page 1/6 Annexe (3)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale Sud <u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphchimie	<u>Type de document</u> : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section</u> : ENVIRONNEMENT QUALITE <u>TITRE</u> : PLAN D'ECHANTILLONNAGE DE L'EGOUT EAUX PROPRES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit le plan d'échantillonnage des rejets aqueux de l'atelier CENTRALE.
Elle s'appuie sur la consigne Générale Environnement SYS-E2-002.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des dernières révisions
05/01/2005	4	Mise à jour
16/01/2008	5	Echantillonnage Auguette
12/12/2017	6	Mise à jour
26/11/2019	7	Mise à jour
02/04/2021	8	Ajout procédure d'échantillonnage

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

*L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.*

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-001 Révision n° 8	Page 2/6 Date : 02/04/2021
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS.....	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. PROCEDURE	3
4.1 Emballages	3
4.2 Planning d'échantillonnage	3
4.3 Lieux de prélèvement.....	3
4.4 Repérage des échantillons	3
4.5 Destinataires	3
5. RESULTATS.....	3
6. ANNEXE 1 : PROGRAMME D'ECHANTILLONNAGE & ANALYSE	4
7. ANNEXE 2 : TIRE PCF 31.....	5
8. ANNEXE 3 : PRELEVEUR EGOUT EAU PROPRE CENTRALE SUD	6

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP utilités	Op. Jour
		X	X

4. PROCEDURE

4.1 Emballages

- * Flacons plastique de ½ litre.
- * Ils sont stockés dans la cheminée 80 m.
- * Avant l'utilisation, l'opérateur vérifie la propreté du flacon et du bouchon.

4.2 Planning d'échantillonnage

> Les échantillons d'eaux propres sont prélevés tous les jeudi matin à 9 heures par l'opérateur de jour de l'Épuration. La procédure d'échantillonnage se trouve en annexe 3

4.3 Lieux de prélèvement

- > • à l'épuration à la sortie égout eaux propres, regard n° 24 (annexe 2)

4.4 Repérage des échantillons

Inscriptions à rédiger sur le flacon (marqueur indélébile) :

- Centrale Sud
- Eaux propres
- Date et heure.

4.5 Destinataires

Le Chef de Poste Utilités récupère un échantillon qu'il dépose en semaine à la station biologique, au poste " Echant.labo " sur cabine analyseurs rejets OXO, en bordure de route T0, collecte par le laboratoire de la station

5. RESULTATS

Tout résultat d'analyse anormal pouvant indiquer une pollution ou un dysfonctionnement de l'unité, doit être signalé immédiatement par le responsable du laboratoire de la Station Biologique à l'encadrement de la Centrale.


Le service Environnement est responsable de l'archivage de ces analyses.

6. ANNEXE 1 : PROGRAMME D'ECHANTILLONNAGE & ANALYSE


Point de prélèvement	Nature des eaux	Fréquence de prélèvement	Analyses demandées	Seuil limite supérieur	Interlocuteur <u>Tél / Fax</u>	Point de collecte par U22 ou transport par atelier
Sortie générale Centrale Sud	mer	jeudi	MES CM CT	$\Delta \text{CT} < 2\text{mg/l}$	V.RIVIERE <u>7399</u> Salle de Contrôle LPU <u>9005 – 7240</u> Labo station biologique : <u>7308</u> SDC station biologique : <u>7245</u>	Dépôt de l'échantillon à la station biologique en semaine, au poste "Echant. labo" sur cabine analyseurs rejets OXO, en bordure de route T0 et collecte par opérateur jour épuration ou CdP Utilités.

MES : Matière en Suspension
 CM : Carbone Minérale
 CT : Carbone Total
 COT : Carbone organique Total = CT - CM

7. ANNEXE 2 : TIRE PCF 31

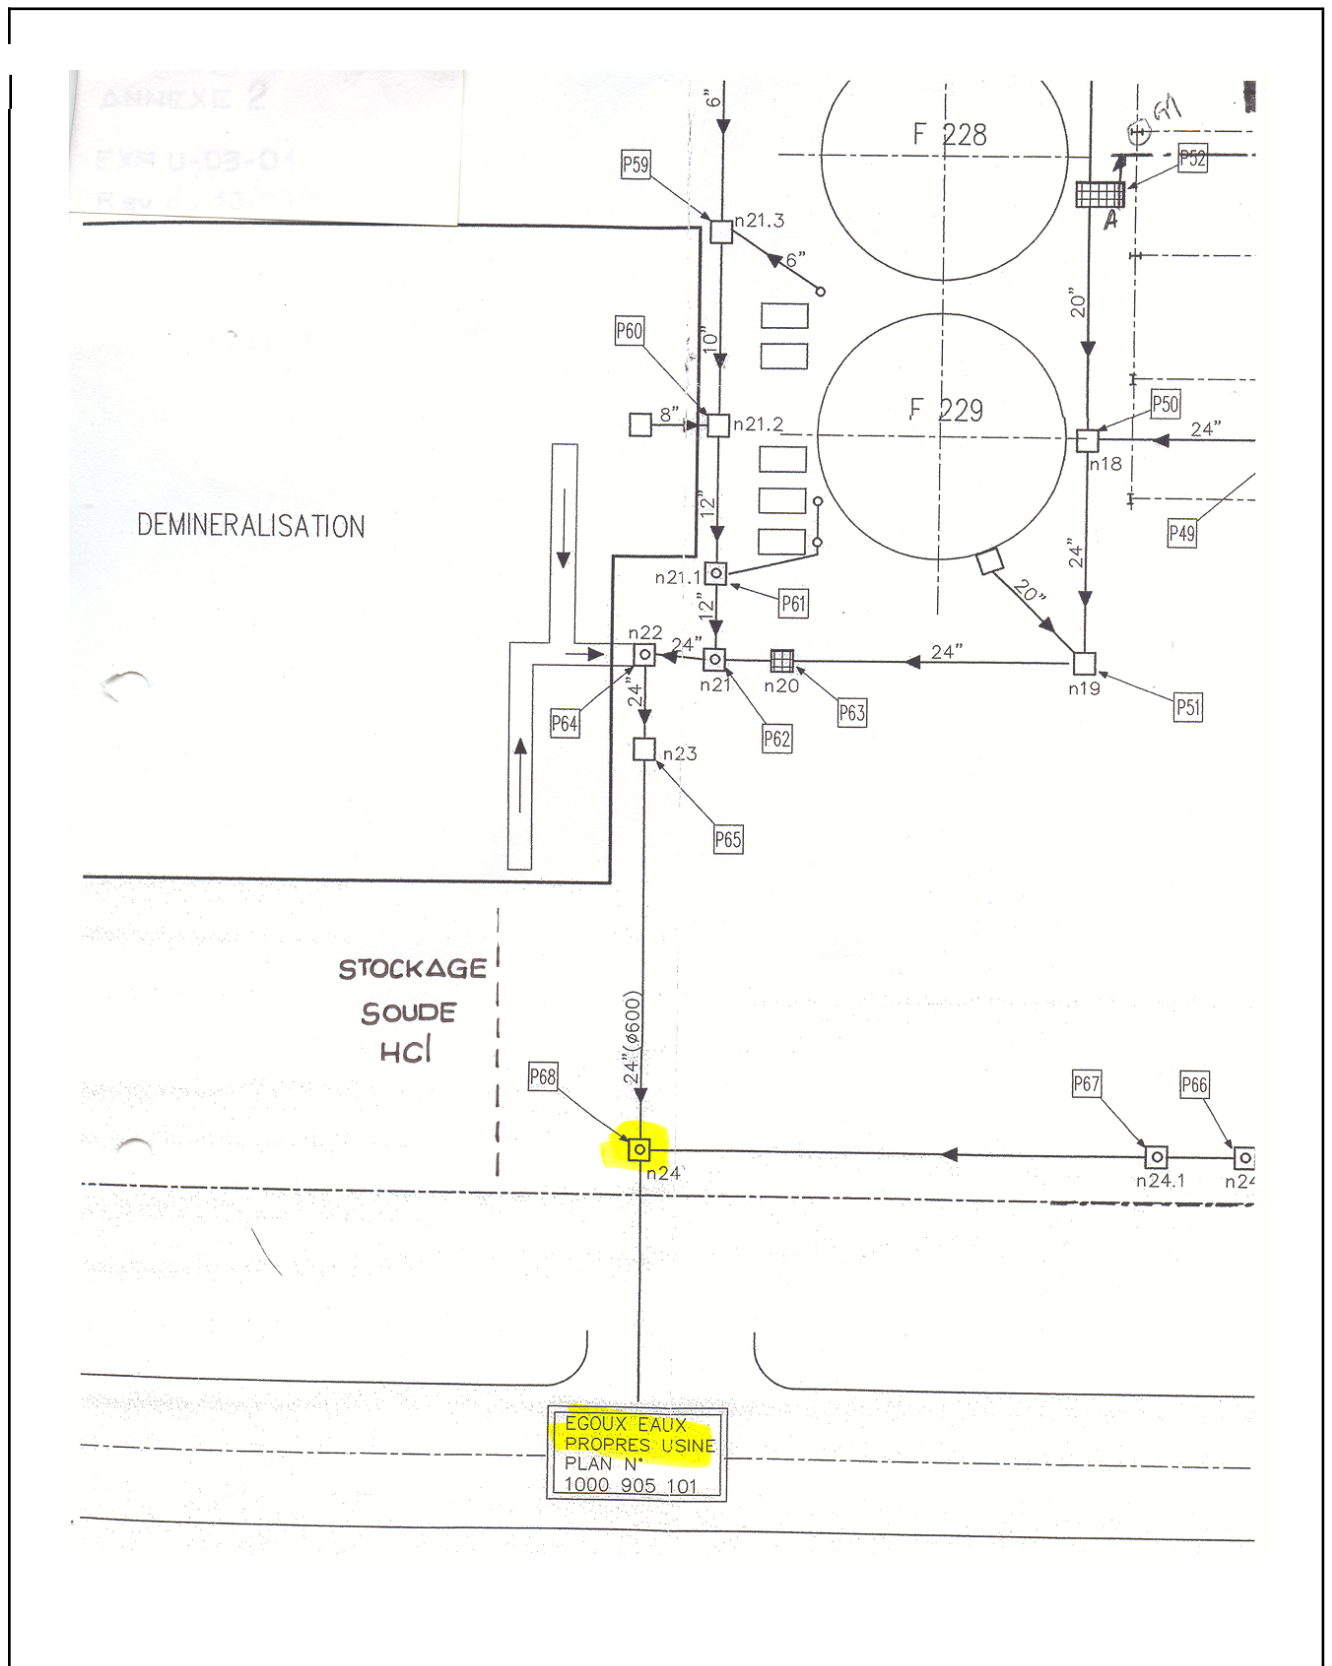

> **8. ANNEXE 3 : PRELEVEUR EGOUT EAU PROPRE CENTRALE SUD**

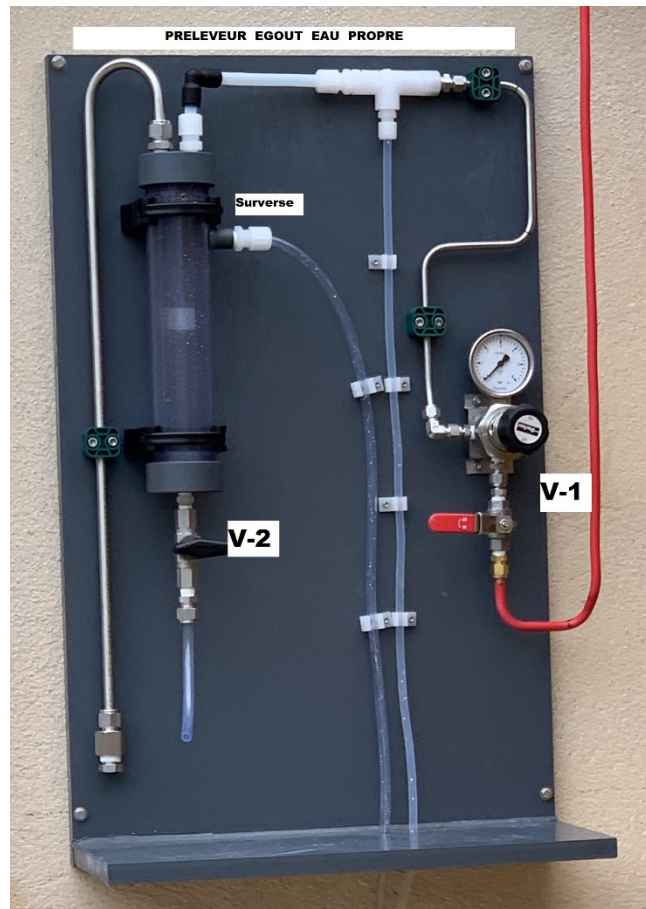

Pour l'utilisation du préleveur :

- 1)- Ouvrir la vanne V1 et attendre 5 Minutes.
- 2)- Contrôler le niveau de la garde liquide qui doit être au niveau de la surverse.
- 3)- Fermer la Vanne V1.
- 4)- Mettre le pot de prélèvement sous la Vanne V2.
- 5)- Ouvrir la Vanne V2 afin de prélever l'échantillon.
- 6)- Vidanger la Garde liquide et fermer la Vanne V2.