

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-14-02 <i>Date de Création : 23/06/97</i> Date: 24/09/12 Révision n°5	Page 1/7 Annexe (4)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U – M Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5)	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : COMBUSTIBLES LIQUIDES		
	TITRE : VISITE DES RECHAUFFEURS HUILE DE PYROLYSE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d'une visite d'un réchauffeur d'huile de pyrolyse (E106-E107) avec procédures d'arrêt / mise en service et plan de platinage.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
02/06/1999	N°1	Changement de section / Suppression S13
22/07/2004	N°2	Révision
21/04/2006	N°3	Suppression d'un paragraphe
23/05/2012	N°4	Révision des 5 ans
24/09/2012	N°5	Feuilles de validation des actions

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Olivier FIGIERE Chargé Exploitation Centrale Sud		Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud		Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	
Hervé LAMBERT Chargé Exploitation Centrale Sud			
Josué PETIT Chargé Exploitation Centrale Sud			

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-02 Révision n° 5	Page 2/7 Date : 24/09/2012
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTION	3
2.1 Arrêt (voir plan annexe 1)	3
2.2 Mise en service (voir plan annexe 3)	3
3. ANNEXE 1	4
4. ANNEXE 2	5
5. ANNEXE 3	6
6. ANNEXE 4	7

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP utilités	Op. Ext.
X			X

Toute anomalie par rapport au plan de platinage doit être signalée au chargé d'exploitation et au superviseur des travaux.

Le superviseur des travaux sera responsable de la propreté de l'intervention.

2. DESCRIPTION

Un appareil restera toujours en service.

Afin d'éviter l'épandage d'huile de pyrolyse au sol lors de l'ouverture de la calandre et de l'extraction du faisceau, le service Maintenance mettra en place une bâche en plastique de protection de la zone.

Arrêt (voir plan annexe 1)

Fermeture vanne entrée huile de pyrolyse (vanne n° 1 ou 2).


- * Fermeture vanne sortie huile de pyrolyse (vanne n° 3 ou 4).
- * Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 23 ou 24). Vérifier que rien ne coule pour continuer.
- * Ouverture de la vanne de purge (vanne n° 21/25 ou 22/26).
- * Si la vidange se fait normalement, fermeture de la vanne entrée vapeur après 5 mn (vanne n° 15 ou 16).
- * Si la vidange ne se fait pas, platinage côté huile de pyrolyse de l'appareil et débouchage de la vidange par la Maintenance puis fermeture de la vanne entrée vapeur (vanne n° 15 ou 16).
- * Platinage de l'appareil selon l'annexe 2.

2.2 Mise en service (voir plan annexe 3)

Le réchauffeur est vide et déplatiné.

- * Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 23 ou 24).
- * Fermeture de la vanne de vidange (vanne n° 21/25 ou 22/26).
- * Ouverture par étape de la vanne entrée huile de pyrolyse (vanne n° 1 ou 2).
- * Fermeture de l'évent haut lorsqu'il crache (vanne n° 23 ou 24).
- * Ouverture vanne sortie huile de pyrolyse (vanne n° 3 ou 4).
- * Ouverture vanne entrée vapeur (vanne n° 15 ou 16).

3. ANNEXE 1

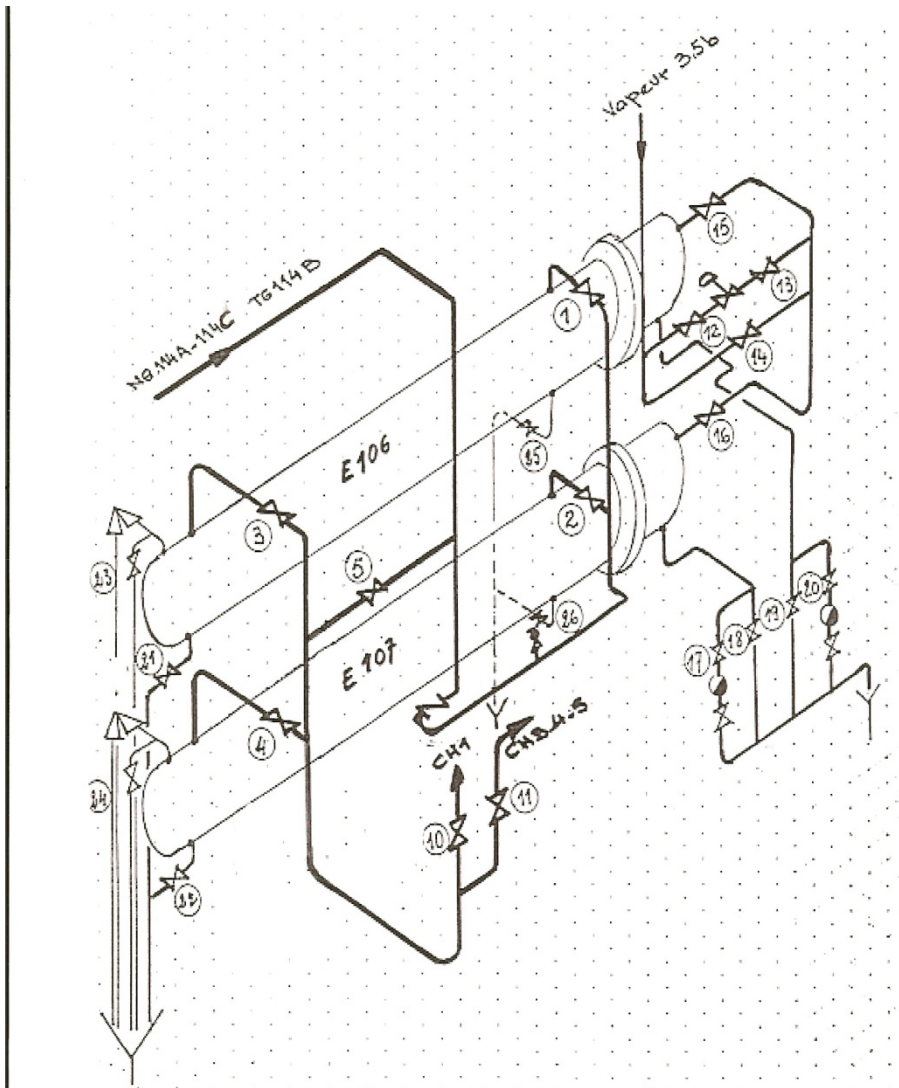

Arrêt E 106

- ☐ Fermeture vanne entrée huile de pyrolyse (vanne n° 1).
- ☐ Fermeture vanne sortie huile de pyrolyse (vanne n° 3).
- ☐ Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 23). Vérifier que rien ne coule pour continuer.
- ☐ Ouverture de la vanne de purge (vanne n° 21/25).
- ☐ Si la vidange se fait normalement, fermeture de la vanne entrée vapeur après 5 mn (vanne n° 15).
- ☐ Si la vidange ne se fait pas, platinage côté huile de pyrolyse de l'appareil et débouchage de la vidange par la Maintenance puis fermeture de la vanne entrée vapeur (vanne n° 15).
- ☐ Platinage de l'appareil selon l'annexe 2.

Mise en service E 106

Le réchauffeur est vide et déplatiné.


- ☐ Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 23).
- ☐ Fermeture de la vanne de vidange (vanne n° 21/25).
- ☐ Ouverture par étape de la vanne entrée huile de pyrolyse (vanne n° 1).
- ☐ Fermeture de l'évent haut lorsqu'il crache (vanne n° 23).
- ☐ Ouverture vanne sortie huile de pyrolyse (vanne n° 3).
- ☐ Ouverture vanne entrée vapeur (vanne n° 15).

4. ANNEXE 2

LISTE DES PLATINES RECHAUFFEUR E 106 D'HUILE DE PYROLYSE

Rep.	D.N.	Série PN	Désignation	Joints		Remarque
				Type	Nbre	
①	80	50	Entrée huile de pyrolyse	"A"	2	E106
③	80	50	Sortie huile de pyrolyse	"A"	2	E106
⑤	40	50	Entrée vapeur de réchauffage	"A"	2	E106

5. ANNEXE 3

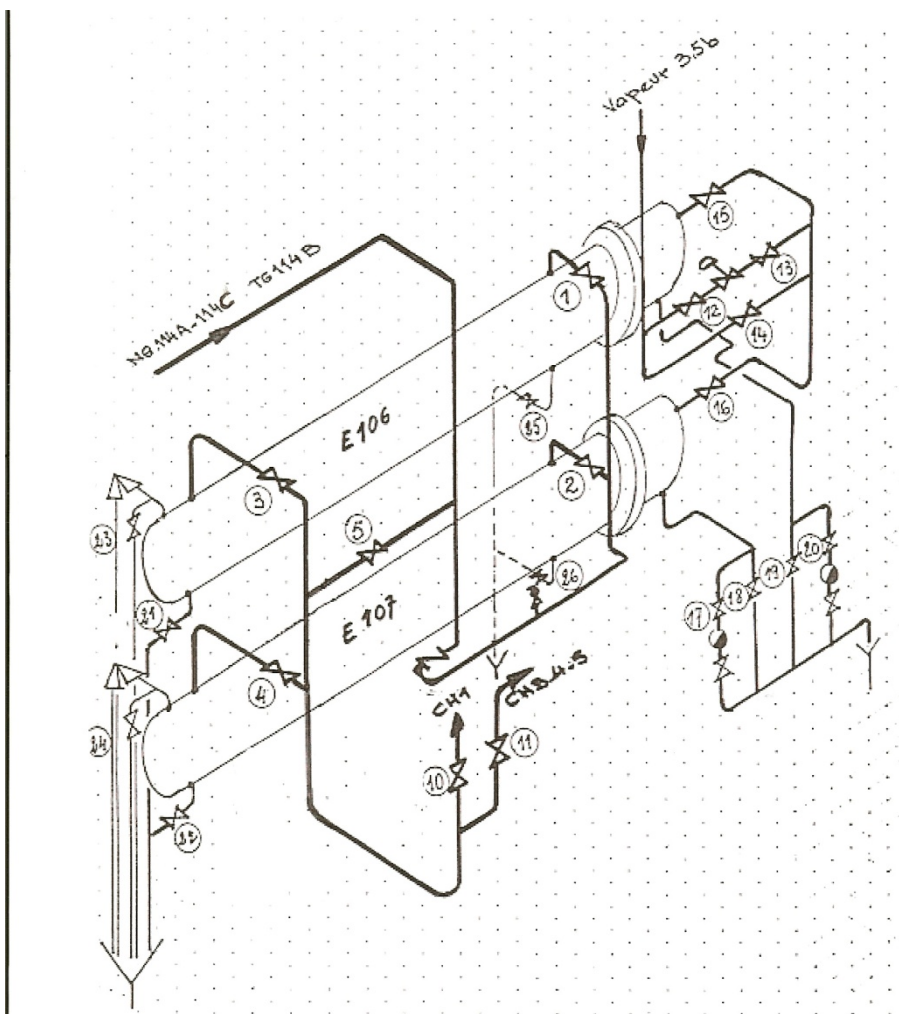

Arrêt E 106

- ☐ Fermeture vanne entrée huile de pyrolyse (vanne n° 2).
- ☐ Fermeture vanne sortie huile de pyrolyse (vanne n° 4).
- ☐ Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 24). Vérifier que rien ne coule pour continuer.
- ☐ Ouverture de la vanne de purge (vanne n° 22/26).
- ☐ Si la vidange se fait normalement, fermeture de la vanne entrée vapeur après 5 mn (vanne n° 16).
- ☐ Si la vidange ne se fait pas, platinage côté huile de pyrolyse de l'appareil et débouchage de la vidange par la Maintenance puis fermeture de la vanne entrée vapeur (vanne n° 16).
- ☐ Platinage de l'appareil selon l'annexe 4.

Mise en service E 106

Le réchauffeur est vide et déplatiné.

- ☐ Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 24).
- ☐ Fermeture de la vanne de vidange (vanne n° 22/26).
- ☐ Ouverture par étape de la vanne entrée huile de pyrolyse (vanne n° 2).
- ☐ Fermeture de l'évent haut lorsqu'il crache (vanne n° 24).
- ☐ Ouverture vanne sortie huile de pyrolyse (vanne n° 4).
- ☐ Ouverture vanne entrée vapeur (vanne n° 16).

6. ANNEXE 4

LISTE DES PLATINES RECHAUFFEUR E 107 D'HUILE DE PYROLYSE

Rep.	D.N.	Série PN	Désignation	Joints		Remarque
				Type	Nbre	
(2)	80	50	Entrée huile de pyrolyse	"A"	2	E107
(4)	80	50	Sortie huile de pyrolyse	"A"	2	E107
(6)	40	50	Entrée vapeur de réchauffage	"A"	2	E107