

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-24-02 Date de Création : 02/04/96 Date: 29/10/14 Révision n°4	Page 1/6 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Section : RESEAUX D'EAU		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)	TITRE : EAU INDUSTRIELLE BRUTE : SECOURS PAR INEOS		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit la mise en service de la tuyauterie de secours d'eau industrielle brute venant d'INEOS. Cette ligne permet d'alimenter la Centrale Sud et la réfrigération CM2 du CK4 en cas de problème sur l'alimentation normale. Elle permet l'alimentation des rideaux d'eau du CK4 que dans un cas bien précis.

> En cas de déclenchement des rideaux d'eau au CK4 sur incident, si la coupure dure dans le temps et dans le but de ne pas faire chuter rapidement le stock d'eau et pour éviter de délester, la mise en service du secours doit être demandée.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
02/04/1996	N°2	Edition initiale
10/06/1999	N°1	Changement de section
03/04/2002	N°2	Mise à jour
13/09/2005	N°3	Mise à jour
29/10/2014	N°4	Mise à jour utilisation rideaux d'eau en cas de manque d'eau brute

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Josué PETIT Chargé Exploitation Réseaux	
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-24-02 Révision n° 4	Page 2/6 Date : 29/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTION DE LA LIGNE.....	3
3. SITUATION NORMALE.....	3
4. MISE EN SERVICE.....	3
4.1 Alimentation Centrale seule	3
4.2 Alimentation Centrale + CM2 CK4	3
4.3 Alimentation Centrale par INEOS + CM2 CK4 par Pt 60	4
5. ARRÊT DE LA LIGNE	4
6. ANNEXE 1	5
7. ANNEXE 2	6

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. jour	Op. 3X8
X		X		

La décision de mise en service de cette ligne appartient à l'Ingénieur responsable de l'installation ou de PAD.

2. DESCRIPTION DE LA LIGNE

- Voir PCF Eau Industrielle n° 1000905106A, PCF Centrale n° 29 et schéma en annexe 1.
 - La ligne 10" de secours est piquée sur la tuyauterie Ø 500 alimentant INEOS en eau brute au niveau du rond-point devant la Station Bio. La pression à ce niveau est de 9 b.
 - La ligne est enterrée le long de T0, puis longe le blow-down pour être piquée sur l'arrivée du circulator n° 2. Elle est munie d'un robinet ③ afin d'abaisser la pression à 3,5 b et d'une soupape tarée à 5 b afin de protéger les circuits.
- Avec cette ligne, il est possible d'alimenter la réfrigération du CM2 en utilisant la ligne alimentant la Centrale à contre-sens.

3. SITUATION NORMALE

- Vanne ① fermée,
- Purges et événements ouverts sur toute la ligne
- Vannes ② et ③ fermées, purge du manomètre ouverte.

4. MISE EN SERVICE

- L'Ingénieur responsable doit préalablement contacter INEOS pour obtenir leur accord.
- La ligne sera mise en eau :
 - vanne ③ fermée
 - ouvrir la vanne ② et fermer la purge du manomètre
 - ouvrir progressivement la vanne ① et fermer les purges de la ligne.

Alimentation Centrale seule

Dans ce cas, les diesels incendie ne pourront plus être alimentés en eau industrielle.

- Demander au chef de poste Epuration d'arrêter le circulator n°1.
- Ouvrir très doucement le robinet ③ de manière à maintenir 3,5 b à l'entrée des circulators et fermer la vanne générale d'alimentation des circulators ④.
- Demander au chef de poste (ou utilités) de limiter la consommation du circulator restant entre 350 et 400 m³/h mini et de vérifier régulièrement le réglage de la pression 3,5 b maxi.

4.2 Alimentation Centrale + CM2 CK4

Attention : ces manœuvres sont à faire en collaboration avec le CK4.

- Demander au chef de poste Epuration d'arrêter le circulator n°1.
- Ouvrir très doucement le robinet ③ de manière à maintenir 3,5 b à l'entrée des circulators.
- Le CKIV dispose la réfrigération du CM2. Pour cela :
 - Ferme les vannes 1163 et 1164
 - Ouvre les vannes 1162 et DPRCV 8262

(Voir détail G du plan 1000905106A)

- Ouvre la FRC 8202A pour que l'eau de réfrigération CM2 aille à l'égout.
- Ferme les vannes FRC 8202B et la vanne 10" du retour de réfrigération.
- L'eau de réfrigération CM2 ira ensuite à l'égout.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-24-02 Révision n° 4	Page 4/6 Date : 29/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

- Vérifier la bonne alimentation de la réfrigération du CM2 auprès du CK4 et demander leur de ne pas modifier leur réglage.
- Demander au chef de poste Epuration (ou utilités) de limiter la consommation du circulator restant à 250 m³/h mini et de vérifier régulièrement le réglage de la pression 3,5 b maxi.

4.3 Alimentation Centrale par INEOS + CM2 CK4 par Pt 60


Attention : ces manœuvres sont à faire en collaboration avec le CK4.

- Le CKIV dispose la réfrigération du CM2 :
 - Ferme les vannes Amonts des DPRCV 8262 et FRCV 8202B.
 - L'eau de sortie de la réfrigération CM2 ira à l'égout.
 - Alimentation de la Centrale suivant manœuvres décrites paragraphe 5.1
- Nota : Dans ce cas, le rideau d'eau du CK4 est alimenté.

5. ARRÊT DE LA LIGNE

- Redisposer la réfrigération CM2 CK4 normalement.
- Fermer le robinet ③.
- Fermer les vannes ② et ①.
- Ouvrir ④.
- Vidanger les circuits et laisser les purges ouvertes.

6. ANNEXE 1

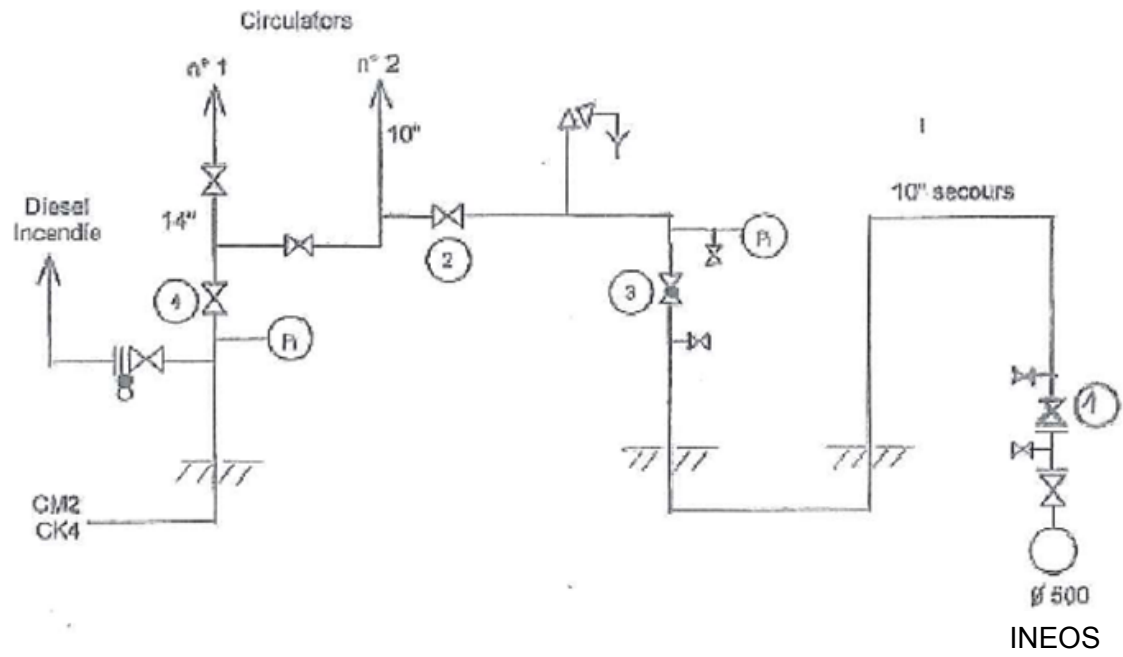

7. ANNEXE 2

