

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-006 Date de Création : 24/03/1999 Date : 03/12/2020 Révision n°3	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> ACCES – INTERVENTION DANS LES POSTES ELECTRIQUES		

Objet / Champ d'application :

Préciser les mesures de sécurité à respecter pour accéder, intervenir et travailler dans les postes électriques.

Toute opération d'accès, de travail ou d'intervention dans un poste électrique.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
24/03/1999	0	Création
01/08/2003	1	Annule et remplace la TMT-TE-09-303 NC => ATOFINA AC/M/E-09-303
13/08/2008	2	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-006 suite séparation NC/KEMONE
03/12/2020	3	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
ADJOINT RESPONSABLE SERVICE ELECTRIQUE Samuel D'AGOSTINO	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE SERVICE ELECTRIQUE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-006 Révision n° 3	Page 2/6 Date : 03/12/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS.....	3
2. RÉFÉRENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. PROCEDURE : MODE OPERATOIRE	3
4.1. GENERALITES	3
4.1.1. Compartiments dont l'accès est autorisé en exploitation normale	3
4.1.2. Compartiments dont l'accès est interdit en exploitation normale	4
4.2. ACCES ET INTERVENTION	4

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-006 Révision n° 3	Page 3/6 Date : 03/12/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Poste électrique : Local bâti (ou emplacement délimité) accessible par porte à serrure, dans lequel sont installés les appareils de séparation, de protection et de conversion, ainsi que les tableaux, armoires et coffrets de répartition, distribution et utilisation de l'énergie électrique.

Un poste électrique est dit "protégé" lorsque toutes les dispositions ont été prises par construction et par installation pour mettre les personnes à l'abri d'un contact involontaire ou accidentel avec les parties actives sous tension.

2. RÉFÉRENCE

- Décret n° 88-1056 du 14.11.1988 et sa circulaire d'application du 06.02.1989 : articles 16 à 19 et 22 à 26.
- Arrêtés des 8 et 9.12.1988.
- Norme NFC 13-100 (pour la Haute Tension), règles et guide : paragraphes 412.1 - 412.2 - 412.3.
- Norme NFC 15.100 (pour la BT et la TBT), règles et commentaires : paragraphes 412.1 - 412.2 - 412.3.
- UTE C18-510-1 Juin 2012 : paragraphes page 55 à 68

3. RESPONSABILITES

Les lignes de produit sont responsables de l'application de cette procédure.

Le service Electrique rattaché à NC/LPU assure la gestion de cette procédure.

4. PROCEDURE : MODE OPERATOIRE

4.1. GENERALITES

Un poste électrique est généralement constitué de :

- Compartiments dont l'accès est autorisé en exploitation normale.
- Compartiments dont l'accès est interdit en exploitation normale.

4.1.1. Compartiments dont l'accès est autorisé en exploitation normale

Ces compartiments doivent :

- Etre fermés par des portes ne nécessitant pas d'autres outils que les clefs de serrure pour leur ouverture.
- Assurer par construction, de façon permanente et complète, notamment par des cloisonnements et des verrouillages appropriés, la sécurité des personnes appelées à intervenir.
- Comporter des indications très lisibles fixées à demeure précisant sans ambiguïté :
 - la position que doivent occuper les organes de manœuvre pour assurer la coupure, les mises à la terre et en court-circuit,
 - les emplacements des dispositifs permettant de verrouiller ces organes.

4.1.2. Compartiments dont l'accès est interdit en exploitation normale

Ces compartiments doivent :

- Etre fermés par des panneaux fixes, démontables seulement à l'aide d'outils et ne comportant ni poignées, ni charnières.
- Comporter sur chaque panneau démontable le signal "triangle jaune" d'avertissement de danger électrique.



Figure 1 : Panneau de signalisation de danger électrique


4.2. ACCES ET INTERVENTION

L'accès dans les postes électriques est autorisé dans les conditions suivantes en fonction des quatre zones d'environnement décrites ci-dessous :

- >
 - Zone 1 : Zone de voisinage simple
 - ➔ Personnel habilité B0 – B1 – B2 - H0 – H1 – H2 ou accompagné en permanence par du personnel habilité.
- >
 - Zone 2 : Zone de voisinage renforcée en Domaine HT
 - ➔ Personnel habilité H0V - H1V - H2V – HC - HE.
- >
 - Zone 3 : Domaine HT - Zone de travaux sous tension = Zone minimale d'approche
 - ➔ **Accès interdit sauf procédure spéciale.**
- >
 - Zone 4 : Zone de voisinage renforcée en Domaine BT
 - ➔ Personnel habilité B1V - B2V - BC - BR - BE.

Ces indications sont valables si les zones sont limitées matériellement, dans le cas contraire, si un risque d'erreur ou de confusion est possible, toute intervention sera faite en présence permanente d'un surveillant de sécurité électrique.

- > Les noms des personnes désignées pour y exécuter des travaux doivent être notés sur le Permis de Travail Electrique (PTE), l'Autorisation d'Intervention Electrique (AIE) ou sur l'autorisation de travail journalière (travaux d'ordre non-électrique).

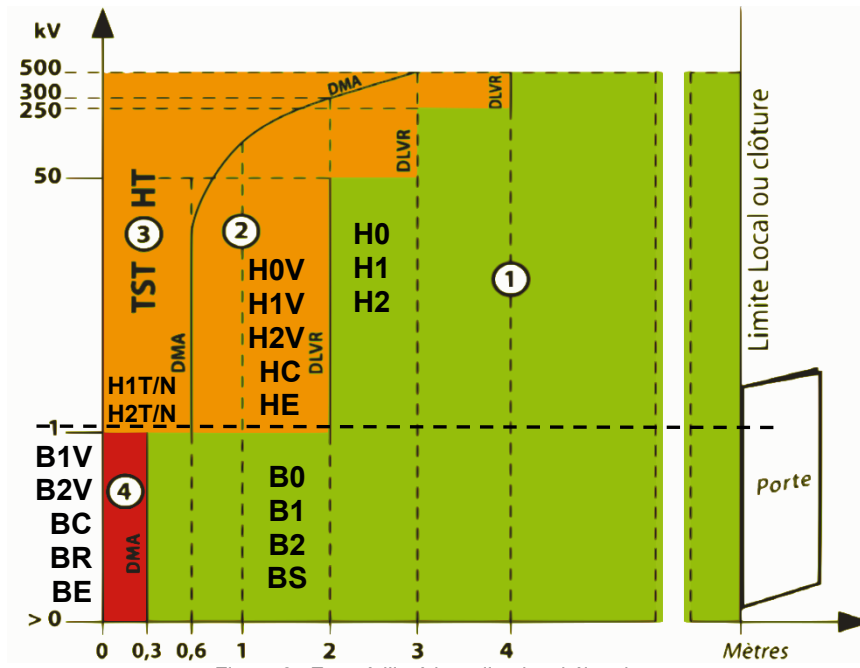

Délimitation des zones

- Les zones sont celles définies précédemment.
- Les zones de travaux dits de voisinage doivent être marquées :
 - matériellement dans le plan horizontal.
 - matériellement ou par éloignement dans le plan vertical.
- Les distances limites de voisinage des pièces conductrices nues sous tension sont :
 - > • 0,30 m pour la BT (jusqu'à 1000 V) ;
 - 2,00 m pour U comprise entre 1 kV et 50 kV ;
 - 3,00 m pour U comprise entre 50 kV et 250 kV ;
 - > • 4,00 m pour U comprise entre 250 kV et 500 kV.

La zone de travail, dans laquelle du personnel doit évoluer, doit être balisée.

A l'intérieur de cette zone ne doivent pénétrer que les personnes autorisées.

Les écrans et grillages verticaux qui s'élèvent du niveau du sol ou plancher jusqu'à 2,5 mètres au-dessus de ce niveau sont un moyen correct de délimitation de zone.

Les postes donnant accès à un lieu de travail contenant des pièces nues sous tension HT doivent être normalement fermés à clef mais pouvoir être facilement ouverts de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur.

Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de pièces nues sous tension non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée.



Figure 3 : Panneau de signalisation de danger électrique