
組立手順

注:組み立ての前に、本説明書をお読みください。


リクライニング・チェア

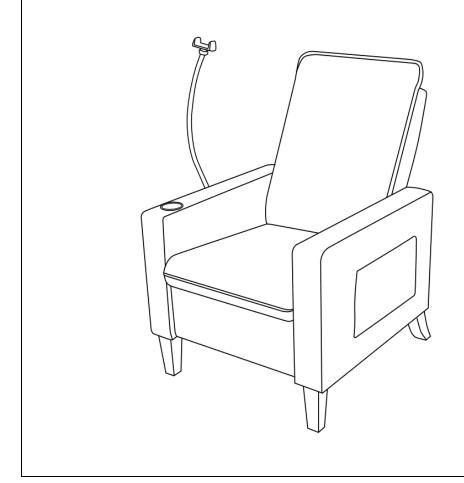

<u> 部品一覧</u>			
ラベル		パーツ名	数量
А		チェアベース	1
В		背もたれ	1
С		前脚	2
D		右後脚	1
E		左後脚	1
<u>金具</u>			
1		プラスチックワッシャー	3
2		ボルト(M8*25mm)	7
3	2	スプリングワッシャー	7
4	0	フラットワッシャー	7
(5)		六角レンチ	1
6		スパナー	1
7		携帯電話ホルダー	1
8	©	ナット	1

組立準備

全パーツ

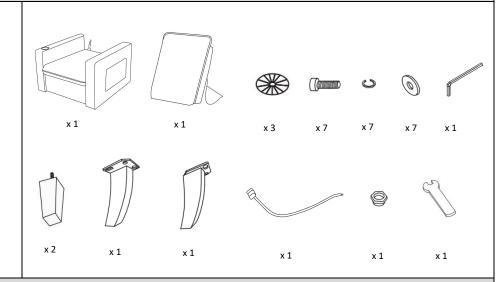


注意事項:

- -取扱説明書をよくお読みください。
- -大人2人以上で組み立ててください。
- -フローリングやカーペットの上では組み立てないでください。
- -平らなところで組み立ててください。
- -組み立てが終わるまで、梱包材はすべて取っておいてください。

組立手順

概要

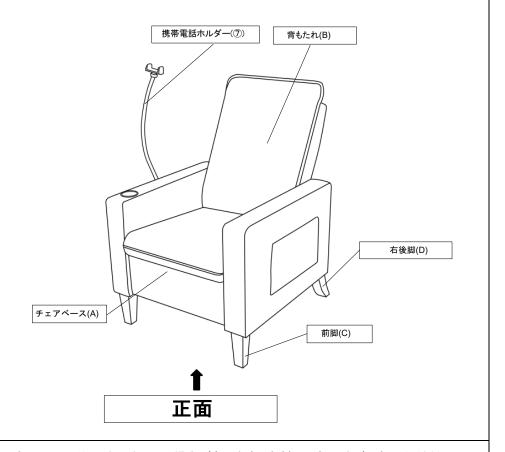

本製品の組み立てには30分ほどほどかかる場合があります。本製品の概要をご理解いただくために、上記の写真をご覧ください。組み立ての前に、説明書をよくお読みになり、部品と手順をご確認ください。


注意:本製品は成人の方と作業することを推奨します。

ステップ1 前脚(C) チェアベース(A)

梱包箱を開封し、各部品を平面に置きます。

チェアベース(A)の底面を上にして、前脚(C)を取り付け、プラスチックワッシャ(①)をネジ軸にセットし、ネジ軸をチェアベース(A)の底面にあるネジ穴に挿入します。脚を時計回りに回して締めます。


注意:プラスチックワッシャー(②)の使用は任意です。 脚により、プラスチックワッシャー(②)の使用数は違います。

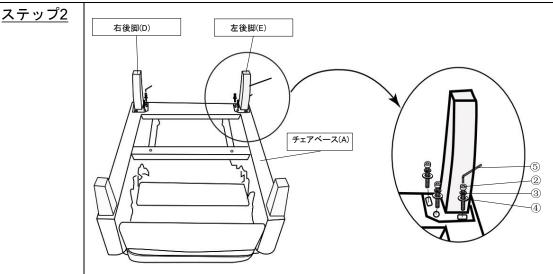

ボルト②、スプリングワッシャー③、フラットワッシャー④を六角レンチ⑤を使用して、左後脚(E) を時計回りに取り付けます。

右後ろ脚(D)も同じ要領で取り付け、椅子を右側に倒します。

ステップ3

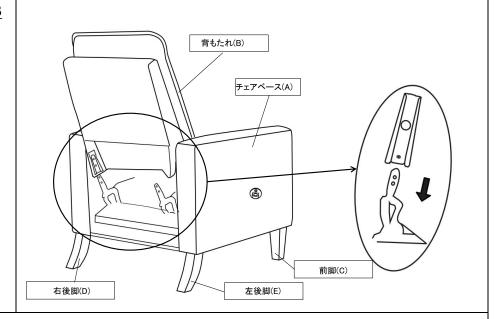


背もたれ(B)の側面にあらかじめ取り付けられているブラケットを、上図のようにチェアベース(A)にあらかじめ取り付けられているスライドロック金具に差し込みます。


背もたれ(B)が完全に固定されるまで、しっかりと下に押し下げます。

背もたれ(B)が完全にスロットにはまり、所定の位置にロックされます。

ステップ4

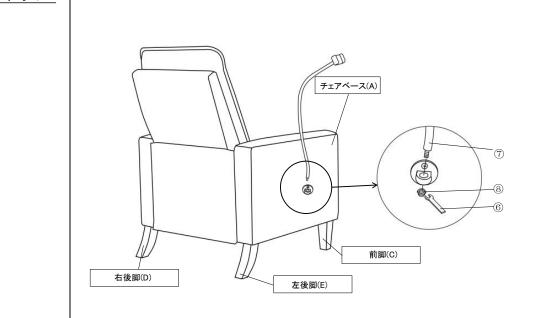

チェアベース(A)の左側に、ナット(®)とスパナ(⑥)を使って、携帯電話ホルダー(⑦)を時計方向に回し取り付けます。

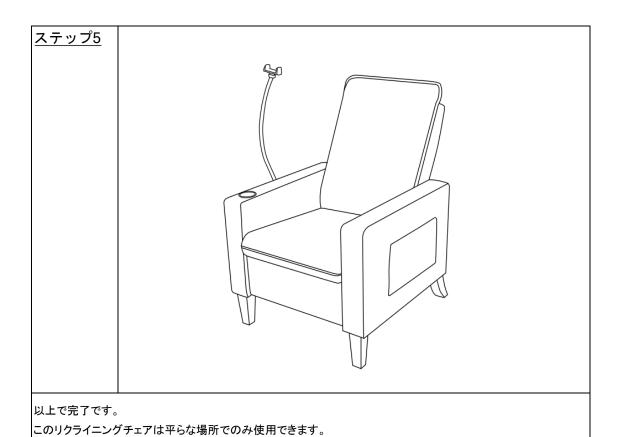

お手入れと注意事項



- 床を傷つける場合があります。床を保護するため、 家具用パッドのご使用をお勧めします。
- ⊘ ― 表面に熱いものを直接置かないでください。

- 本製品の上でパッド等を敷かずに文字を書くのはお止めください。

- 万れた場合は中性洗剤と湿らせた布をお使いください。
- 埃、食べこぼし等、掃除の際は、色の付いていない 清潔な布を使用してください。