

বাসস্থানে ইলেকট্রিক ফিটিংসে যে সামগ্রীগুলো বেশি ব্যবহার হয় সেগুলোর ভিতর পিভিসি পাইপ-ফিটিংস, সুইচ-সকেট, লাইট, ইত্যাদি অন্যতম।

বিন্ডিং–এর ইলেক্ট্রিক লোড জেনে ইলেকট্রিক ফিটিংস লাগানো উচিত।

ঘরের লাইট, ফ্যান, এয়ার কণ্ডিশনিং-এর বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ব্যবহার অনুযায়ী ইলেক্ট্রিক লোড নিরূপণ করা উচিত।

ঘরে ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক গৃহ সামগ্রী (Home Appliances)

যেমন, রেফ্রিজারেটর, ইপ্লী, ইলেক্ট্রিক কেতলি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইত্যাদি এগুলো অনেক বেশি বিদ্যুৎ টানে, তাই সে অনুযায়ী সেগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ তার, সুইচ এবং সকেট ব্যবহার করতে হবে। ইলেকট্রিক ওয়্যারিং–এ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারের মান

এবং লোড বহন করার ক্ষমতা অনুযায়ী করতে হবে।



আধুনিক ওয়্যারিং ব্যবস্থায় দালানে কনসিল্ড ওয়্যারিং করা হয় এবং সিমেন্ট মর্টারের সাহায্যে প্লাস্টার করে

ব্যবহার করা উচিত।

- গ্রুভ বন্ধ করে রঙ্কের আস্তর দেওয়া হয়। 🕨 ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং-এ পর্যাপ্ত পরিমাণ জয়েন্ট বক্স ব্যবহার করলে যেকোন ইলেক্ট্রিক্যাল সমস্যা মেরামত
- সহজ হয়। কনসিল্ড ওয়্যারিং–এর ক্ষেত্রে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা হলঃ


তার নিরাপদ রাখার জন্য ভালো মানের পিভিসি পাইপ বা বক্স ব্যবহার করতে হবে। বৈদ্যুতিক তার সরলরেখায় টানতে এবং তারে

- মোচড না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তারের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবেঃ
- 🕨 উন্নতমানের কপারের তার বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। ইলেক্ট্রিক শর্ট সাকিট জনিত দুর্ঘটনা এড়াতে ফায়ার প্রুফ তার

যতদূর সম্ভব তারের জয়েন্ট পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে।

পিভিসি পাইপ ও ফিটিংস কেন ব্যবহার করবেন?

দেয়াল কেটে তার ভিতর পিভিসি পাইপ স্থাপন করা হয়। পিভিসি পাইপ ব্যবহারে তারে লিক হলেও ওয়াল বিদ্যুতায়িত হবে না।

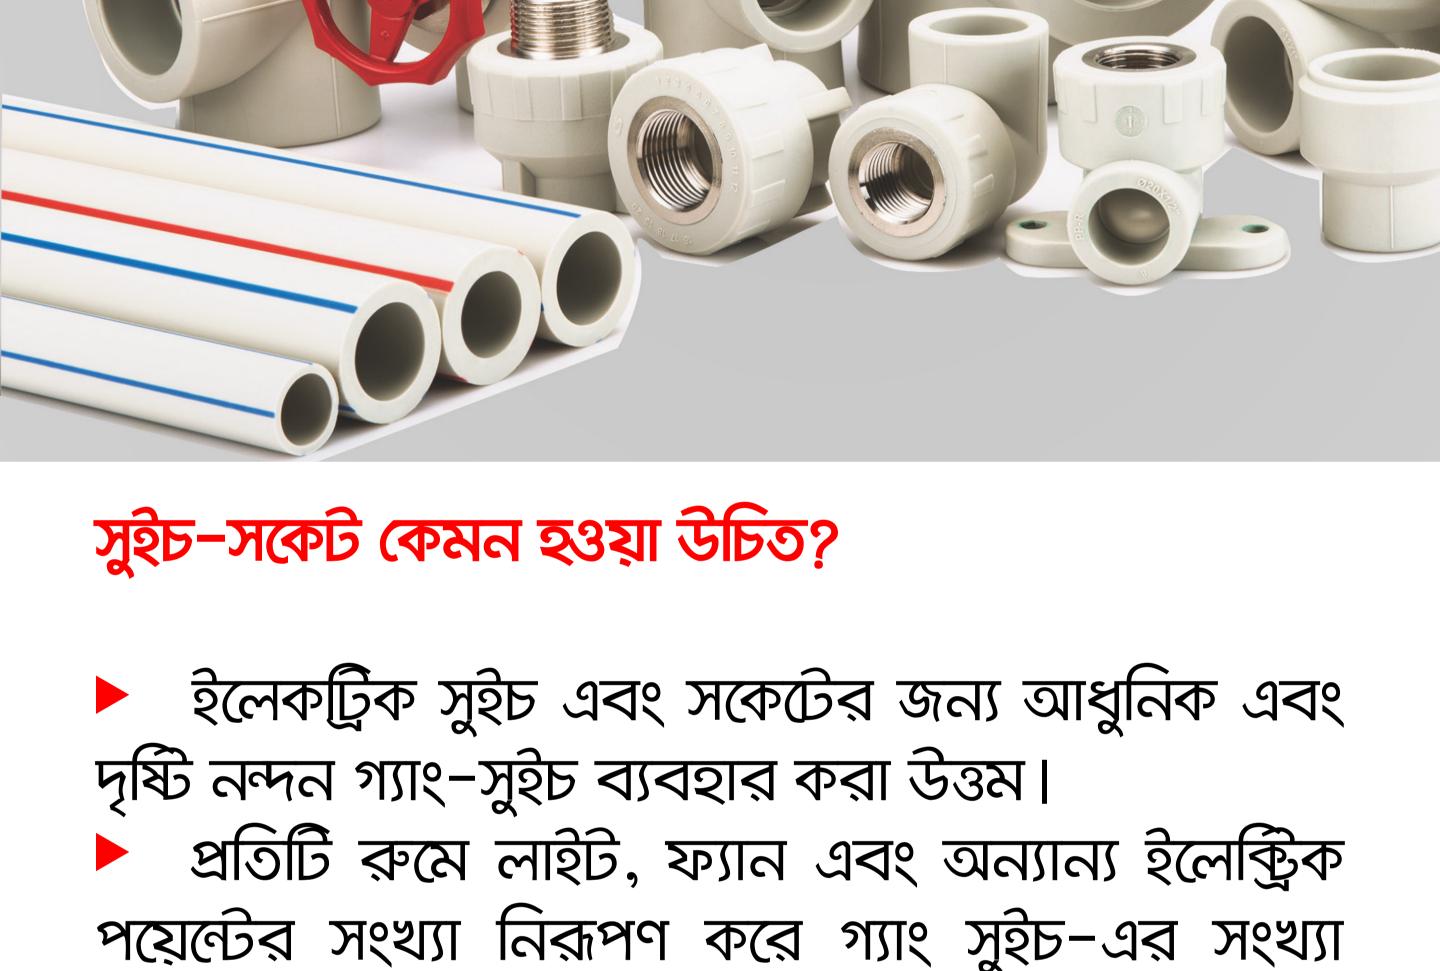

🕨 এখন ইলেক্ট্রিক সকেটে টু–পিন এবং থ্রি–পিন দুই

ধনের প্লাগ লাগানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ইলেক্ট্রিক সামগ্রীর

বাথরুমে যে অংশে পানি পৌছানোর সম্ভাবনা নেই সে অংশে ইলেক্ট্রিক পয়েন্ট রাখতে হবে।

নিরূপণ করা উচিত।

ব্যবহার সহজ করে।

হবে |

- সবচ্চয়ে কম বিদ্যুৎ খরচে অনেক আলো প্রদান করে। আলোকসজ্জায় সীমিত ওয়াটের এলইডি লাইট লাগাতে সির্টি্ররের ল্যাডিং, চিলেকোঠা ও বাউডারি ওয়ালেও লাইটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পূর্ব পরিকল্পনা থাকলে সিঁড়িঘরে কনসিল্ড লাইটের ব্যবস্থা করে ব্যবহার করা যায়।



