# Rockchip DVR&DMS 产品方案使用说明

文件标识: RK-SM-YF-398

发布版本: V1.1.2

日期: 2021-07-24

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

#### 概述

DVR&DMS产品方案使用说明。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126, RV1109	Linux 4.19

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明	
2021-01-31	V1.0.0	Vicent Chi, Zhihua Wang, Zhichao Yu	初始版本	
2021-03-01	V1.0.1	Vicent Chi	添加MIPI+DVP方案描述	
2021-03-15	V1.0.2	Ruby Zhang	完善产品版本信息	
2021-04-30	V1.1.0	Zhichao Yu	修改AD芯片接入方案描述;增加VP介绍	
2021-06-03	V1.1.1	Vicent Chi	添加FAQ	
2021-07-24	V1.1.2	Zhichao Yu	添加音频相关说明	

#### Rockchip DVR&DMS 产品方案使用说明

- 1. 瑞芯微DVR/DMS产品方案说明
  - 1.1 RV1126芯片平台开发DVR/DMS的产品优势
  - 1.2 模拟高清RX芯片选型列表
  - 1.3 RV1126 DVR/DMS产品应用框图
- 2. 模拟高清RX芯片驱动开发说明
  - 2.1 内核config配置
  - 2.2 内核dts配置
- 3. 数据流通路说明
  - 3.1 双路方案通路
  - 3.2 通道对应的video格式限制
    - 3.2.1 VICAP通路
    - 3.2.2 ISP通路
  - 3.3 通道对应的video节点枚举
    - 3.3.1 VICAP通路
    - 3.3.2 ISP通路
  - 3.4 通道对应的video采集限制
    - 3.4.1 ISP通路
  - 3.5 通道对应的分辨率查询、视频信号查询
  - 3.6 实时查询热拔插接口
- 4. 多路音频采集
- 5. rkmedia\_vmix\_vo\_dvr\_test应用说明
  - 5.1 支持8路视频采集、H264编码
  - 5.2 支持8路视频合成显示
  - 5.3 支持8路视频切换为前4路、后4路显示
  - 5.4 支持区域画框
  - 5.5 支持RGN Cover
  - 5.6 支持屏幕OSD
  - 5.7 支持通道显示、隐藏
  - 5.8 支持通道的区域亮度获取
- 6. VP模块介绍
- 7. FAQ
  - 7.1 热拔插出现画面错开
    - 7.1.1 解决方法

## 1. 瑞芯微DVR/DMS产品方案说明

RV1126芯片有两路MIPI接口以及一路DVP接口,另外提供强大的编码性能最高支持8路1080@15fps同时编码,内置2T算力NPU,因此非常适合开发DVR/DMS产品。

### 1.1 RV1126芯片平台开发DVR/DMS的产品优势

- 支持最高8路1080P模拟高清视频输入;
- 强大的AI处理能力,能够支持DMS+ADAS算法同时运行;
- 强大的编码能力,最高支持8路1080P@15fps同时编码;
- 支持8路视频OSD叠加;
- 支持8路视频分屏显示Demo;

### 1.2 模拟高清RX芯片选型列表

目前RV1126平台已经适配了比较多的模拟高清RX芯片,并已经在SDK中集成了这些芯片的驱动,可以通过下表选择:

型号	厂家	接口	通道数	最大支持分辨率
NVP6188	Nextchip	MIPI	4	4K
N4	Nextchip	MIPI	4	1080P
NVP6158C	Nextchip	DVP	4	2K
TP2815	Techpoint	MIPI	4	1080P
TP2855	Techpoint	MIPI	4	1080P
TP9930	Techpoint	DVP	4	2K
TP9950	Techpoint	MIPI/DVP	1	1080P


### 1.3 RV1126 DVR/DMS产品应用框图

RV1126支持不同AD芯片的接入方式,MIPI+MIPI 以及 MIPI+DVP。

由于RV1126芯片限制,需要限制不同通路图像输出格式:

- VICAP通路: 要统一采用NV16格式;
- ISP通路: 要统一采用UYVY格式;

Camera输入的参考方案框图如下:

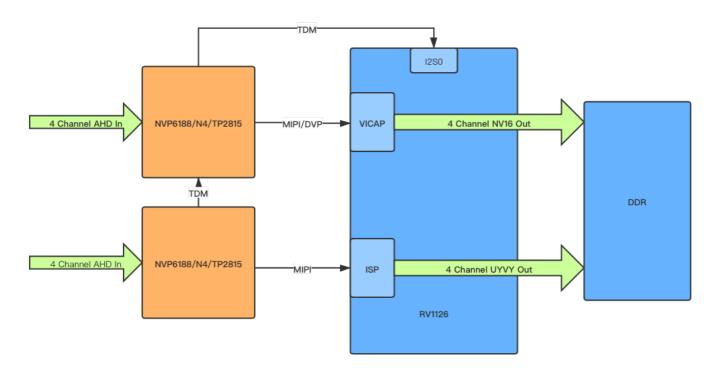

## 2. 模拟高清RX芯片驱动开发说明

## 2.1 内核config配置

根据需求打开RX芯片相关config配置:

```
CONFIG_VIDEO_NVP6188=y
```

### 2.2 内核dts配置

以NVP6188 RX芯片为例:

```
nvp6188_0: nvp6188_0@30 {
  compatible = "nvp6188";
  reg = <0x30>;
  clocks = <&cru CLK_MIPICSI_OUT>;
  clock-names = "xvclk";
  power-domains = <&power RV1126_PD_VI>;
  pinctrl-names = "rockchip, camera_default";
```

```
pinctrl-0 = <&mipicsi clk0>;
  reset-gpios = <&gpio4 RK PA0 GPIO ACTIVE HIGH>;
 power-gpios = <&gpio1 RK PD4 GPIO ACTIVE HIGH>;
 vi-gpios = <&gpio3 RK PC0 GPIO ACTIVE HIGH>;
 rockchip, camera-module-index = <0>;
 rockchip,camera-module-facing = "front";
 rockchip, camera-module-name = "nvp6188";
 rockchip,camera-module-lens-name = "nvp6188";
 port {
   ucam out0: endpoint {
     remote-endpoint = <&mipi in ucam0>;
     data-lanes = <1 2 3 4>;
   };
  };
};
nvp6188 1: nvp6188 1@32 {
 compatible = "nvp6188";
 reg = <0x32>;
 clocks = <&cru CLK MIPICSI OUT>;
 clock-names = "xvclk";
 power-domains = <&power RV1126 PD VI>;
 pinctrl-names = "rockchip, camera default";
 pinctrl-0 = <&mipicsi clk1>;
 reset-gpios = <&gpio4 RK PA1 GPIO ACTIVE HIGH>;
 vi-gpios = <&gpio3 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
 rockchip,camera-module-index = <1>;
 rockchip, camera-module-facing = "back";
 rockchip, camera-module-name = "nvp6188";
 rockchip,camera-module-lens-name = "nvp6188";
 port {
   ucam out1: endpoint {
     remote-endpoint = <&csi dphy1 input>;
      data-lanes = <1 2 3 4>;
   };
 };
};
```


## 3. 数据流通路说明

## 3.1 双路方案通路


### 双MIPI方案

以双片NVP6188为例:

• VICAP通路0




• ISP通路1




#### MIPI+DVP方案

以TP9930+TP2855为例:

• VICAP通路0

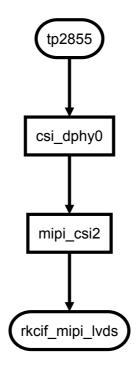

• VICAP通路1

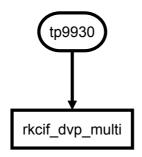

## 3.2 通道对应的video格式限制

### 3.2.1 VICAP通路

• 要统一使用NV16格式采集

### 3.2.2 ISP通路

• 要统一使用UYVY格式采集

### 3.3 通道对应的video节点枚举

#### 3.3.1 VICAP通路

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 stream\_cif\_mipi\_id0/1/2/3 的 device node name

```
[root@RV1126 RV1109:/]# media-ctl -p -d /dev/media0
Media controller API version 4.19.111
Media device information
driver
               rkcif
model
               rkcif mipi lvds
serial
bus info
hw revision
               0 \times 0
driver version 4.19.111
Device topology
- entity 1: stream cif mipi id0 (1 pad, 4 links)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video0
        pad0: Sink
                <- "rockchip-mipi-csi2":1 [ENABLED]</pre>
                 <- "rockchip-mipi-csi2":2 []</pre>
                 <- "rockchip-mipi-csi2":3 []
                 <- "rockchip-mipi-csi2":4 []</pre>
- entity 5: stream_cif_mipi_id1 (1 pad, 4 links)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video1
        pad0: Sink
                 <- "rockchip-mipi-csi2":1 []</pre>
                 <- "rockchip-mipi-csi2":2 [ENABLED]</pre>
                 <- "rockchip-mipi-csi2":3 []
                 <- "rockchip-mipi-csi2":4 []
- entity 9: stream cif mipi id2 (1 pad, 4 links)
             type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video2
        pad0: Sink
                <- "rockchip-mipi-csi2":1 []
                 <- "rockchip-mipi-csi2":2 []</pre>
                 <- "rockchip-mipi-csi2":3 [ENABLED]</pre>
                 <- "rockchip-mipi-csi2":4 []
```

#### 3.3.2 ISP通路

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 rkisp\_mainpath、rkisp\_rawwr0/1/2 的 device node name

```
media-ctl -p -d /dev/media1
Media controller API version 4.19.111
Media device information
_____
driver
              rkisp
              rkisp0
model
serial
bus info
hw revision 0x0
driver version 4.19.111
Device topology
- entity 17: rkisp_mainpath (1 pad, 1 link)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video5
        pad0: Sink
               <- "rkisp-isp-subdev":2 [ENABLED]</pre>
- entity 29: rkisp rawwr0 (1 pad, 1 link)
             type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video7
        pad0: Sink
               <- "rkisp-csi-subdev":2 [ENABLED]</pre>
- entity 35: rkisp rawwr1 (1 pad, 1 link)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video8
        pad0: Sink
               <- "rkisp-csi-subdev":3 [ENABLED]</pre>
- entity 41: rkisp_rawwr2 (1 pad, 1 link)
```

```
type Node subtype V4L flags 0
  device node name /dev/video9

pad0: Sink
  <- "rkisp-csi-subdev":4 [ENABLED]</pre>
```

### 3.4 通道对应的video采集限制

#### 3.4.1 ISP通路

• pipeline 切换

```
开机启动脚本需要添加 (/dev/media1根据实际isp注册情况决定)

media-ctl -d /dev/media1 -l '"rkisp-isp-subdev":2->"rkisp-bridge-ispp":0[0]'

media-ctl -d /dev/media1 -l '"rkisp-isp-subdev":2->"rkisp_mainpath":0[1]'
```

• stream on 开关

因为rkisp\_mainpath、rkisp\_rawwr0/1/2 四个通道的stream on开关没有单独的开关,因此如果要采集rkisp\_rawwr0/1/2 三路通道任一一路,都要需要保证rkisp\_mainpath通道已经在stream on 状态之后,该三路才会出流。

• rkisp\_mainpath 格式切换

```
默认输出1080p, 如果要格式切换720p, 需要先执行:

media-ctl -d /dev/medial --set-v412 '"m01_b_nvp6188 1-
0032":0[fmt:UYVY8_2X8/1280x720]'
media-ctl -d /dev/medial --set-v412 '"rkisp-csi-subdev":1[fmt:UYVY8_2X8/1280x720]'
media-ctl -d /dev/medial --set-v412 '"rkisp-isp-subdev":0[fmt:YUYV8_2X8/1280x720]'
media-ctl -d /dev/medial --set-v412 '"rkisp-isp-subdev":0[crop:(0,0)/1280x720]'
media-ctl -d /dev/medial --set-v412 '"rkisp-isp-subdev":2[fmt:YUYV8_2X8/1280x720]'
media-ctl -d /dev/medial --set-v412 '"rkisp-isp-subdev":2[crop:(0,0)/1280x720]'
```

## 3.5 通道对应的分辨率查询、视频信号查询

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 sensor 的 subdev node name

```
media-ctl -p -d /dev/media1
Media controller API version 4.19.111
Media device information
______
driver
             rkisp
model
             rkisp0
serial
bus info
hw revision 0x0
driver version 4.19.111
Device topology
. . . .
- entity 92: m01 b nvp6188 1-0032 (1 pad, 1 link)
            type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
            device node name /dev/v4l-subdev6
       pad0: Source
               [fmt:UYVY8 2X8/1920x1080 field:none]
               -> "rockchip-mipi-dphy-rx":0 [ENABLED]
```

#### • open通道之前获取分辨率

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include aus/videodev2.h>

#define RKMODULE_MAX_VC_CH 4

struct rkmodule_vc_fmt_info {
    __u32 width[RKMODULE_MAX_VC_CH];
```

```
u32 height[RKMODULE MAX VC CH];
   __u32 fps[RKMODULE_MAX_VC CH];
} attribute ((packed));
struct rkmodule vc hotplug info {
   u8 detect status;
} attribute ((packed));
#define RKMODULE GET VC FMT INFO \
   _IOR('V', BASE_VIDIOC_PRIVATE + 12, struct rkmodule_vc_fmt_info)
#define RKMODULE GET VC HOTPLUG INFO \
   IOR('V', BASE VIDIOC PRIVATE + 13, struct rkmodule vc hotplug info)
int main(int argc, char *argv[]) {
 int ch = 0;
 struct rkmodule vc hotplug info status;
 struct rkmodule vc fmt info fmt;
 int fd = open("/dev/v4l-subdev2", O RDWR, 0);
 ioctl(fd, RKMODULE GET VC FMT INFO, &fmt);
 ioctl(fd, RKMODULE_GET_VC_HOTPLUG_INFO, &status);
 for (ch = 0; ch < 4; ch++) {
   printf("# ch: %d\n", ch);
   printf("\t width: %d\n", fmt.width[ch]);
   printf("\t height: %d\n", fmt.height[ch]);
   printf("\t fps: %d\n", fmt.fps[ch]);
   printf("\t plug in: %d\n", (status.detect status & (1 << ch)) ? 1 : 0);</pre>
 close(fd);
 return 0;
```

### 3.6 实时查询热拔插接口

• 提供sysfs节点给用户层进行读查询。

```
/sys/devices/platform/ff510000.i2c/i2c-1/1-0032/hotplug_status
/sys/devices/platform/ff510000.i2c/i2c-1/1-0030/hotplug_status
```

## 4. 多路音频采集

DVR产品音频一般通过TDM的方式采集到RV1126,可以用如下命令来采集某一个通道的音频数据:

```
arecord -Dhw:0,0 -c 8 -f S16_LE -r 8000 /tmp/record.wav -vv
```

## 5. rkmedia\_vmix\_vo\_dvr\_test应用说明


rkmedia\_vmix\_vo\_dvr\_test主要实现8路视频采集、编码,8路视频合成显示。源代码位于SDK/external/rkmedia/examples。

### 5.1 支持8路视频采集、H264编码

8路视频采集节点、分辨率、格式通过数组配置,方便用户修改调试:

根据双mipi方案的推荐,需要修改为:

8路视频VI通过bind VENC实现8路H264编码,通过GetMediaBuffer线程可以获取到8路VENC编码后的数据,用户可以在这个基础上实现视频传输需求。

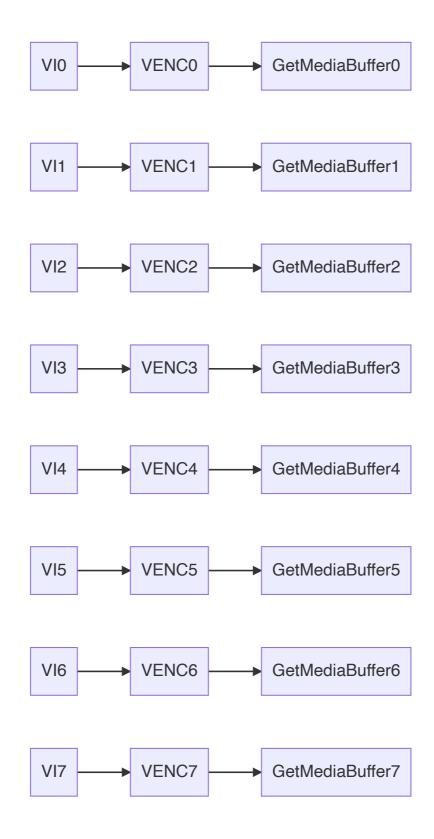


## 5.2 支持8路视频合成显示

8路视频通过数组指定屏幕显示矩形区域,方便用户修改调试:

```
RECT_S area_2x4[8] = {
            {0, 0, WIDTH / 2, HEIGHT / 4},
            {WIDTH / 2, 0, WIDTH / 2, HEIGHT / 4},
            {0, HEIGHT / 4, WIDTH / 2, HEIGHT / 4},
            {WIDTH / 2, HEIGHT / 4, WIDTH / 2, HEIGHT / 4},
            {0, HEIGHT / 2, WIDTH / 2, HEIGHT / 4},
            {WIDTH / 2, HEIGHT / 2, WIDTH / 2, HEIGHT / 4},
            {0, HEIGHT * 3 / 4, WIDTH / 2, HEIGHT / 4},
            {WIDTH / 2, HEIGHT * 3 / 4, WIDTH / 2, HEIGHT / 4},
            {WIDTH / 2, HEIGHT * 3 / 4, WIDTH / 2, HEIGHT / 4},
        };
```

8路视频合成显示通过VMIX+VO模块实现:

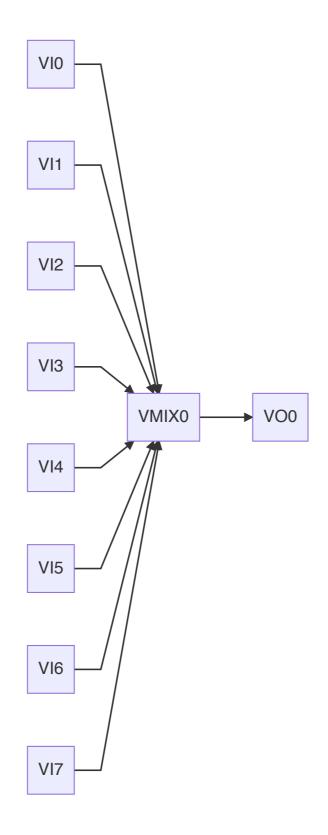

## 5.3 支持8路视频切换为前4路、后4路显示

通过 $dvr_bind$ 、 $dvr_unbind$ 实现8路视频切换为前4路、后4路显示,用户只需要定义前4路和后4路的矩形显示区域即可。

### 5.4 支持区域画框

通过对整个屏幕画线实现区域画框,增加区域边界,通过数组指定画线区域,线宽最小为2,要求偶数:

```
RECT_S line_2x4[4] = {
      {0, HEIGHT / 4, WIDTH, 2},
      {0, HEIGHT / 2, WIDTH, 2},
      {0, HEIGHT * 3 / 4, WIDTH, 2},
      {WIDTH / 2, 0, 2, HEIGHT},
};
```


通过RK\_MPI\_VMIX\_SetLineInfo设置画线区域。

### 5.5 支持RGN Cover

支持对每个通道设置敏感区域,通过RK\_MPI\_VMIX\_RGN\_SetCover实现。

### 5.6 支持屏幕OSD

通过VO1实现屏幕OSD,用户可以把OSD绘制在buffer(格式为ABGR)里面,送VO1后通过Alpha即可以实现OSD 叠加在VO0视频上面显示的效果。应用里面在osd\_thread线程里面每隔500ms绘制一块两条色块的OSD切换显示。

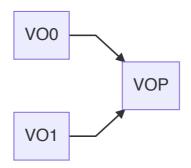

## 5.7 支持通道显示、隐藏

通过RK\_MPI\_VMIX\_ShowChn、RK\_MPI\_VMIX\_HideChn实现通道显示、隐藏。

### 5.8 支持通道的区域亮度获取

通过RK\_MPI\_VMIX\_GetChnRegionLuma实现通道的区域亮度获取,每次最多可以获取64个区域亮度,每个通道的区域的坐标都是相对通道的区域起始坐标,不是相对屏幕的起始坐标。可以通过区域亮度实现屏幕OSD反色效果。

## 6. VP模块介绍

在DVR/DMS产品中,RGA的使用非常频繁,为了缓解RGA的压力,我们将RV1126芯片中的ISPP模块缩放功能利用起来。因此我们在rkmedia提供了一个VP模块,通过VP的接口可以使用ISPP的缩放功能。

VP详细使用文档请参考文档:

docs/RV1126\_RV1109/Multimedia/Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_RKMedia\_CN.pdf。

需要注意的是: ISPP的缩放功能对Buffer的宽度有限制,需要16Byte对齐。

### **7. FAQ**

### 7.1 热拔插出现画面错开



#### 7.1.1 解决方法

需要在dts添加如下配置解决热拔插问题:

```
&rkcif_mipi_lvds {
    ....
    rockchip,cif-monitor = <3 2 25 1000 5>;
    ....
};
```