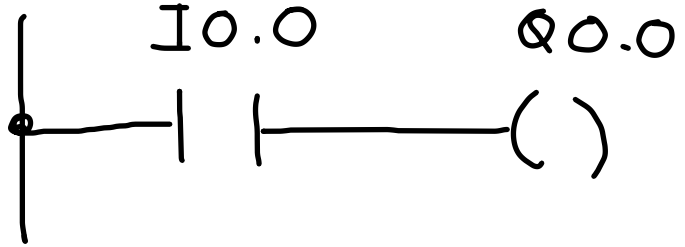
I0.0
Q0.0

" SET BIT "

CONTATTO
N.C.
0

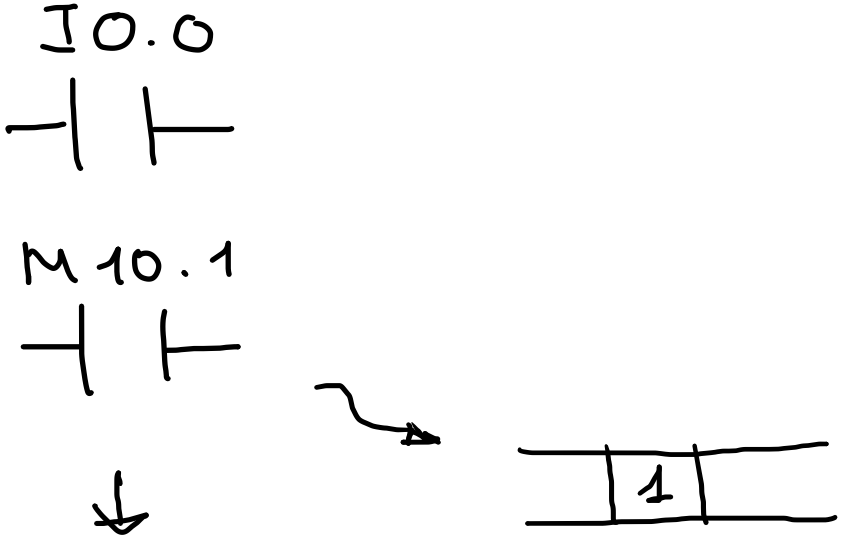
I0.0
M10.1
1
LEGGO 1 BIT

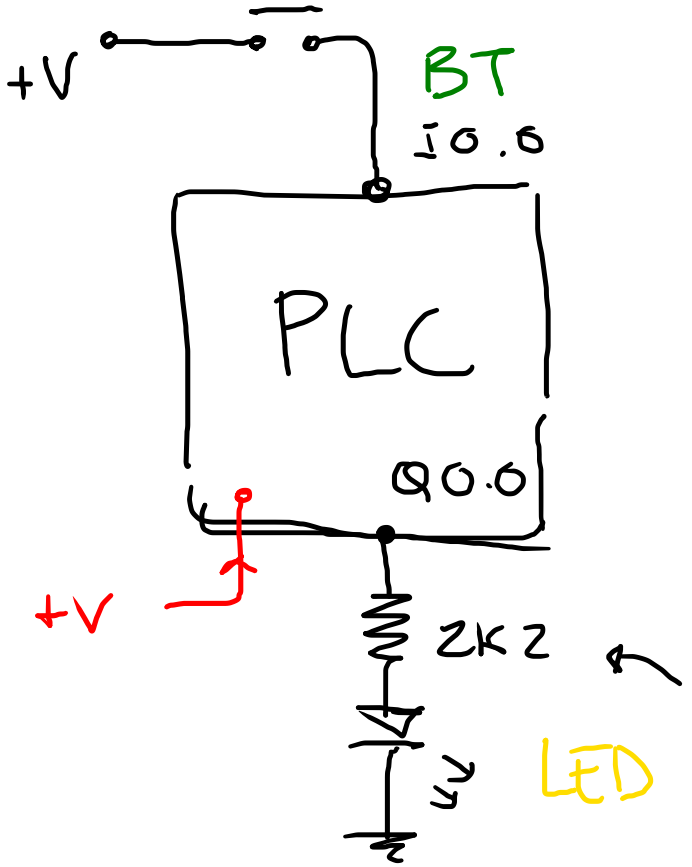

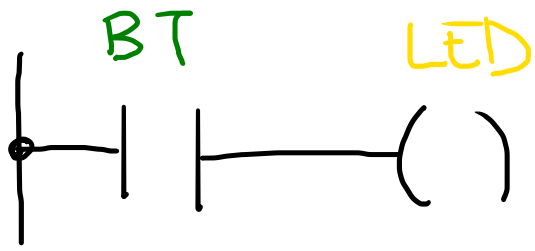

"leggi il bit d'ingresso BT(I0,0) e imposta se il bit è a 1 l'uscita Q0.0 a 1"

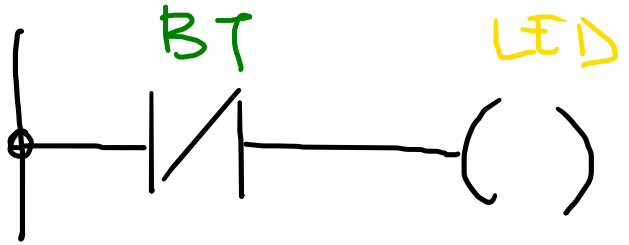

OR

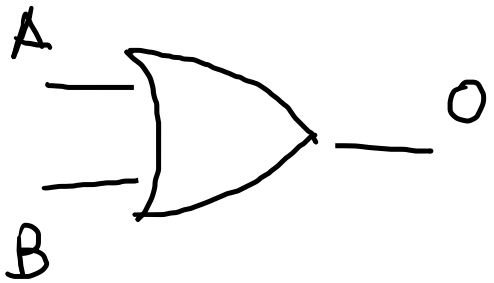

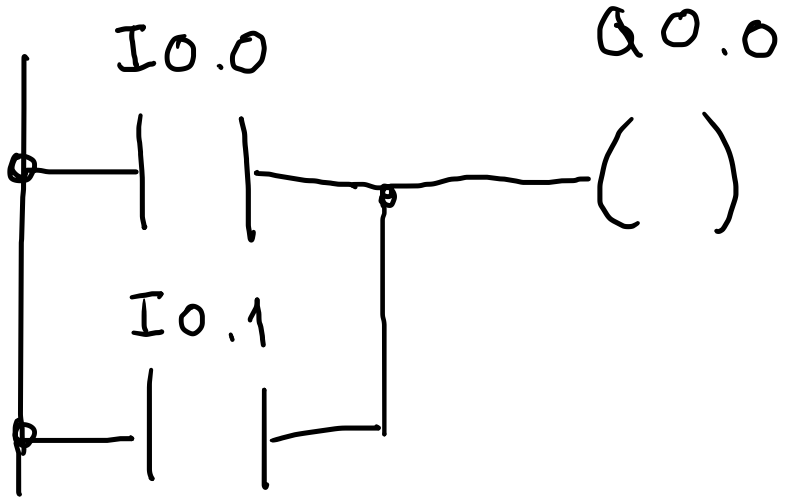

AND

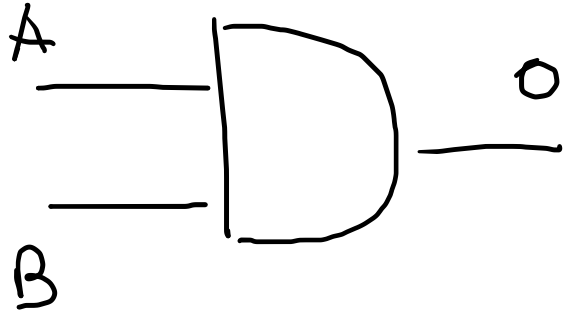

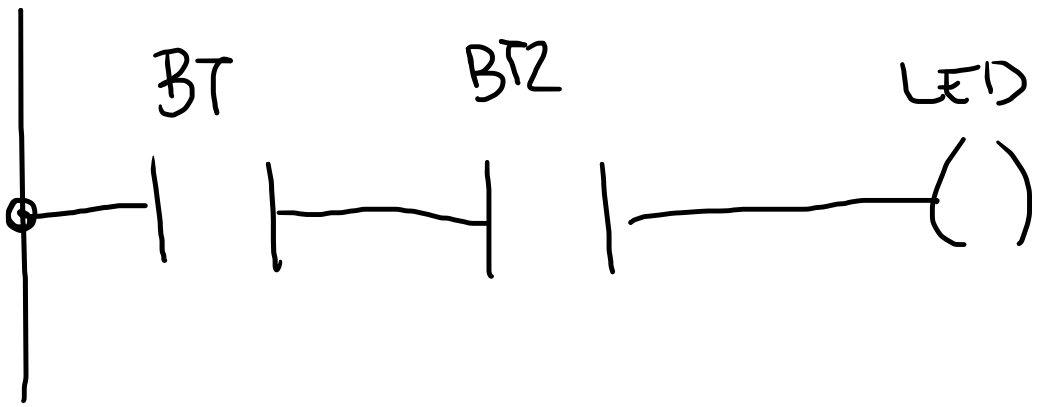

USO DEI MERKER

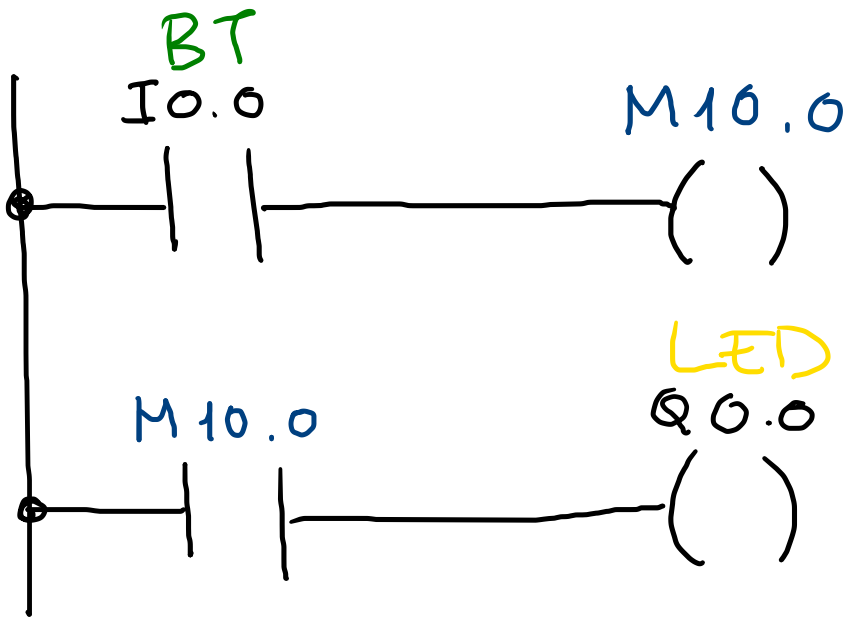

BOBINE S / R

↓ SET

↓ RESET

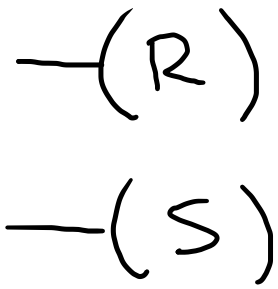

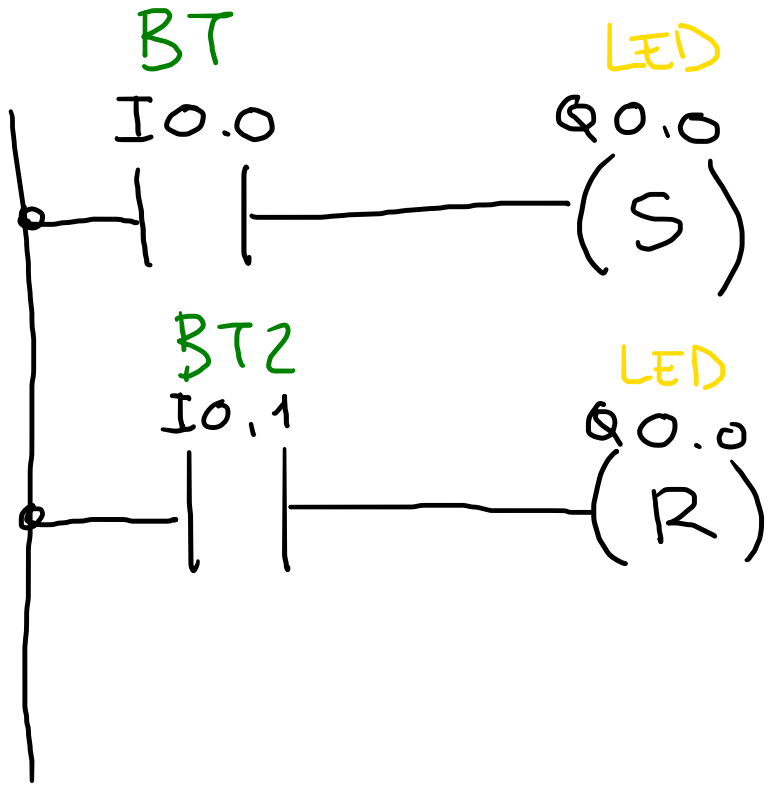

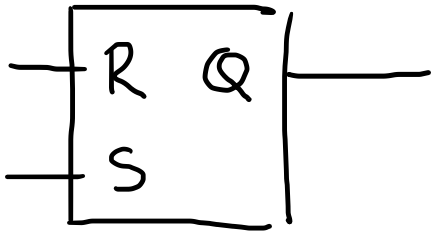

CONTATTI P e N

P ↓

N ↑

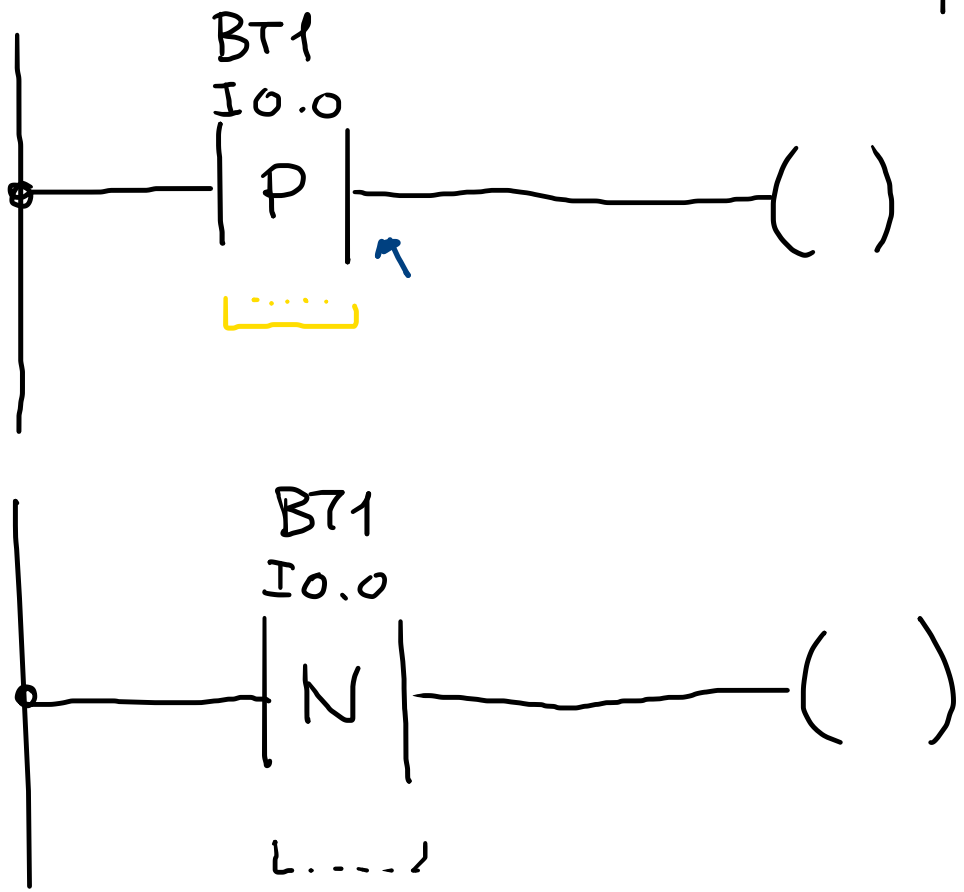

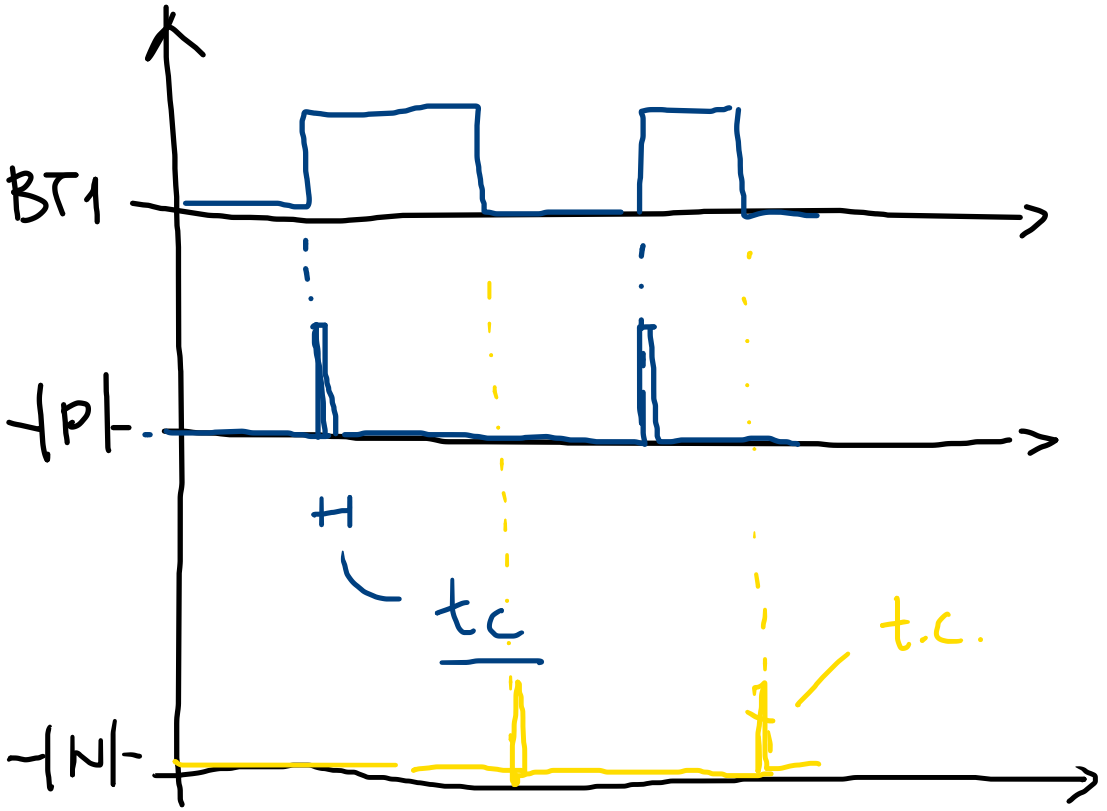

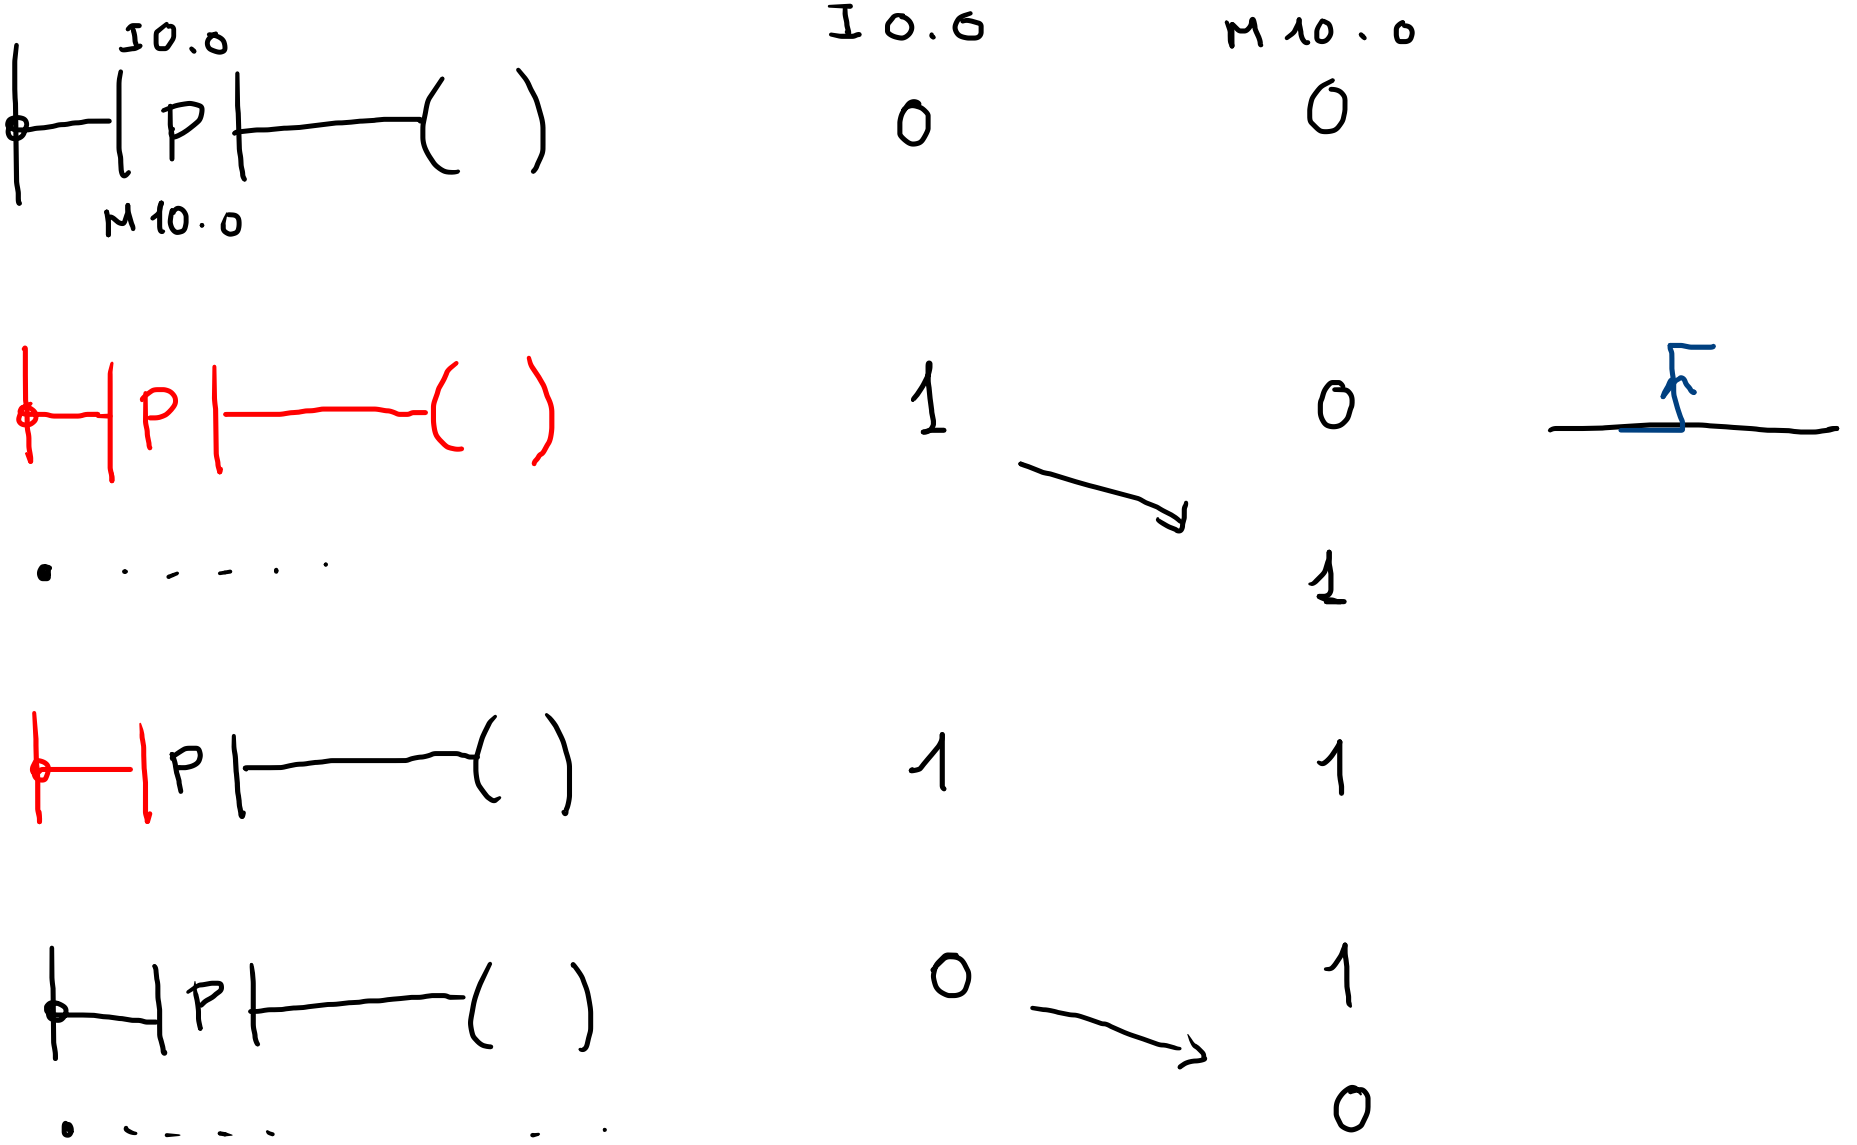
I0.0
P
M10.0
I0.6
M10.0
0
0
P
1
0
1
P
1
1
P
0
1
0