


ESP32C3SuperMini WiFi使用

wmnologo 大约 2 分钟

硬件连接

- 步骤 1.通过USB Type-C数据线将ESP32C3SuperMini连接到计算机

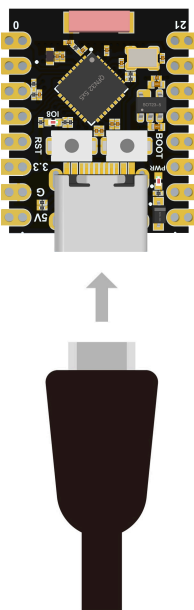

扫描WiFi网络（Station Mode）

我们将使用 ESP32C3SuperMini 扫描其周围可用的 WiFi 网络。此处，板将配置为站 (STA) 模式。

- 步骤 1.将以下代码复制并粘贴到 Arduino IDE 中

```
1  #include "WiFi.h"
2
3  void setup()
4  {
5      Serial.begin(115200);
6  }
```


js

```

7      // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was
8      previously connected
9      WiFi.mode(WIFI_STA);
10     WiFi.disconnect();
11     delay(100);
12
13     Serial.println("Setup done");
14 }
15
16 void loop()
17 {
18     Serial.println("scan start");
19
20     // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
21     int n = WiFi.scanNetworks();
22     Serial.println("scan done");
23     if (n == 0) {
24         Serial.println("no networks found");
25     } else {
26         Serial.print(n);
27         Serial.println(" networks found");
28         for (int i = 0; i < n; ++i) {
29             // Print SSID and RSSI for each network found
30             Serial.print(i + 1);
31             Serial.print(": ");
32             Serial.print(WiFi.SSID(i));
33             Serial.print(" (");
34             Serial.print(WiFi.RSSI(i));
35             Serial.print(")");
36             Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN)?
37 "":"*");
38             delay(10);
39         }
40     }
41     Serial.println("");
42
43     // Wait a bit before scanning again
44     delay(5000);
45 }

```

步骤 2.上传代码并打开串行监视器以开始扫描 WiFi 网络

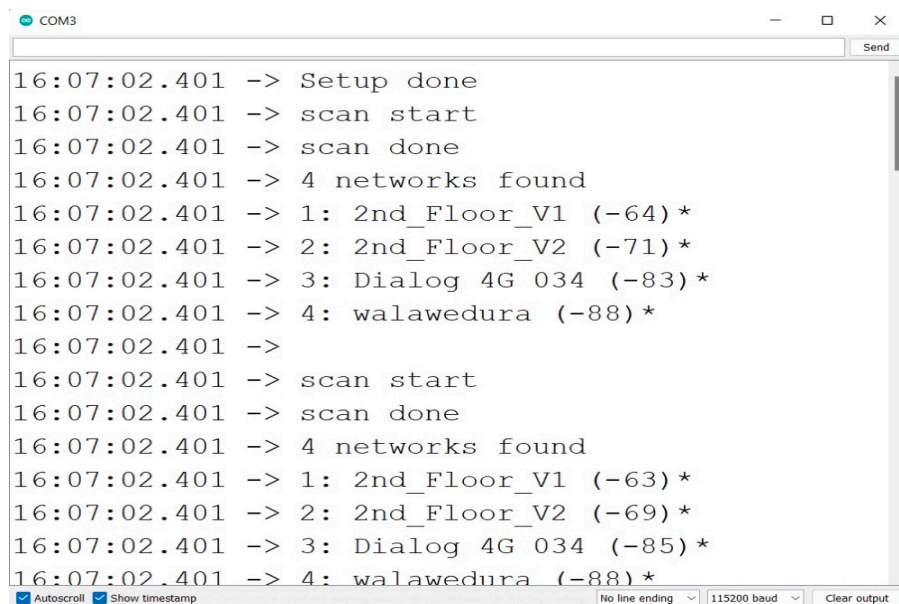

```
COM3
16:07:02.401 -> Setup done
16:07:02.401 -> scan start
16:07:02.401 -> scan done
16:07:02.401 -> 4 networks found
16:07:02.401 -> 1: 2nd_Floor_V1 (-64) *
16:07:02.401 -> 2: 2nd_Floor_V2 (-71) *
16:07:02.401 -> 3: Dialog 4G 034 (-83) *
16:07:02.401 -> 4: walawedura (-88) *
16:07:02.401 ->
16:07:02.401 -> scan start
16:07:02.401 -> scan done
16:07:02.401 -> 4 networks found
16:07:02.401 -> 1: 2nd_Floor_V1 (-63) *
16:07:02.401 -> 2: 2nd_Floor_V2 (-69) *
16:07:02.401 -> 3: Dialog 4G 034 (-85) *
16:07:02.401 -> 4: walawedura (-88) *
Autoscroll Show timestamp No line ending 115200 baud Clear output
```

连接WiFi网络

本示例将使用ESP32C3SuperMini连接到网络

- 步骤 1.将以下代码复制并粘贴到 Arduino IDE 中


```
1  #include <WiFi.h>
2
3  const char* ssid      = "your-ssid"; //你的WiFi名称
4  const char* password = "your-password"; //你的WiFi密码
5
6  void setup()
7  {
8      Serial.begin(115200);
9      delay(10);
10
11     // We start by connecting to a WiFi network
12
13     Serial.println();
14     Serial.println();
15     Serial.print("Connecting to ");
16     Serial.println(ssid);
17
18     WiFi.begin(ssid, password);
19
20     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
21         delay(500);
```

```

22         Serial.print(".");
23     }
24
25     Serial.println("");
26     Serial.println("WiFi connected");
27     Serial.println("IP address: ");
28     Serial.println(WiFi.localIP());
29 }
30 void loop()
31 {
32     }

```

- 步骤 2.上传代码并打开串行监视器以检查开发板是否已连接到 WiFi 网络

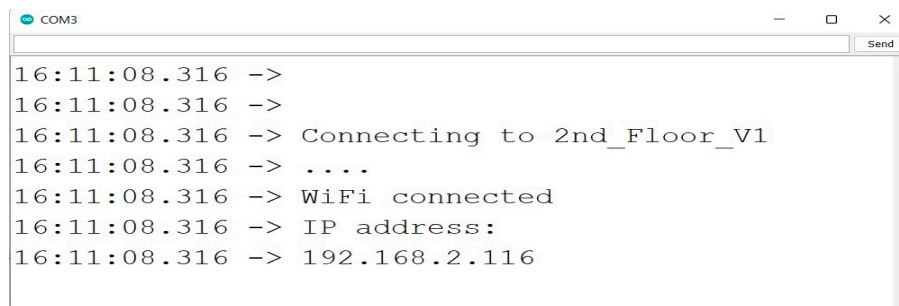

```

COM3
16:11:08.316 ->
16:11:08.316 ->
16:11:08.316 -> Connecting to 2nd_Floor_V1
16:11:08.316 -> ....
16:11:08.316 -> WiFi connected
16:11:08.316 -> IP address:
16:11:08.316 -> 192.168.2.116

```

WiFi热点

在此示例中，我们将使用 ESP32C3SuperMini 作为 WiFi 接入点，其他设备可以连接到它。这类似于手机上的 WiFi 热点功能。

步骤 1.将以下代码复制并粘贴到 Arduino IDE 中


```

1  #include "WiFi.h"
2  void setup()
3  {
4      Serial.begin(115200);
5      WiFi.softAP("ESP_AP", "123456789");
6  }
7
8  void loop()
9  {
10     Serial.print("Host Name:");
11     Serial.println(WiFi.softAPgetHostname());
12     Serial.print("Host IP:");
13     Serial.println(WiFi.softAPIP());
14     Serial.print("Host IPV6:");

```

```
14 Serial.println(WiFi.softAPIpv6());
15 Serial.print("Host SSID:");
16 Serial.println(WiFi.SSID());
17 Serial.print("Host Broadcast IP:");
18 Serial.println(WiFi.softAPBroadcastIP());
19 Serial.print("Host mac Address:");
20 Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
21 Serial.print("Number of Host Connections:");
22 Serial.println(WiFi.softAPgetStationNum());
23 Serial.print("Host Network ID:");
24 Serial.println(WiFi.softAPNetworkID());
25 Serial.print("Host Status:");
26 Serial.println(WiFi.status());
27 delay(1000);
28 }
29
```

- 步骤 2.上传代码并打开串行监视器以检查有关 WiFi 接入点的更多详细信息

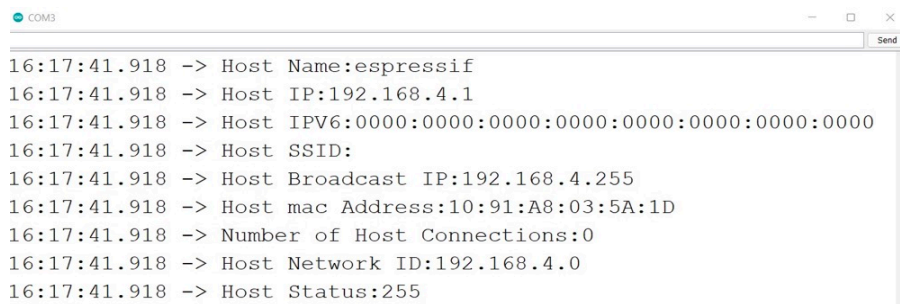

```
16:17:41.918 -> Host Name:espressif
16:17:41.918 -> Host IP:192.168.4.1
16:17:41.918 -> Host IPV6:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
16:17:41.918 -> Host SSID:
16:17:41.918 -> Host Broadcast IP:192.168.4.255
16:17:41.918 -> Host mac Address:10:91:A8:03:5A:1D
16:17:41.918 -> Number of Host Connections:0
16:17:41.918 -> Host Network ID:192.168.4.0
16:17:41.918 -> Host Status:255
```

疑难解答

更多问题及有趣的应用，请访问论坛 或加入QQ技术交流群：522420541