
Manuel de construction d'un poêle de masse Batchrocket central de 4400W

V1.1 – 3 Novembre 2017 – uzume-asso.org

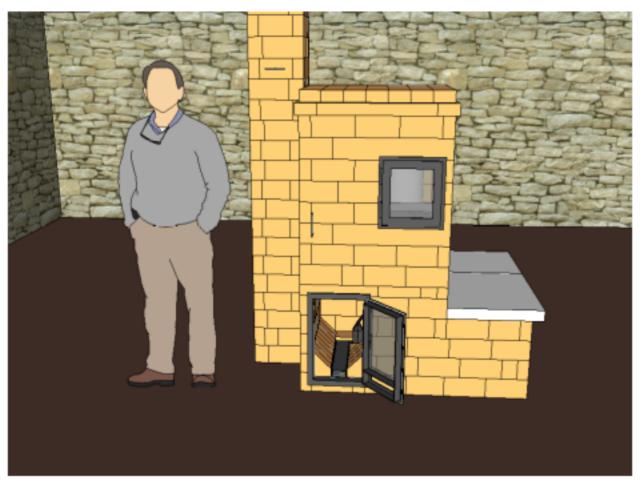

Vue 3D du poêle.

Comment lire ce manuel?

Le manuel est en deux parties :

- Des vues d'ensemble en 3D
- Des plans étage par étage

Le plan sketchup complet est dans un dossier séparé. Les briques réfractaires standards de 220x110x60 mm **ne sont pas cotées**. Toutes les autres le sont (sauf erreur)..

Quelques conseils :

- Les cotes ne tiennent pas compte de l'épaisseur des joints. Mieux vaut découper les briques un peu plus petites d'un ou deux mm pour compenser. En pratique, on coupe avec la lame sur le trait.
- Faites les découpes au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser les briques à blanc pour vérifier les côtes et les découpes.
- Faites le banc et la cheminée d'évacuation dans un second temps. Commencez d'abord par la cloche.
- Pour l'étage 06, les briques à plat sont des briques entières coupées dans le sens de la longueur. C'est pour économiser des briques. Avec une brique de 110 mm de large. on obtient deux briques de 55 mm de large.
- Le clapet de démarrage doit être mis en place à l'étage 09. Il faut le mettre en place et souder ensuite la poignée. Les trous dans les briques doivent être faits avant de mettre en place les briques.
- Si vous ne comprenez pas quelque chose, utilisez le plan 3D sketchup

Les commentaires sont à adresser à <u>yasintoda@gmail.com</u>.

Licence:

Les plans que vous trouverez sur cette page et sur ce site sont distribués librement, sous une licence open-source <u>CC BY-SA 4.0</u>: vous êtes libres de partager, d'utiliser, de transformer ce travail, même pour une utilisation commerciale tant que vous citez les auteurs originaux et que vous partagez les résultats de votre travail sous les mêmes conditions.

Avertissement:

La construction d'un poêle de masse implique de nombreuses compétences et, bien que nous tentions de fournir les informations les plus claires possibles, nous ne pouvons garantir la réussite de votre construction. Nous ne donc saurions être tenus responsables de tout dommage, matériel ou immatériel causé à vous ou à vos équipements.


Matériaux et fournisseurs :


Les briques réfractaires à 40% d'alumine utilisées pour ce poêle proviennent du briquetier <u>PRSE (Produits Réfractaires du Sud Est)</u>.

- Les vitres réfractaires de 4 mm d'épaisseur utilisées pour les portes vitrées peuvent être commandées chez <u>INSERT-GLASS</u>.
- La peinture utilisée pour la métallerie est la laque mate à l'eau, teintée en noir, de Nature et Harmonie.
- La cheminée interne est faite sur-mesure en laine céramique (1400°C) moulée sous vide par le fabricant belge QUINSIS.
- Plus d'informations sur uzume-asso.org


Produire sans s'approprier, agir sans rien attendre, guider sans contraindre, voilà la vertu primordiale.


– Tao Te Ching

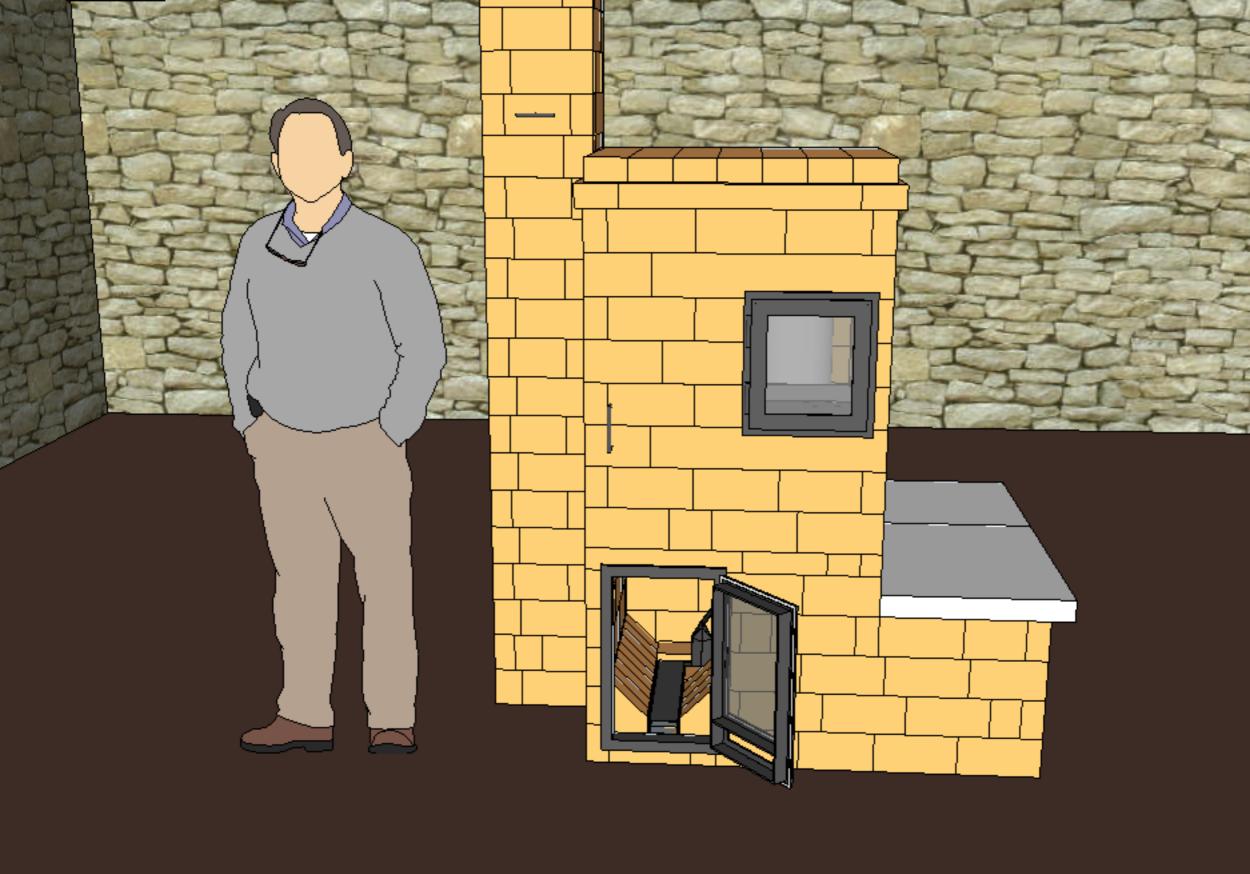


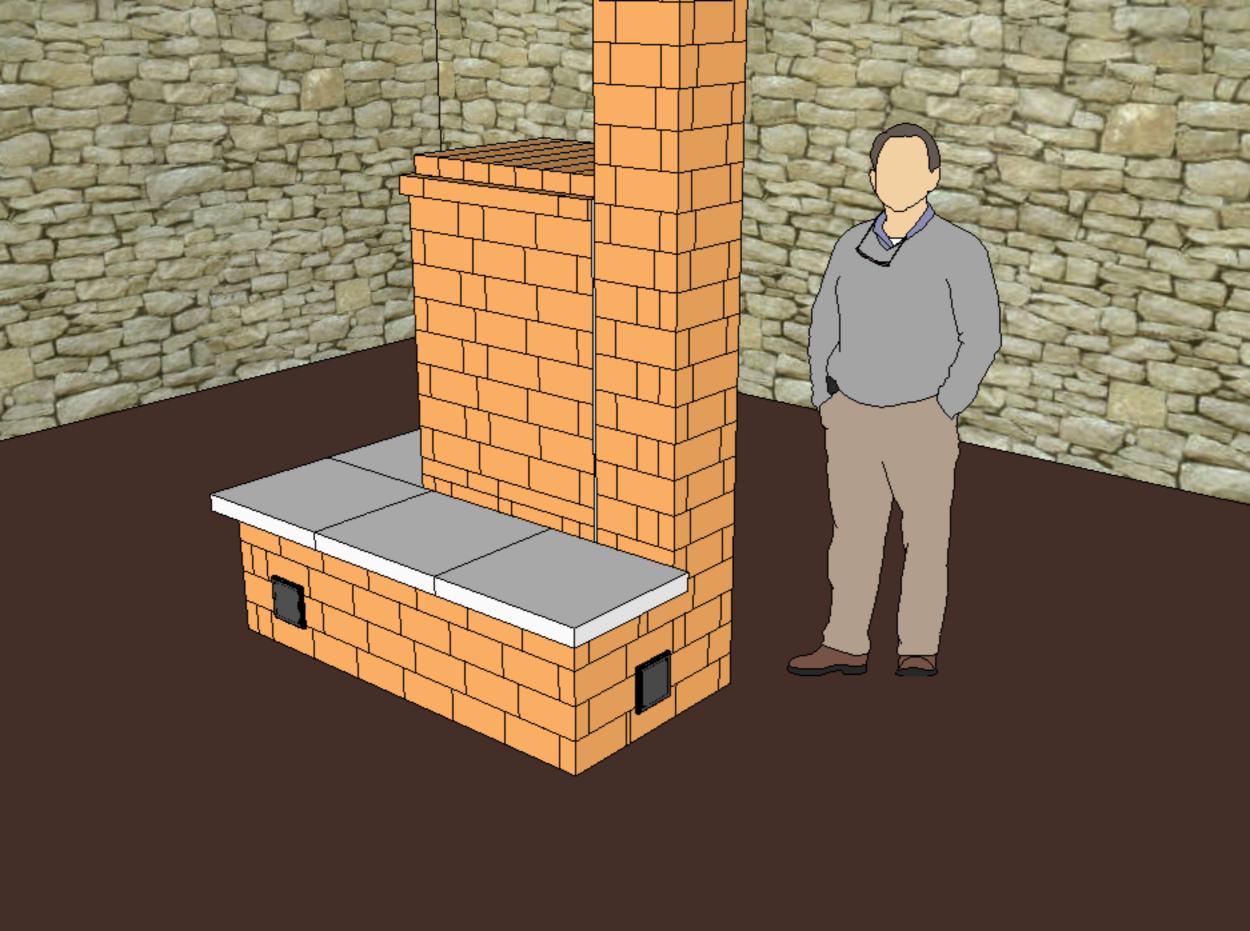





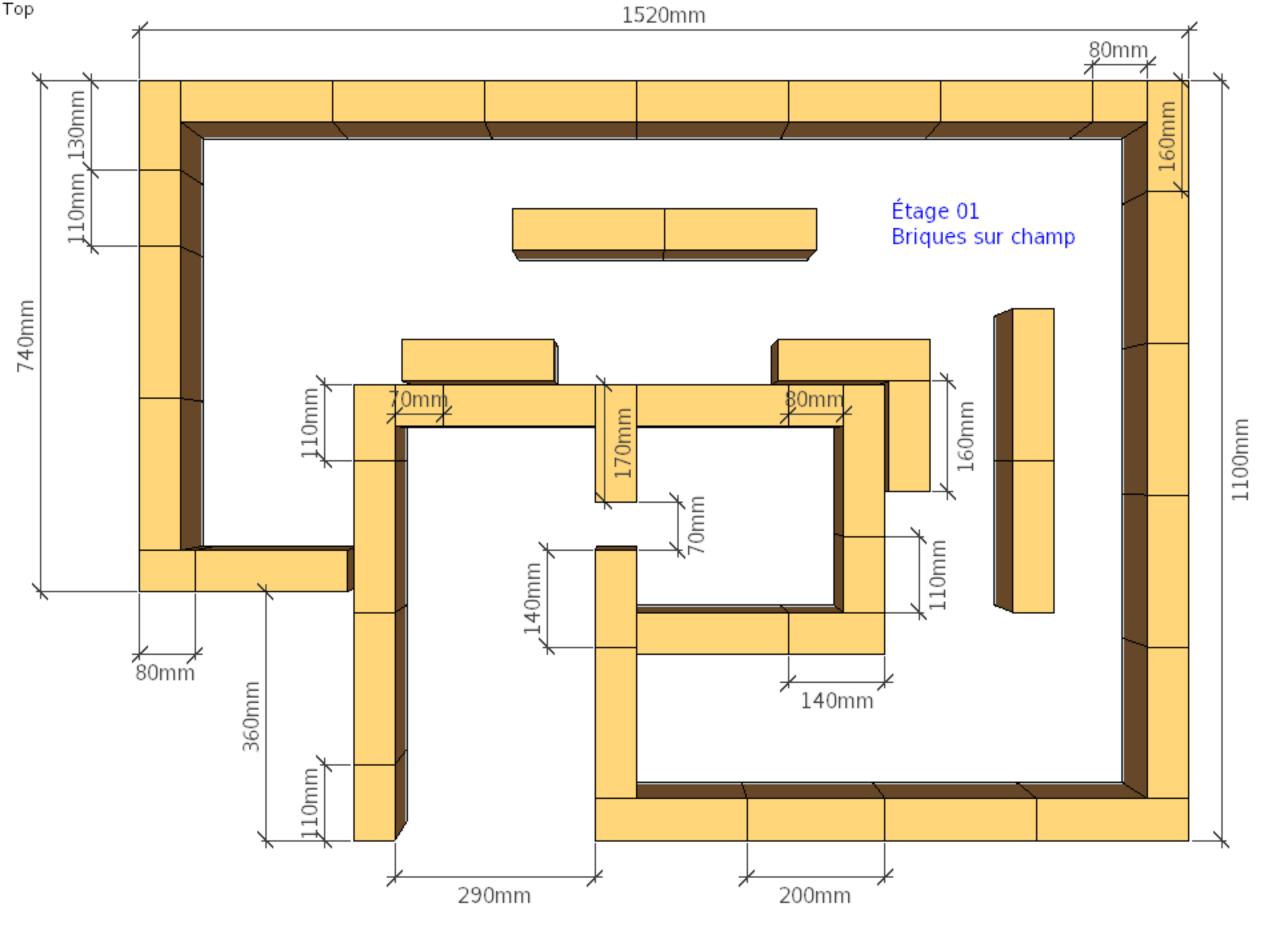


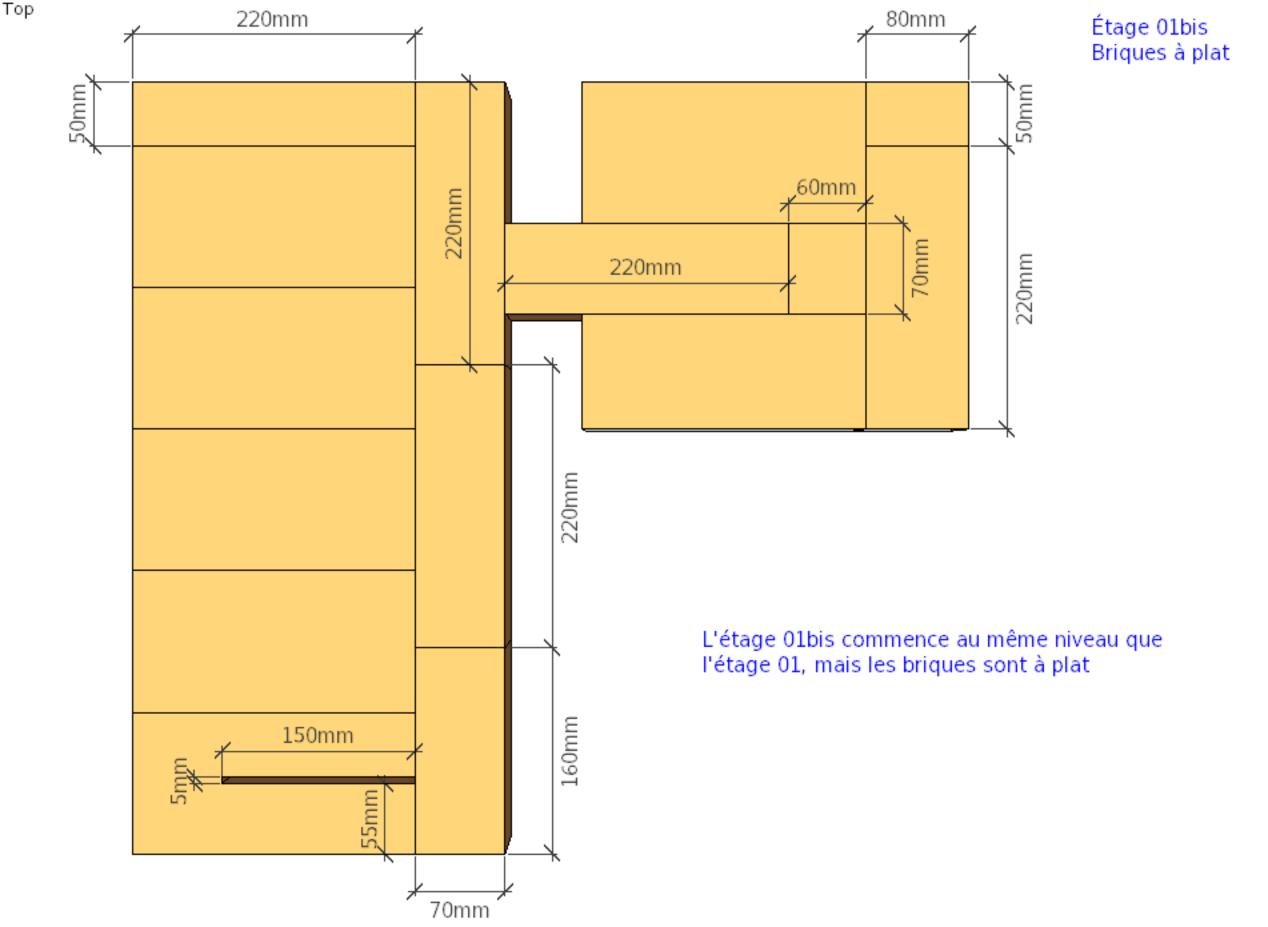


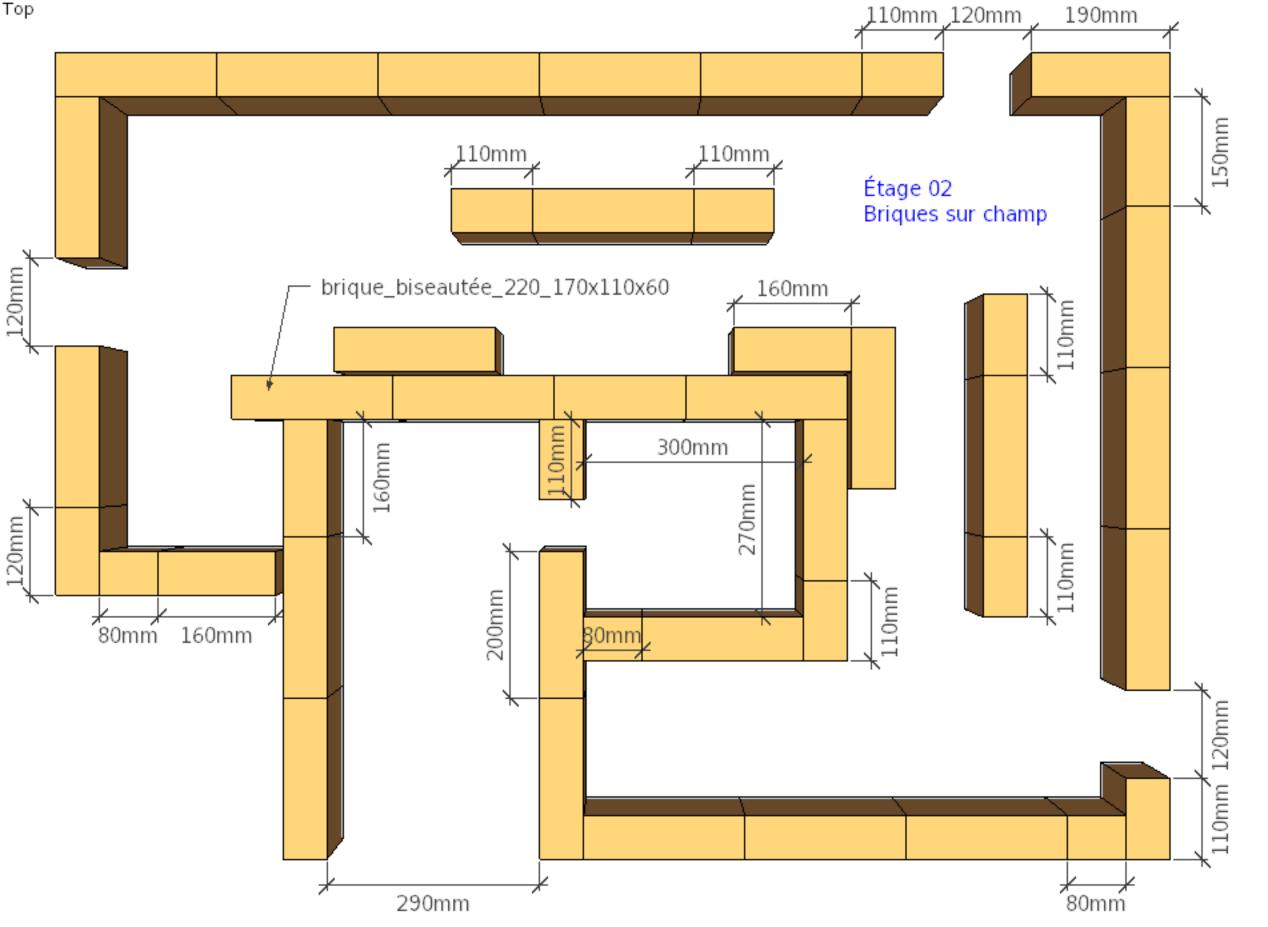


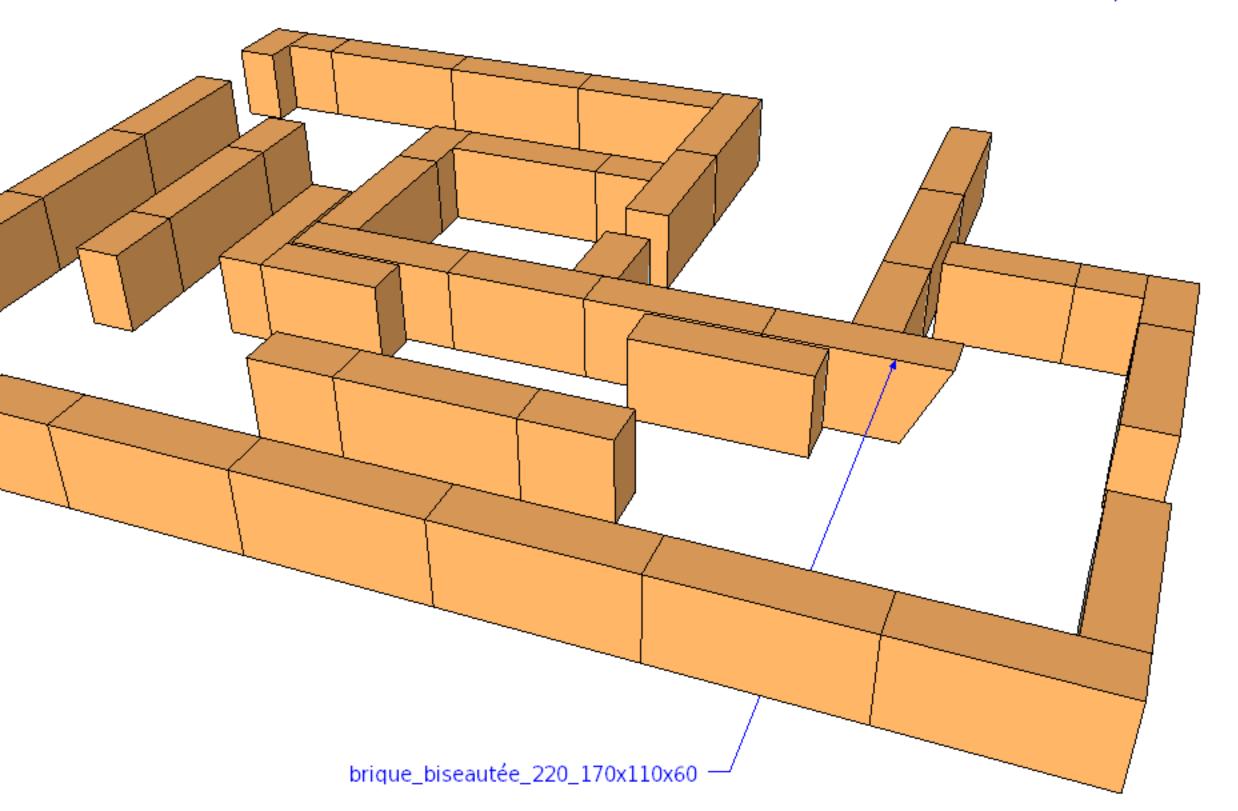


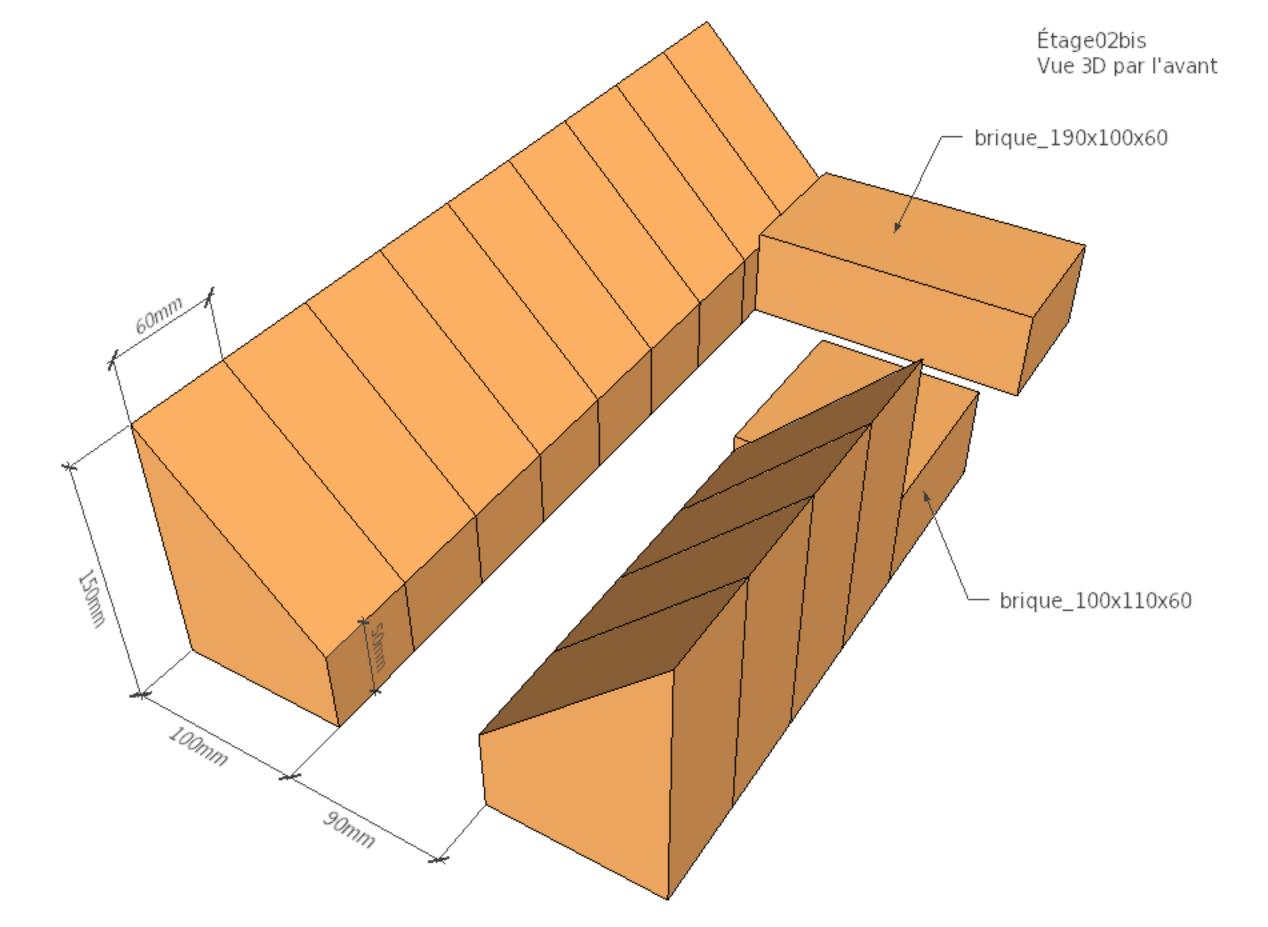


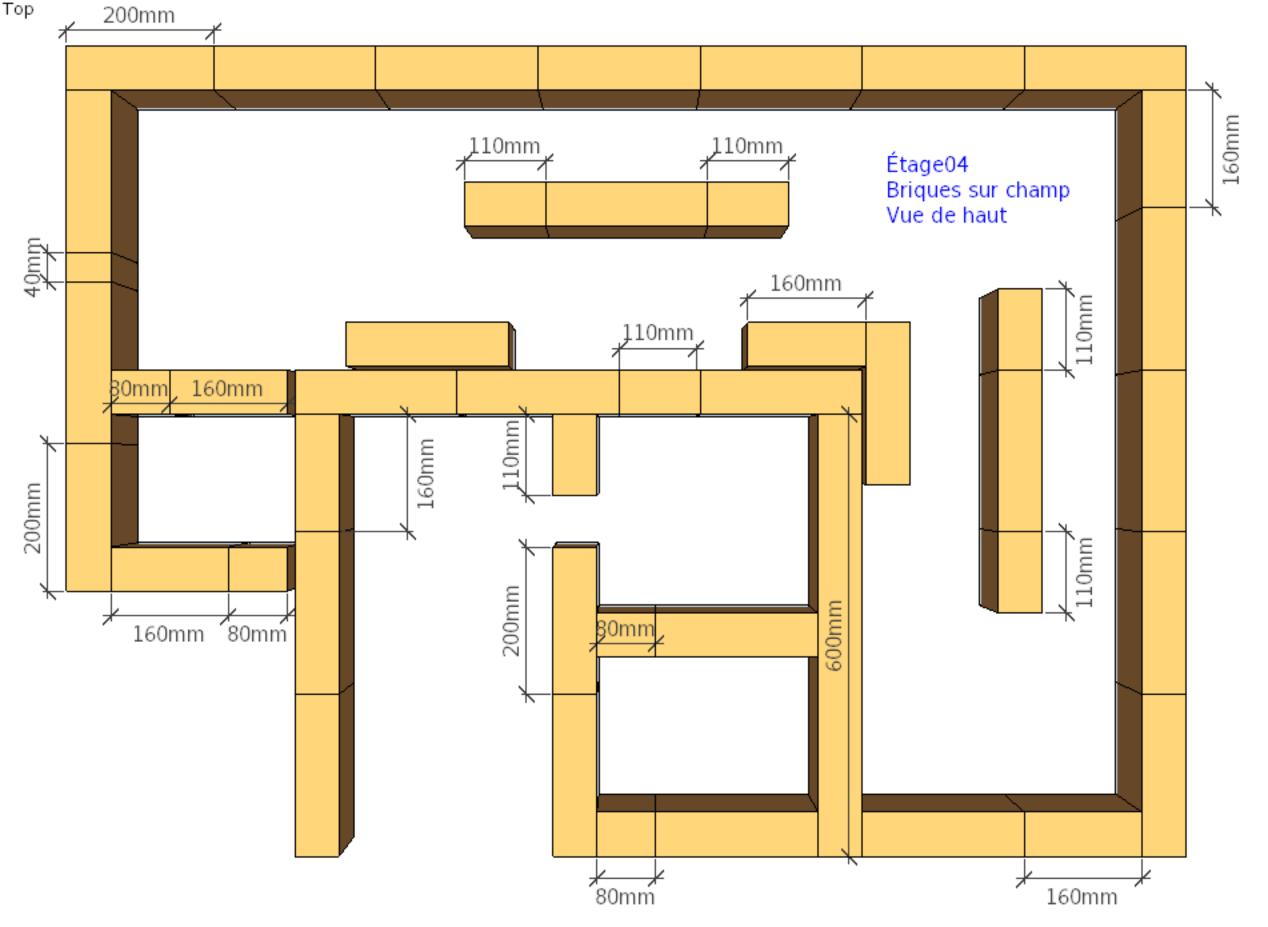


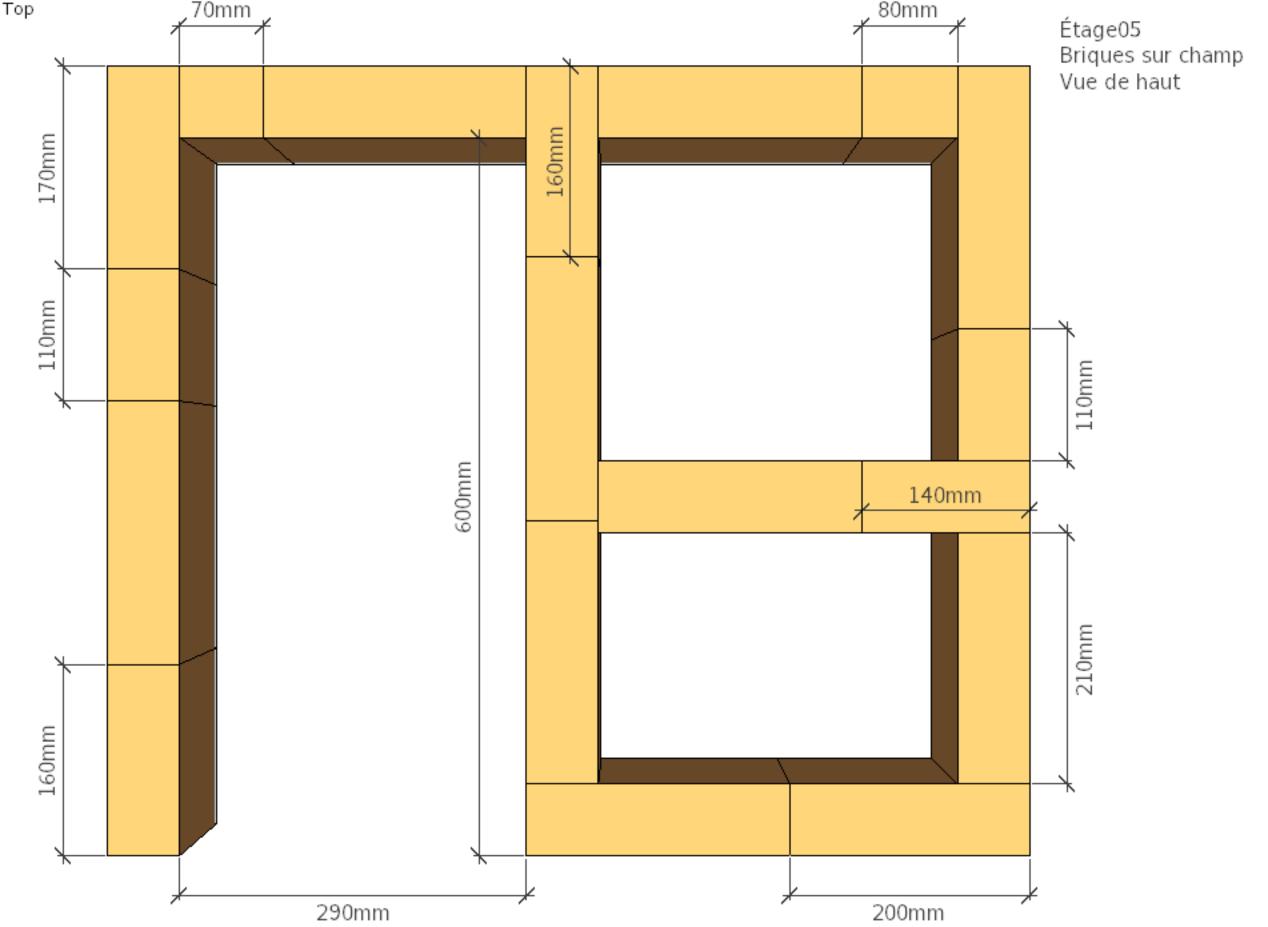


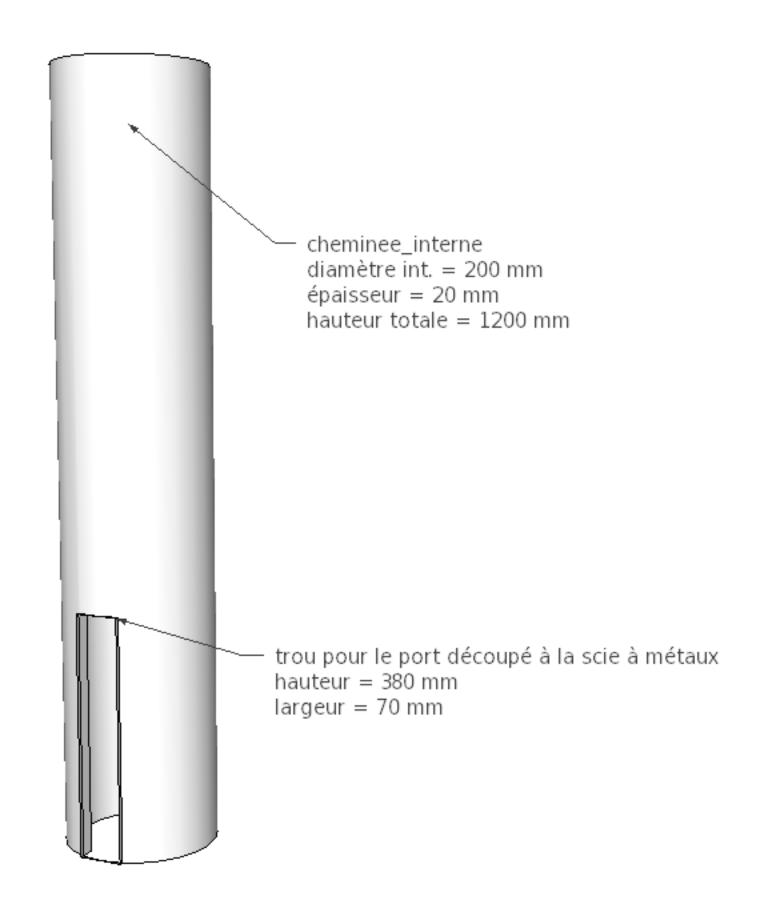


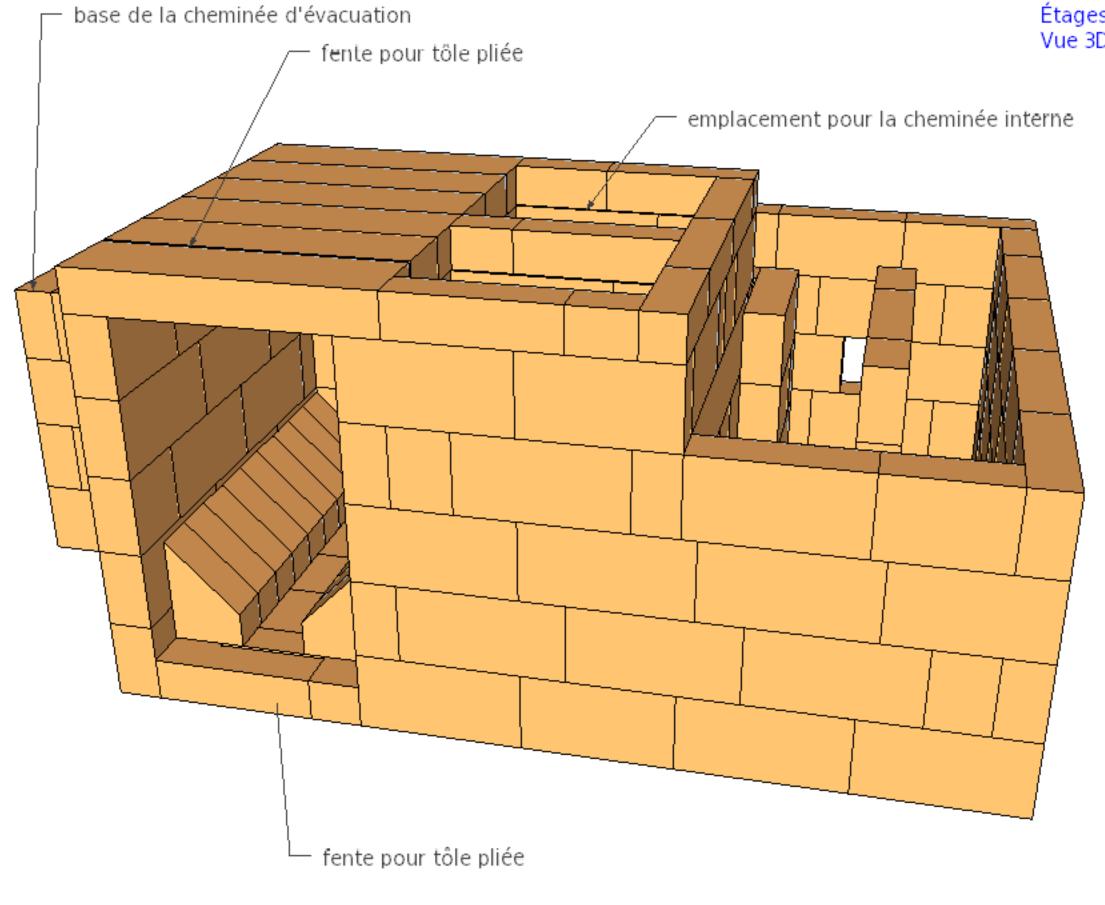


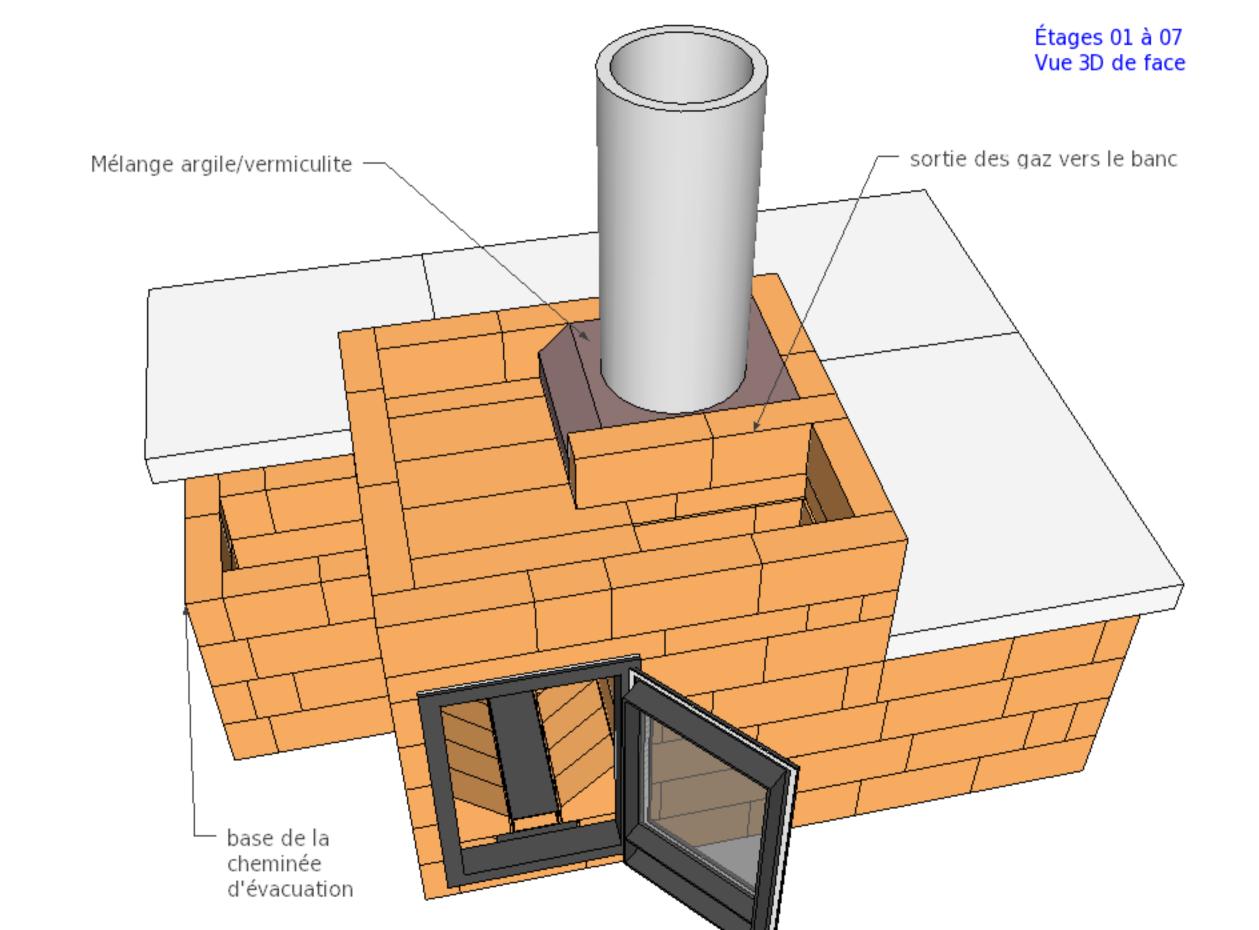


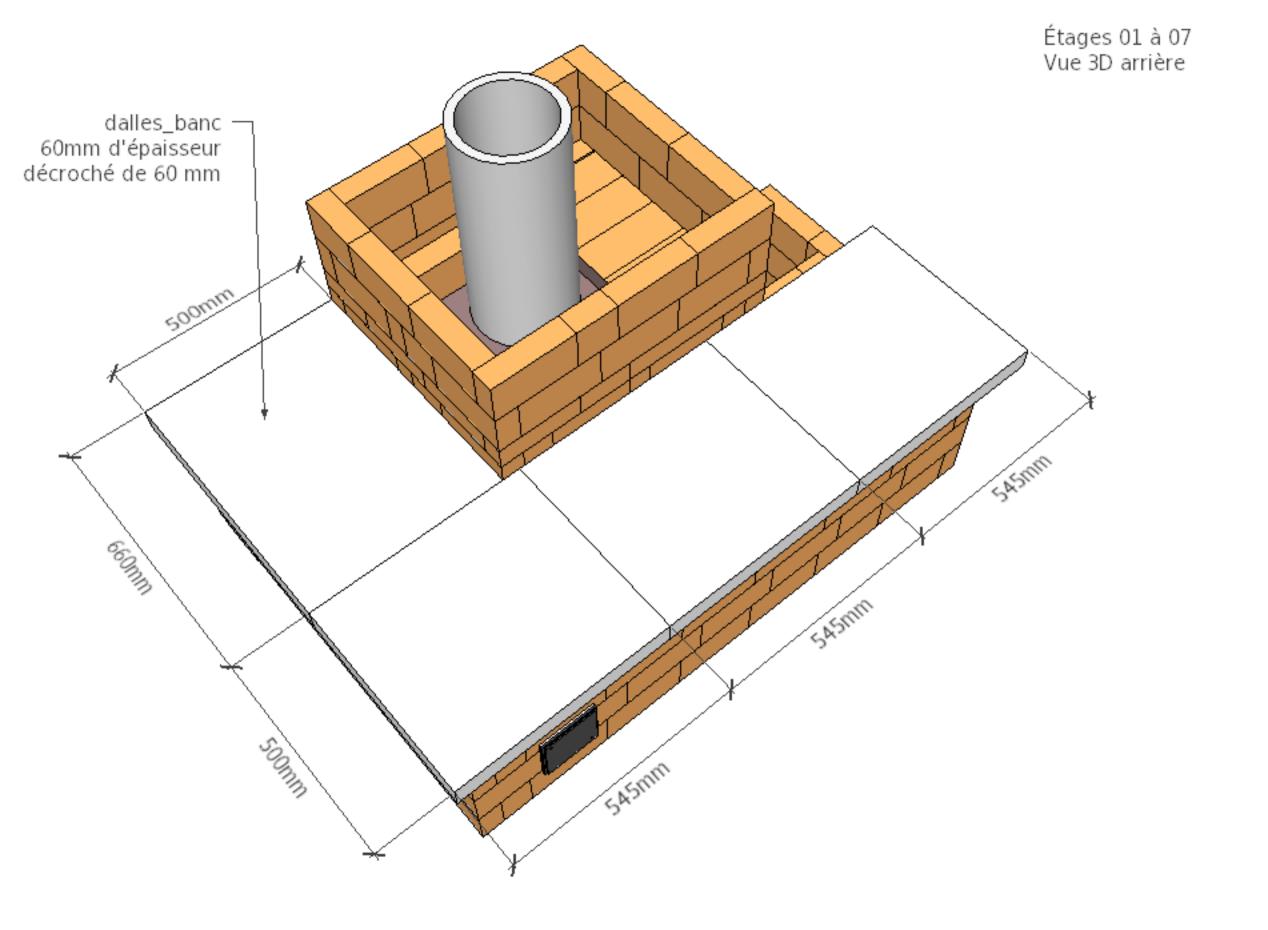


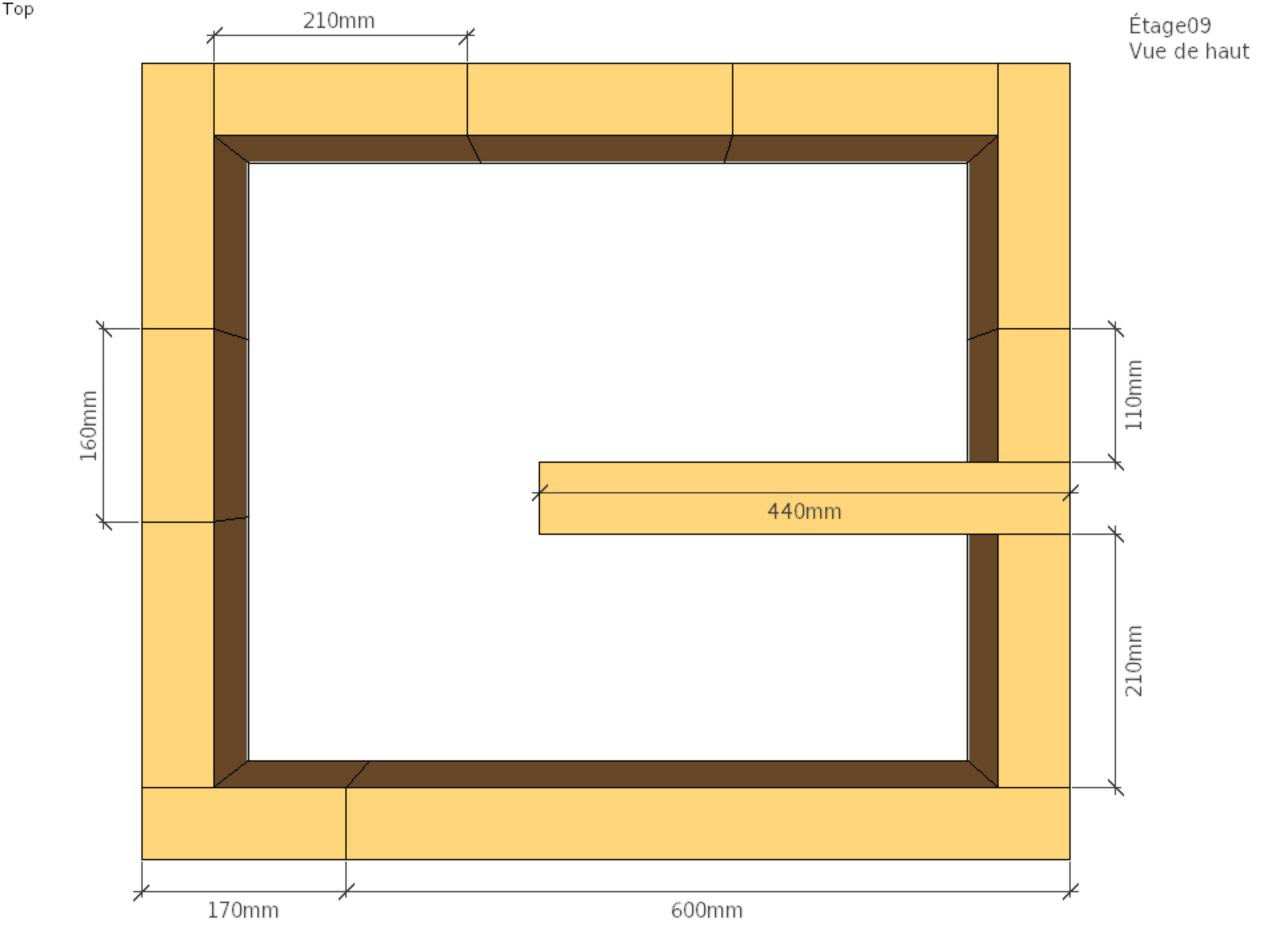


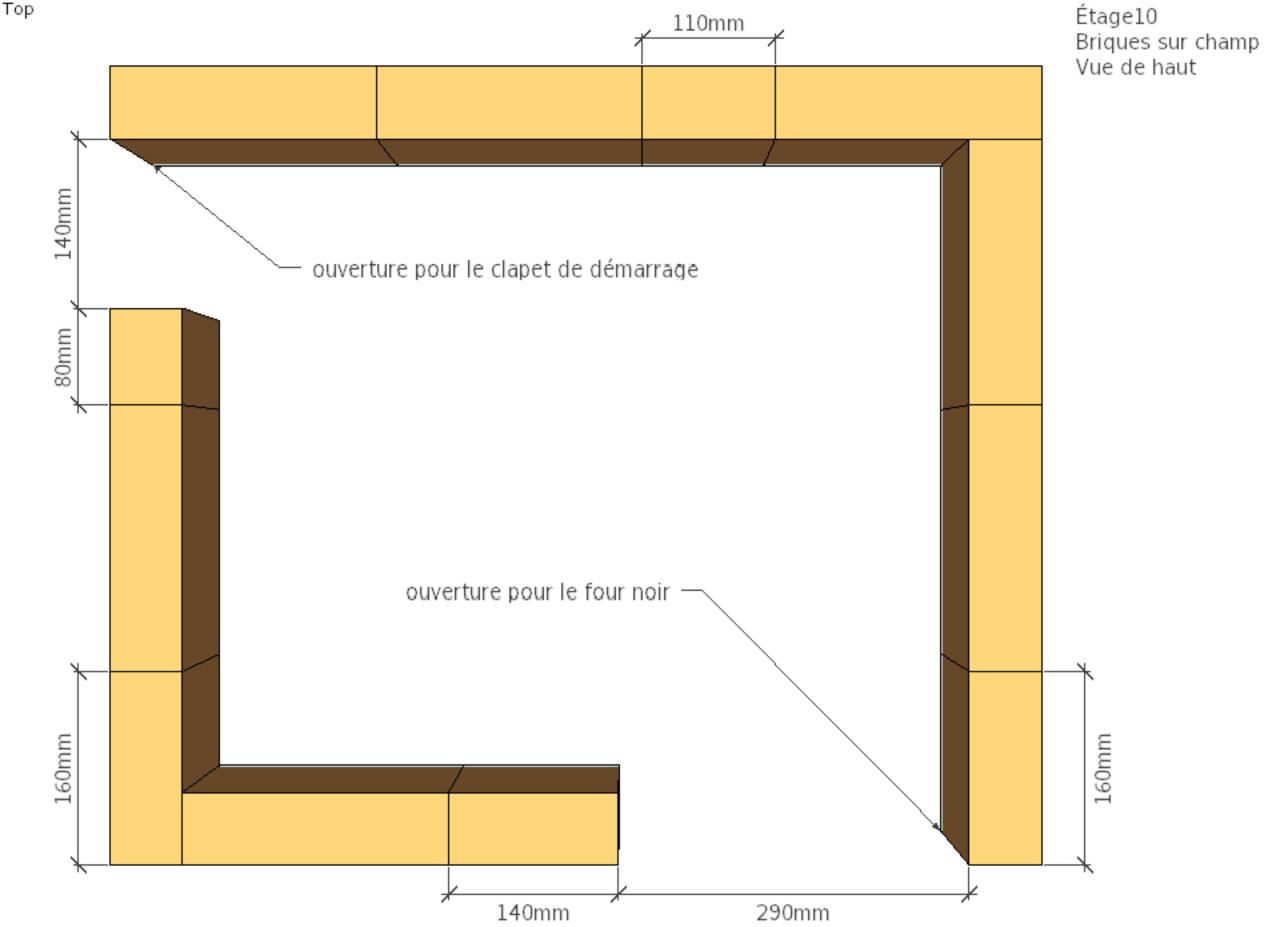


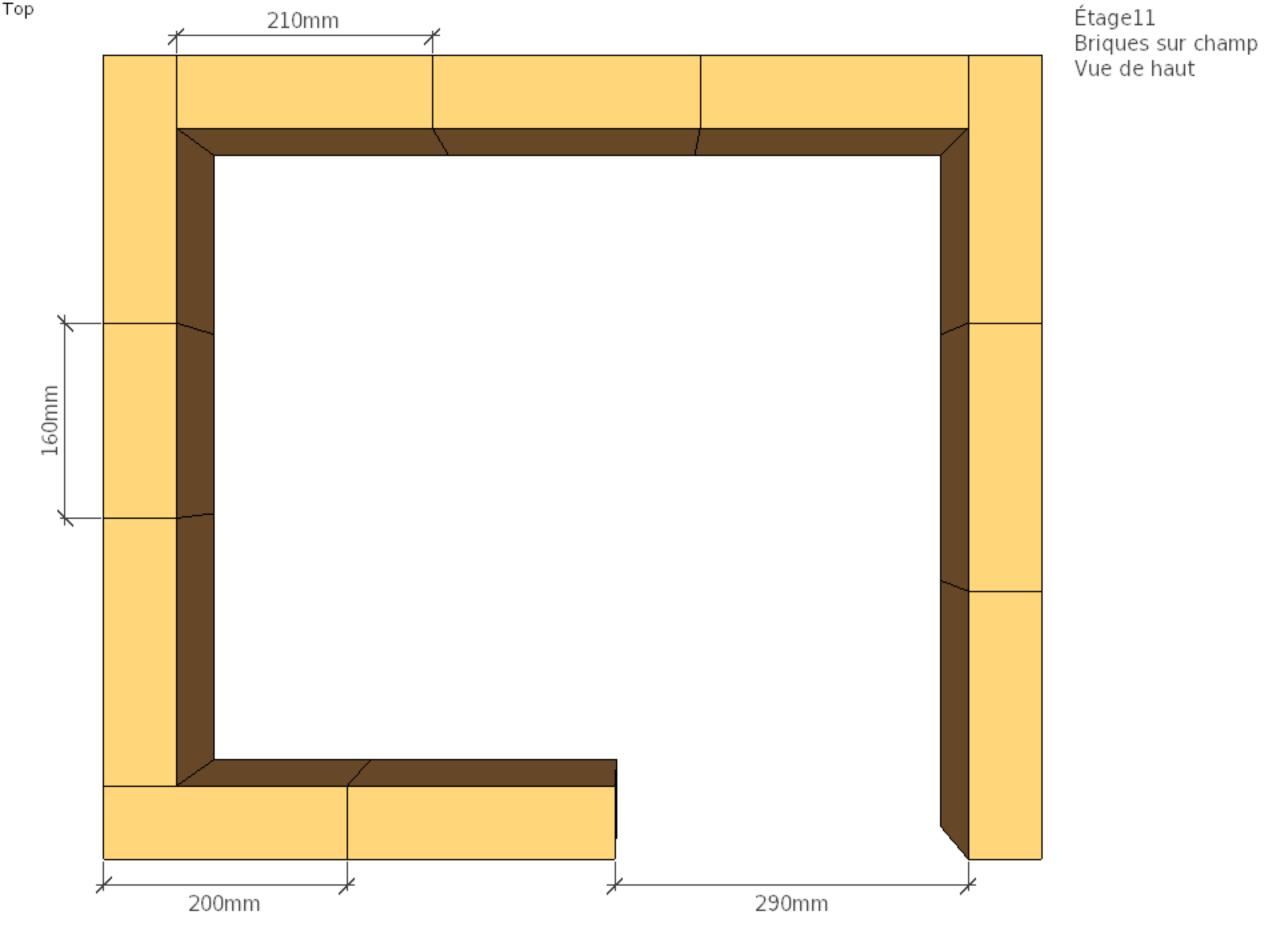

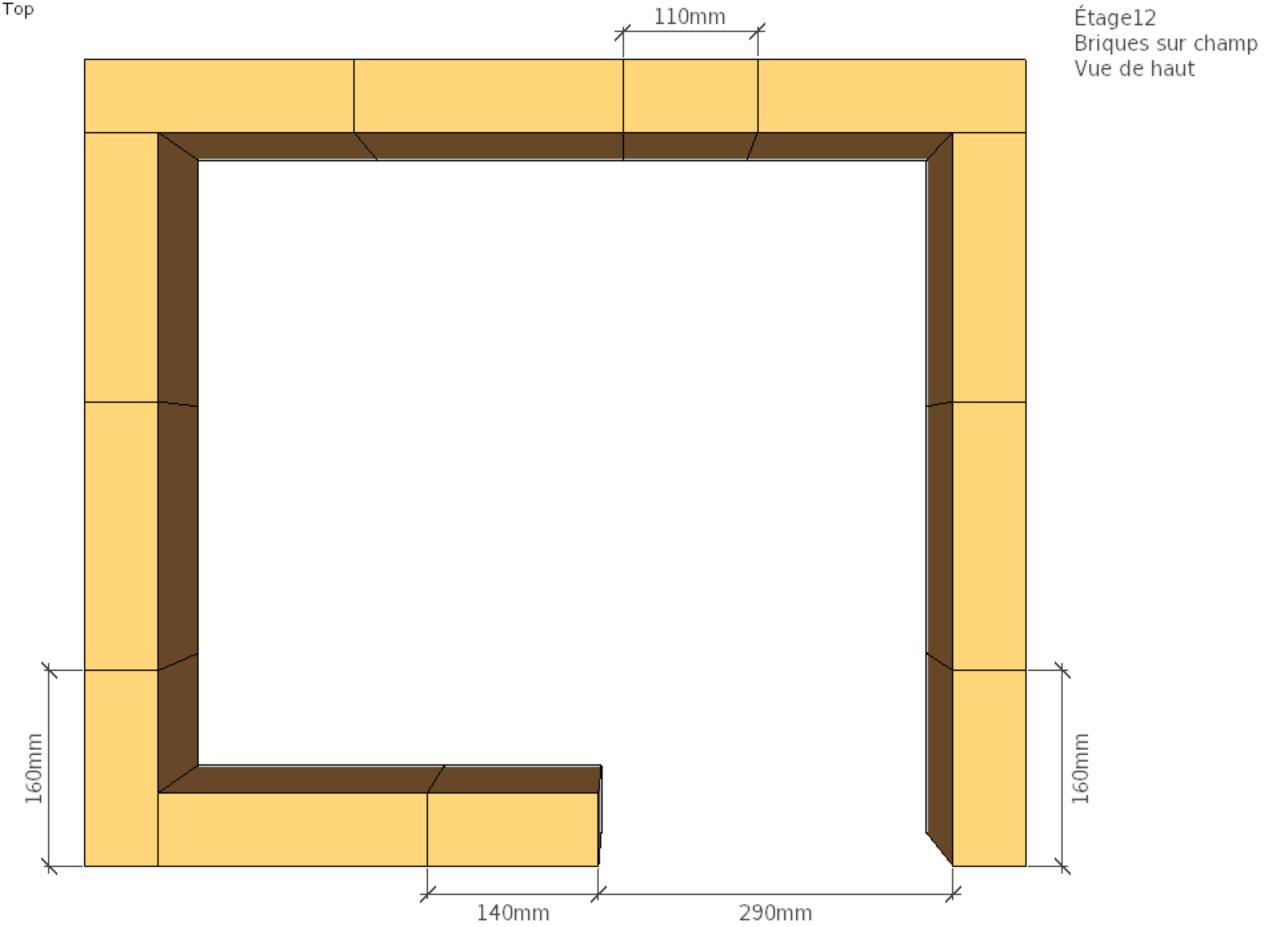


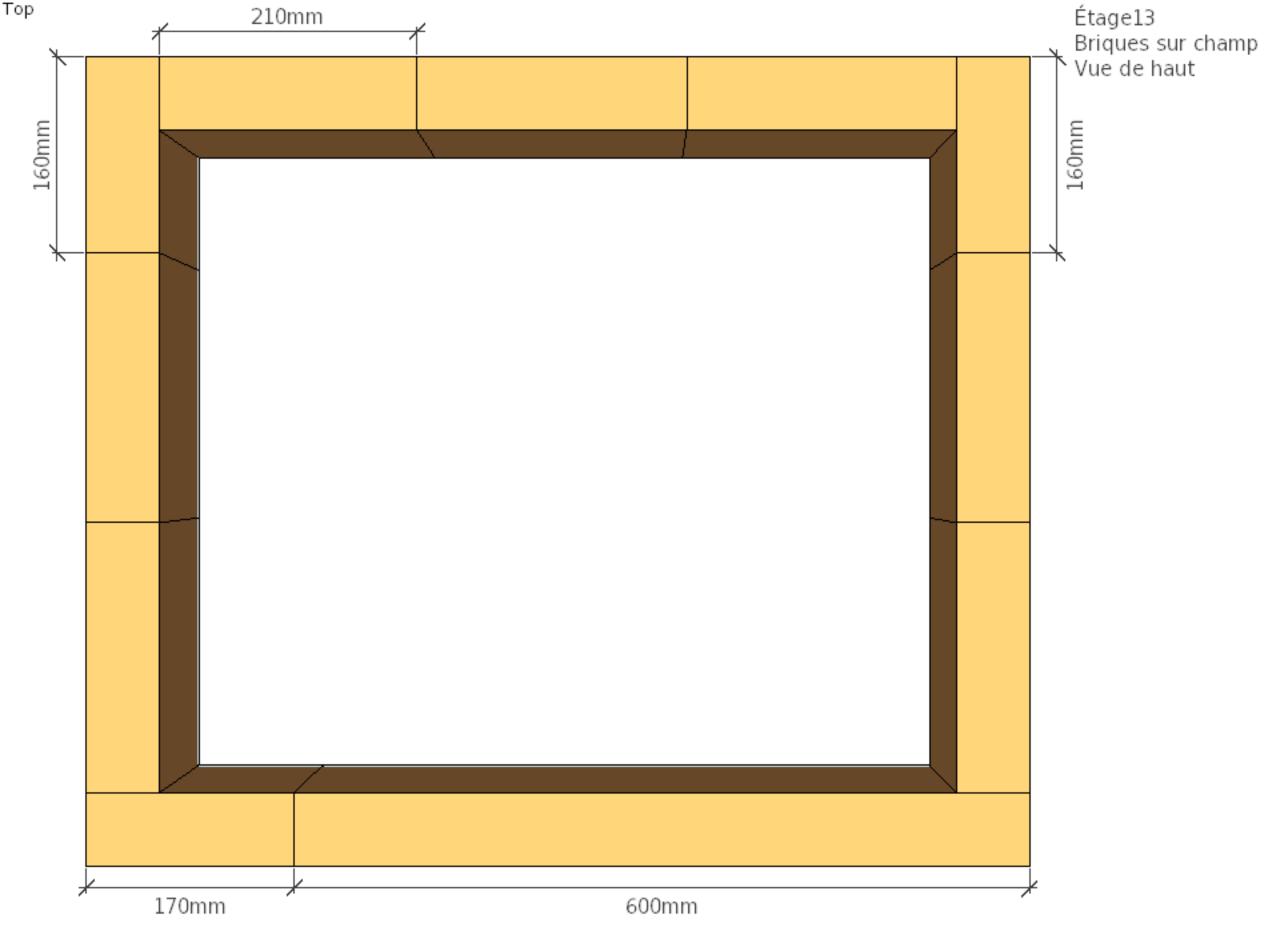

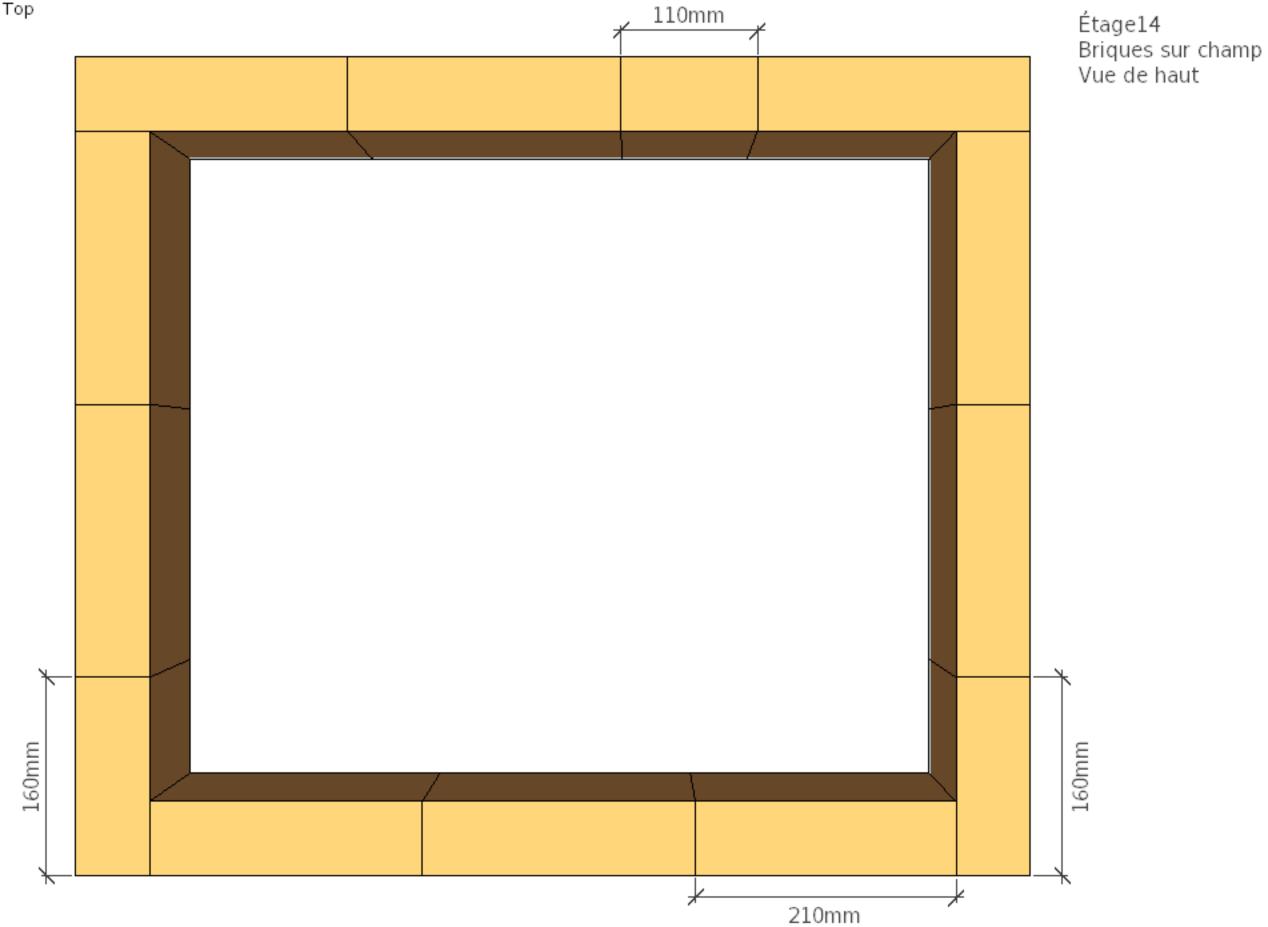


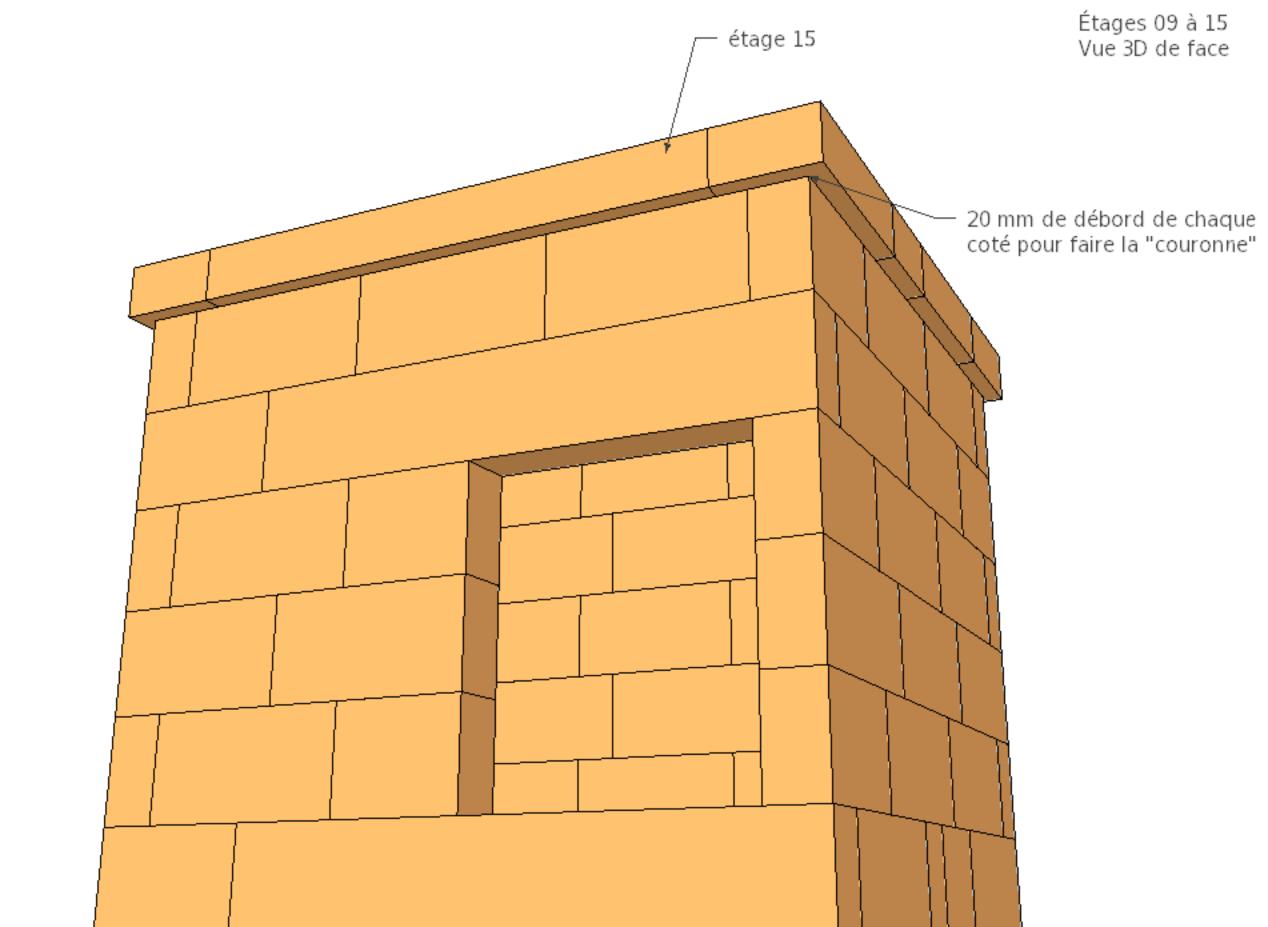



Étage16 Briques à plat Vue de haut

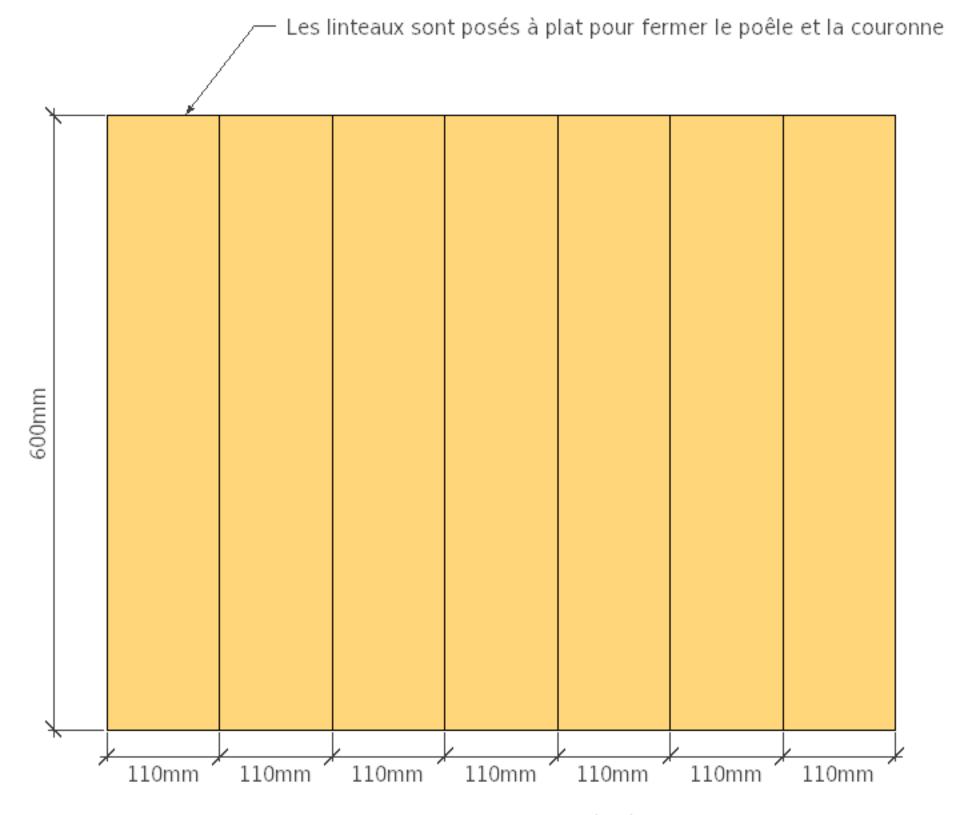


Attendez que les rangs du dessous aient un peu séché avant de maçonner ce rang Centrez bien les linteaux pour qu'ils reposent bien sur les murs

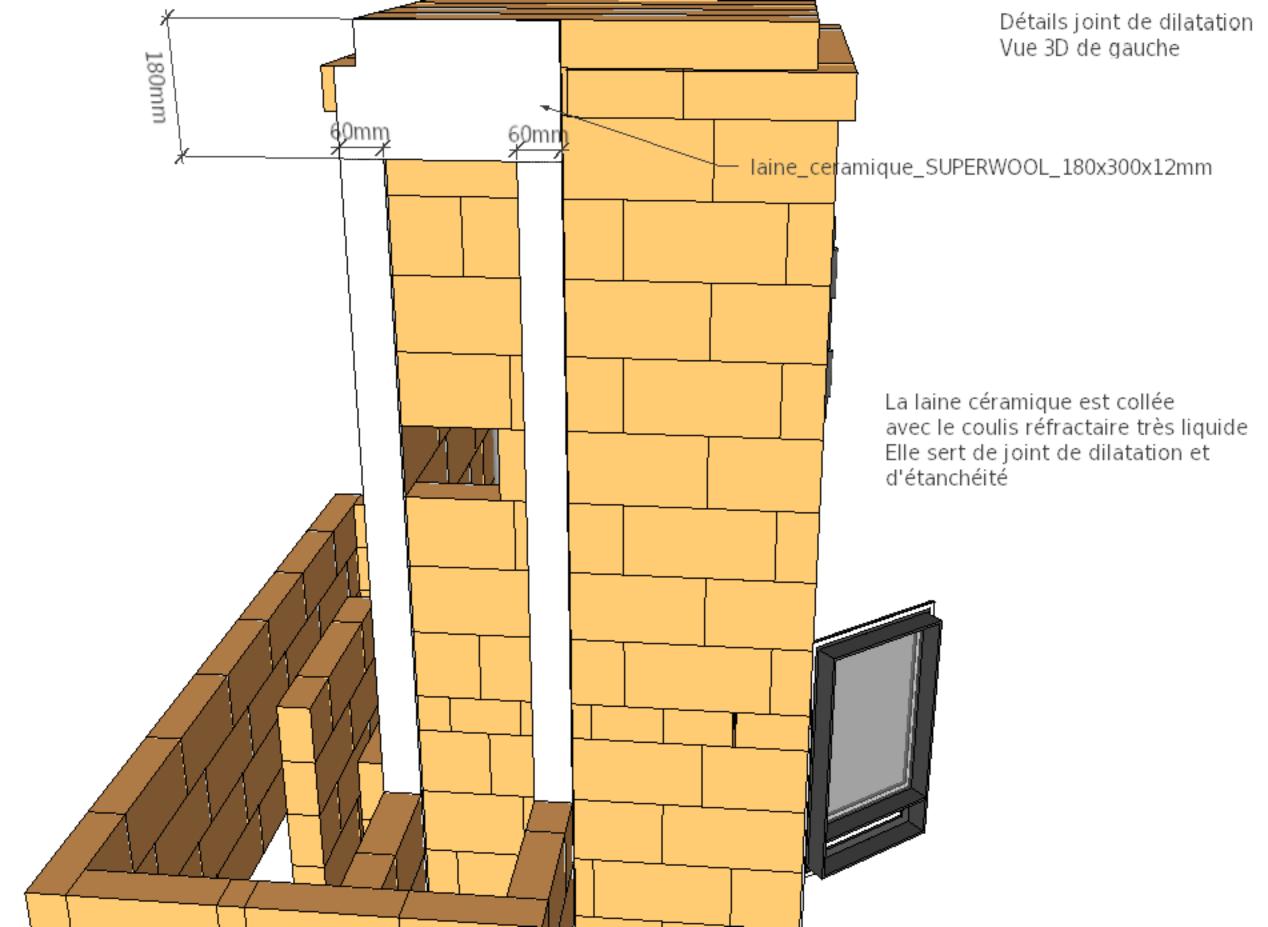

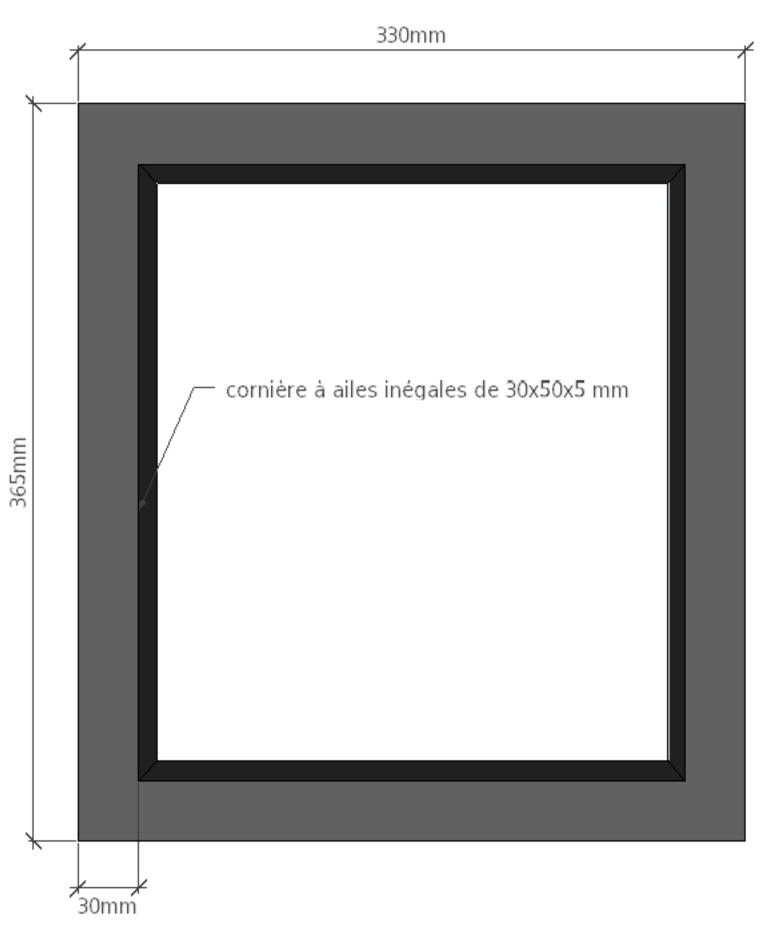


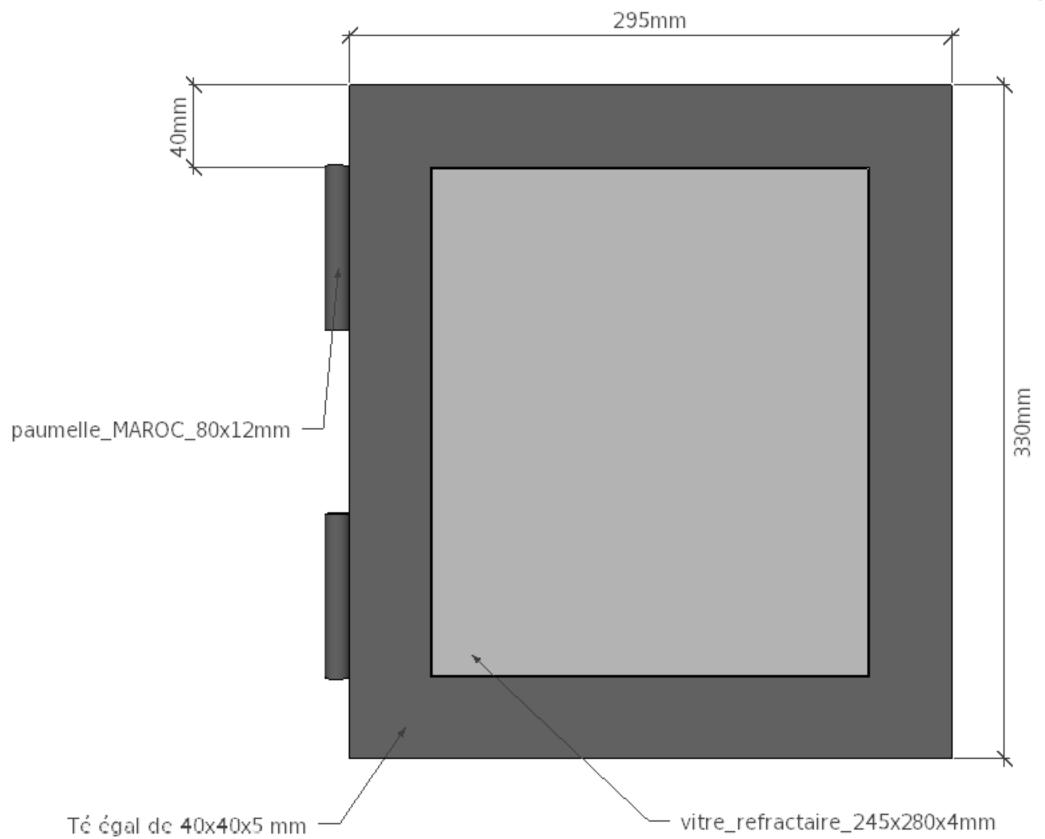


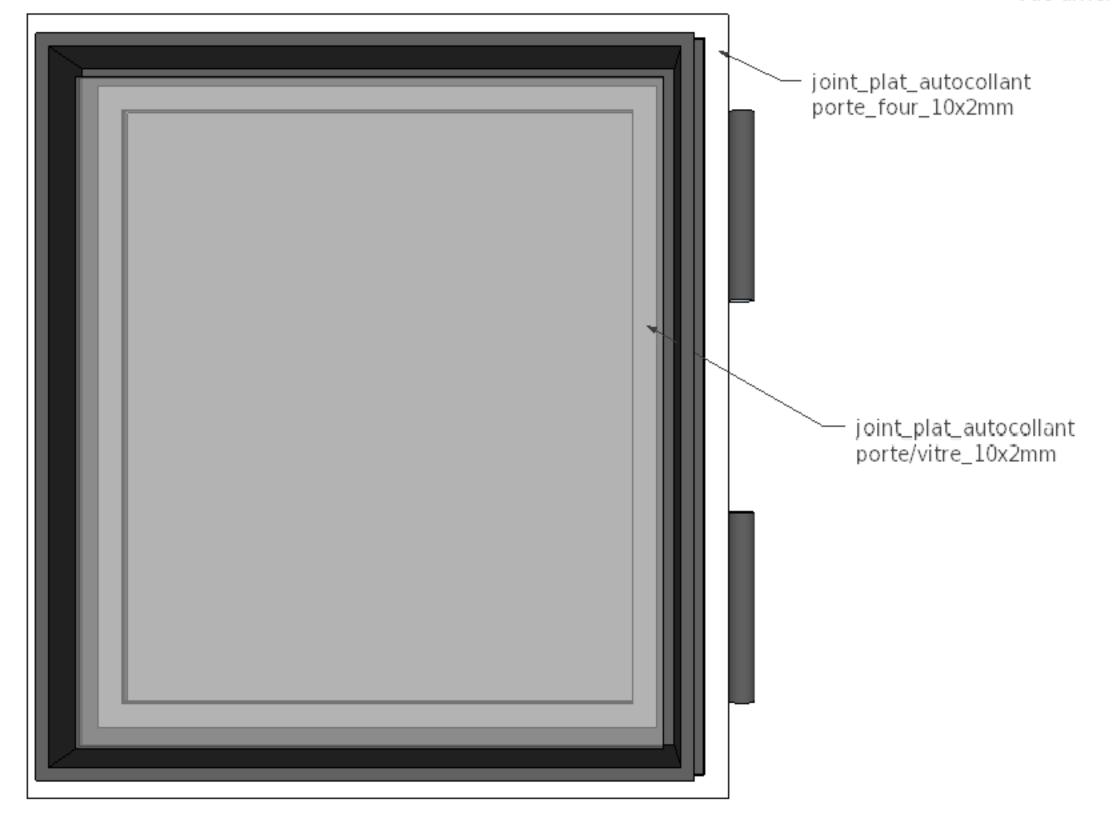






Supports bâti four noir Vue 3D

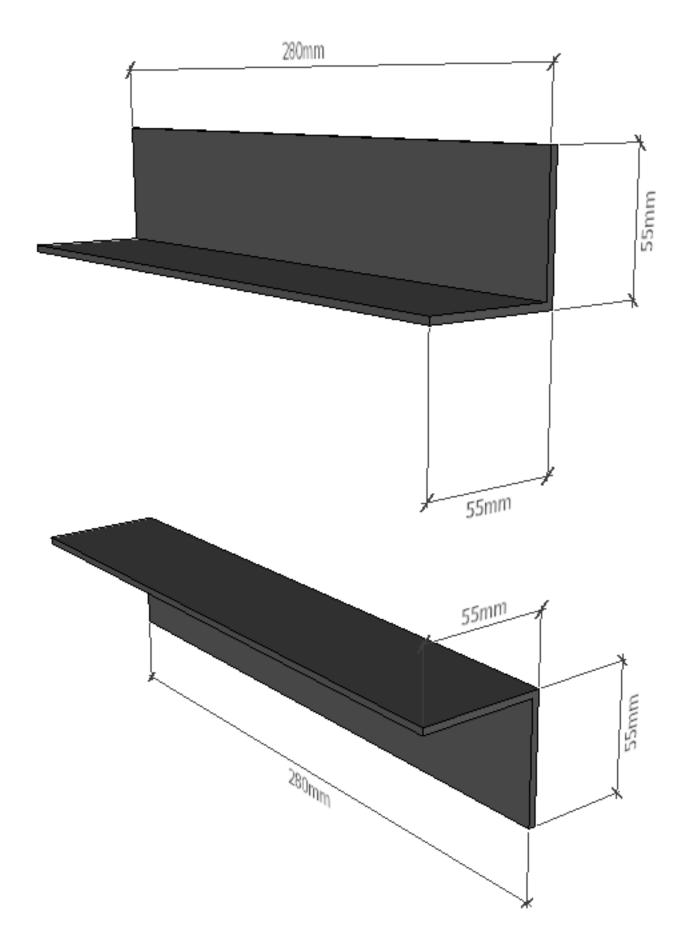


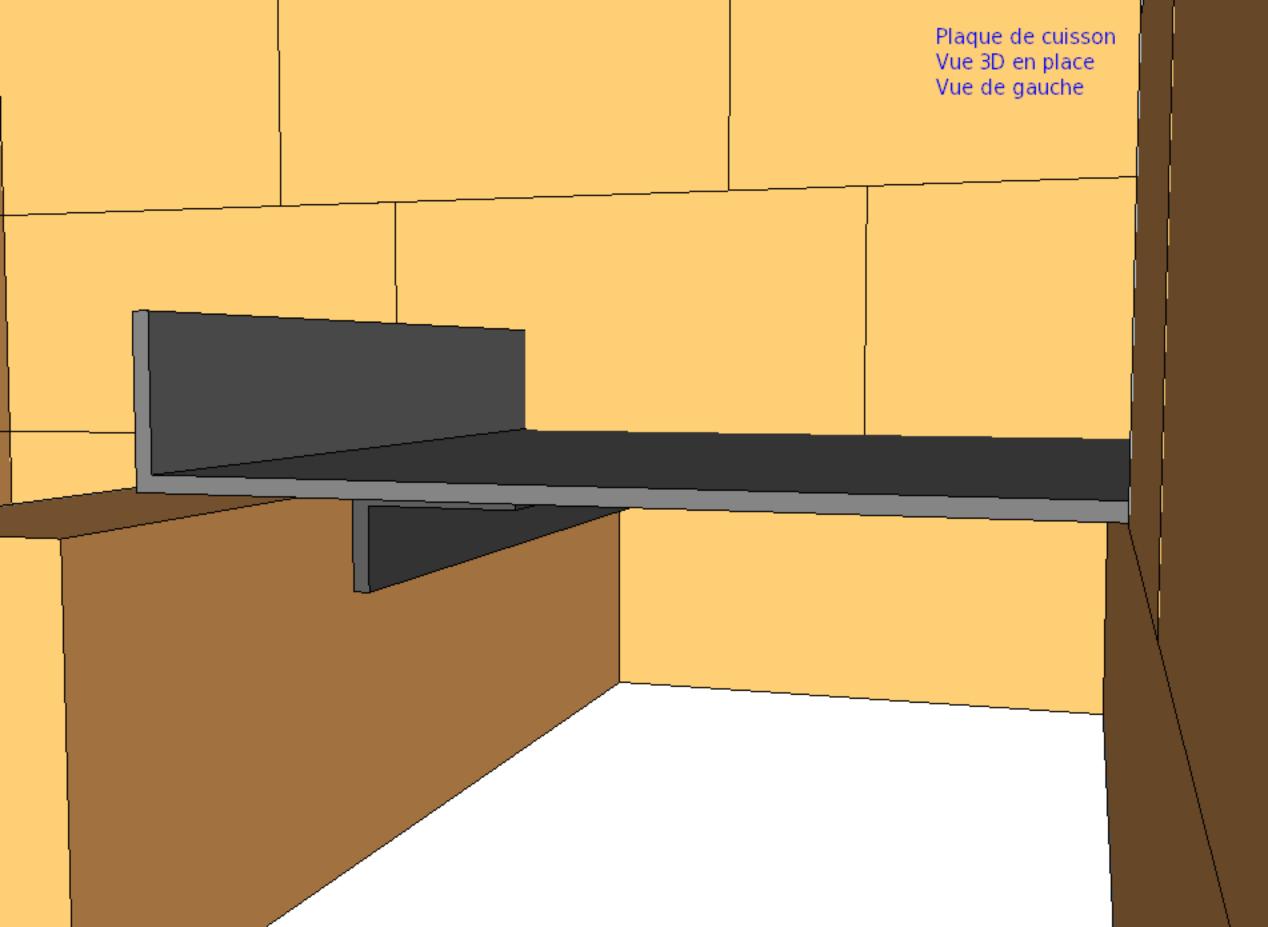


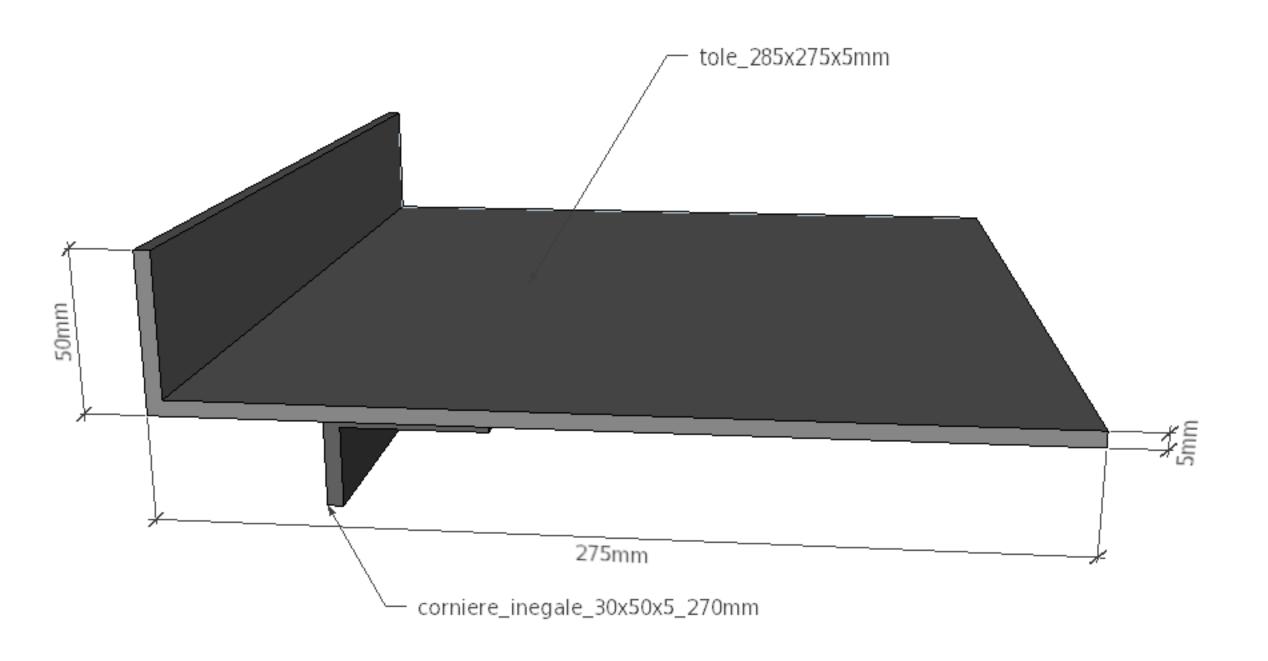


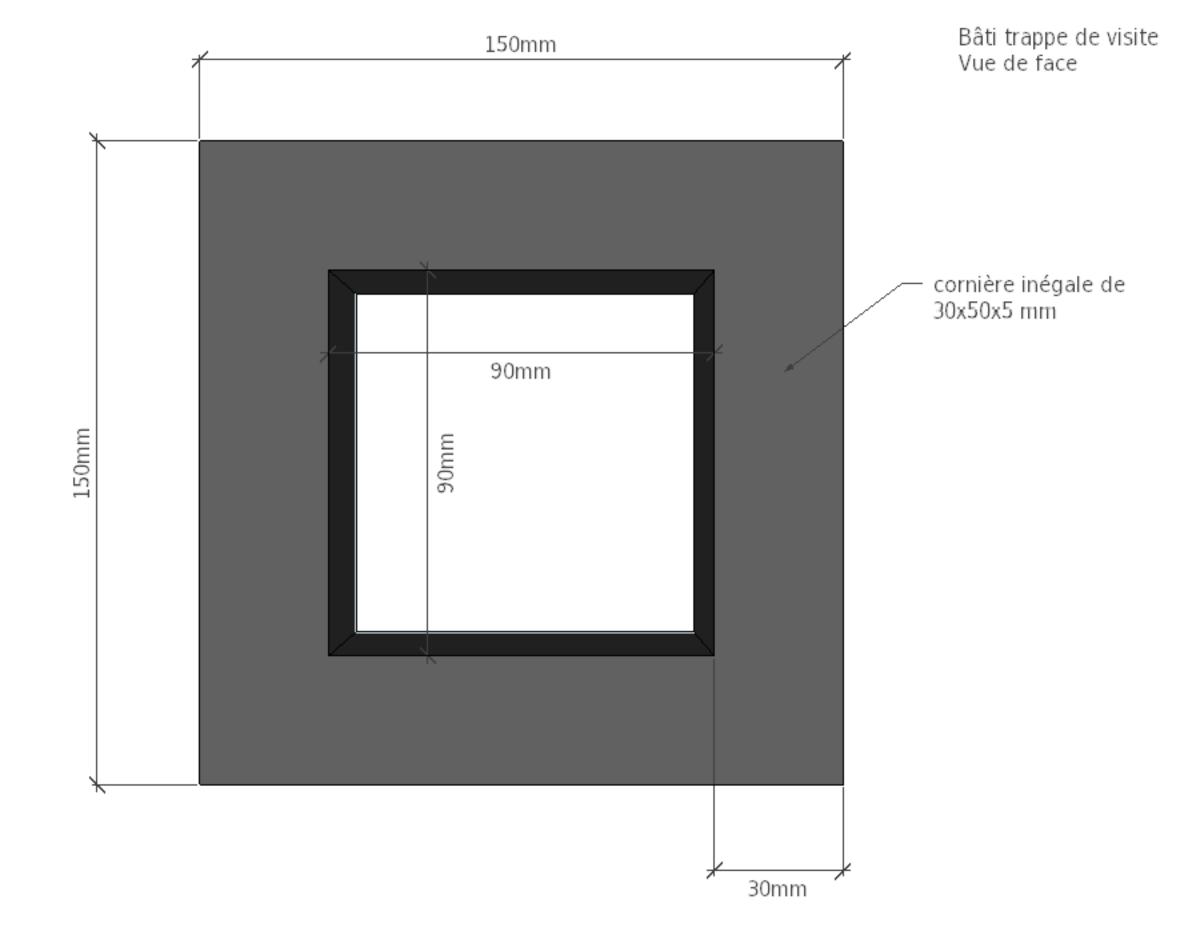


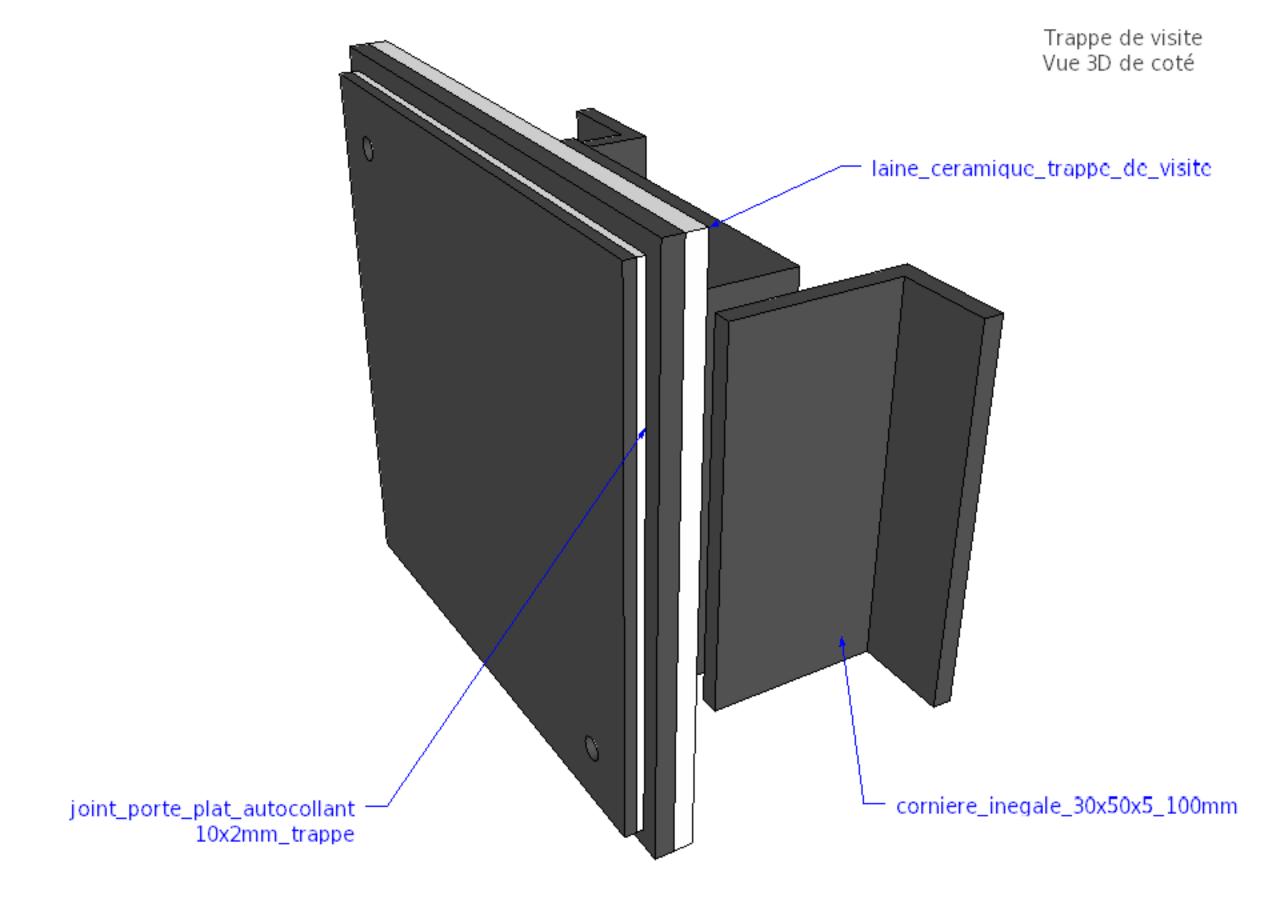

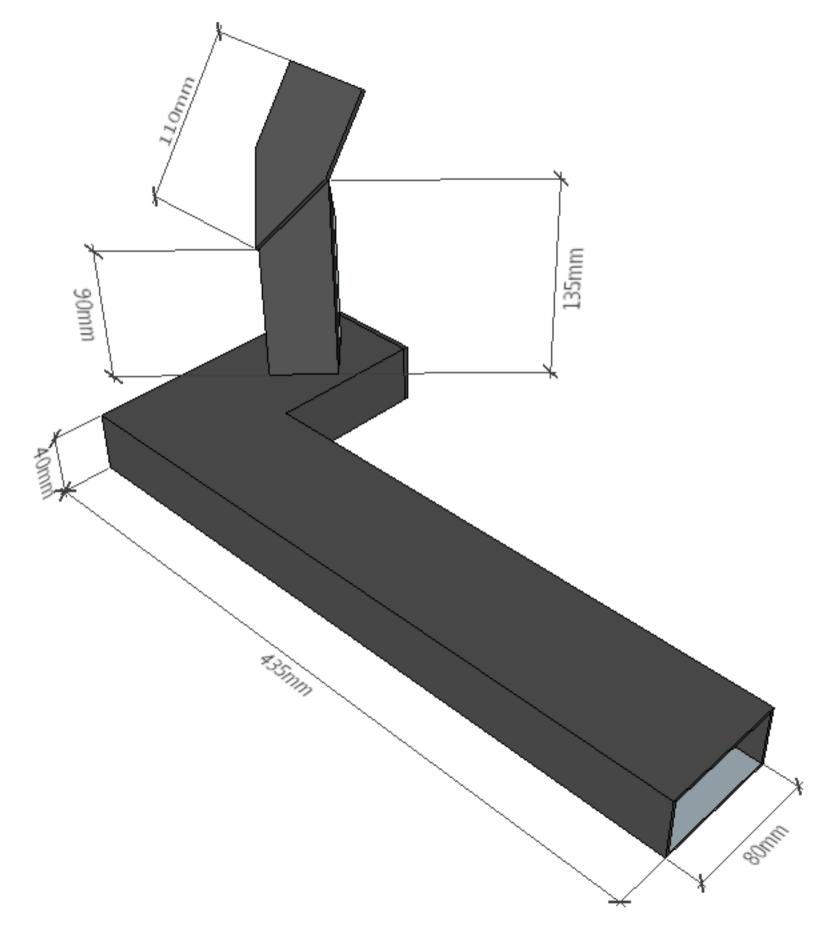

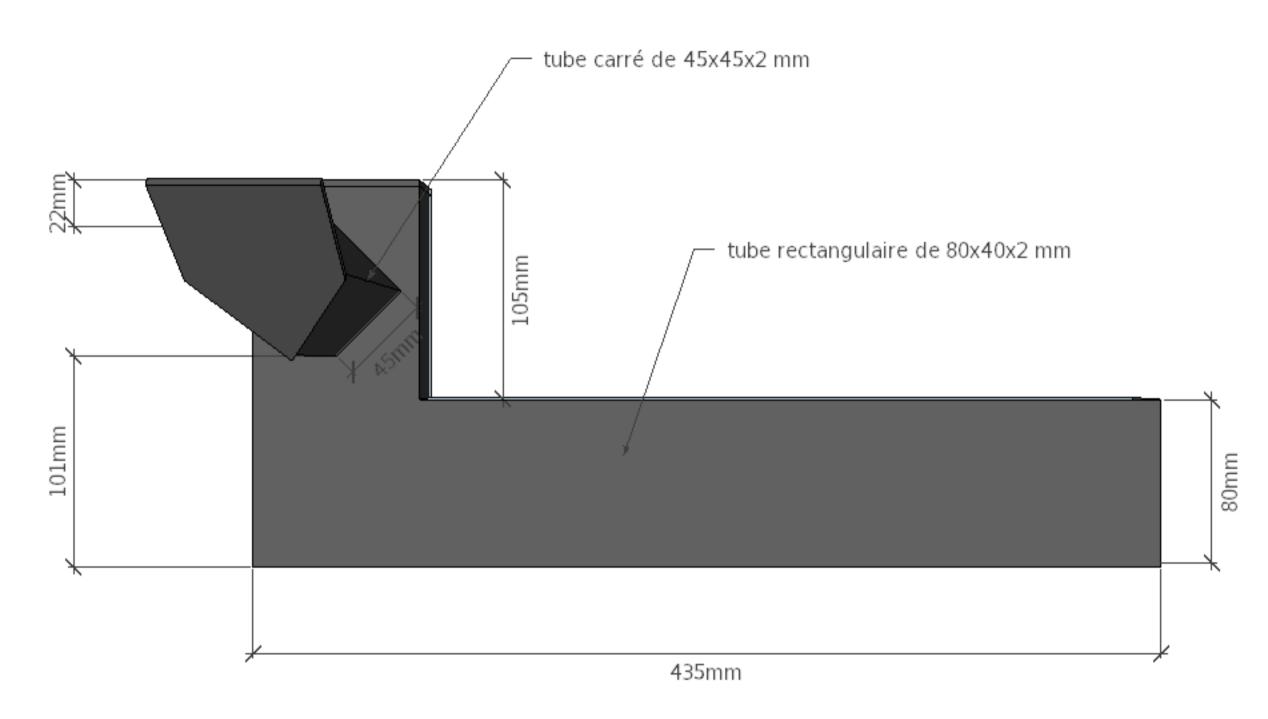

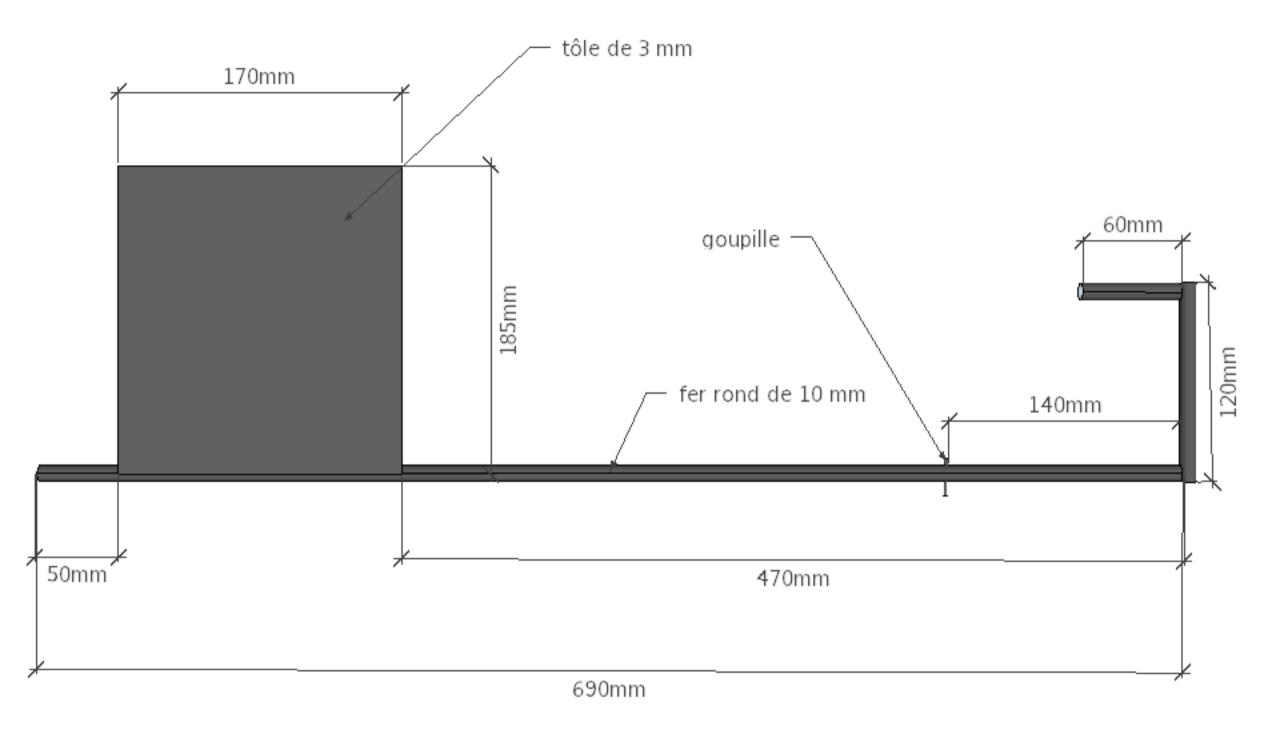

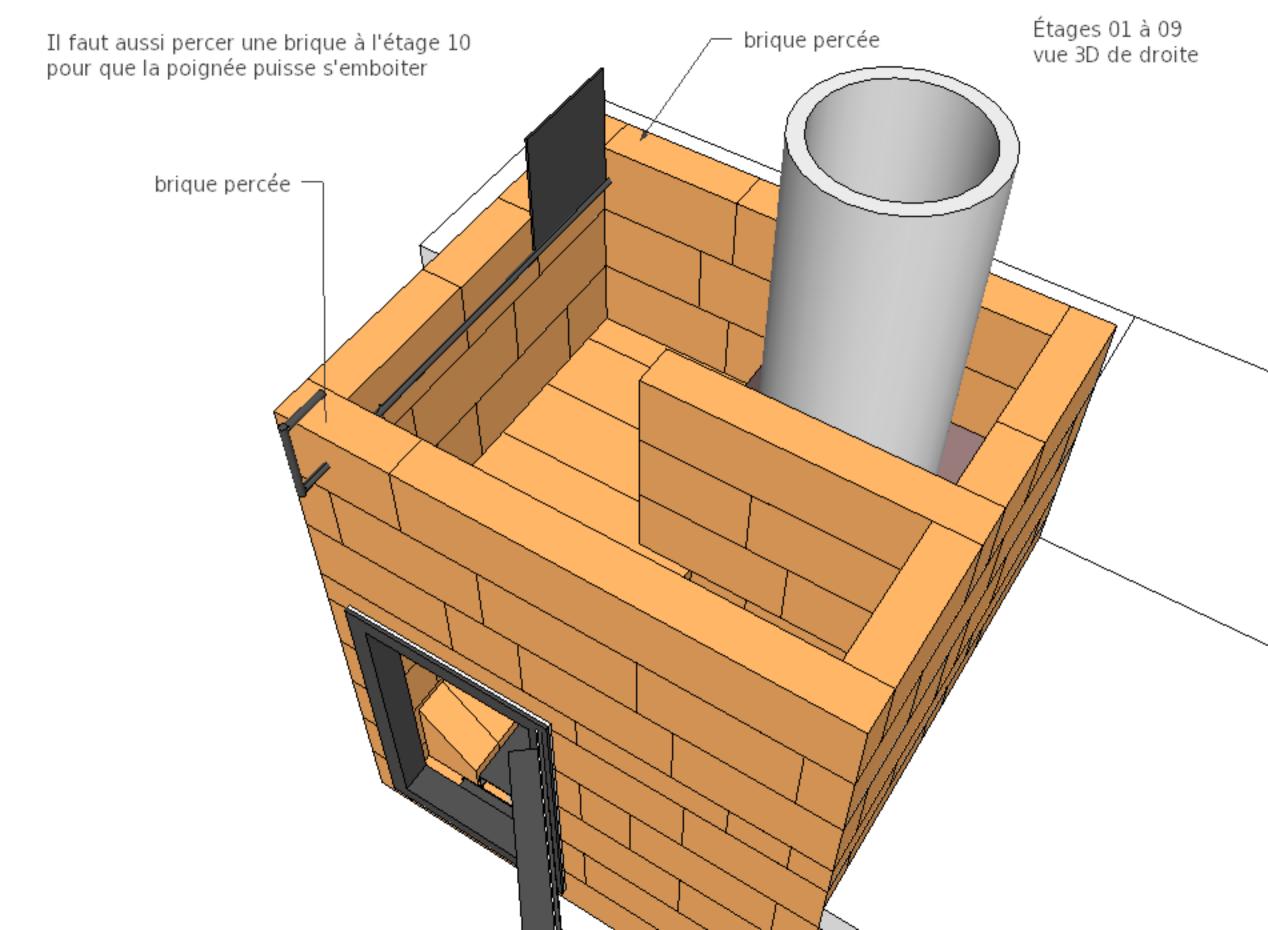

Cheminée externe Étages 05,07,09,11,13 Briques sur champ Vue de haut

