#### MANUEL D'AUTO-CONSTRUCTION DU POÊLE DE MASSE :

#### B14 V4 AVEC MUR DU 26 JUIN 2018

LICENCE : CC-BY-SA 4.0 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :


**UZUME-ASSO.ORG** 


COMMENTAIRES : CONTACT@UZUME.FR


PRODUIRE SANS SAPPROPRIER, AGIR SANS RIEN ATTENDRE, GUIDER SANS CONTRAINDRE. VOILÀ LA VERTU PRIMORDIALE.


TAO TE CHING


## VUES GÉNÉRALES

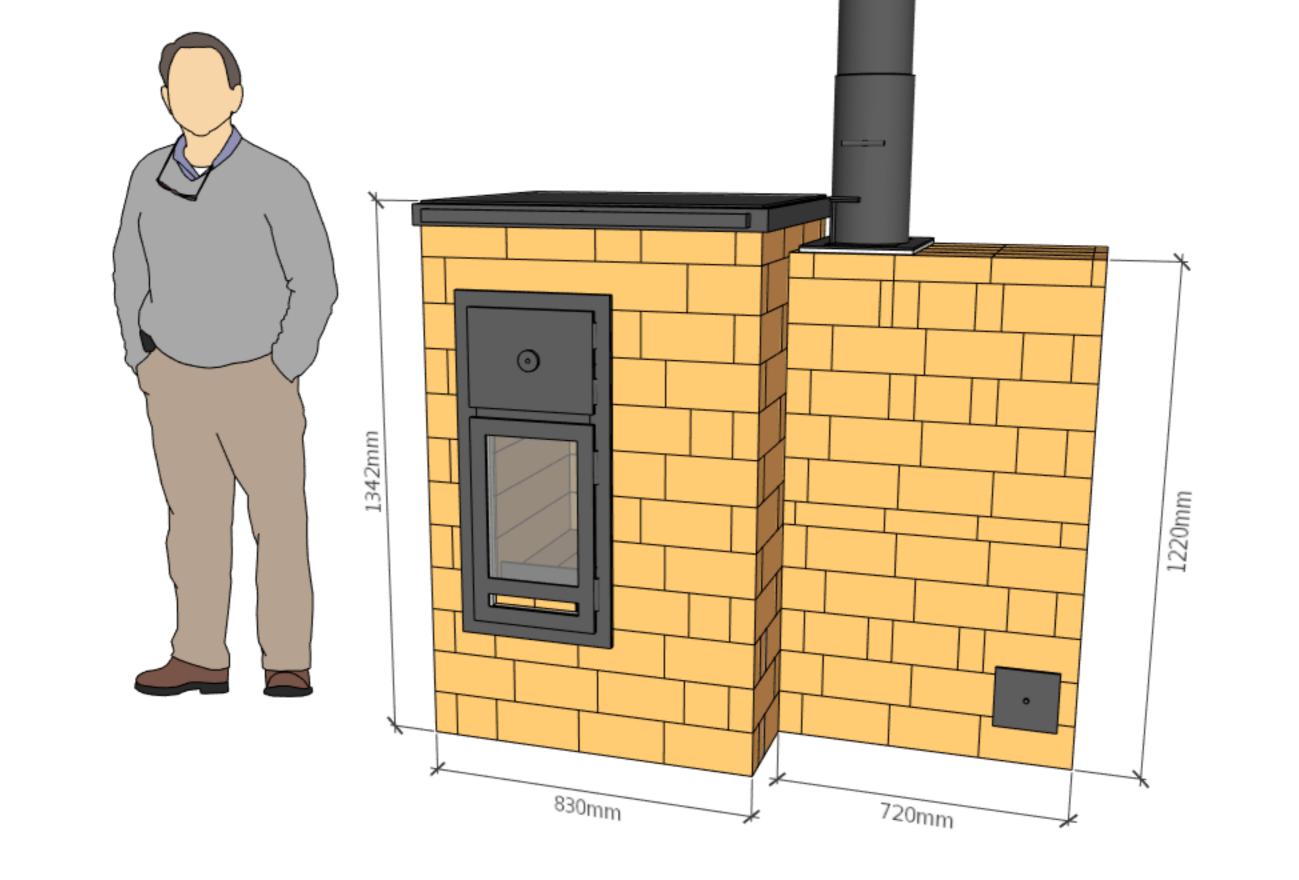


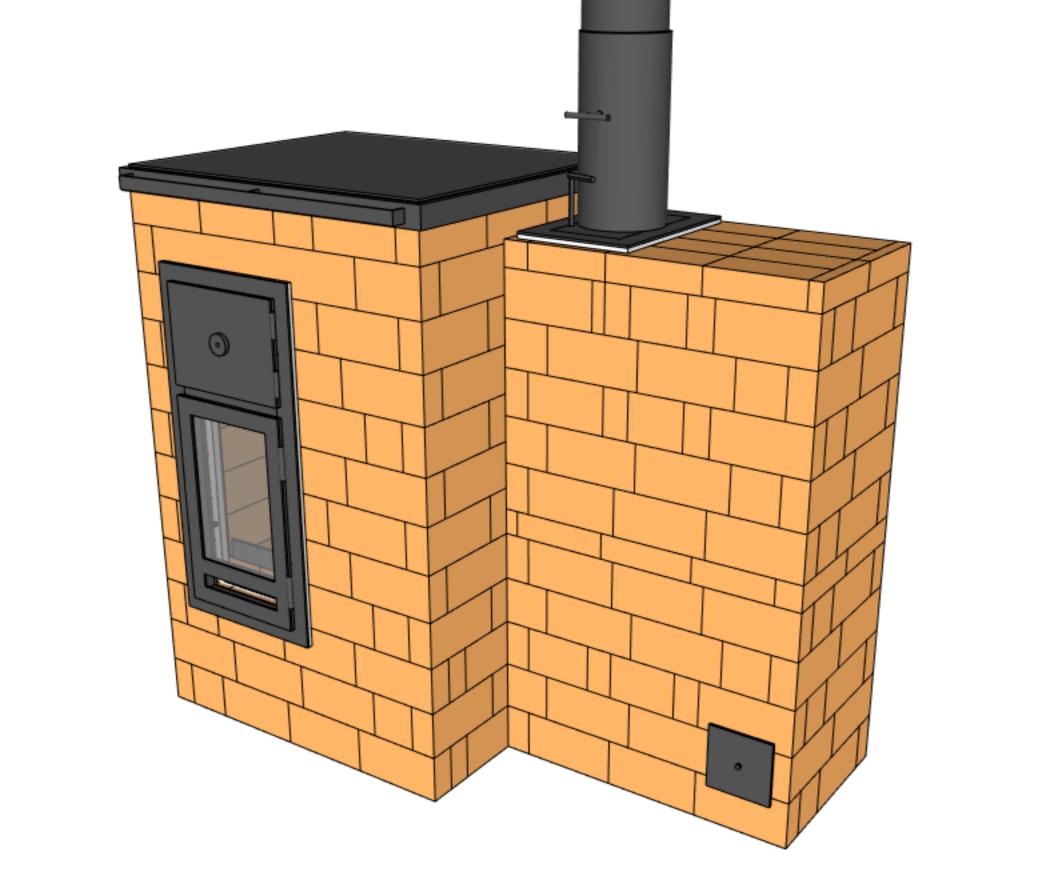


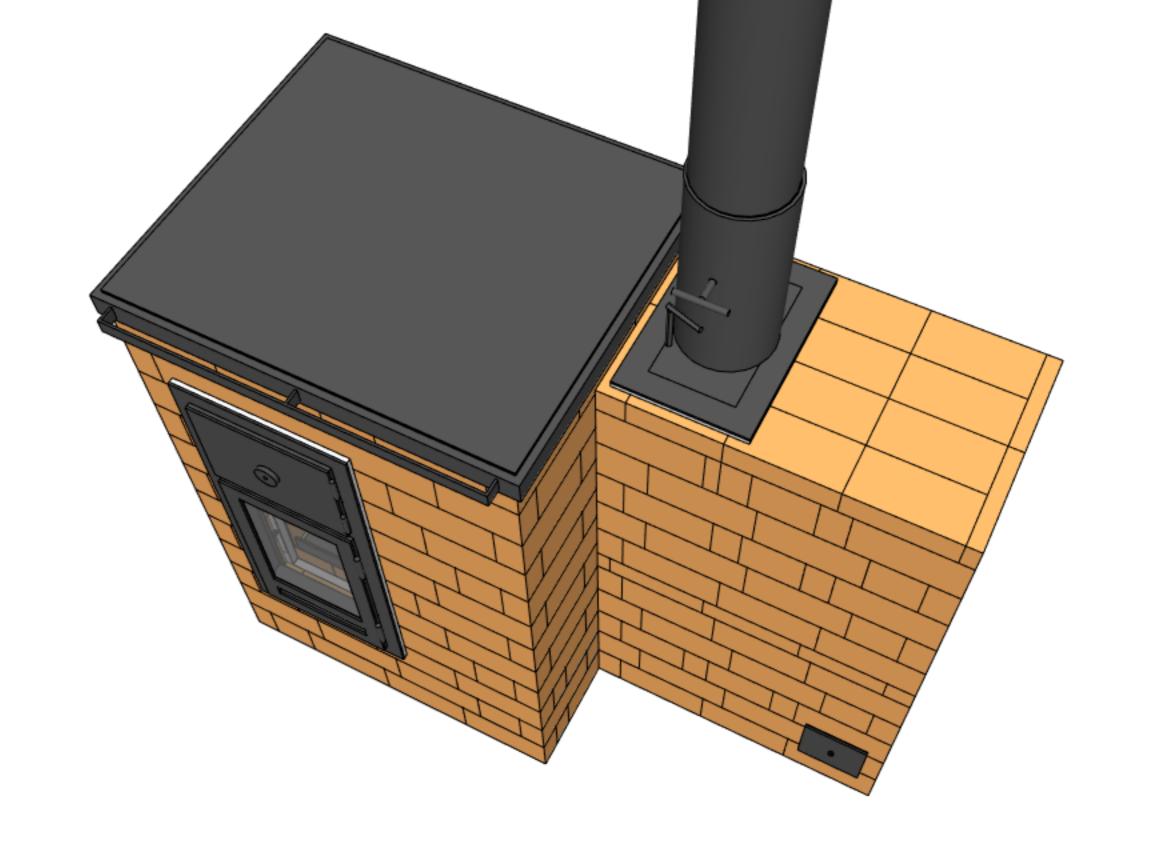


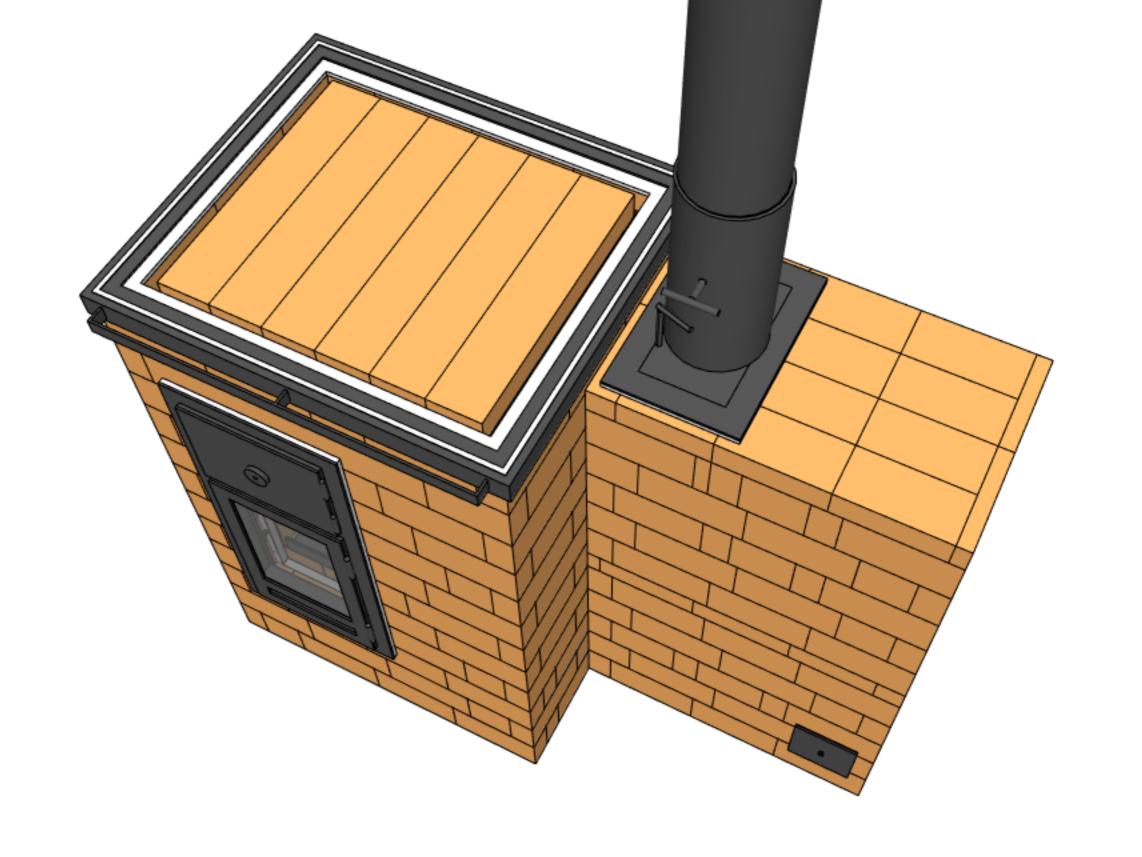

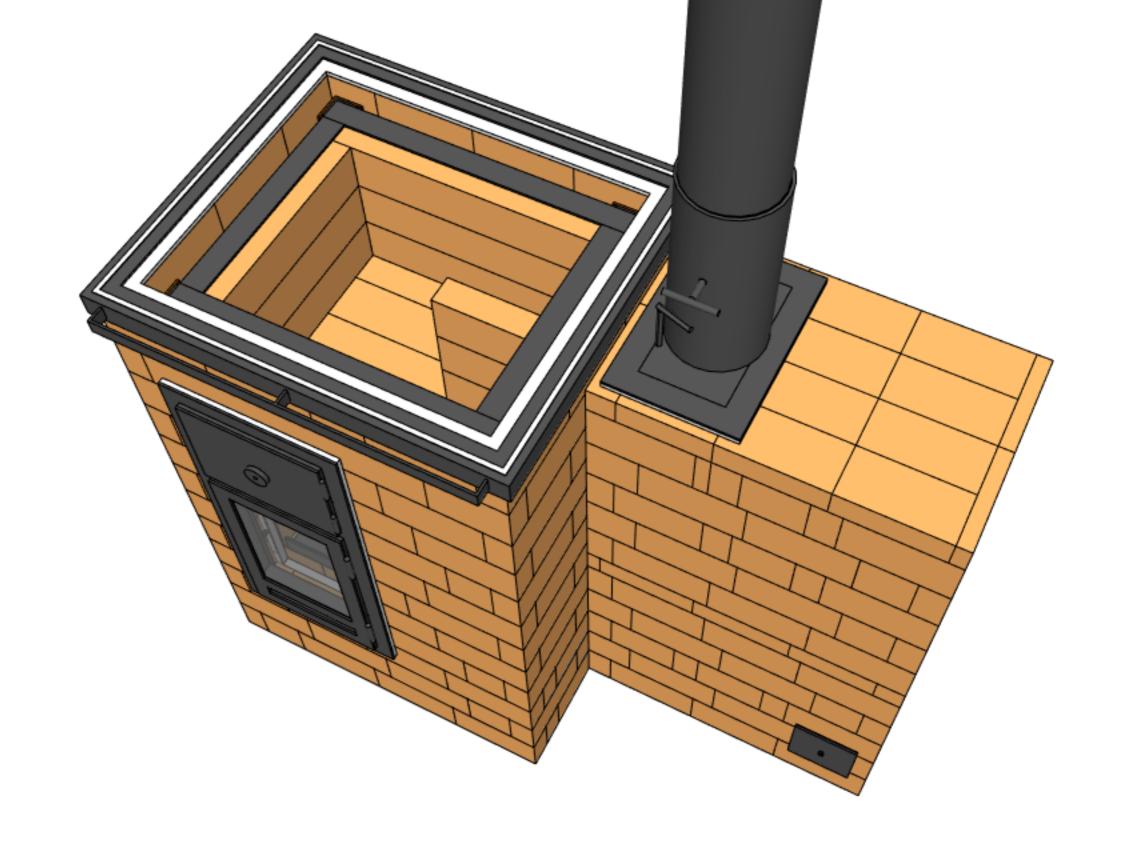

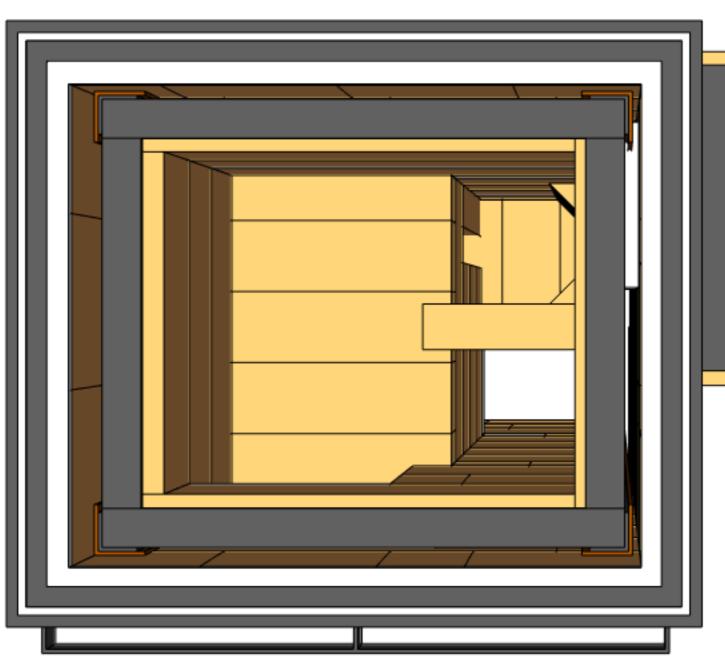


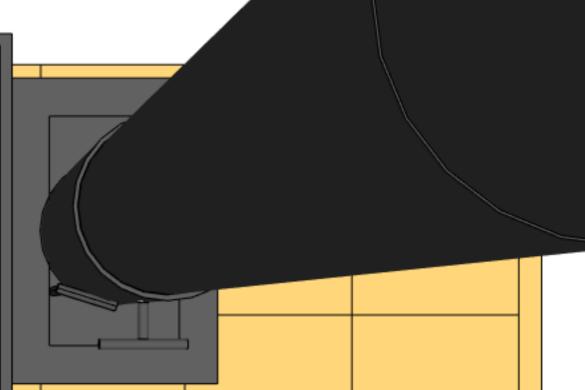

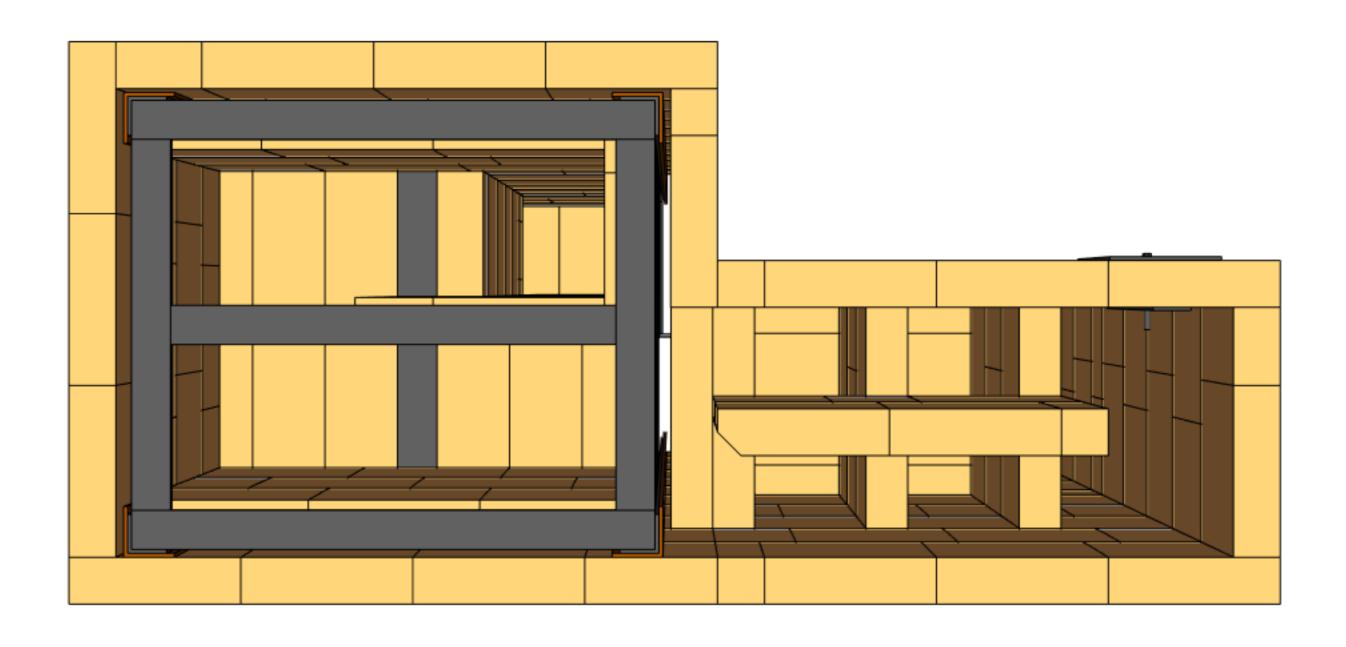


Back


Attention sur ce plan les côtes sont les côtes RÉELLES Sur tous les autres, ce sont les côtes NOMINALES (ie. avec l'épaisseur des joints)

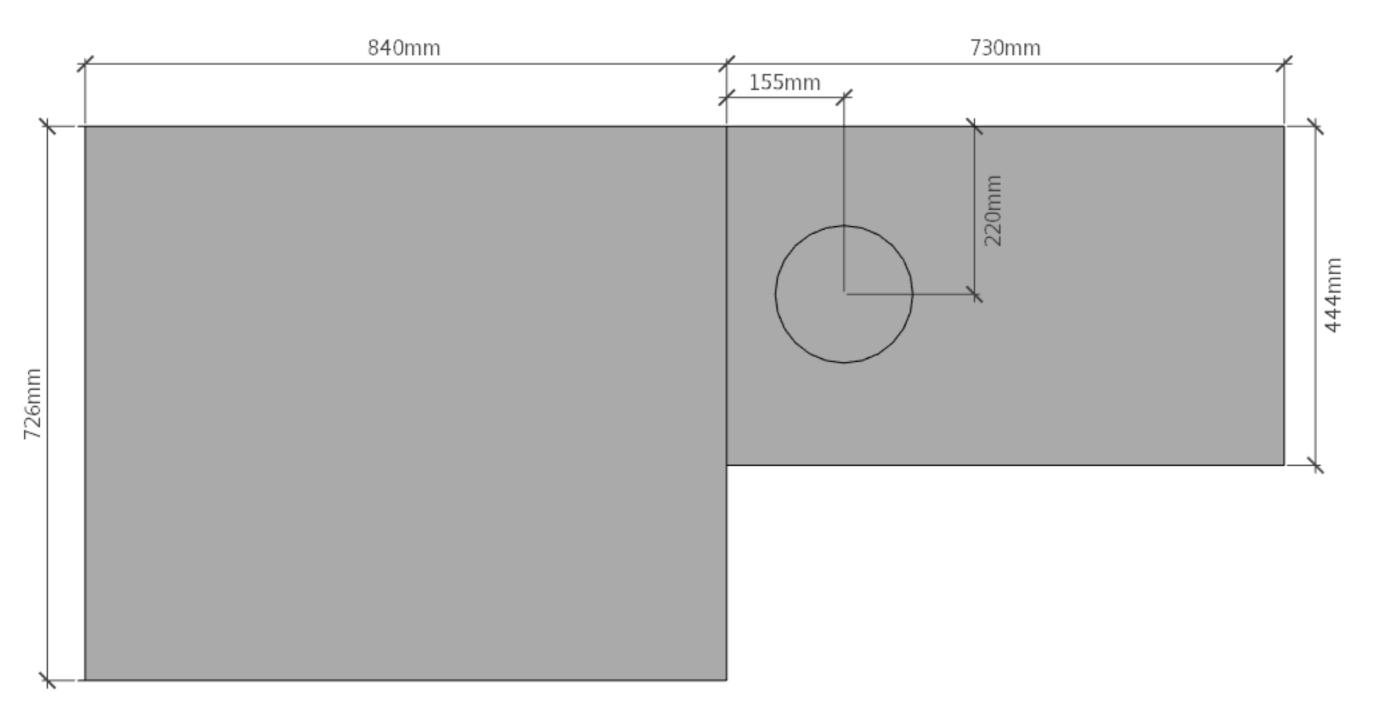



# CŒUR DE CHAUFFE

B14 Coeur01à 12 Cadre coeur ces linteaux sont posés Cobra SUR le cadre métallique. Vue 3D de droite/face Ils ne sont pas maçonnés. espace libre pour tenir compte de l'épaisseur des joints. L'espace restant sera comblé avec du mortier et des chutes le cadre métallique comprime le coeur À FROID

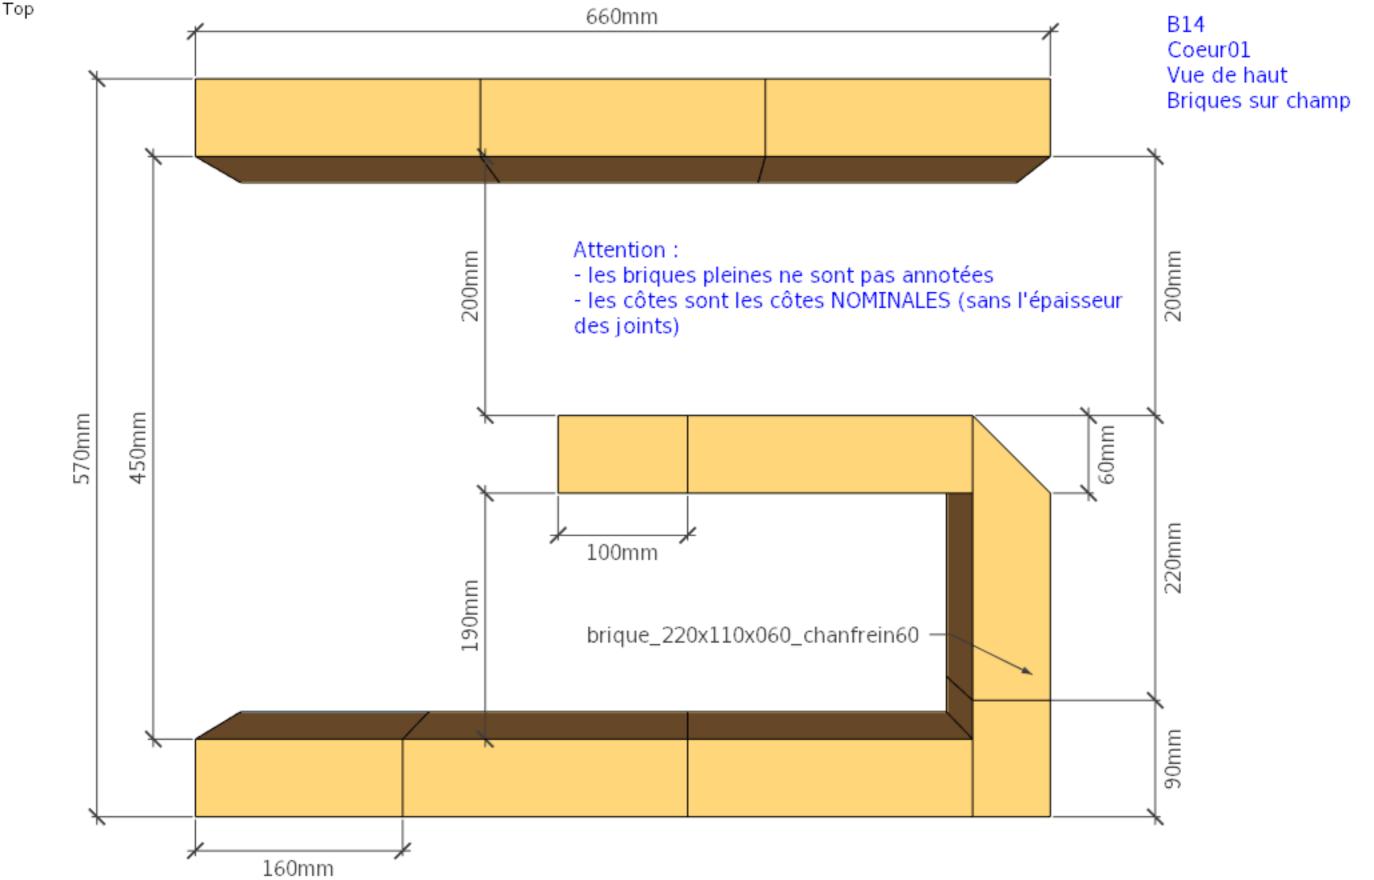


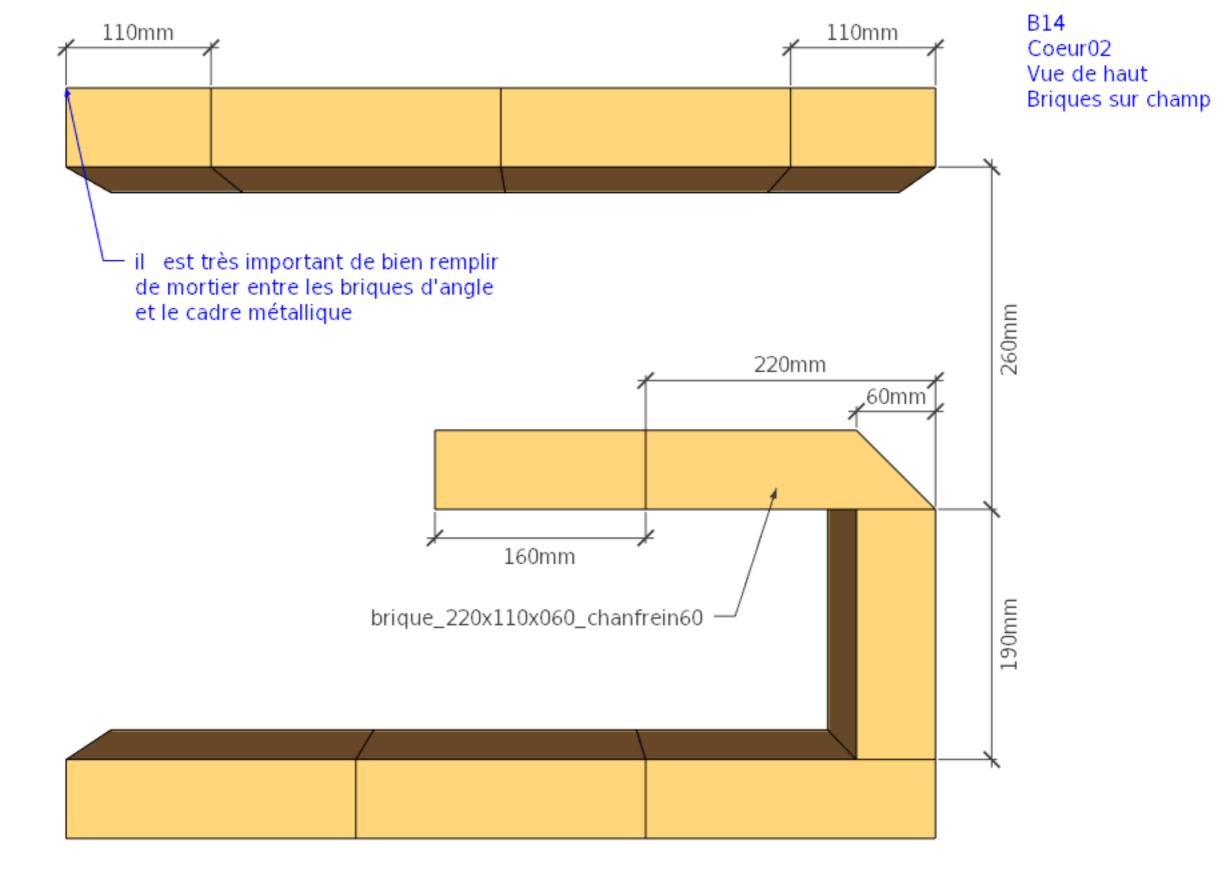


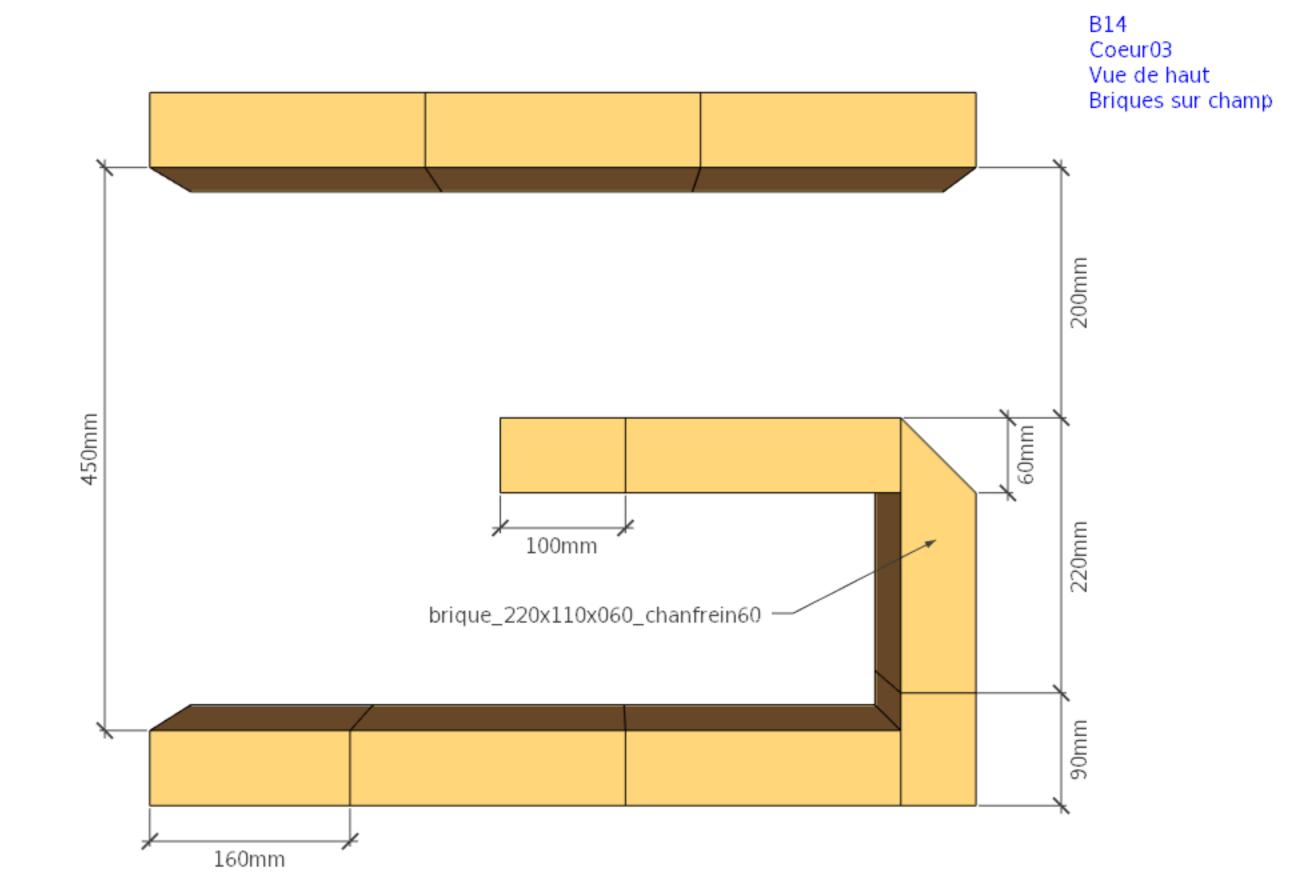

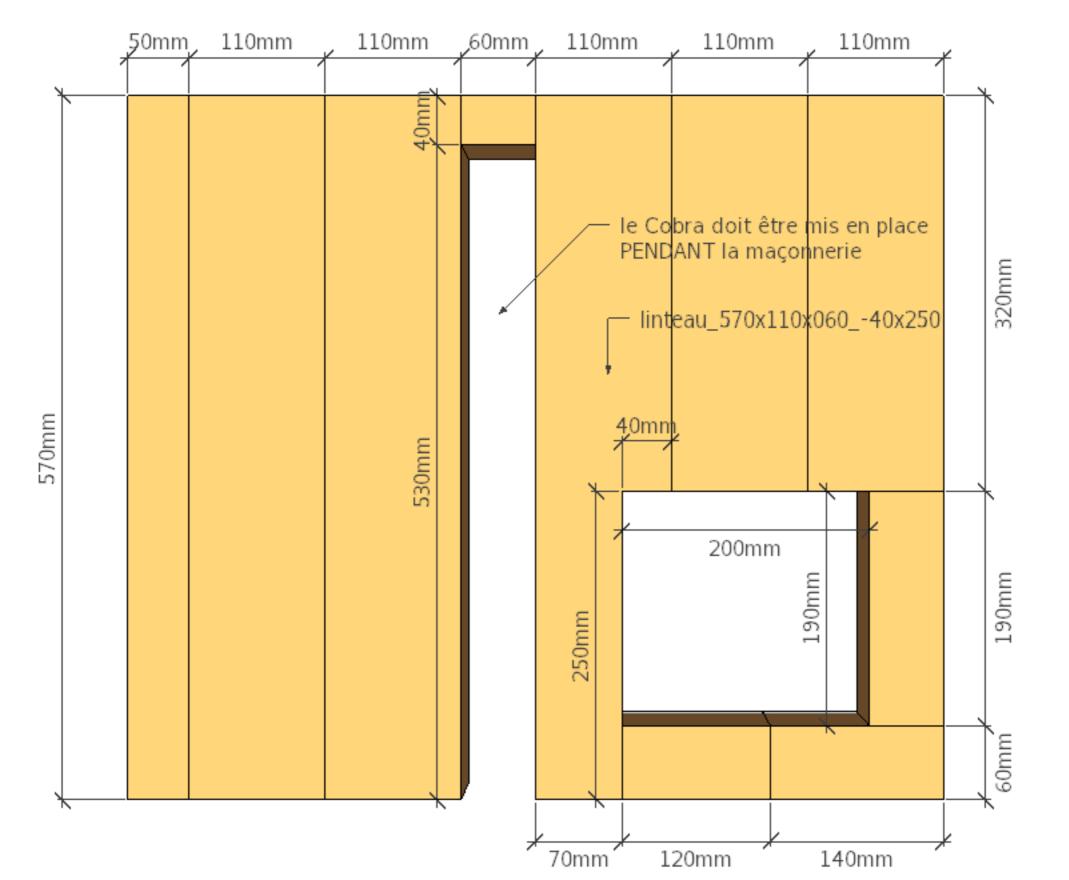


B14 Coeur04 Vue de haut Briques à plat

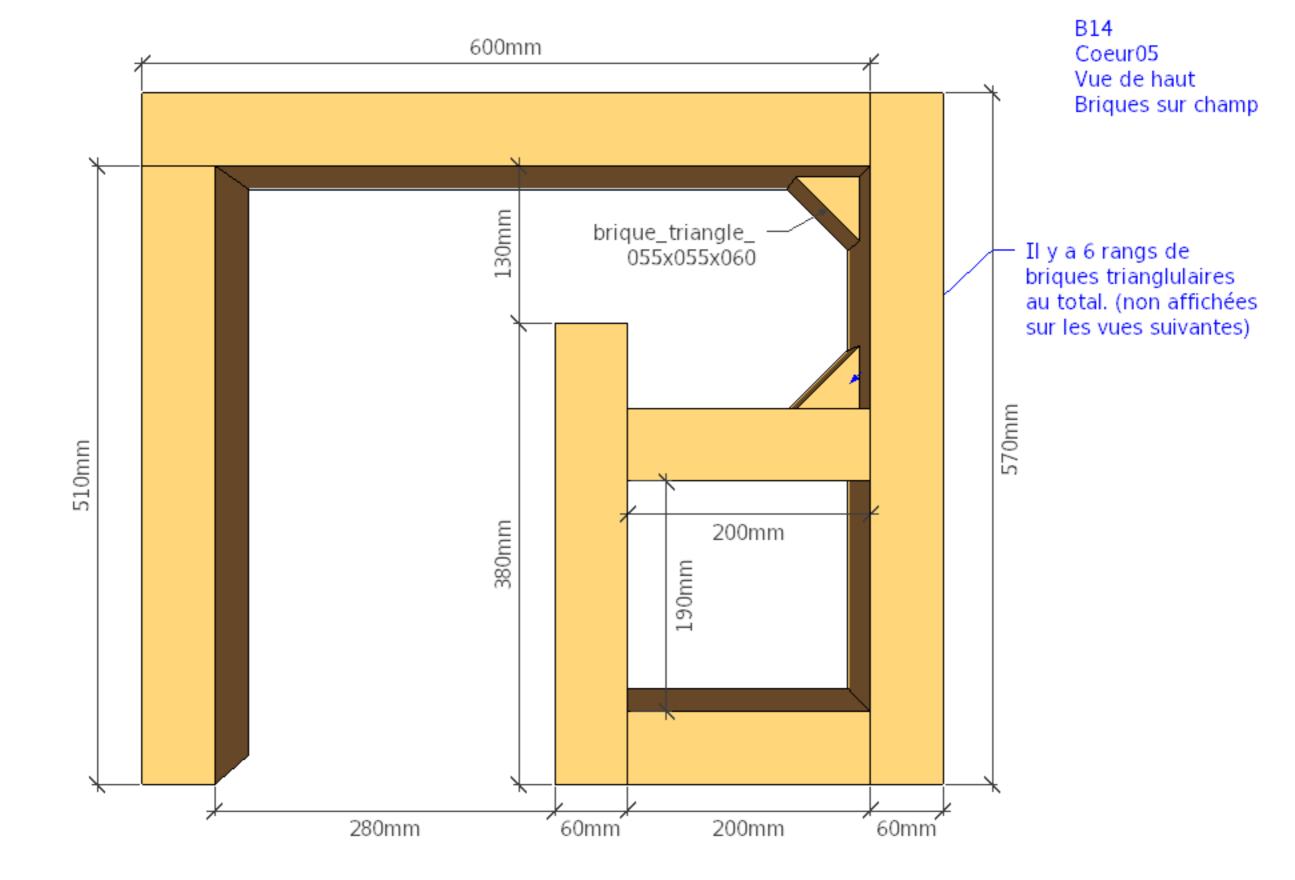


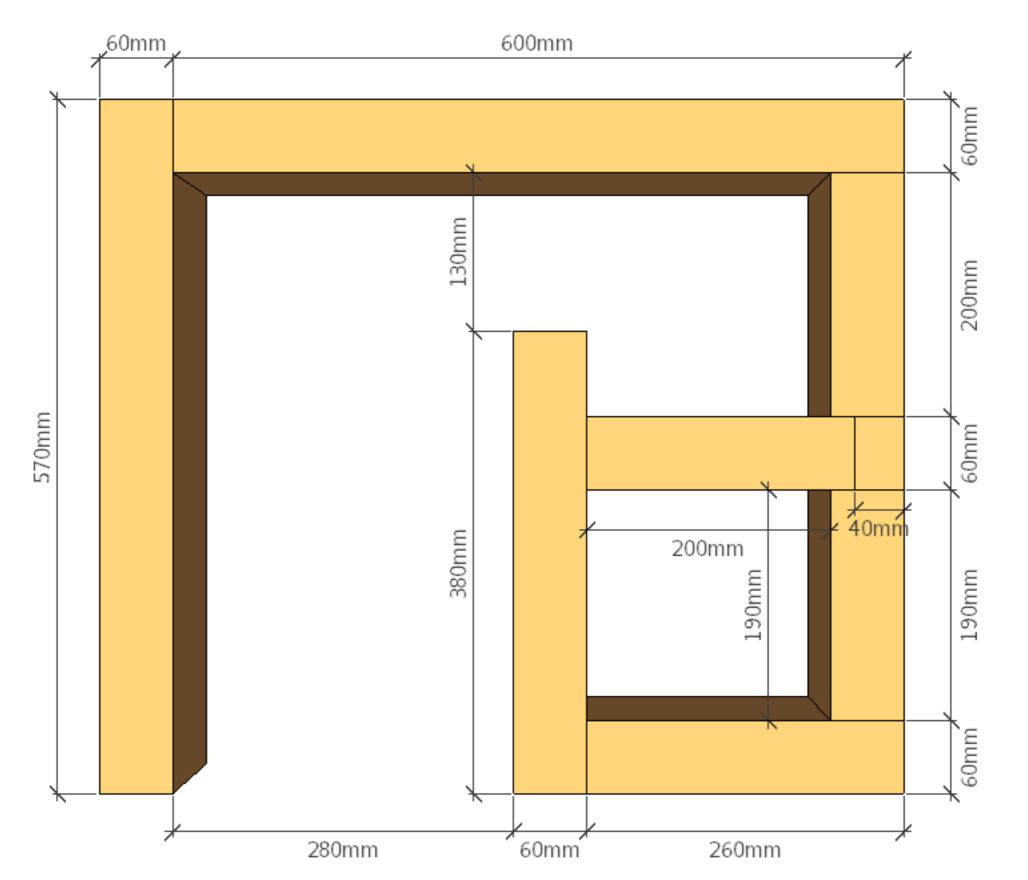


B14 Coeur06 Vue de haut Briques sur champ

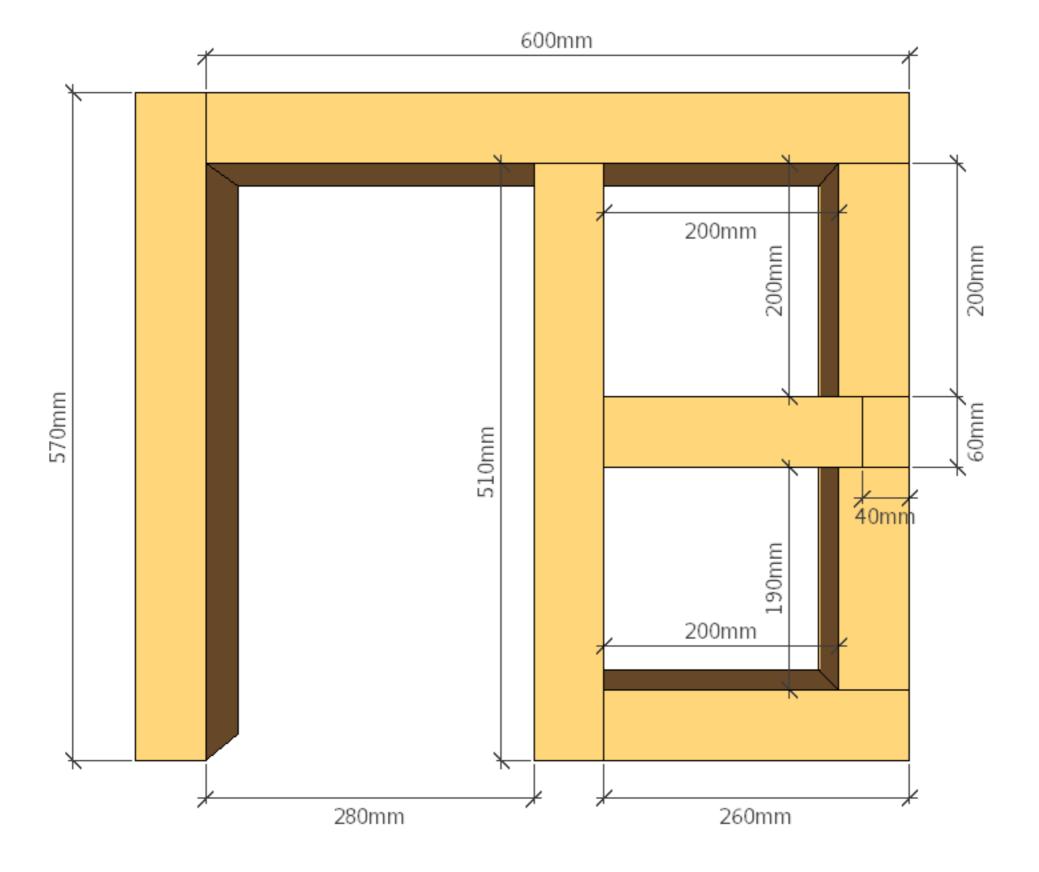


B14 Coeur08 Vue de haut Briques sur champ

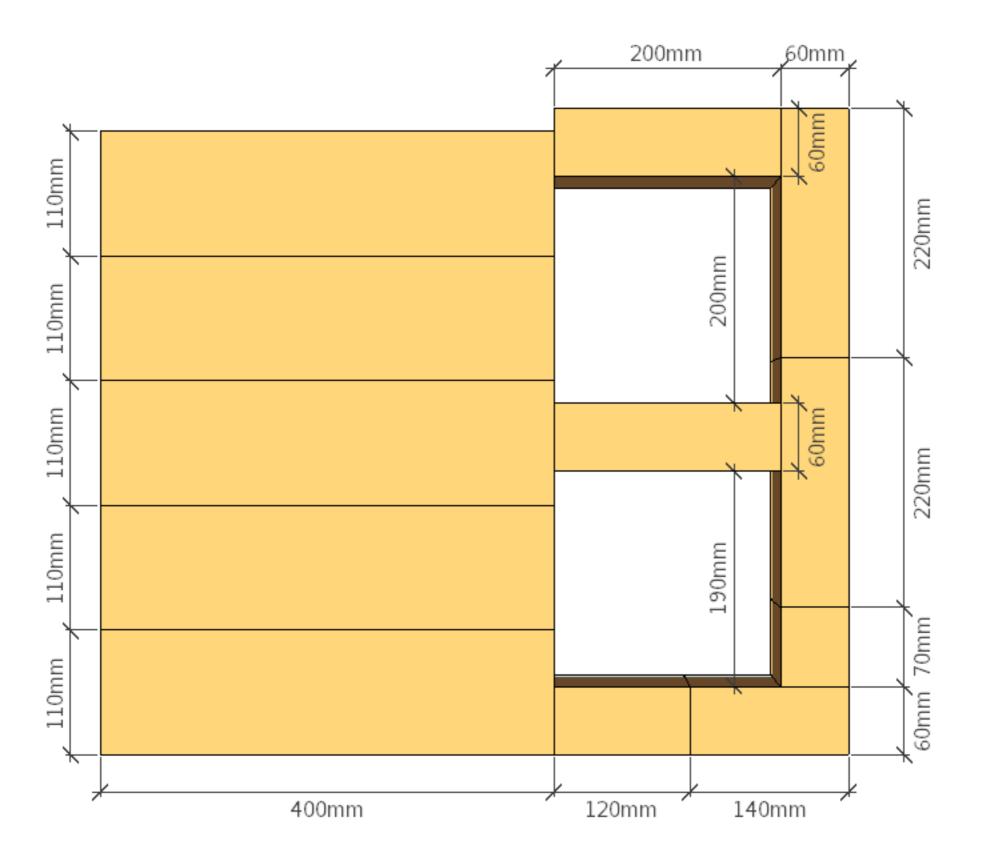


B14 Coeur09 Vue de haut Briques à plat

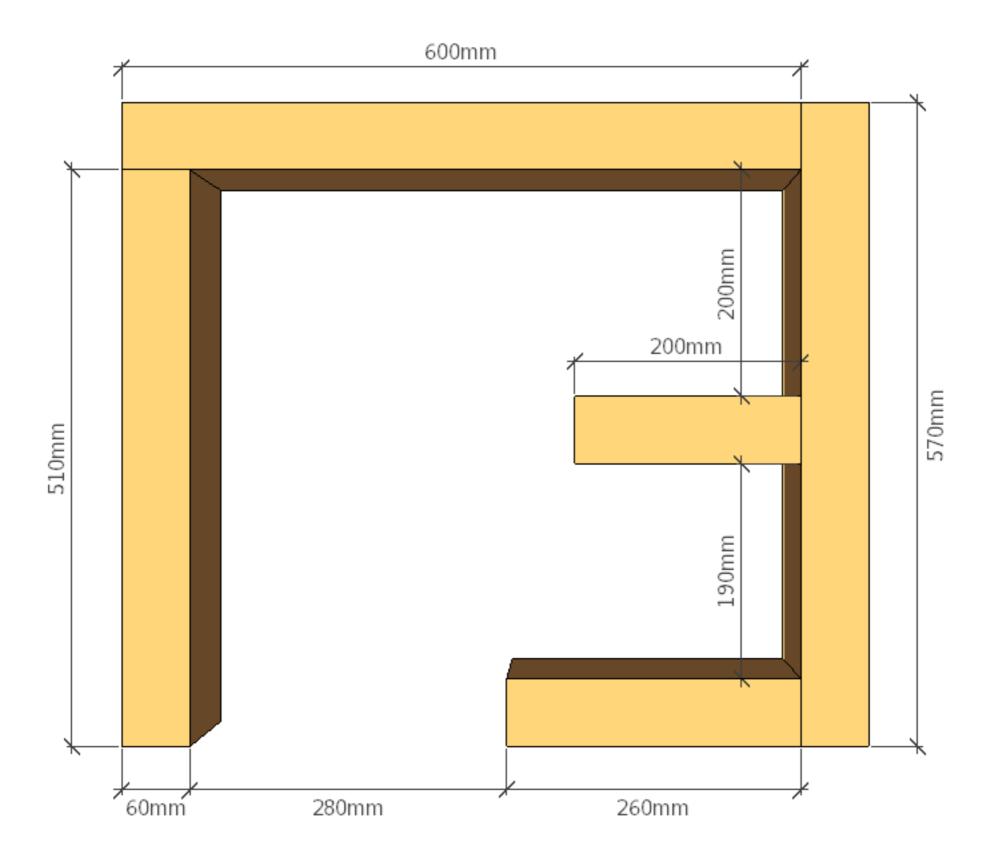

B14 Coeur10 Vue de haut Briques sur champ

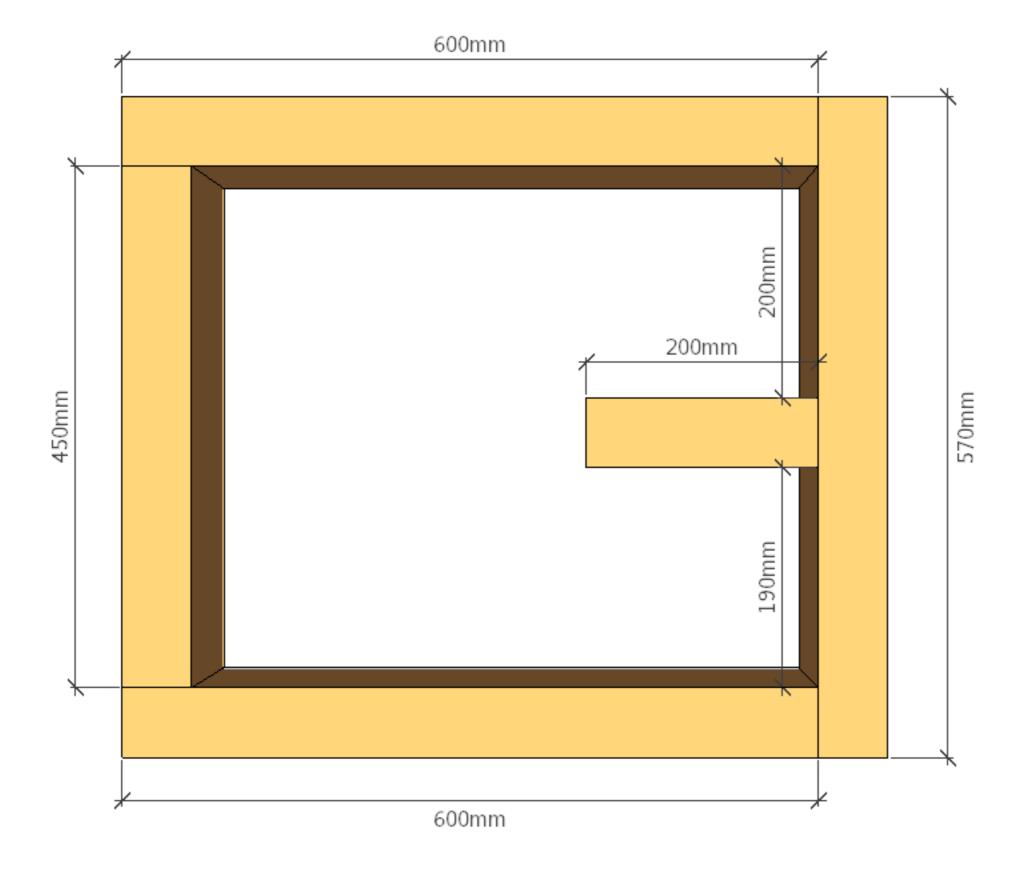



B14 Coeur12 Vue de haut Briques sur champ

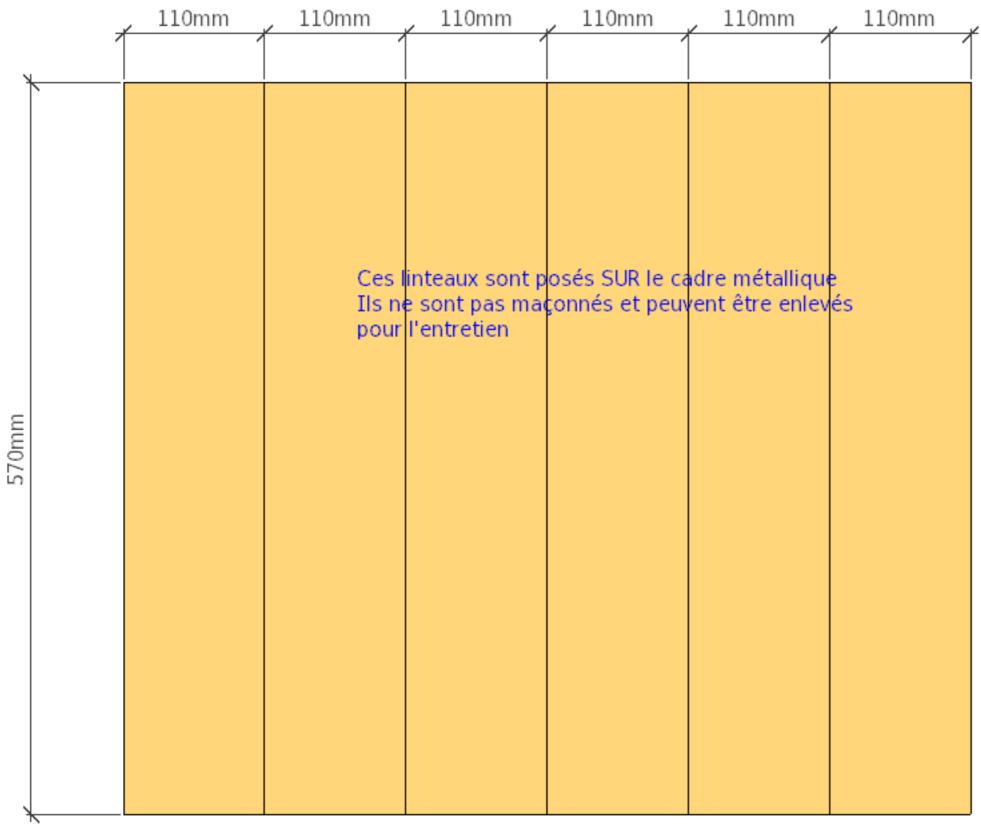


B14 Coeur13 Vue de haut Briques à plat


### HABILLAGE

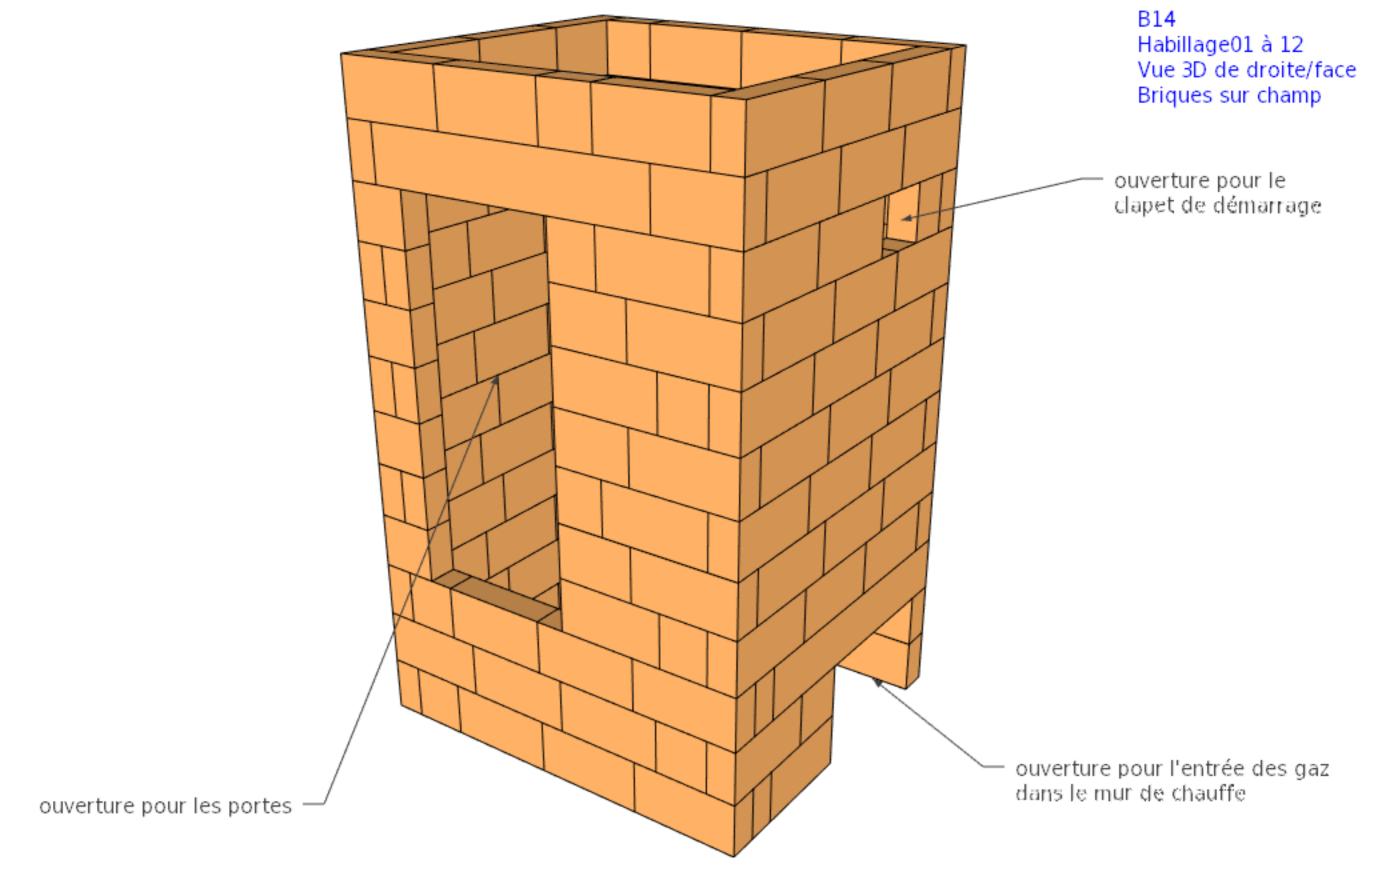

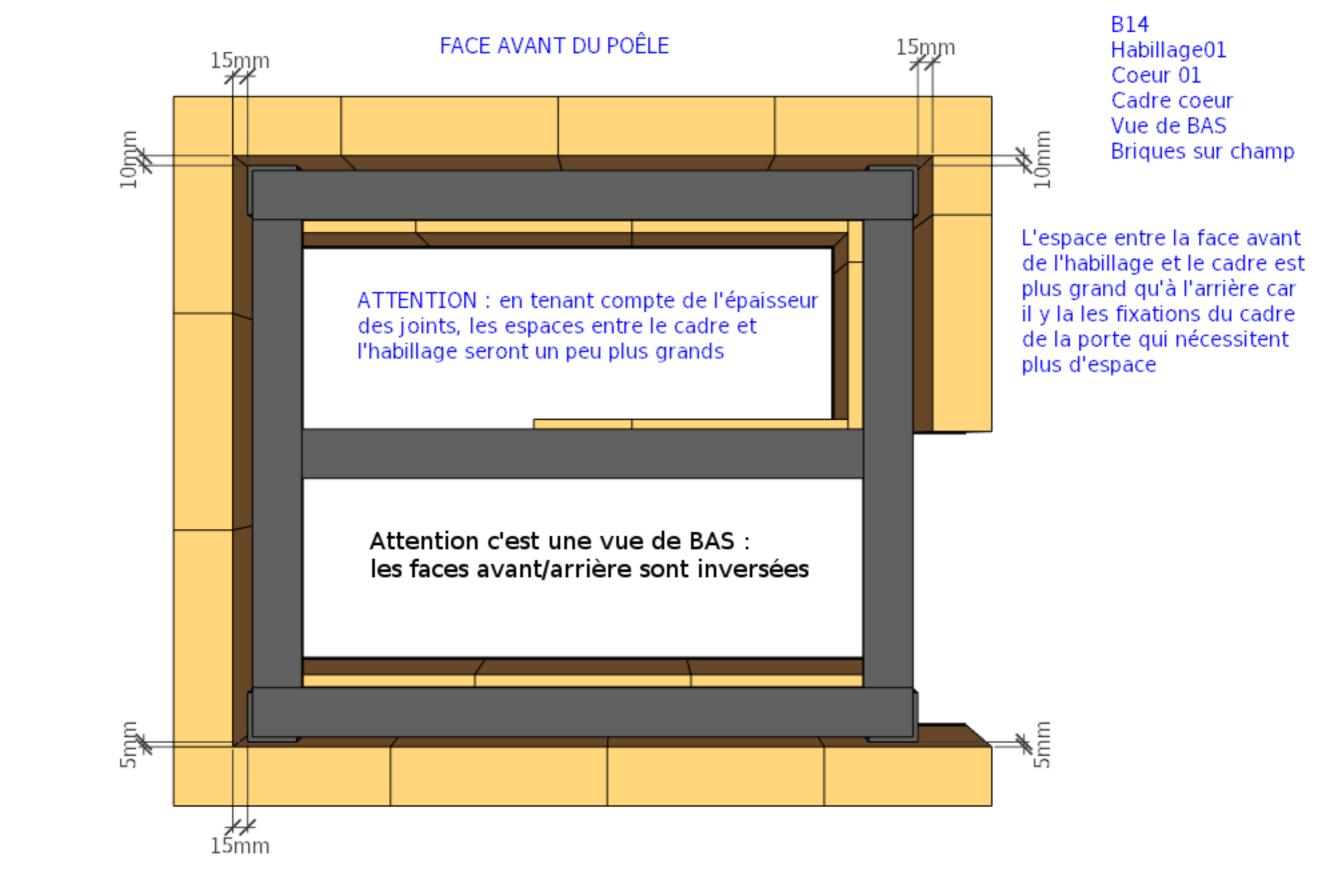


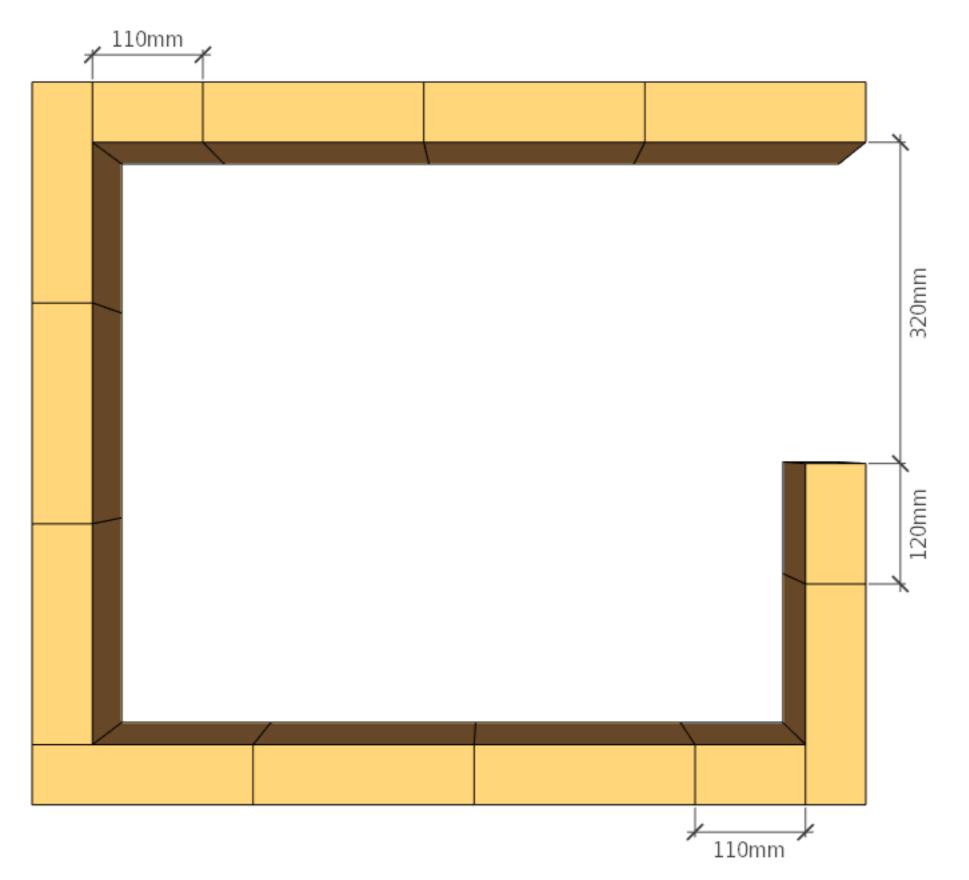


B14 Habillage02 Vue de haut Briques sur champ

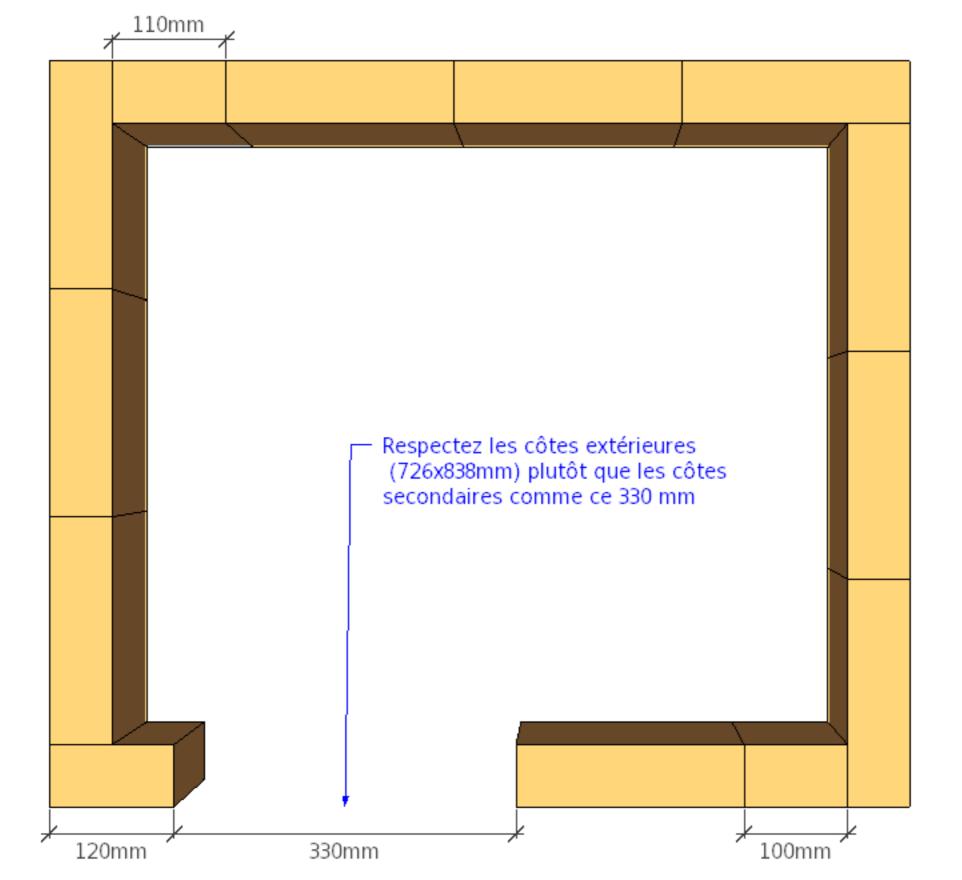


B14 Habillage04 Vue de haut Briques sur champ

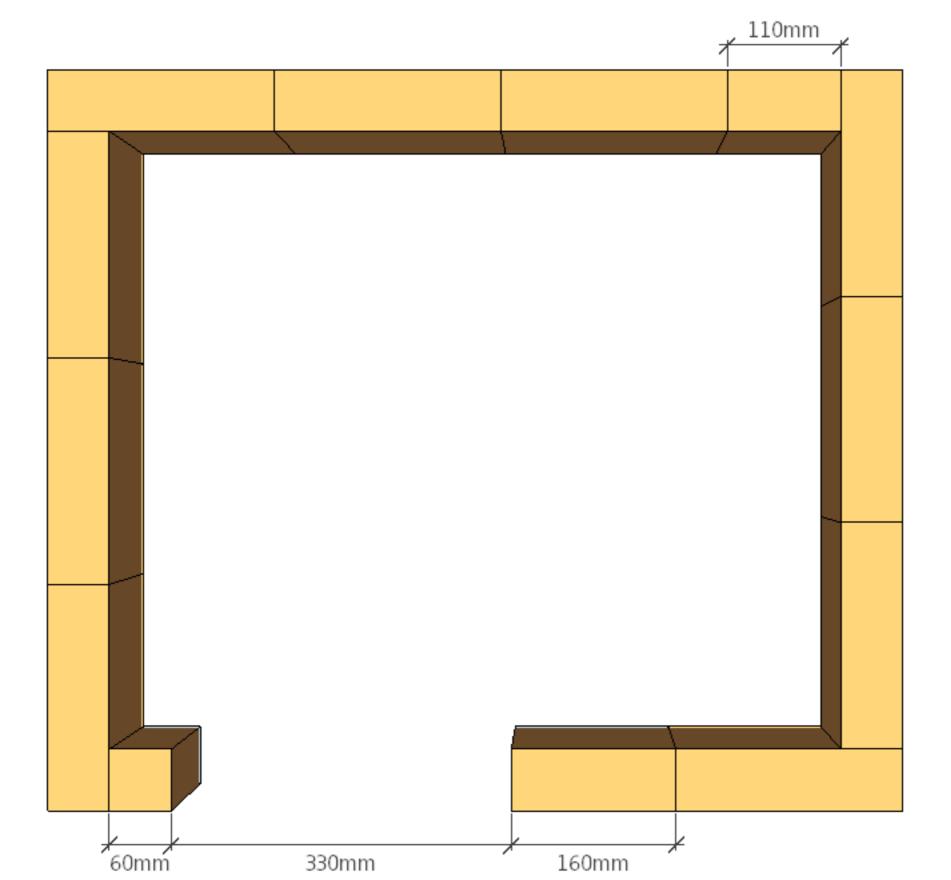


B14 Habillage05 Vue de haut Briques sur champ

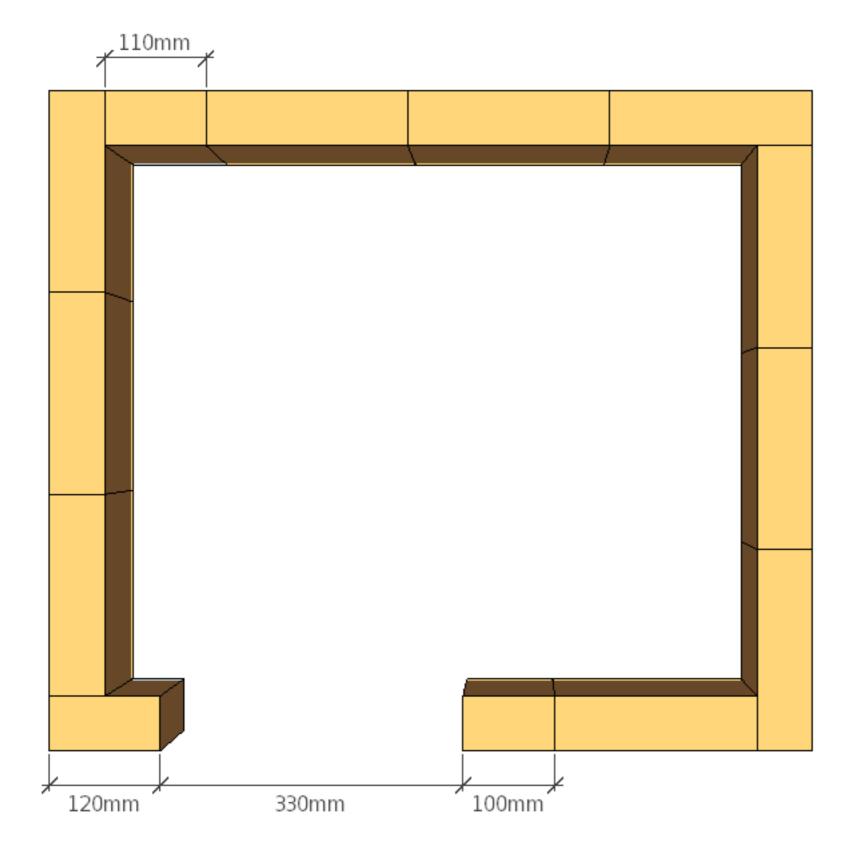


B14 Habillage06 Vue de haut Briques sur champ

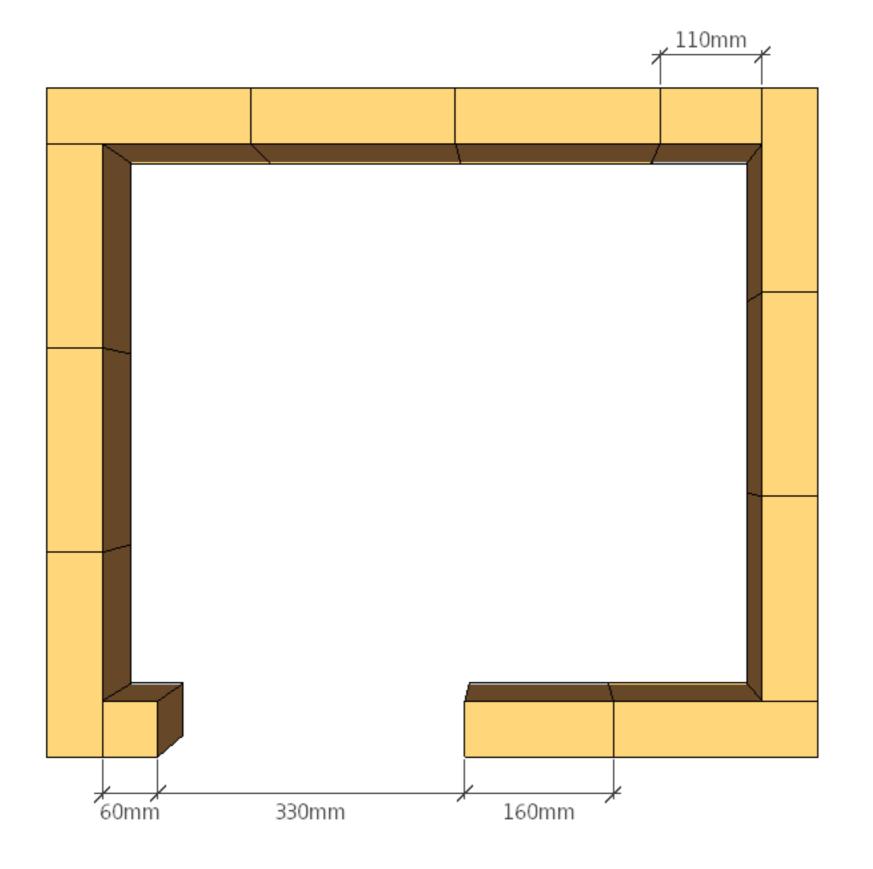


B14 Habillage07 Vue de haut Briques sur champ

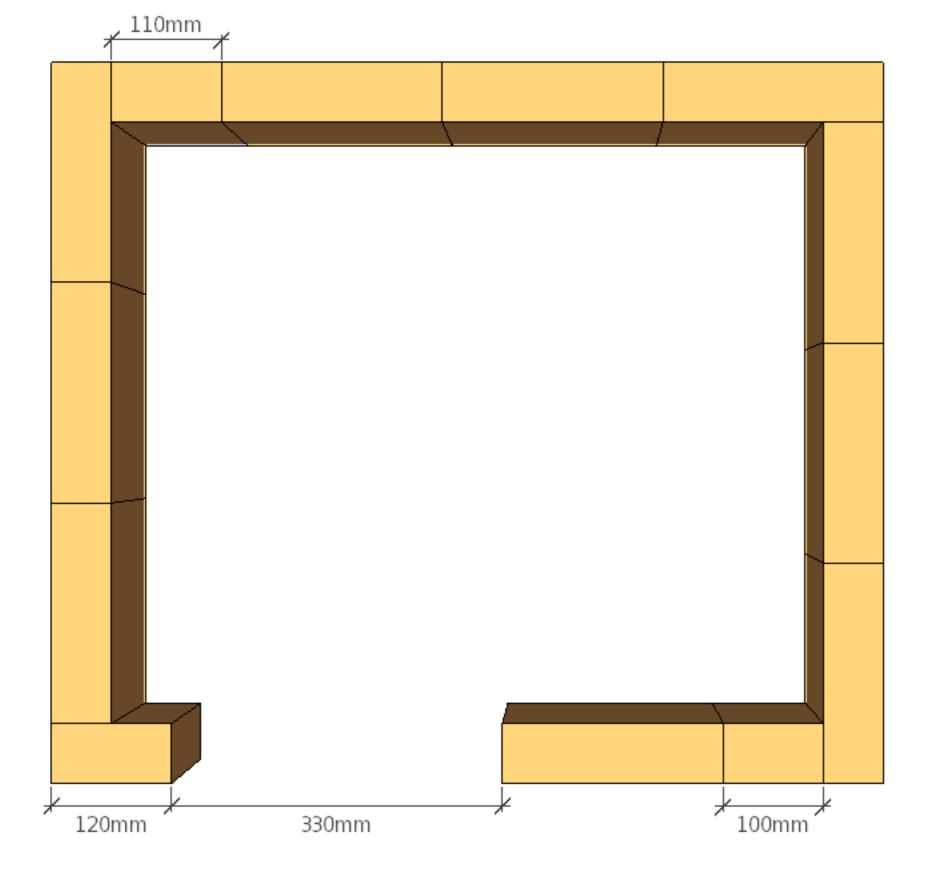


B14 Habillage08 Vue de haut Briques sur champ

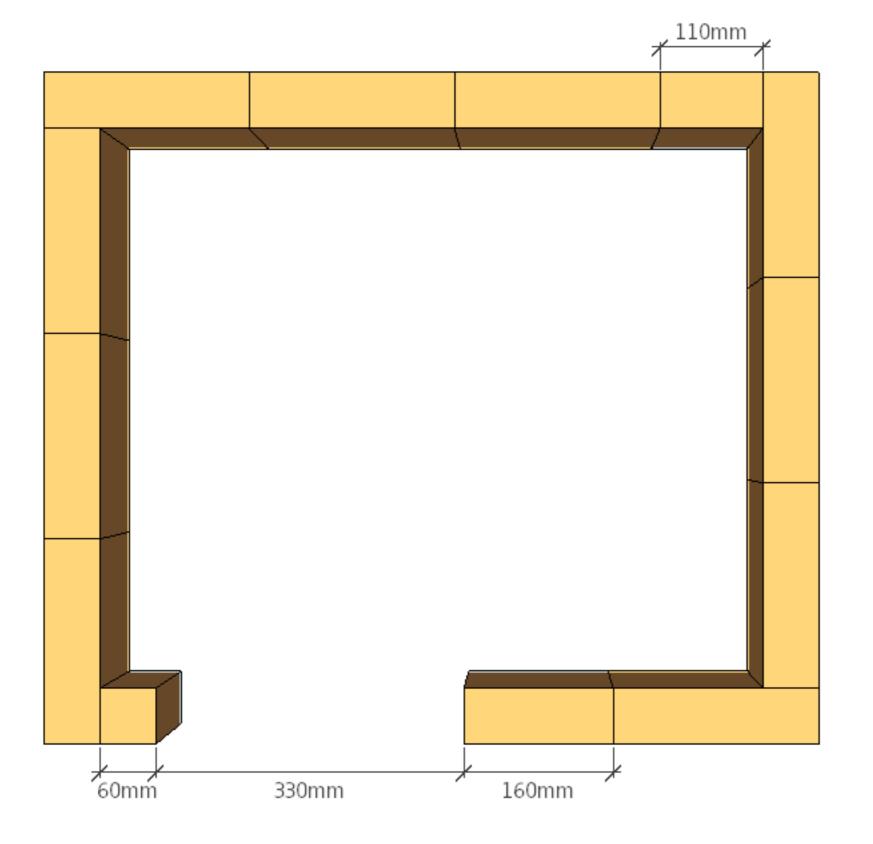


B14 Habillage09 Vue de haut Briques sur champ

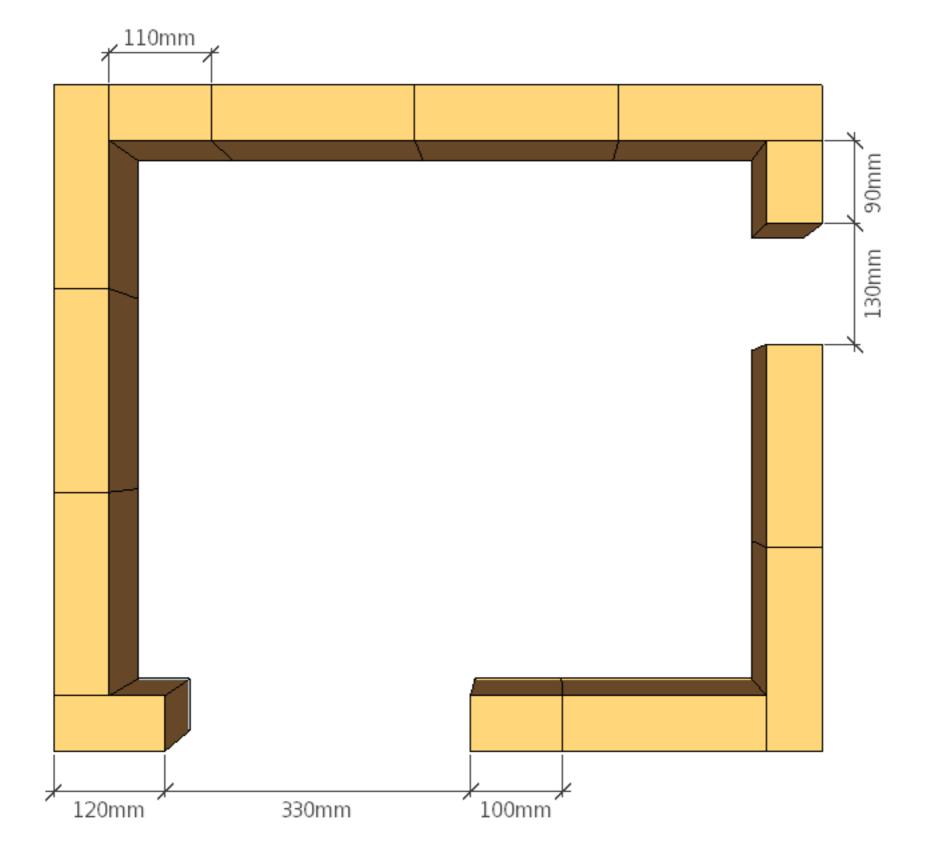

B14 Habillage10 Vue de haut Briques sur champ

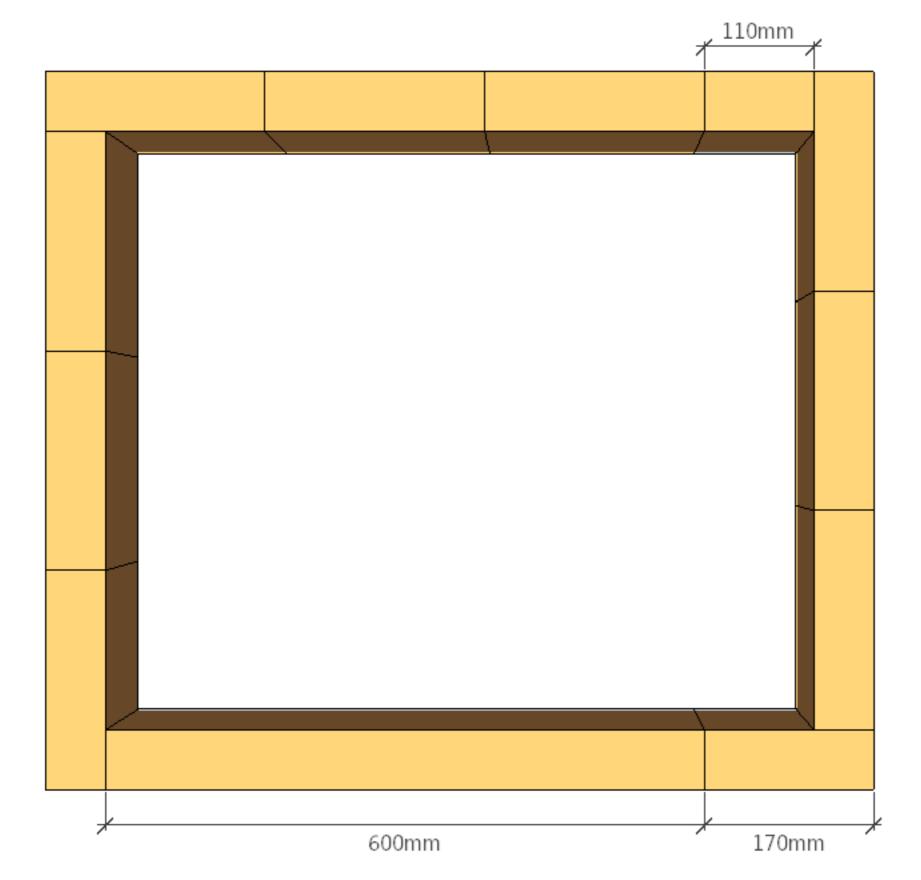


B14 Habillage11 Vue de haut Briques sur champ

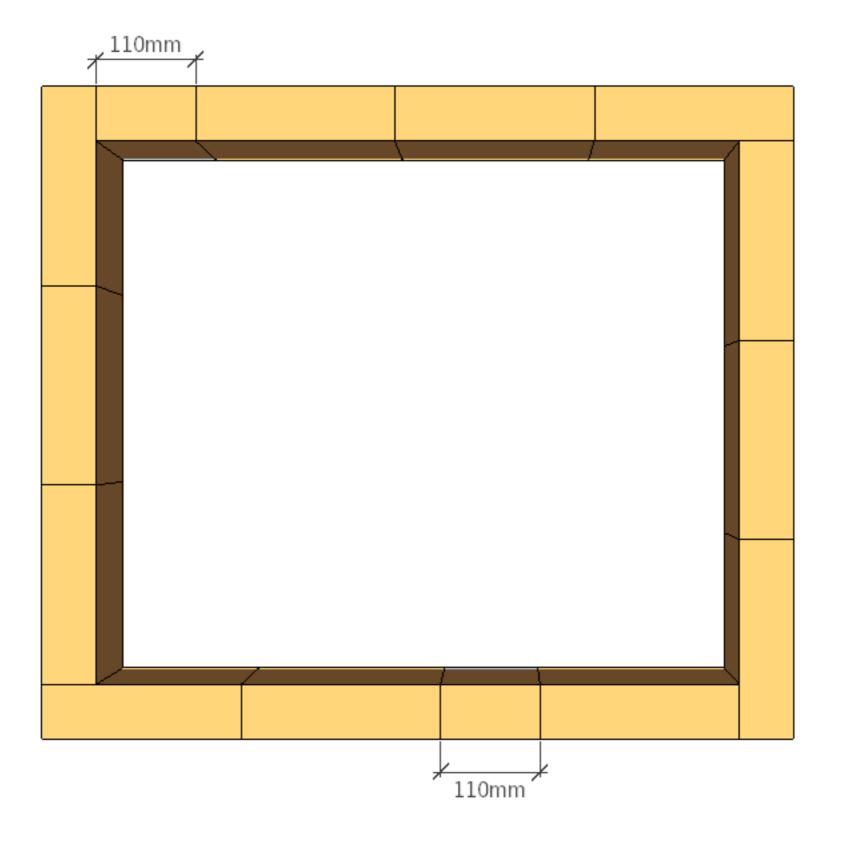


B14 Habillage12 Vue de haut Briques sur champ


## MUR DE CHAUFFE

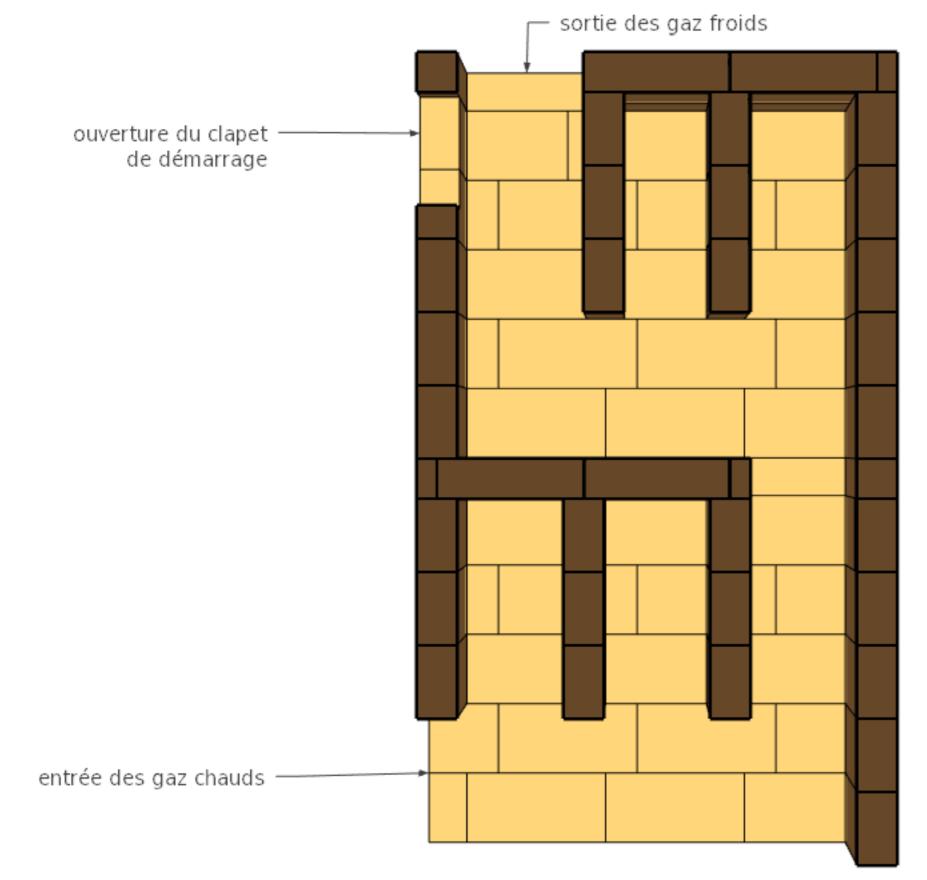


B14 Mur de chauffe Vue en coupe de face

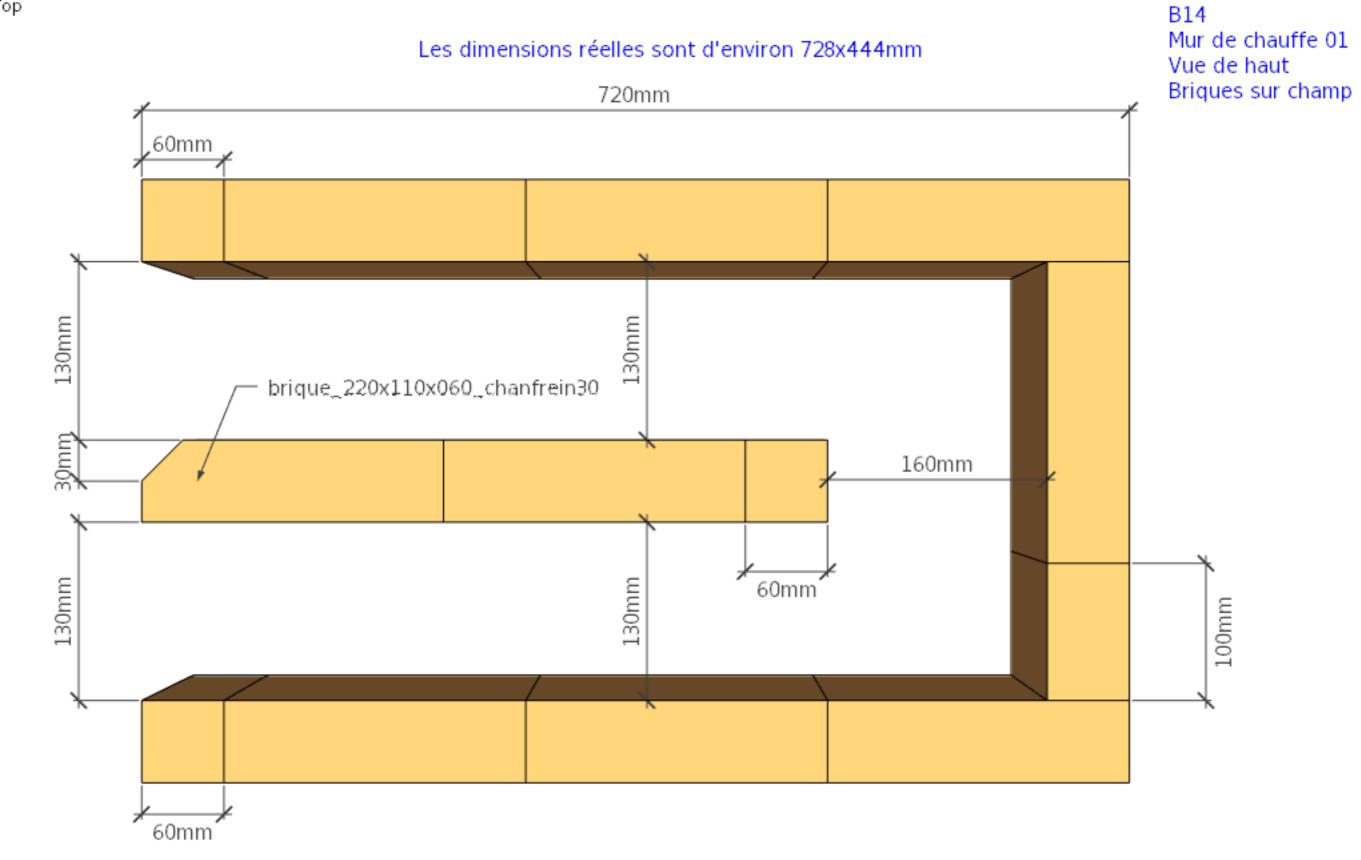


B14 Mur de chauffe 02 Vue de haut Briques sur champ

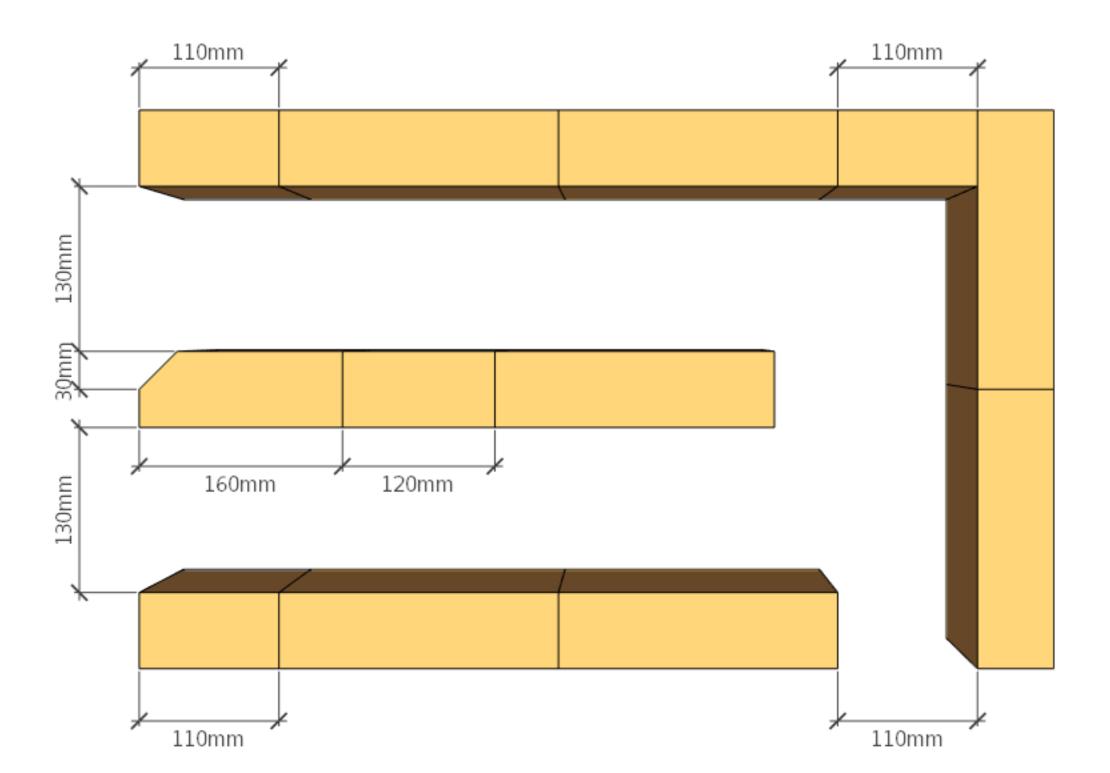


B14 Mur de chauffe 05 Vue de haut Briques sur champ

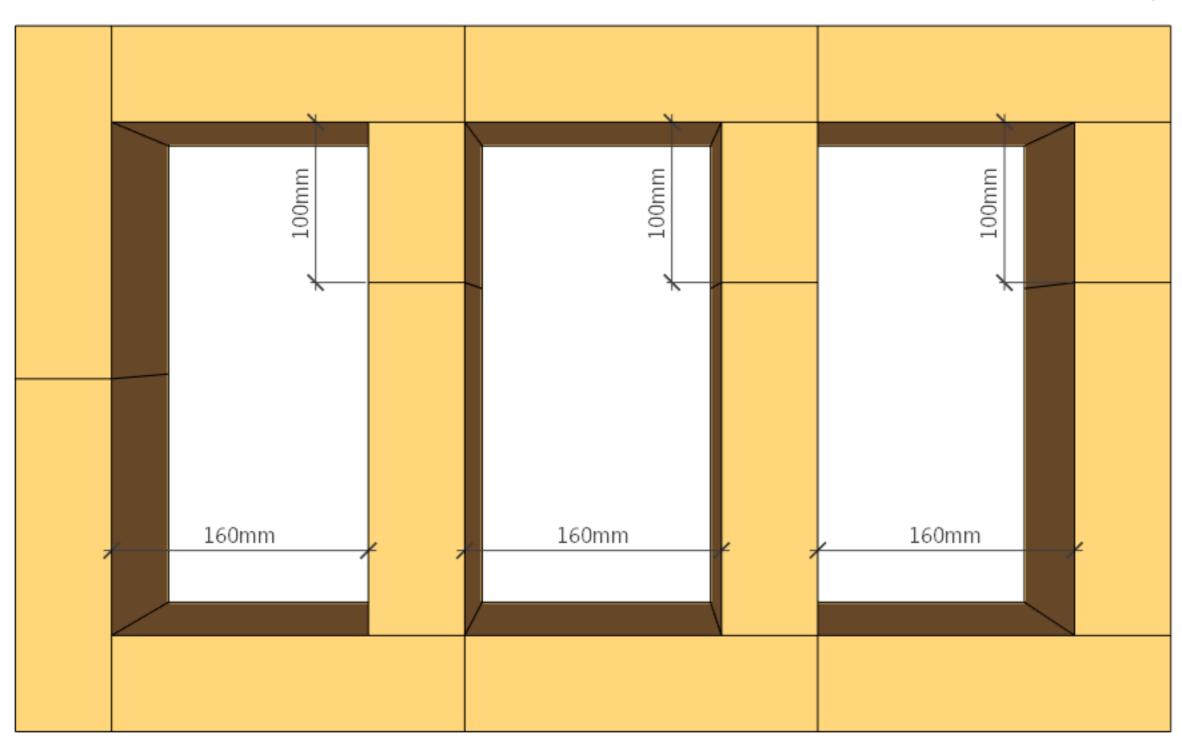


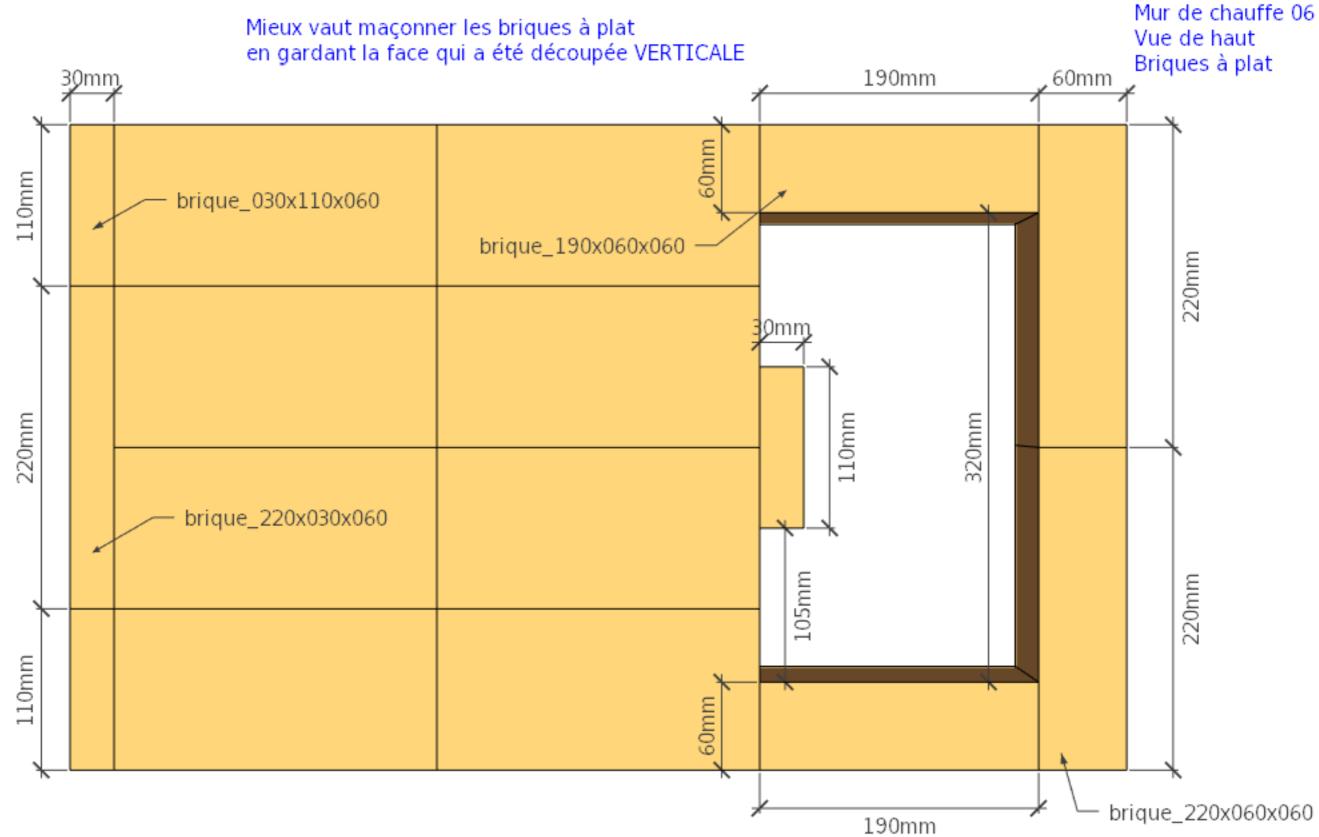



B14 Mur de chauffe 07 Vue de haut Briques sur champ

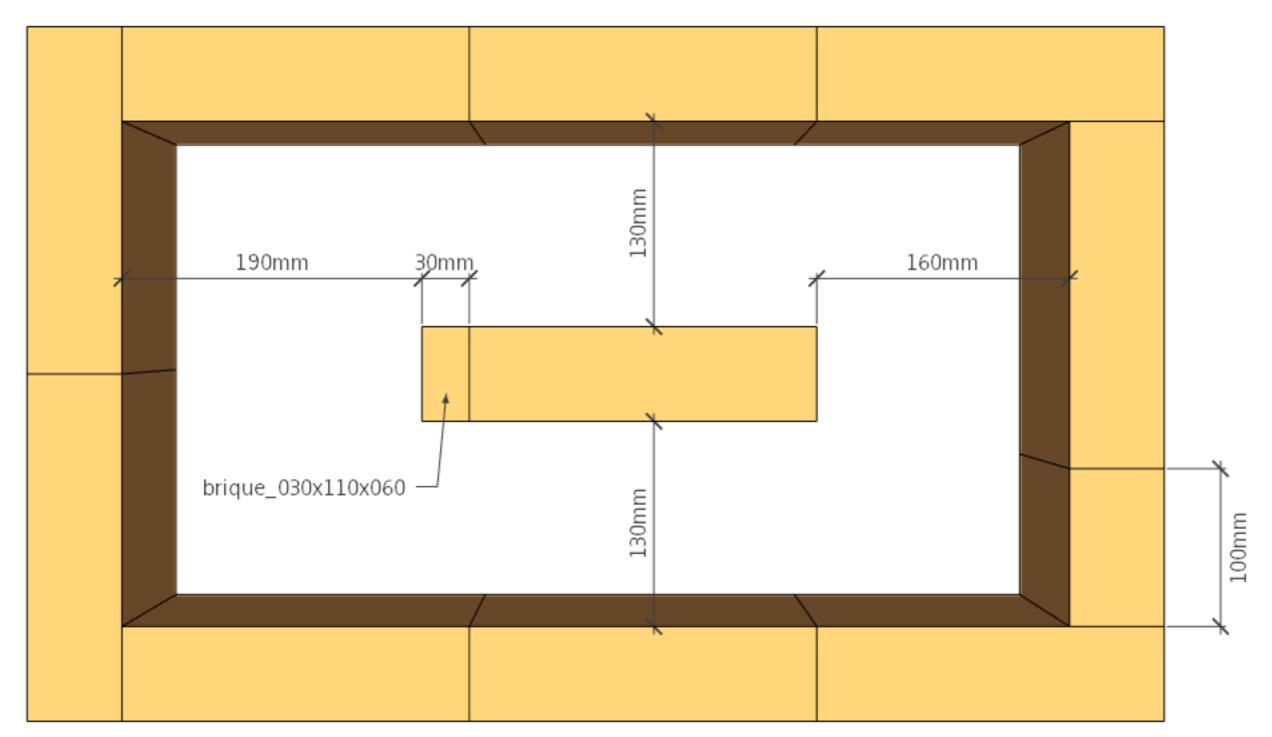

B14 Mur de chauffe 08 Vue de haut Briques sur champ

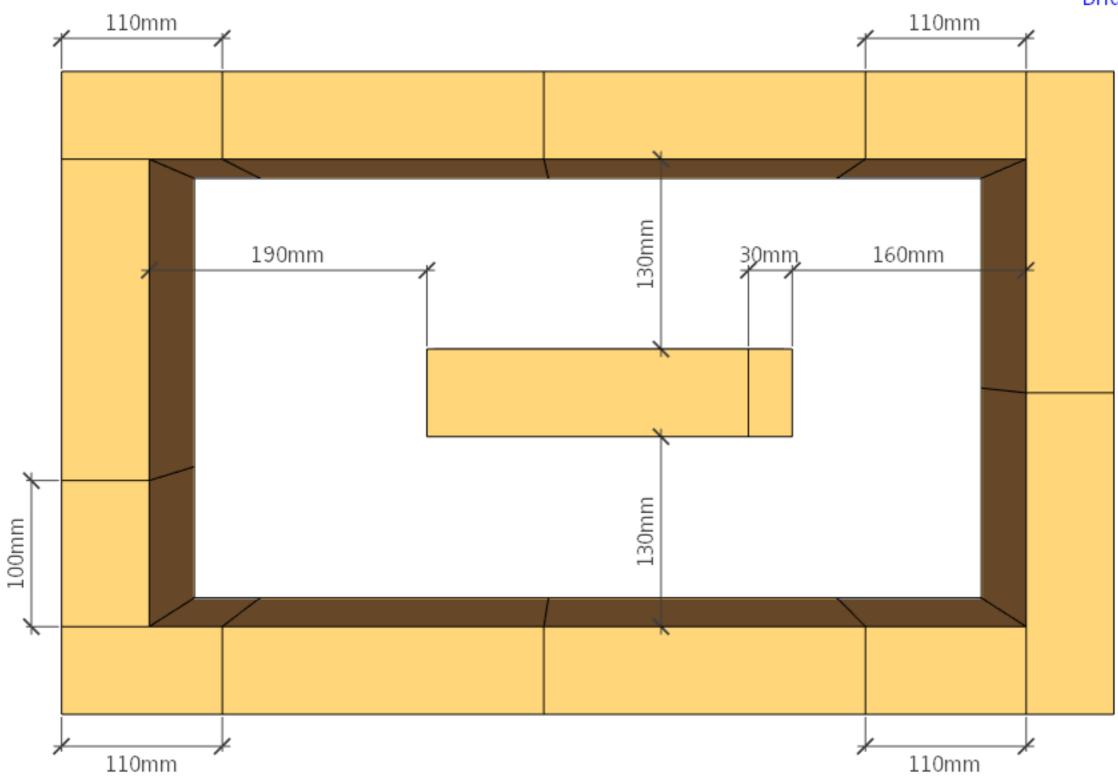

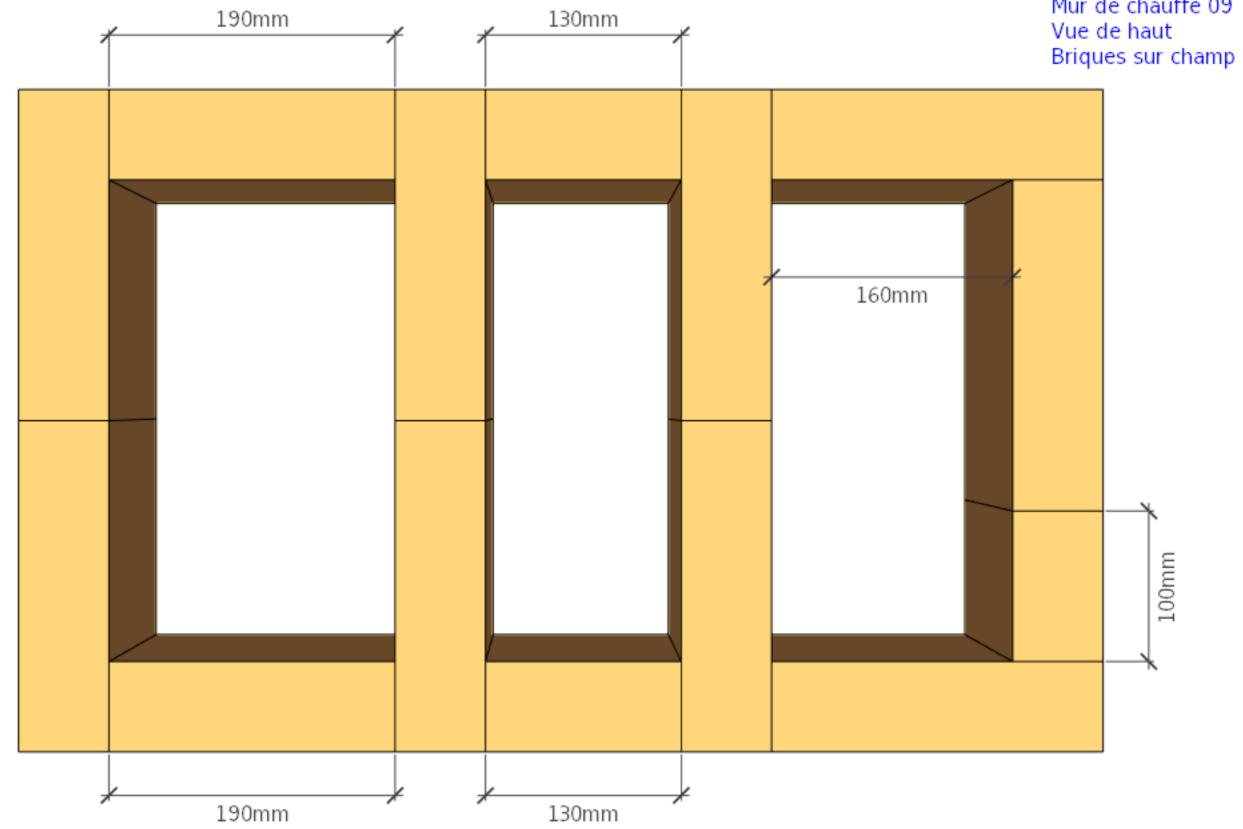


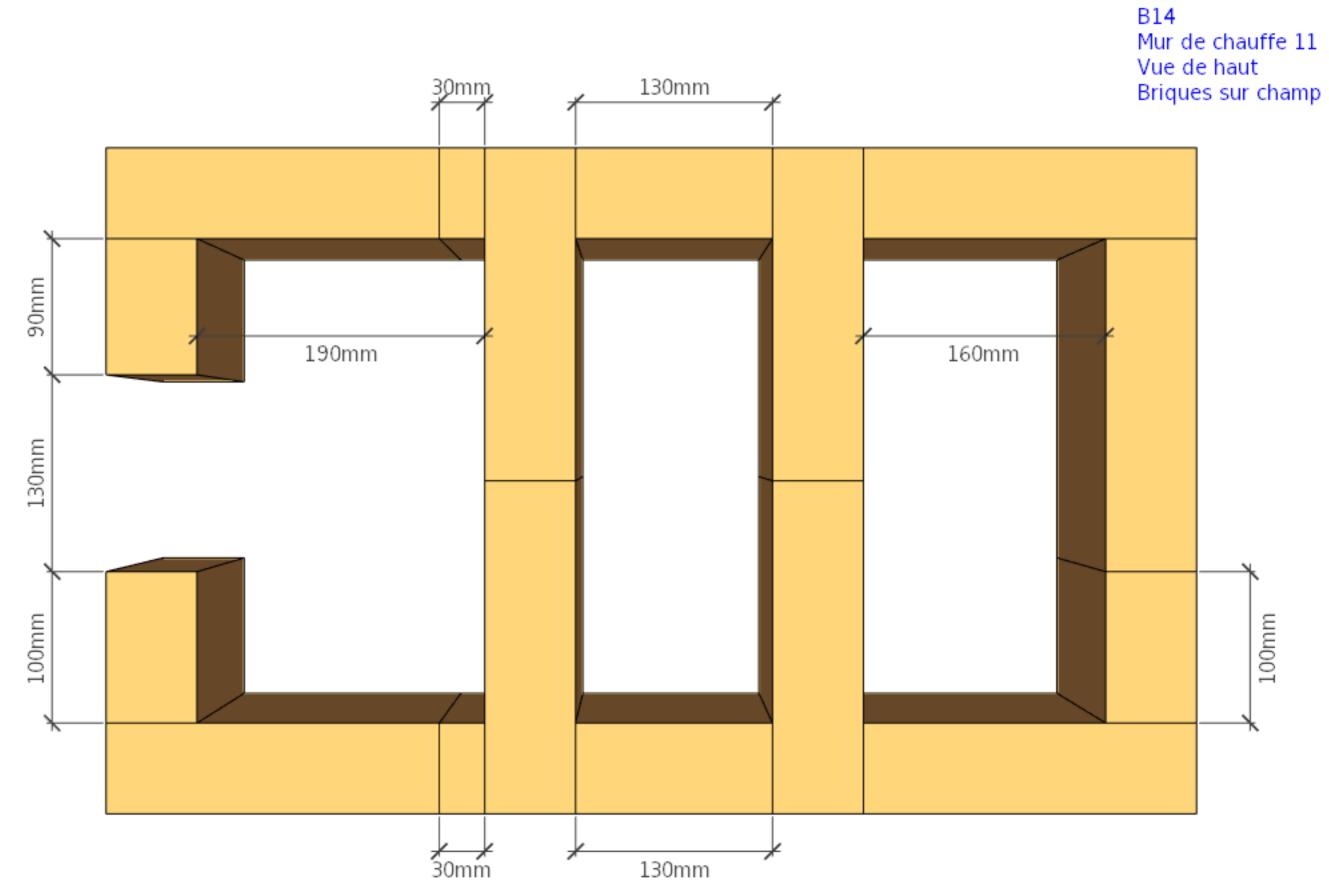


30mm

190mm

## JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE DILATATION

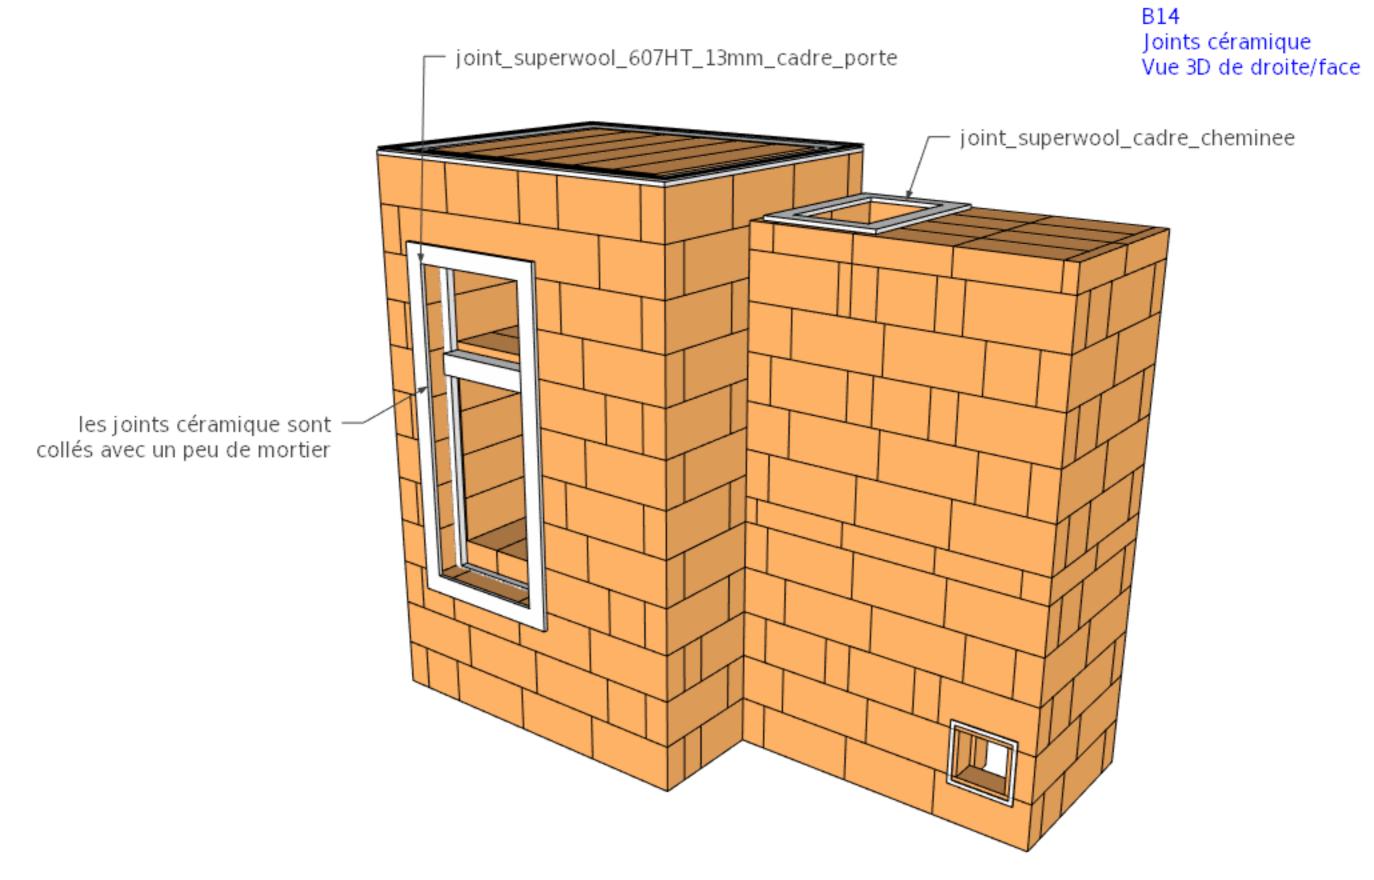


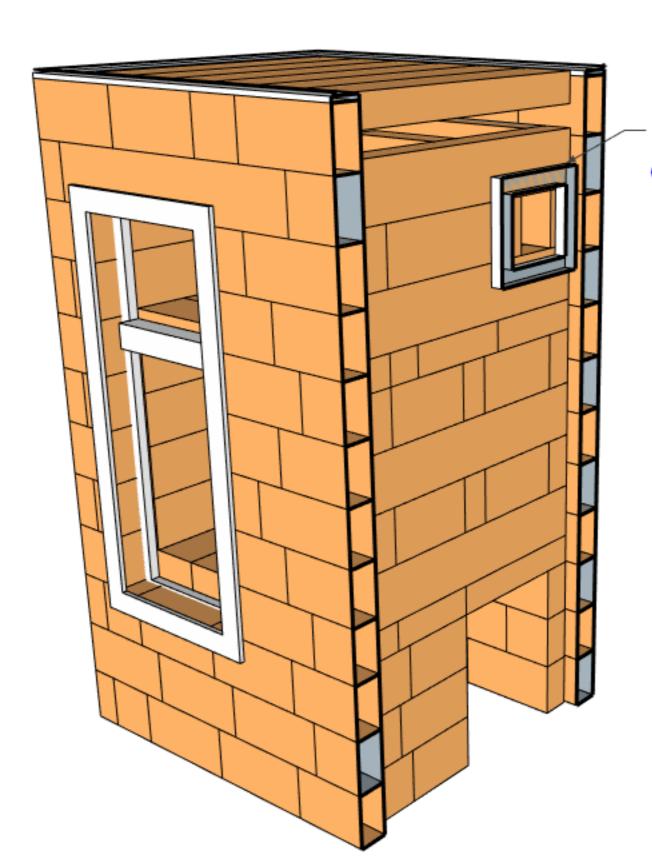

B14 Joints céramique Vue 3D en coupe de droite/face

joint\_ceramique\_trou\_clapet\_demarrage

Ce joint est placé à la fin du montage de l'habillage Il évite que les gaz court-circuitent le circuit sous le foyer..

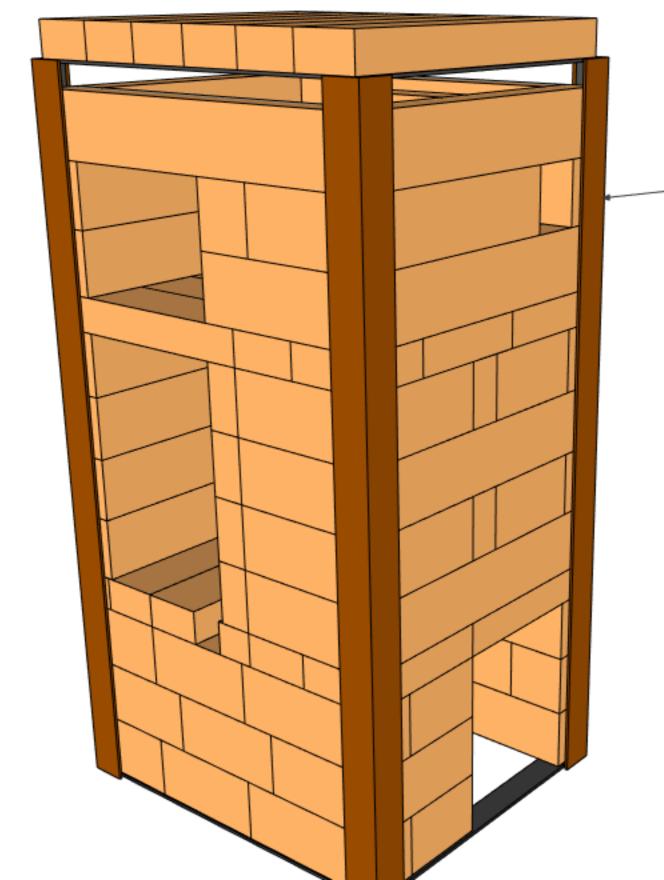

B14 Joints carton Vue 3D de droite/face


carton\_15mm longueur 1300 mm ép. : 5 mm


Ce carton doit être placé pendant la maçonnerie pour éviter que du mortier vienne créer un contact mécanique entre les angles du cadre coeur et l'habillage

Le carton brûlera après que le mortier ait fait sa prise.


C'est dans les angles qu'à lieu la dilatation la plus importante et c'est pourquoi il faut il prêter une attention particulière : PAS de contact mécanique entre le coeur et l'habillage


## MÉTALLERIE

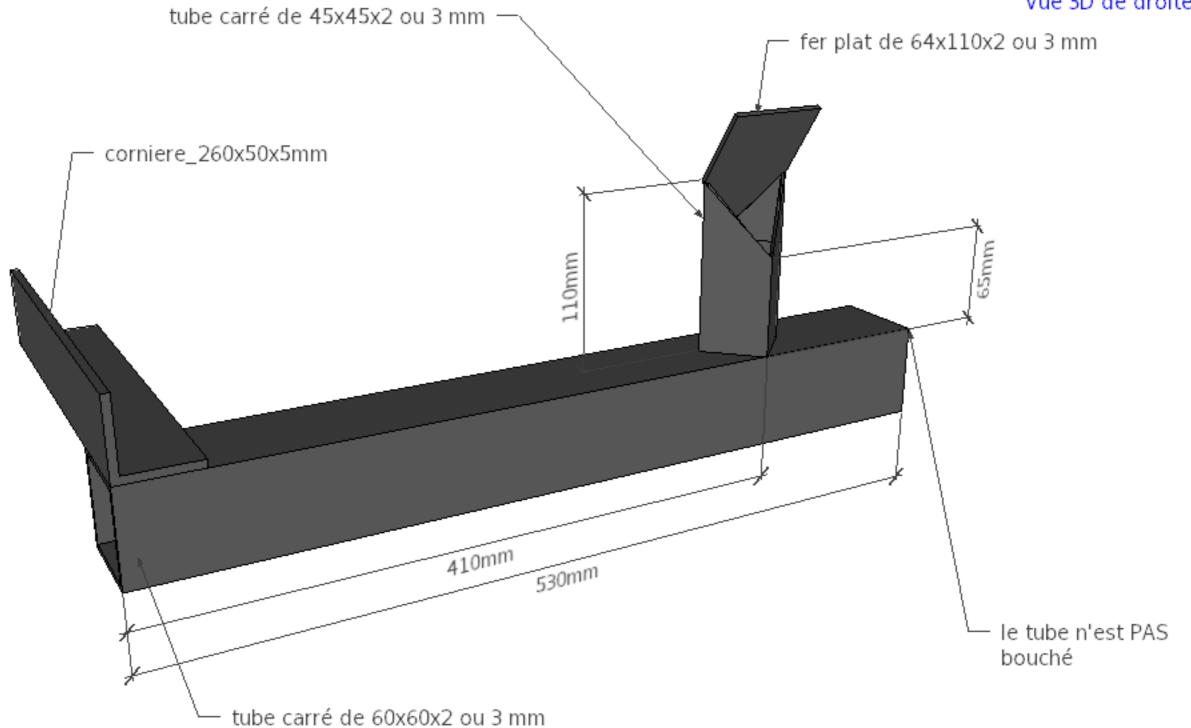

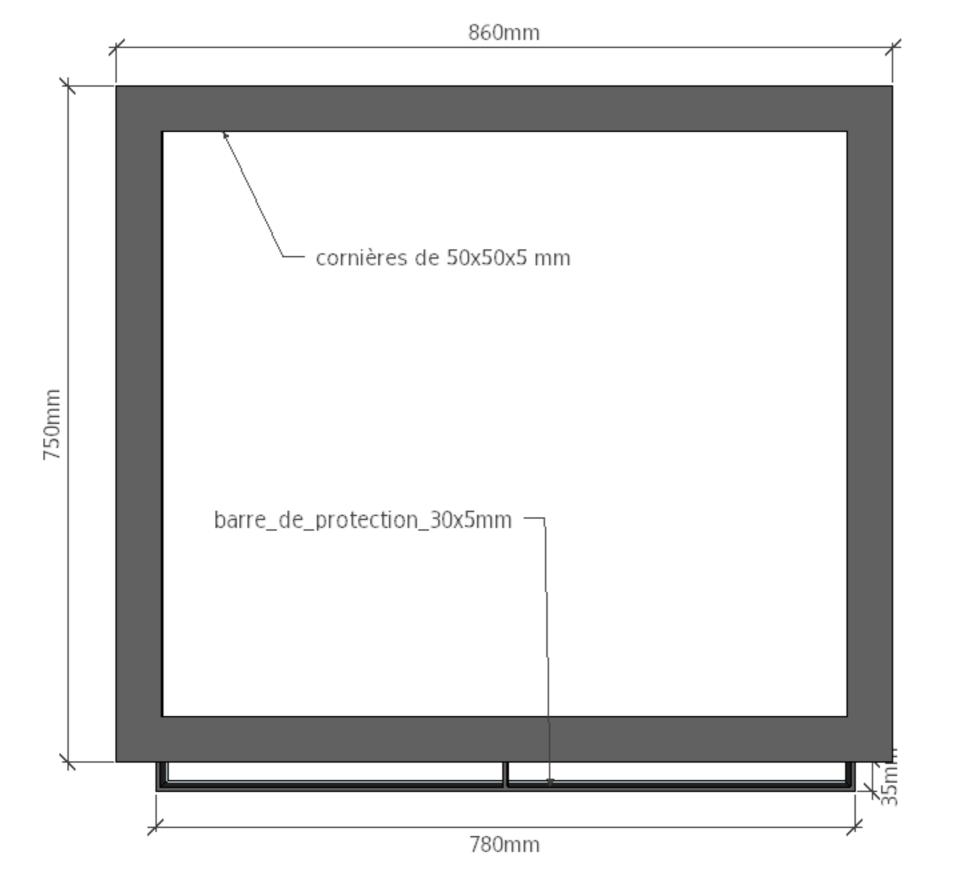


B14 Cadre\_chapeau Vue de haut

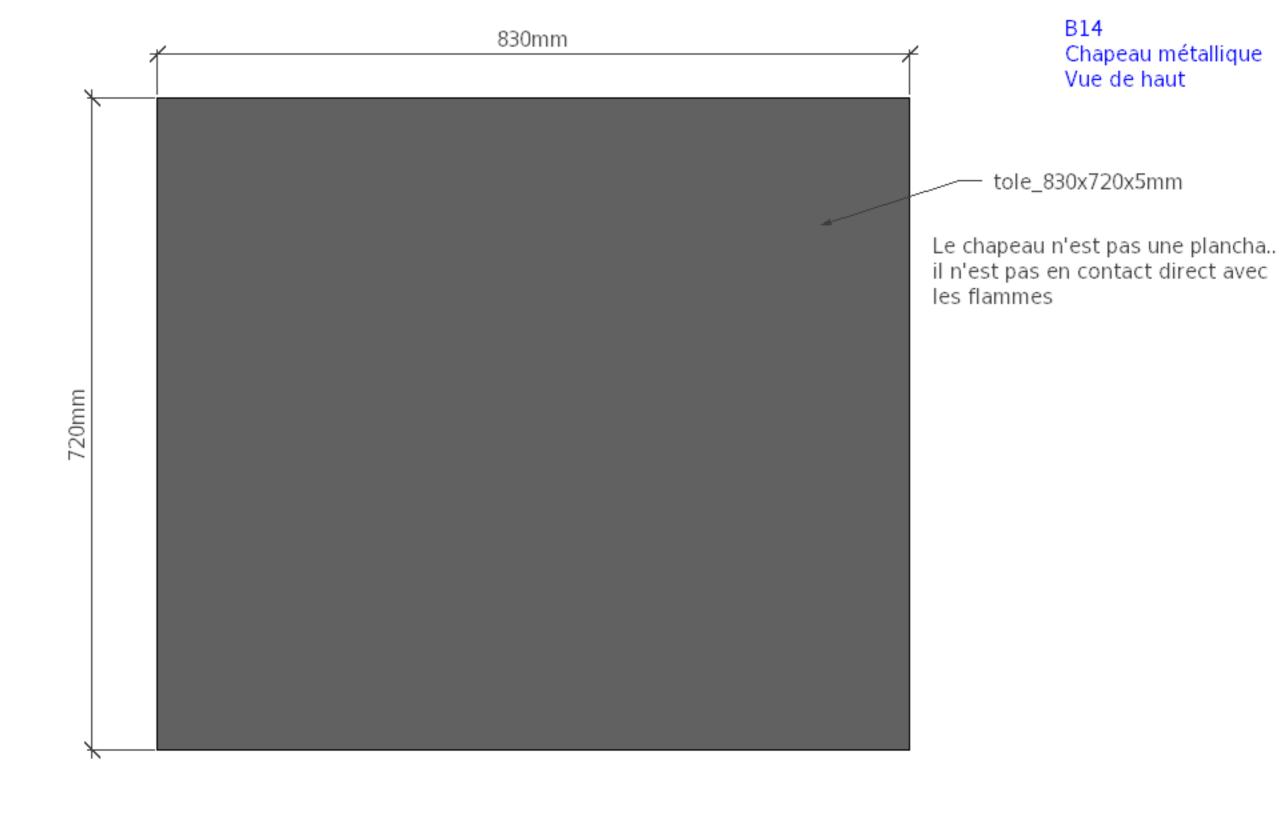


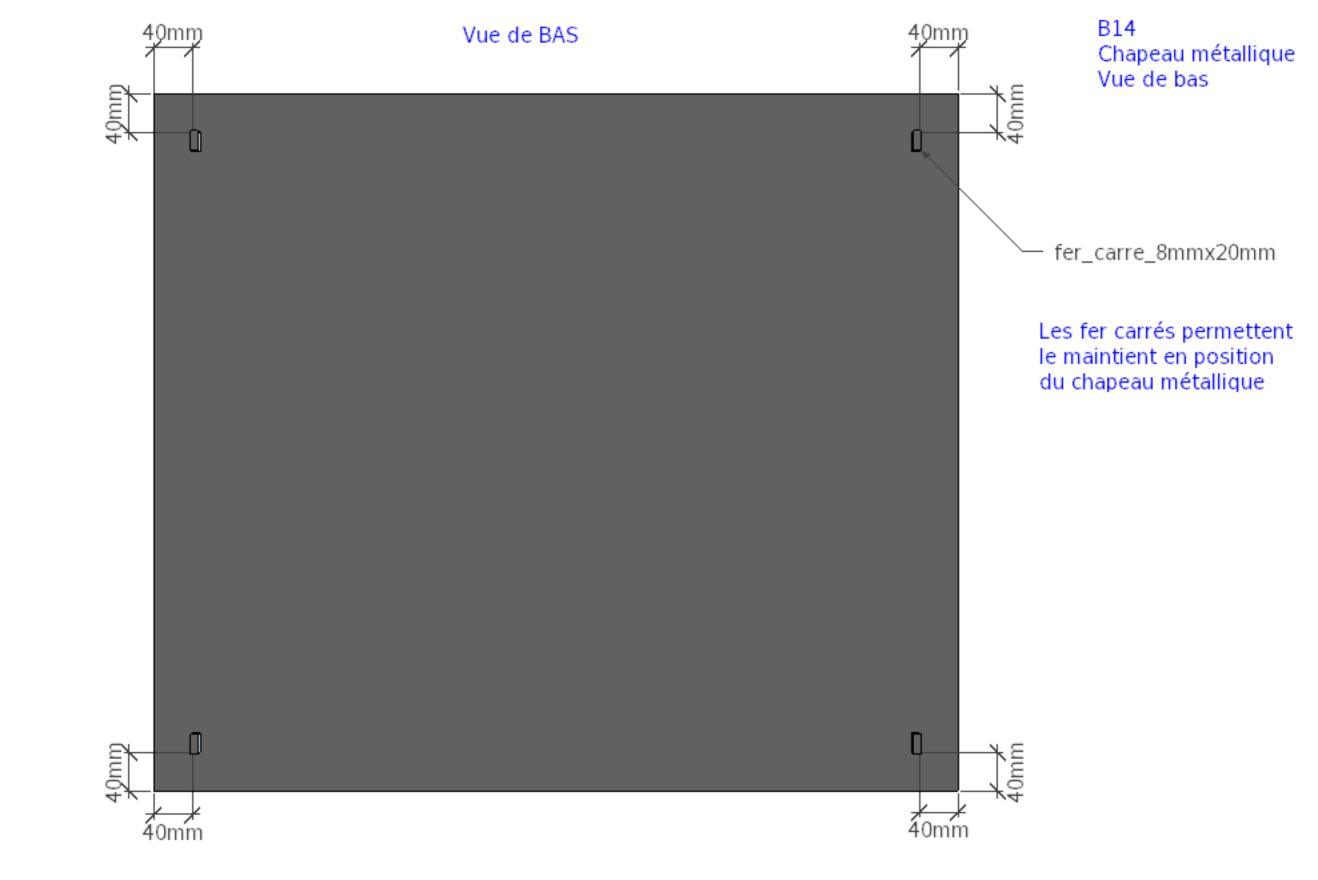


B14 Chapeau métallique, cadre chapeau et joints Vue 3D de droite


Le joint plat est collé sous la plancha. C'est le même que pour les vitres réfractaires

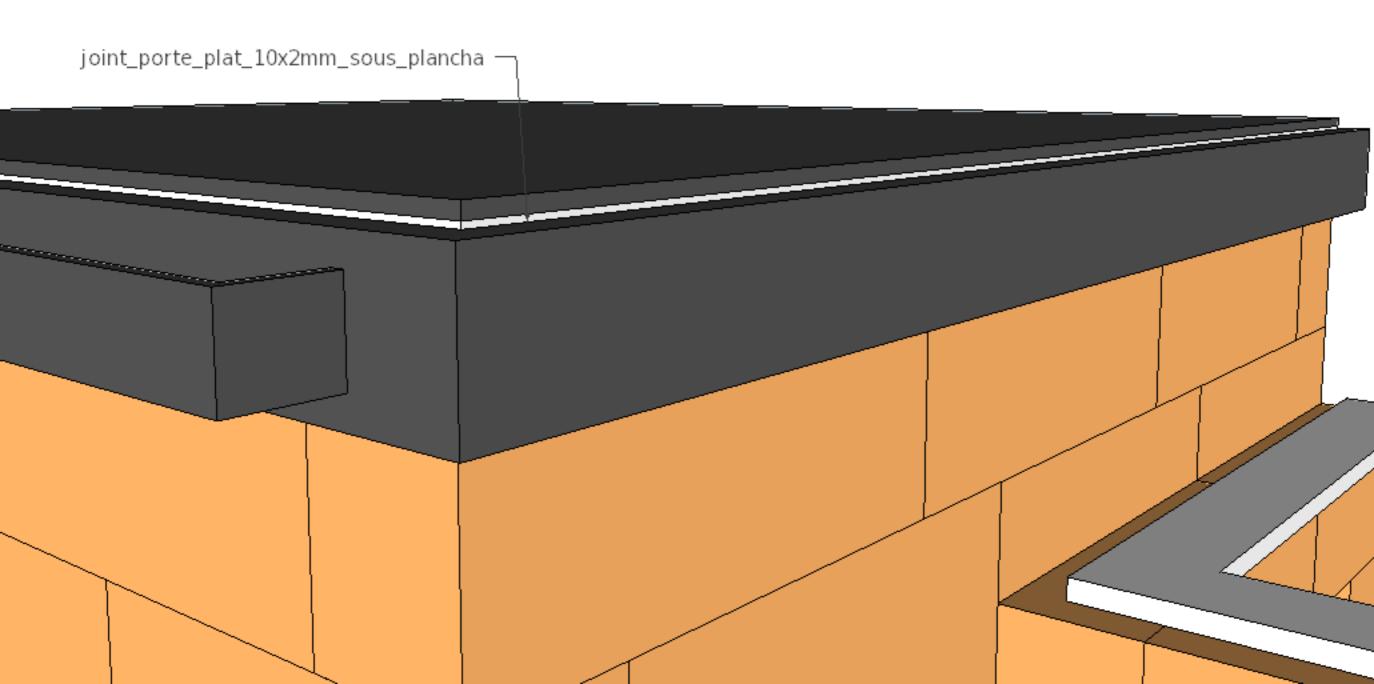


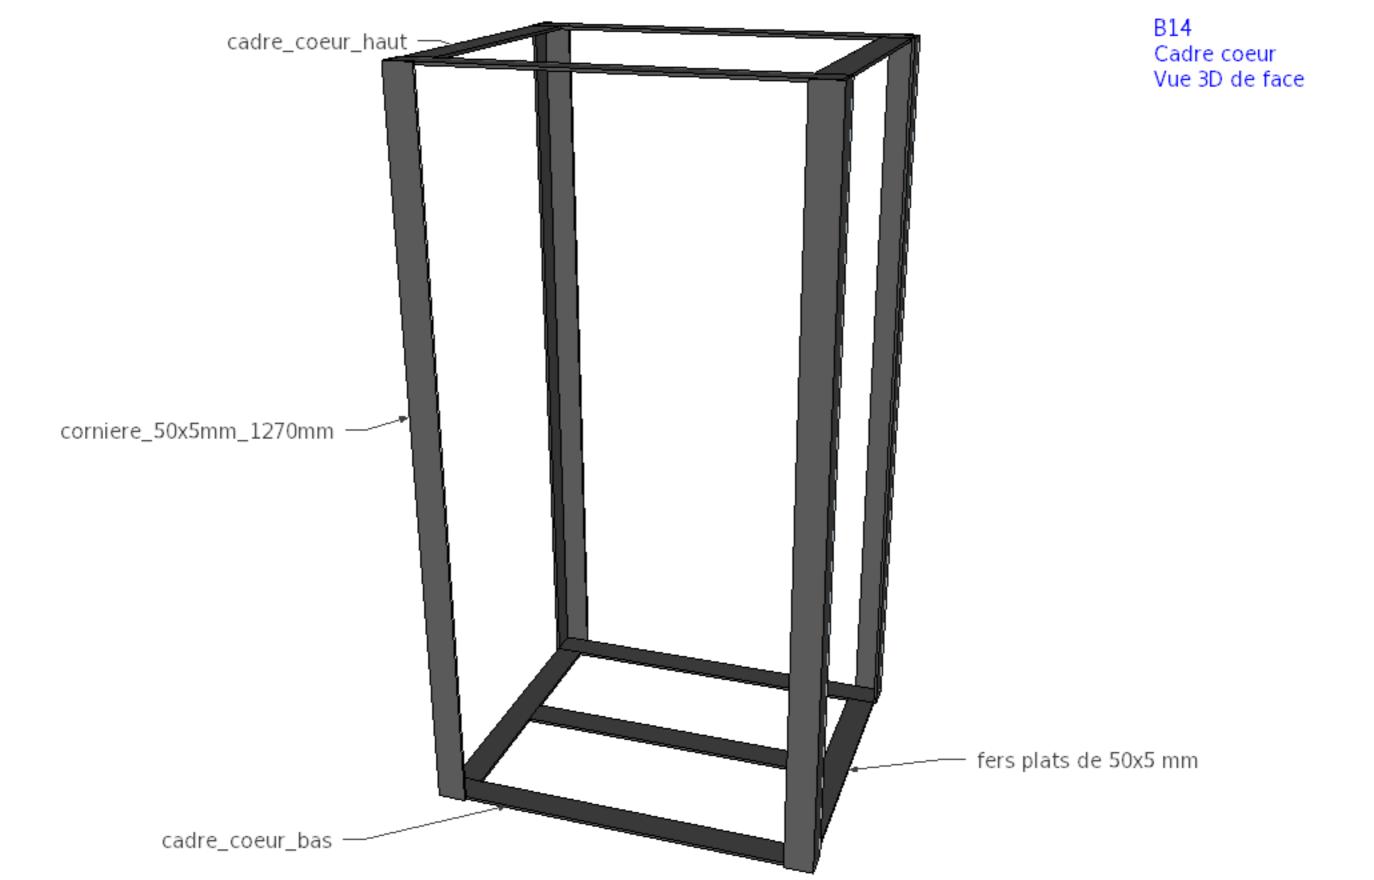

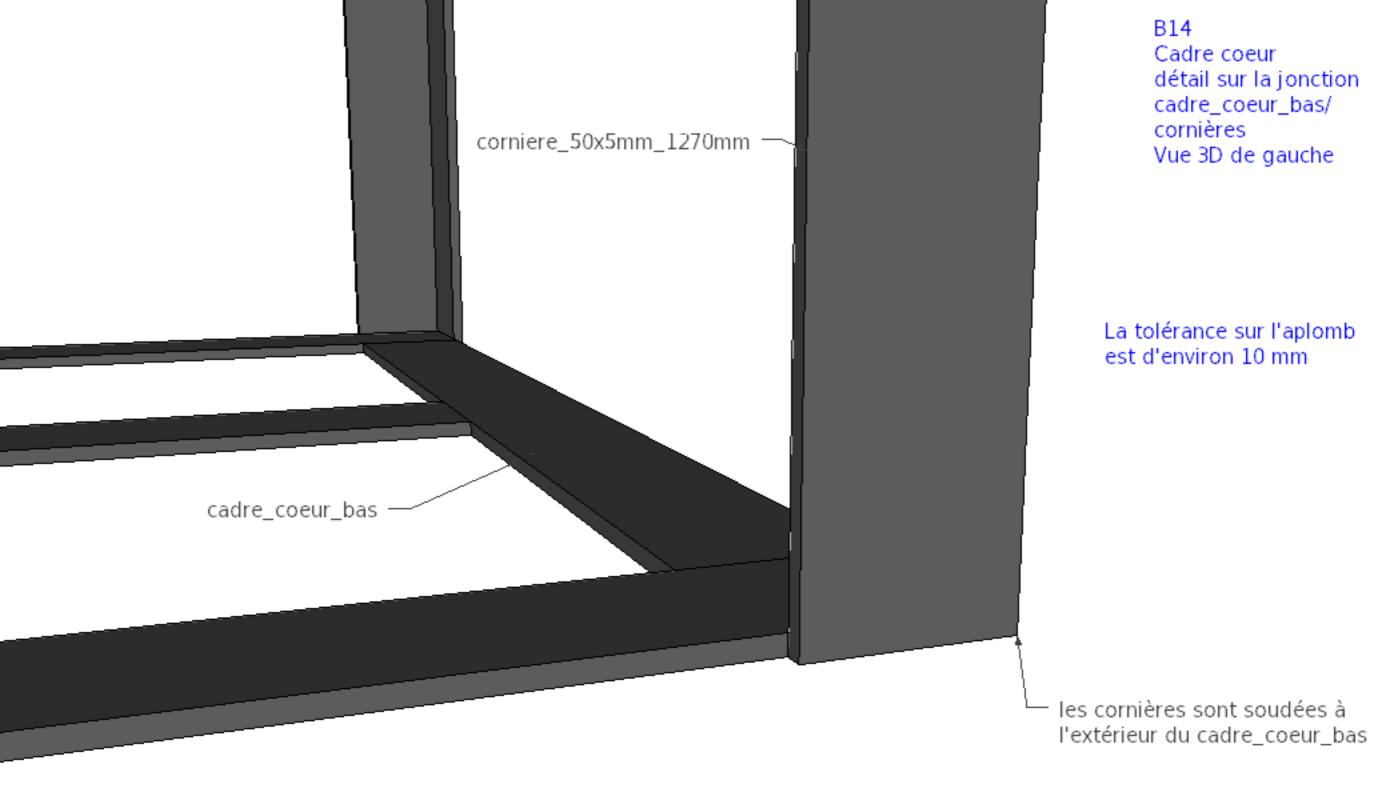


Faire d'abord les cadre\_coeur\_bas et cadre\_coeur\_haut et ensuite assembler le tout Les équerres magnétiques sont très utiles ici

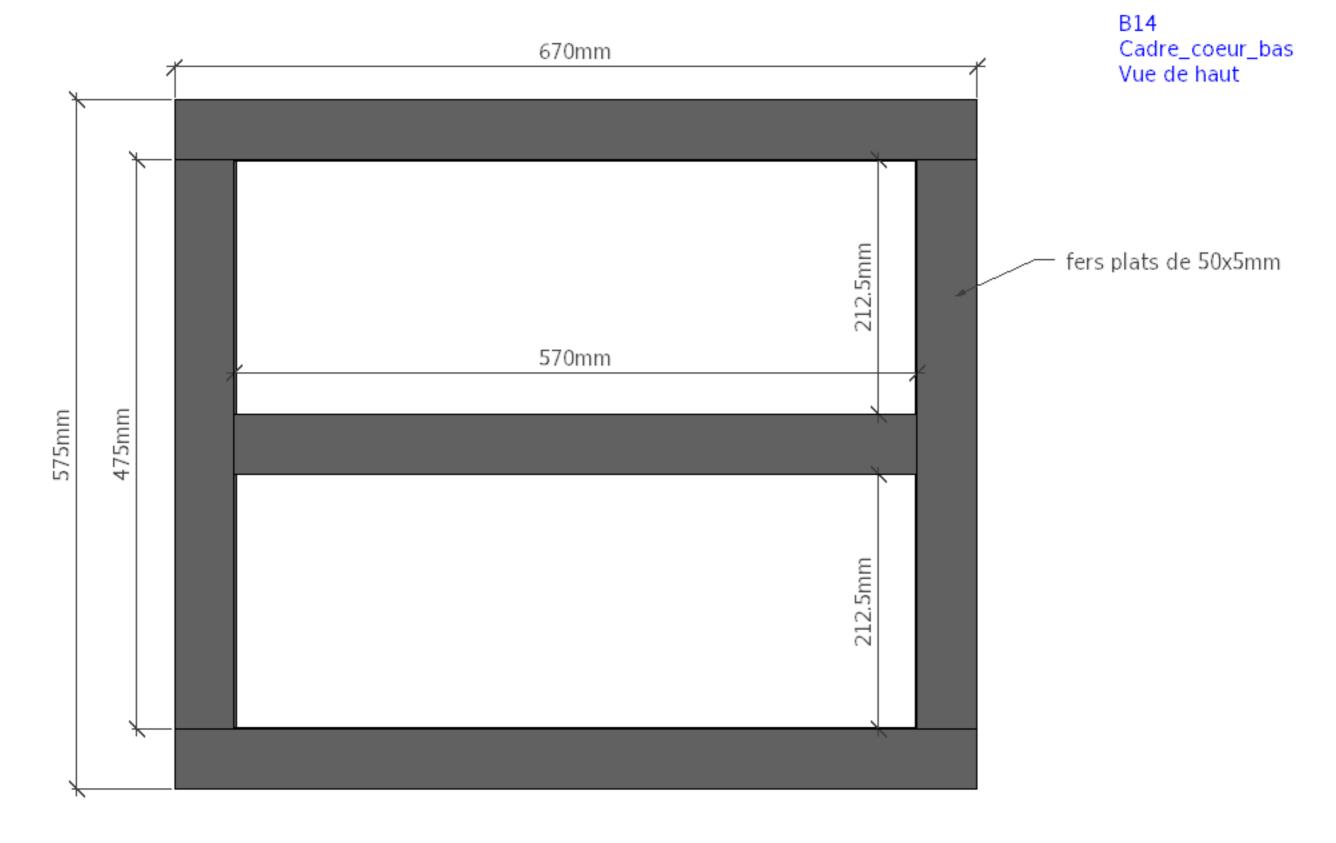

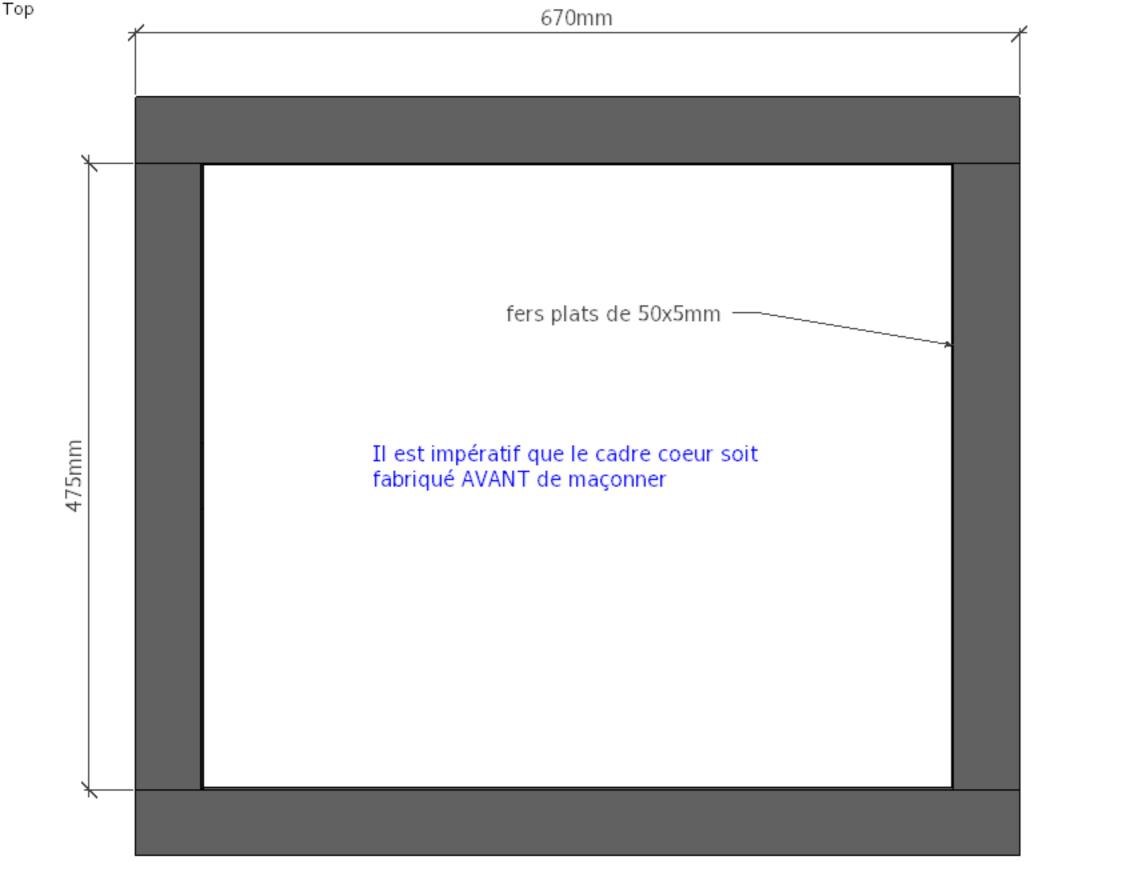


B14 Cadre\_coeur\_haut Vue de haut

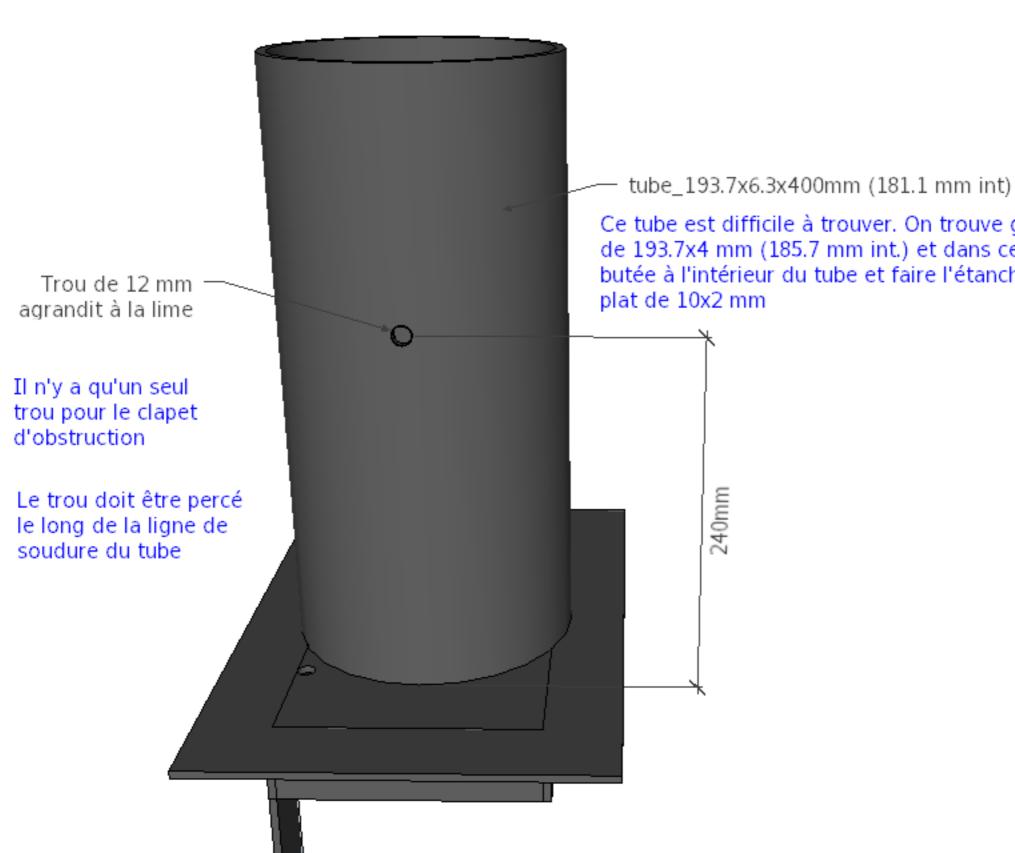

B14 Cadre cheminée evac. Détail sur le tube Vue de face


Ce tube est difficile à trouver. On trouve généralement du tube de 193.7x4 mm (185.7 mm int.) et dans ce cas il faut souder une butée à l'intérieur du tube et faire l'étanchéité avec du joint de porte


Cadre cheminée d'évac. Détails sur le tube Vue de haut

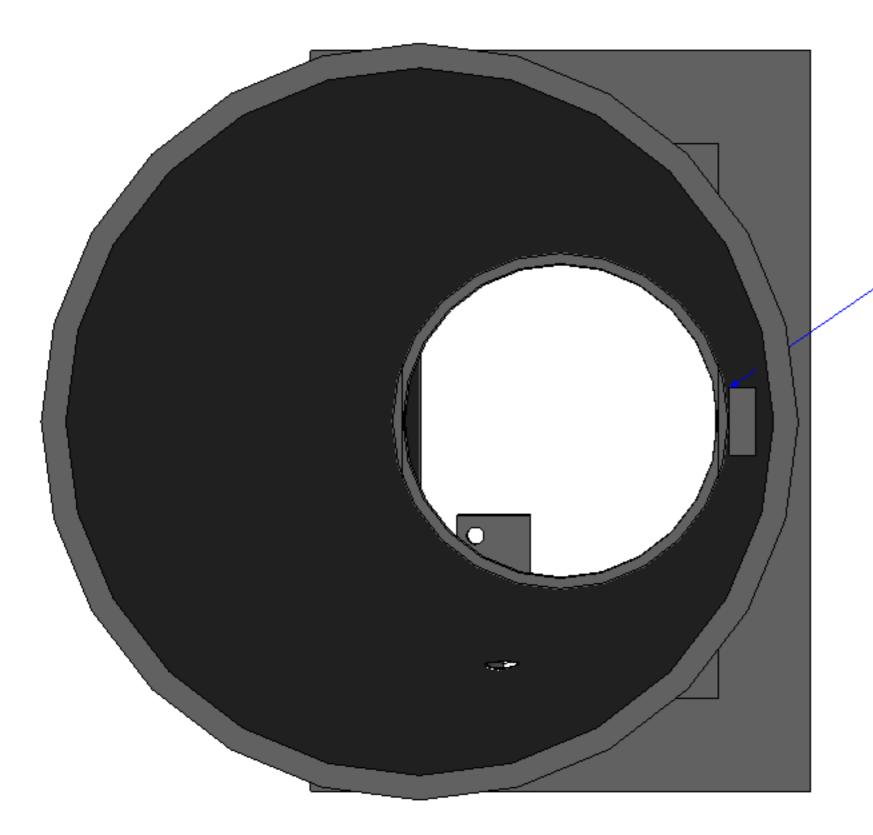

Butée fer\_carre\_8mmx20mm Soudée à 60 mm du bord haut du tube

La butée n'est nécessaire que pour le tube de 193,7x4 mm Pour le tube de 193,7x6,3 mm, l'emboitement est parfait

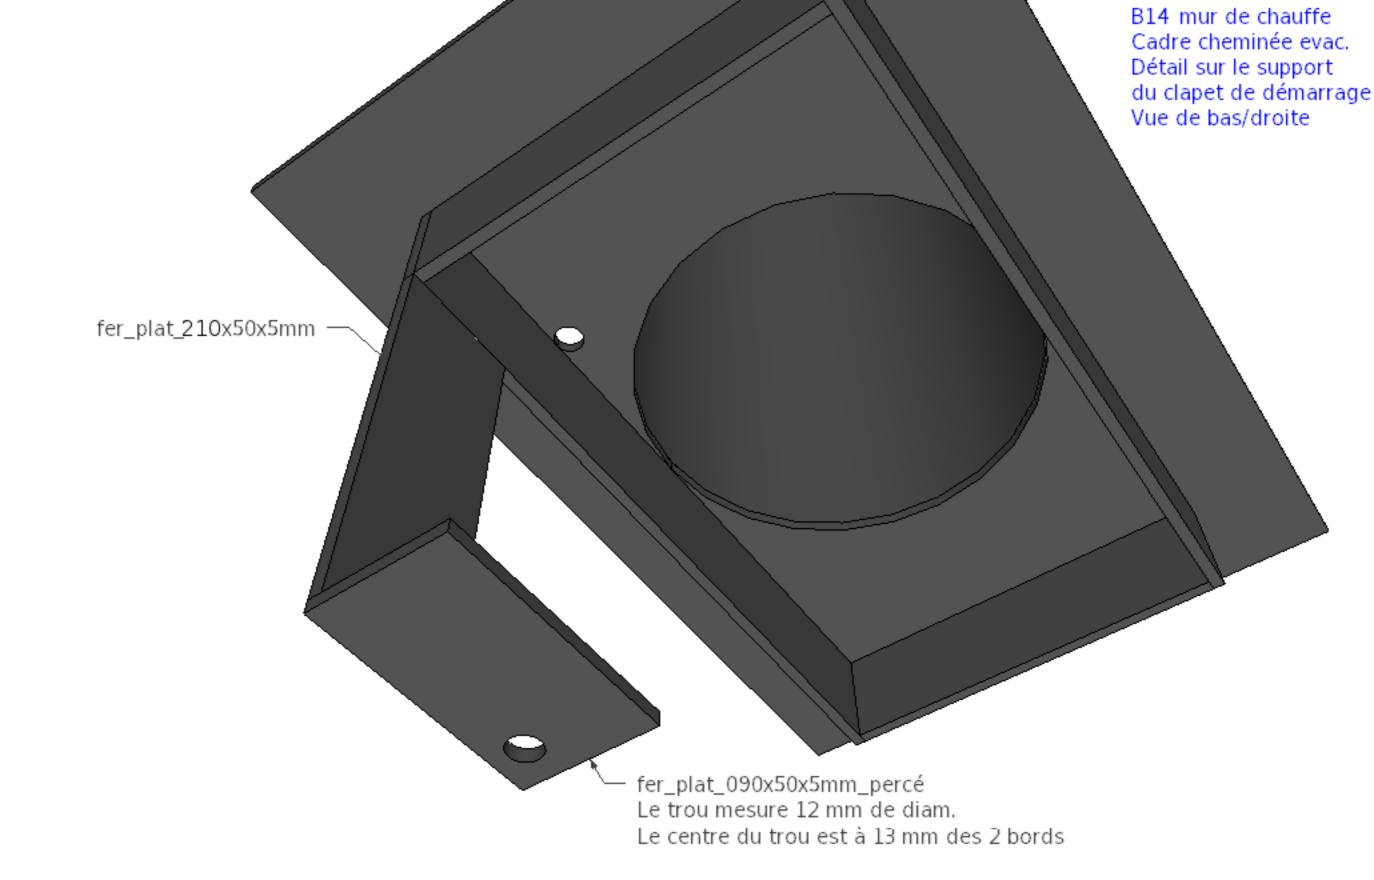


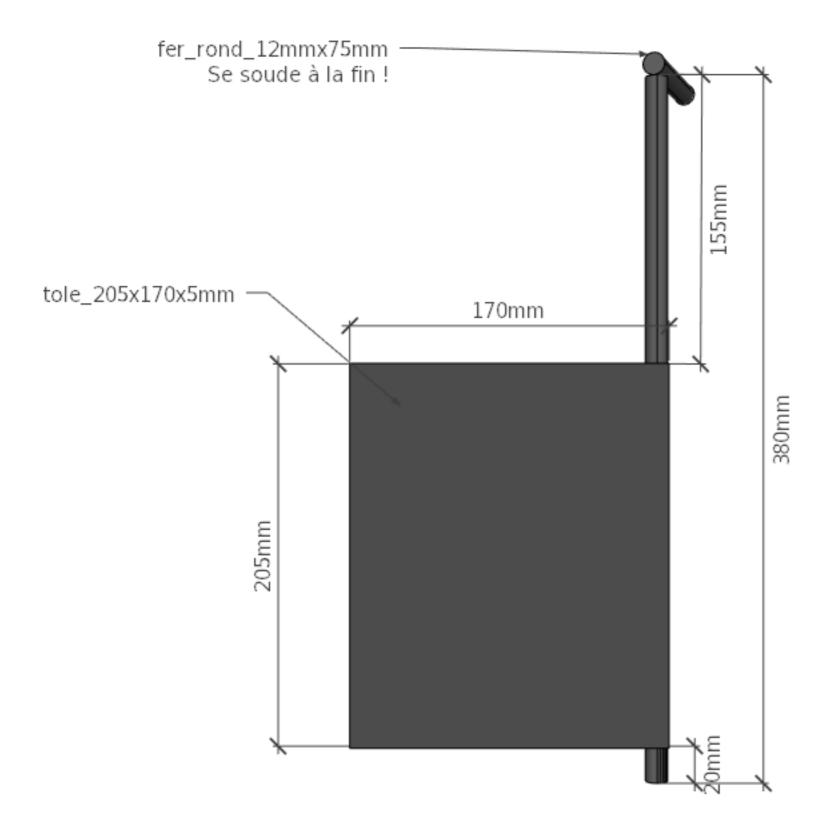


B14 avec mur de chauffe Clapet de démarrage Vue de gauche


La surface de ce disque mesure 5% de moins que la section interne du tube de 193,7x6,3 mm (181,1 mm int.)


Pour un tube de 193,7x4 mm (185,7 mm int.), le diamètre idéal de ce disque serait de 180 mm

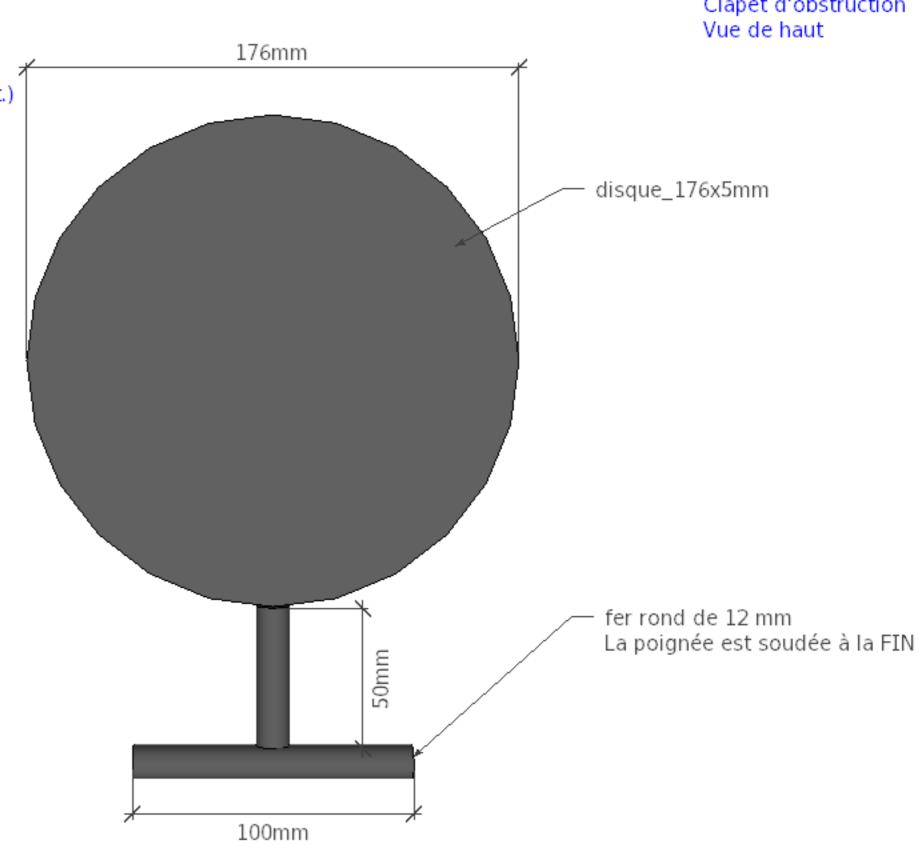


B14 Cadre portes Vue de face

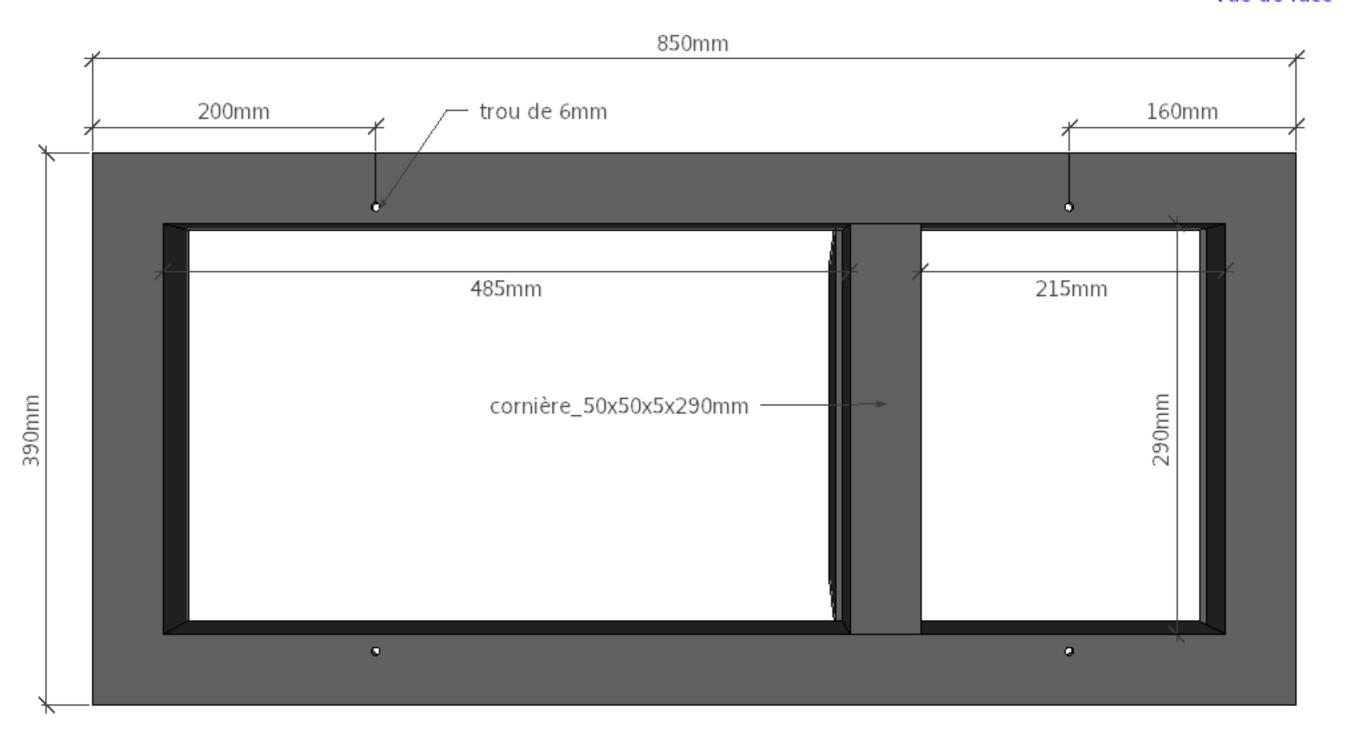


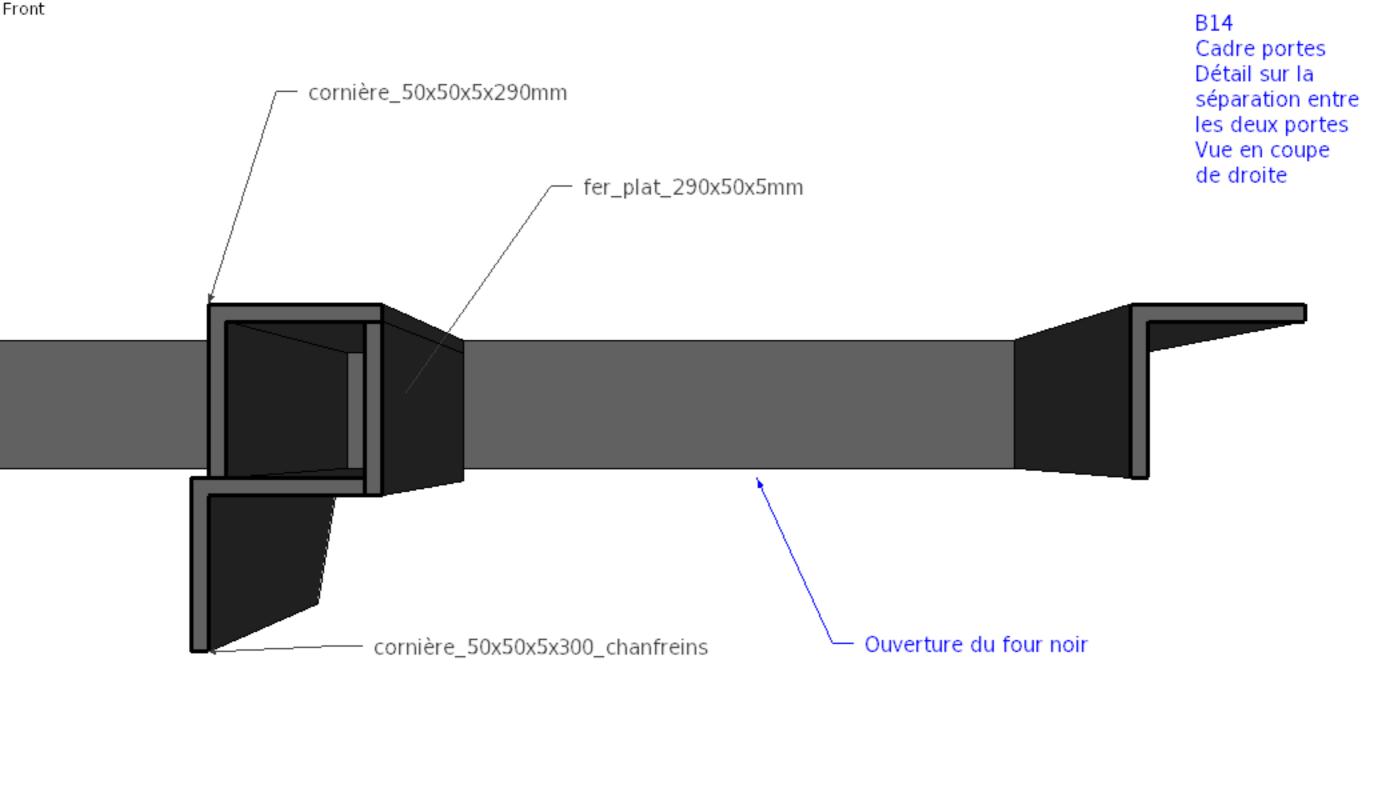


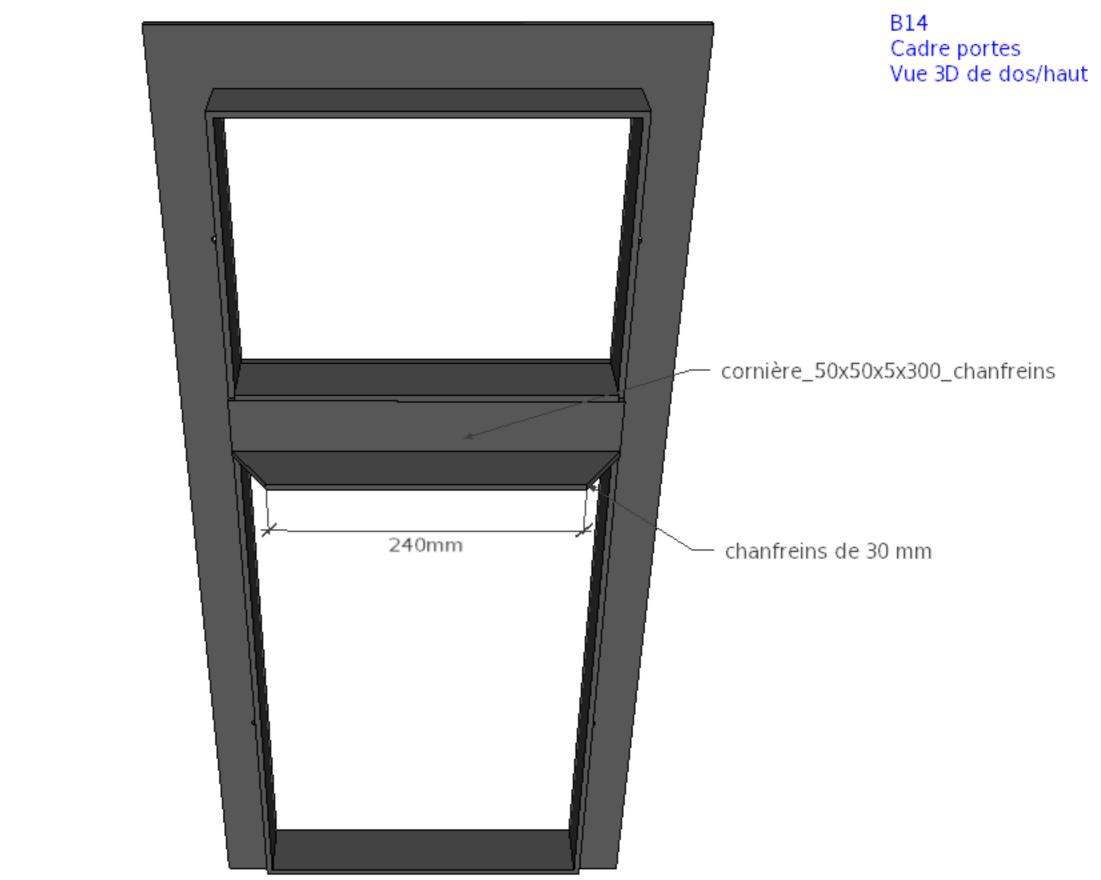

B14 Portes Vue de face

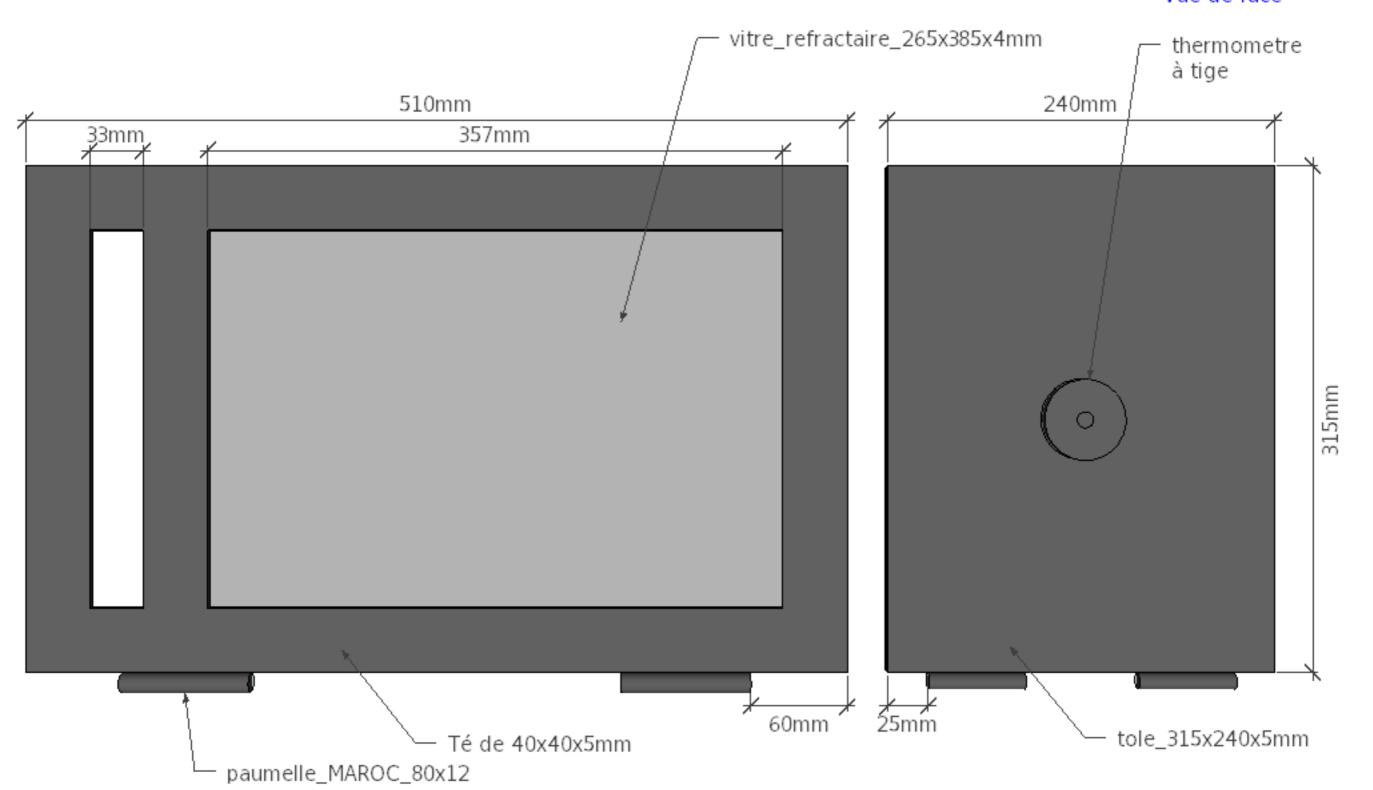

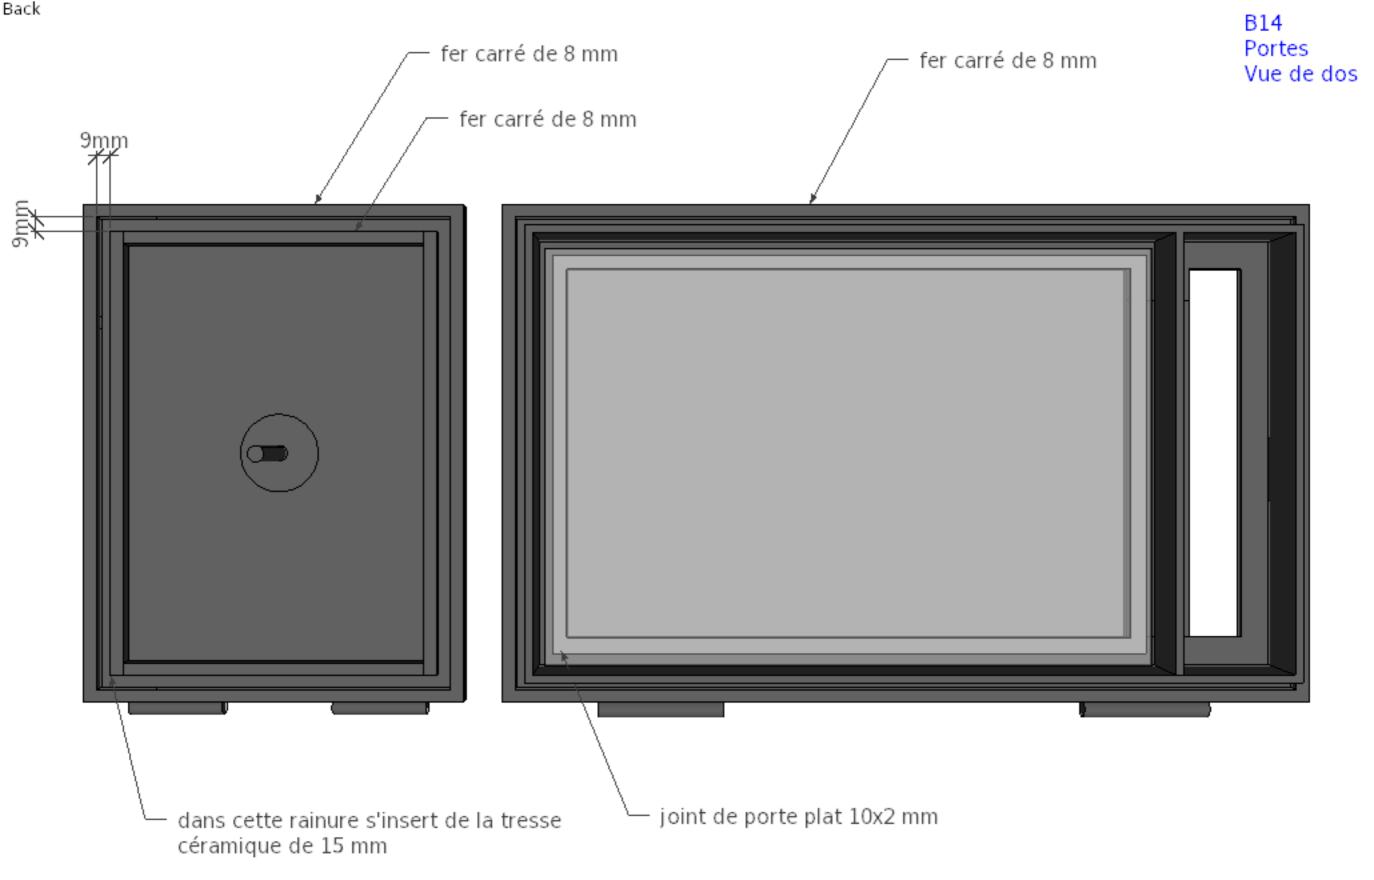

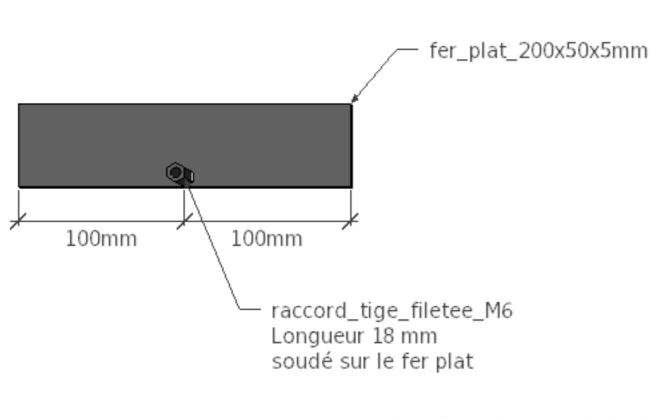

B14 Fixations du cadre portes Vue de face



Les 4 fixations sont identiques

Le cadre est vissé avec des vis M6 à tête fraisées de 70 mm

Les fixations sont placées entre les deux peaux, de sorte que le cadre est maintenu par COMPRESSION

