
Однолинейная схема питания шкафов управления

ПАККА. ШС1 / ШО1; ШС2 / ШО2 аналогично. Основание: Э3 Р27, спецификация Р18.

29.09.2026 РЕДАКЦИЯ 27

Две независимые пары: ШС1-ШО1 и ШС2-ШО2. Показана одна пара; ввод 3×380/220 В, 50 Гц, TN-S.

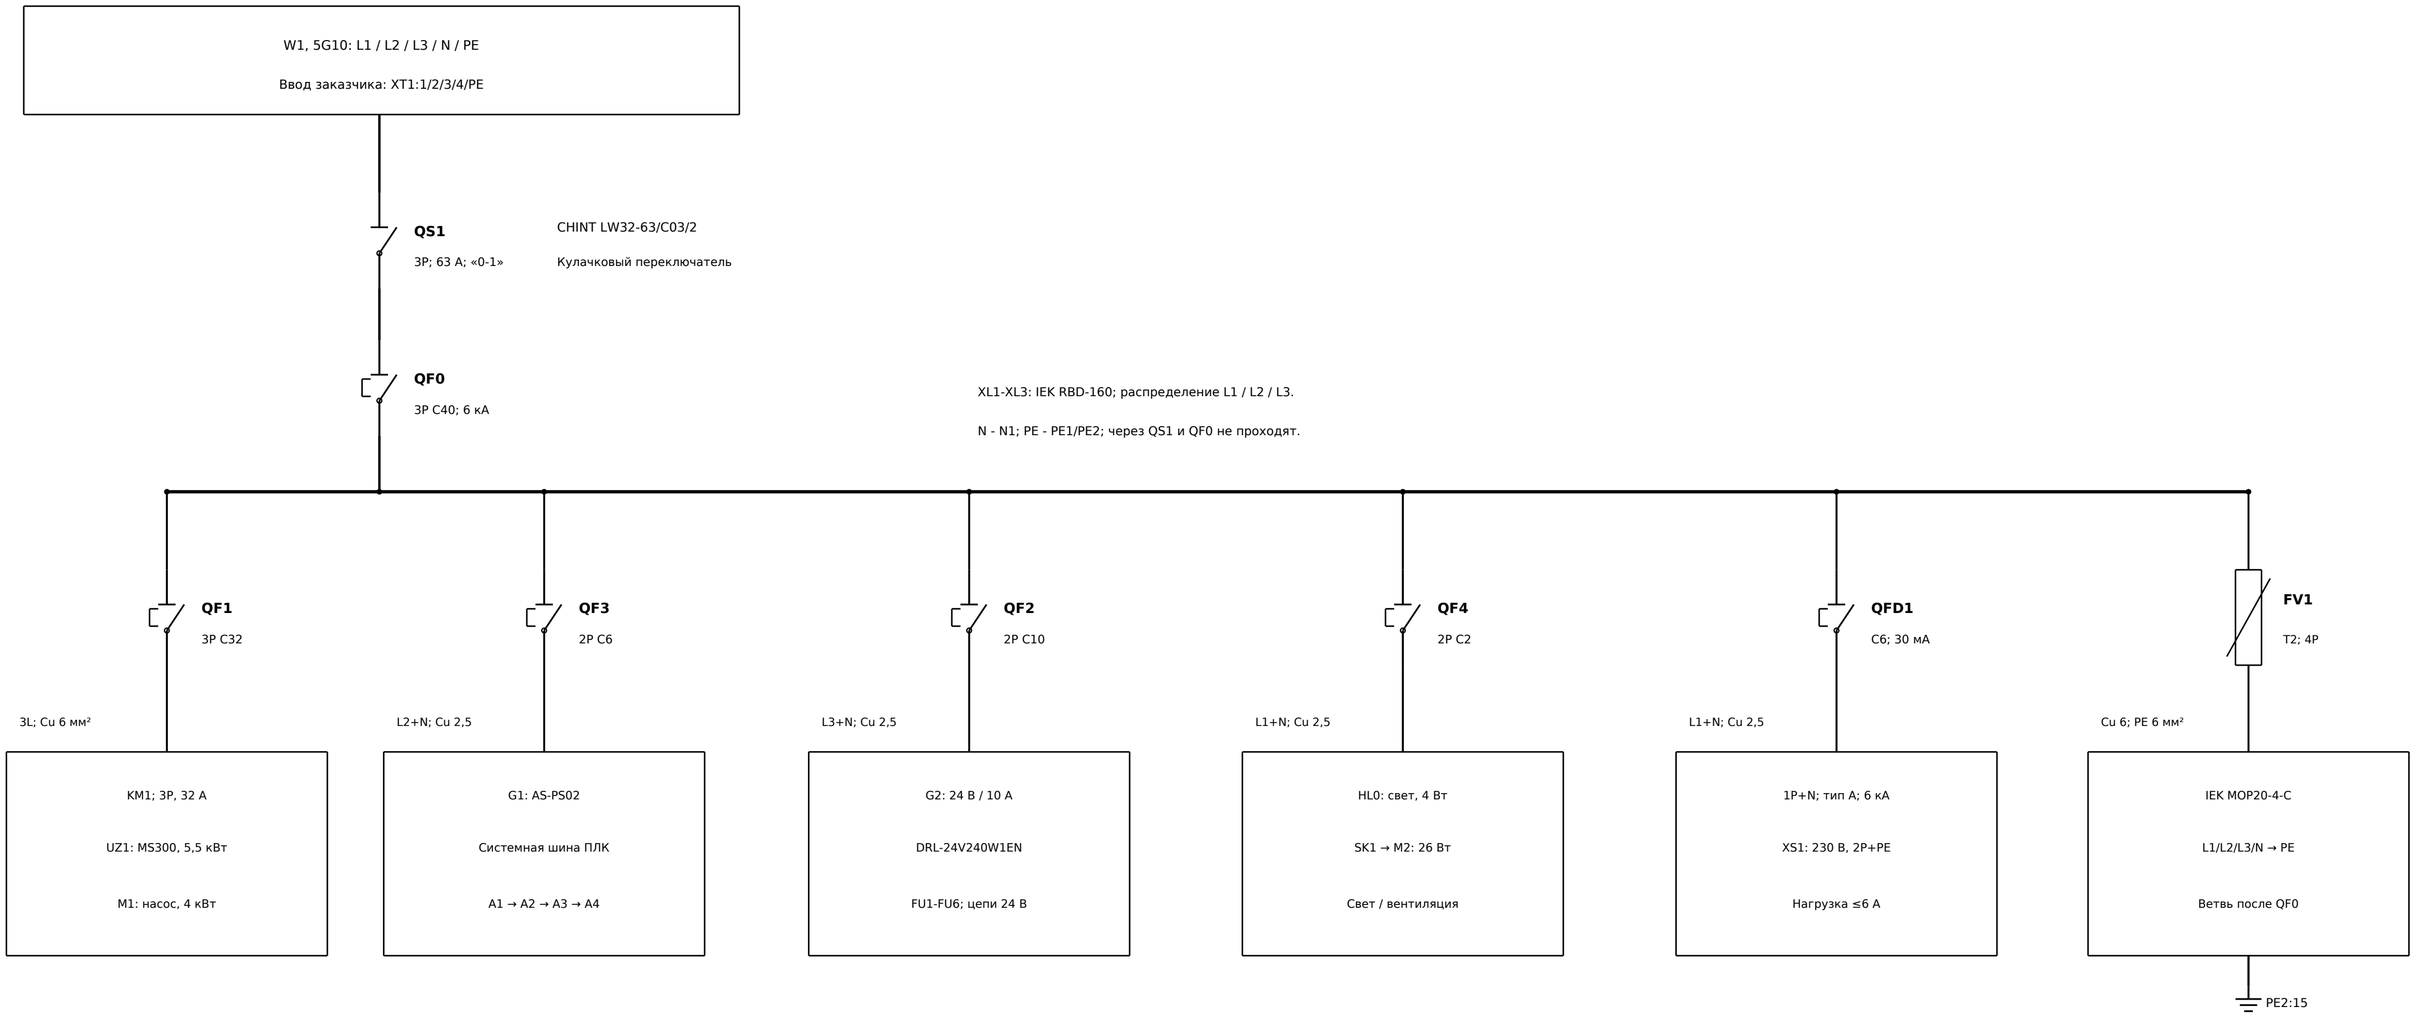

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 24 В DC

FU1 T2,5 A: реле, связь, колонна; FU2 T0,8 A: датчики.

FU3 T0,5 A: аналог; FU4 T0,5 A: KSR1 / STO (запрет момента ПЧ).

FU5 T2 A: силовые выходы KSR1; FU6 T1 A: панель, кнопки, HL1, K15.

FU7-FU10 T8 A: отдельная вставка перед каждым выходом KSR1.

Внутренние фазы: белые; N: синий; +DC: красный; 0 В: чёрный; PE: жёлто-зелёный.

Основные силовые проводники - 6 мм²; вспомогательные AC - 2,5 мм².

N5 после QFD1 не объединять с N1. FV1 защищается QF0.

Подробные соединения: Э3 Р27, листы 1, 2, 8 и 9.

ШКАФ ОПЕРАТОРА ШО1

От ШС1: W8, 12×1,5 мм² с PE.

10 рабочих жил + PE + резерв; до 15 м.

Ethernet: W4; XJ1 → W5 → A7.

Силовой ввод 230 В в ШО не требуется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	X2002.Э3.1-P27			
Разраб.					Установка розлива Шкафы ШС1 / ШО1 Однолинейная схема	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								-
Н.контр.						Лист 1	Листов 1	
Утв.					ПАККА. X2002			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А2