
Схема точек присоединения заземляющего проводника

ПАККА. ШС1 / ШО1; ШС2 / ШО2 аналогично. Основание: ЭЗ Р27, спецификация Р18.

29.09.2026 РЕДАКЦИЯ 27

Одна позиция: ШС1 + ШО1. Для ШС2 + ШО2 повторить независимо; индексы аппаратов внутри позиции сохраняются.

ШС1. ШИНА PE1

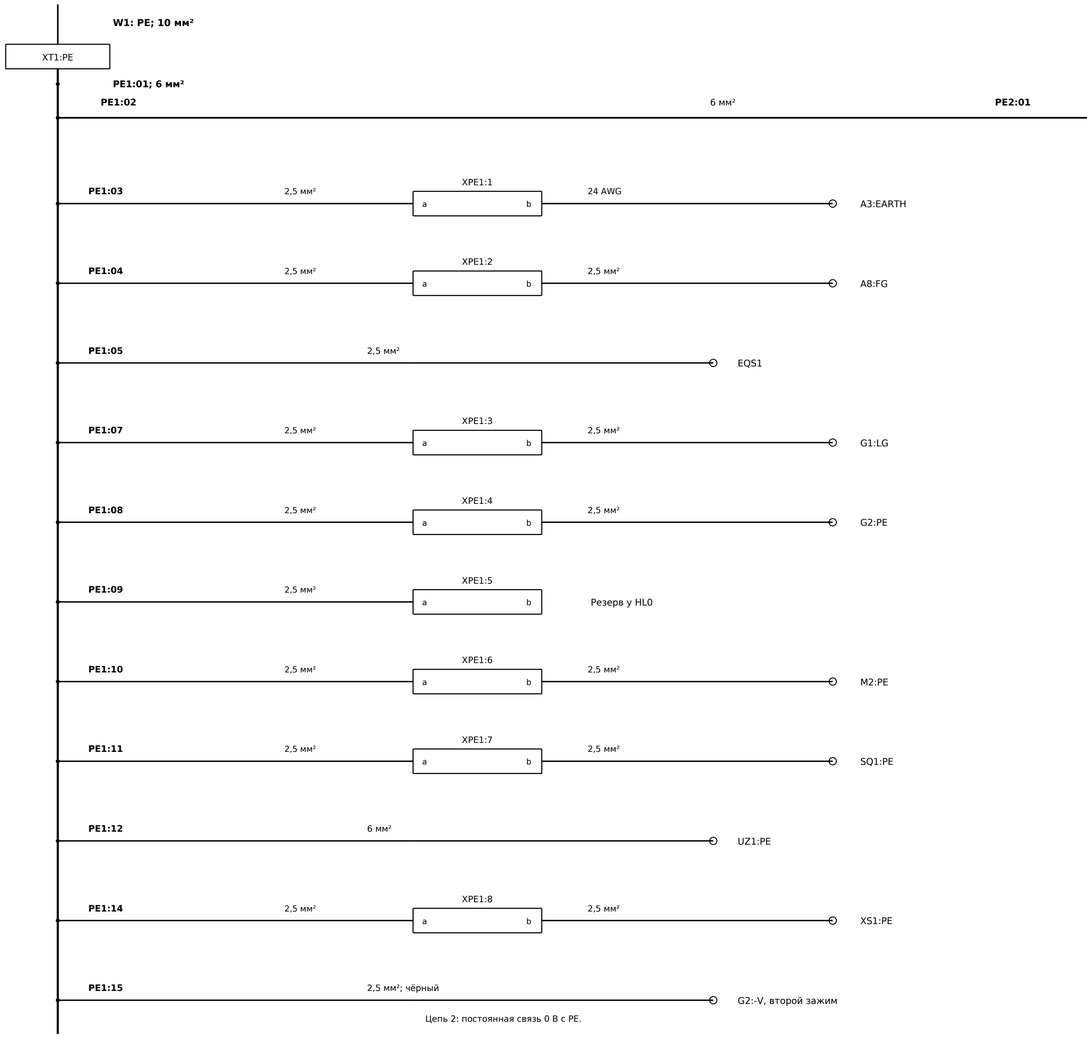

Цепь 2: постоянная связь 0 В с PE.

PE1:06 и PE1:13 свободны. XPE1: a - от шины, b - к аппарату.

A3:EARTH - функциональное заземление; белый 24 AWG с обозначением FE на концах.

ЭКРАНЫ КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЯ

PE1:05 → EQS1: 2,5 мм². W2 - экран на EQS1 у ПЧ и на корпус двигателя, контакт по окружности.

WA1, W6, W21 - экраны на EQS1 в ШС1. Противоположные концы экранов изолировать.

W7: экран → A9:IN 3; W7a: экран → A9:OUT 2. Экраны IN/OUT между собой, с EQS1 и PE не соединять.

PE: жёлто-зелёный провод. Корпус, дверь и плита каждого шкафа имеют отдельные защитные соединения.


N1 с PE не соединять. Связь 0 В-PE одна на позицию: G2:-V → PE1:15, цепь 2, чёрный 2,5 мм².

XPE1:5b - резерв. Подключение PE светильника HL0 - по защитному исполнению поставленного изделия.

Проводники PE не коммутировать. Непрерывность защитных соединений проверить после монтажа.

ШС1. ШИНА PE2


PE2:01 соединена с PE1:02 отдельным проводом 6 мм².

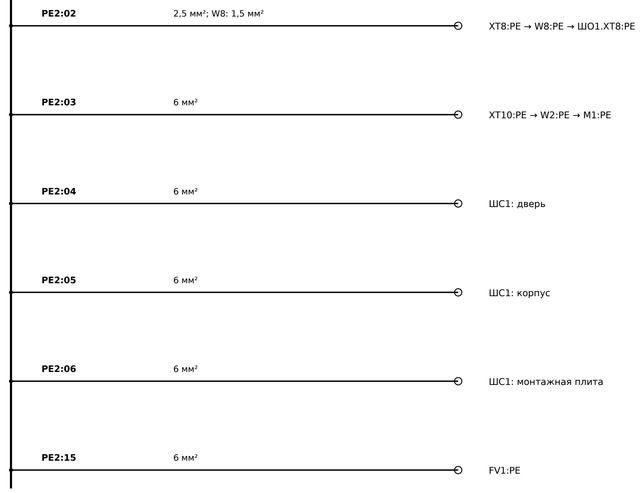

PE2:07-14 свободны. Экран W2 не заменяет жилу PE двигателя.

ШО1. ШИНА PE

От ШС1: W8:PE → ШО1.XT8:PE → ШО1.PE:01; внутри ШО - 2,5 мм².

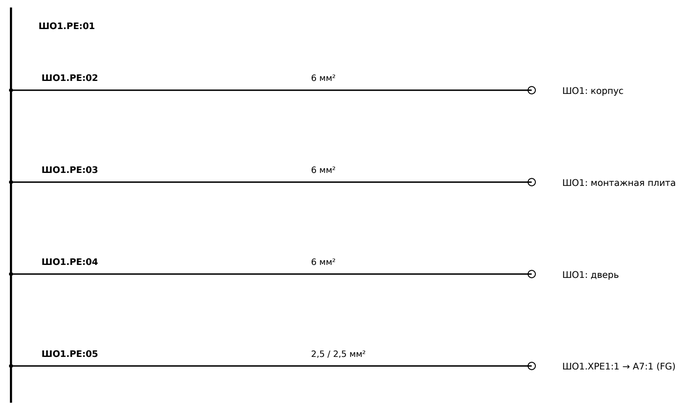

ШО1.PE:06-15 свободны. В ШО1 связь 0 В с PE не выполнять.

					X2002.Э4.1-P27	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					Установка розлива Шкафы ШС1 / ШО1 Точки заземления	Лит. / Масса / Масштаб: -
Пров.						
Н.контр.						Лист 1 / Листов 1
Утв.						
					ПАККА. X2002	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А1