


Manual de montaje

Un subpaso es una sola acción. La pieza naranja es la que pones. Lo gris ya está puesto. El número es el agujero. El dibujo del tornillo está a escala 1:1: puedes apoyar el tornillo encima.

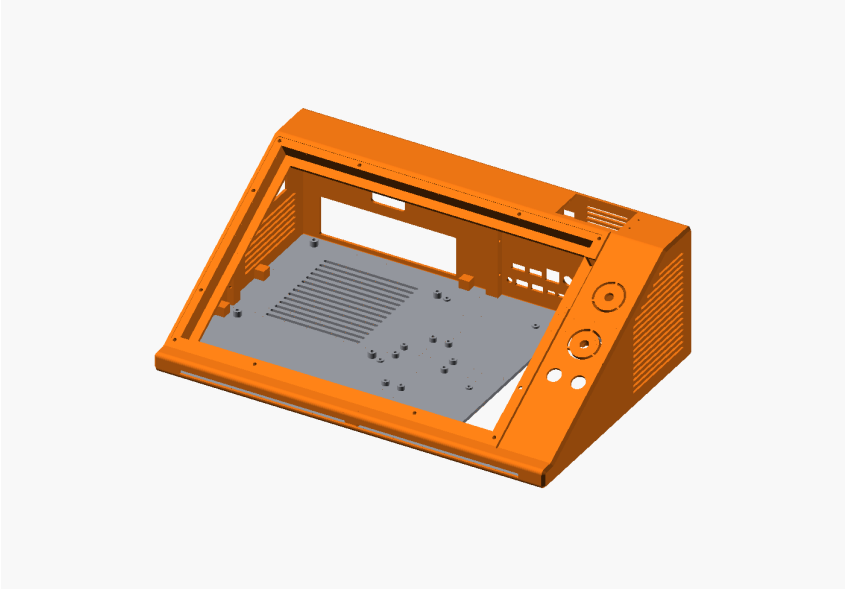

Lista de la compra

La columna Compras incluye un 10 % de repuesto, redondeado hacia arriba. Cada paso, al final, cuenta los tornillos usados sin ese repuesto. Esas cuentas suman la columna de aparato de esta lista.

	Tornillo	Compras	Para qué	Estado
	M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza	24	9 pasadores, 8 pletinas, 4 de la bandeja	Elegido, sin probar. En los pasadores Miguel ya cerró con un M3; este largo llena el agujero de 16 mm.
	Tuerca M3 DIN 934	14	8 pletinas y 4 de la bandeja	Elegida, sin probar.
	M3×10 avellanado DIN 965, Phillips PH1	4	3 orejetas de la carcasa nueva	Elegido, sin probar. La guía es Ø2,5.
	Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2	29	10 orejetas ya impresas, 4 del soporte del disco, 12 del bisel	Elegido, sin probar. El paso impreso es Ø3,4: se abre a Ø4,6 antes de meterlo.
	M3×6 cilíndrico, Phillips PH1 (tornillo de placa base)	5	Placa HP, en sus cuatro separadores	Elegido, sin probar. El agujero impreso es Ø4.
	M3×10 cilíndrico, Phillips PH1	20	16 presillas de placas y 2 de la tapa	Elegido, sin probar. Guía Ø2,5.
	Arandela ancha M3 Ø9, DIN 9021	20	16 presillas de placas y 2 bridas del step-down	Elegida, sin probar.
	M3×8 cilíndrico, Phillips PH1	5	Step-down: 2 que lo atraviesan y 2 que lo pisan	Elegido, sin probar.
	Prisionero M3×16 DIN 916 (Allen 1,5 mm)	3	Los dos pomos	Elegido, sin probar.

	Tornillo	Compras	Para qué	Estado
	6-32 UNC × 1/4" (6,4 mm), Phillips PH2	5	Disco Toshiba de 3,5", por debajo	Tornillo de disco. Elegido, sin probar. No es M3.

Herramienta: destornillador Phillips PH1 para todos los M3 de cabeza cruciforme. Phillips PH2 para los Ø4,5 y para los 6-32. Llave Allen de 1,5 mm para los prisioneros. Broca de Ø3,4 mm y broca de Ø4,6 mm.

Para el botón de encendido

No son tornillos y no llevan el 10 % de repuesto. La carcasa no se taladra. La resistencia no se pone hasta medir el cabezal.

Pieza	Compras	Nota
Pulsador táctil 12×12×7,3 mm, 4 patillas, unos 100 gf	1	De catálogo. El recorrido del clic es 0,25 mm. Si el tuyo es de 6×6, cambia sw_tipo y reexporta solo el soporte.
LED de 3 mm (T-1), cualquier color	1	La brida no pasa el Ø3,1. La luz sale por la guía. El cuerpo es Ø3,0.
Resistencia 1 kΩ, 1/4 W	1	Solo si el cabezal del HP no limita ya el LED. No la pongas hasta medirlo.
Cable fino, 30 cm	4	Dos del pulsador y dos del LED. El largo es de diseño: el recorrido real no está medido.
Cianoacrilato	1	El soporte se pega a la cara interior. No taladres la carcasa.


Piezas

Pieza	STL	Qué hacer
Prueba del botón	PRUEBA_boton	Imprimir hoy, plana, sin soportes. No se monta.
Capuchón de encendido	PROVISIONAL_boton_encendido	Imprimir hoy. Pestaña abajo, símbolo arriba. Sin soportes.
Soporte del botón	PROVISIONAL_soporte_boton	Imprimir hoy. Suelo abajo, placa de canto. Sin soportes. Se pega por dentro.
Base, 4 trozos	PROVISIONAL_base_x0_y0 … x1_y1	Ya impresa. No reimprimir. Plana, sin soportes.
Carcasas izquierda y delantera derecha	PROVISIONAL_carcasa_x0_y0, x0_y1, x1_y0	Ya impresas. No reimprimir.
Carcasa trasera derecha	PROVISIONAL_carcasa_x1_y1	Imprimir. Boca del corte delantero en la cama. Con soportes.
Pletinas ×4	PROVISIONAL_pletina_empalme_x4	Imprimir planas, sin soportes.
Soporte de disco 3,5"	PROVISIONAL_soporte_disco	Imprimir con el plato abajo.
Bandeja	PROVISIONAL_bandeja_servicio	Imprimir con el ala abajo. Cabe en la A1.
Placa I/O	PROVISIONAL_placa_io_hp	Imprimir con la pestaña abajo.
Marco de prueba de la placa	PRUEBA_placa_io_hp	Opcional. Se sujeta por fuera. No se monta.
Tapa de la Pi	PROVISIONAL_tapa_pi	Imprimir plana.
Biseles ×4	PROVISIONAL_bisel_x0_y0 … x1_y1	Si ya están impresos, no reimprimir. Se taladran en el 10.2.
Guías ×2	PROVISIONAL_guia_luz_frontal_0 y _1	Imprimir boca abajo, PETG translúcido.
Anillos ×2	PROVISIONAL_anillo_luz_x2	Imprimir como salen, PETG translúcido.
Pomos ×2	PROVISIONAL_pomo_x2	Imprimir de tapa abajo.
Carros, retenedor, soporte de Arduino	sus STL provisionales	No imprimir y no montar.

Paso 1. Une la base

Las cuatro piezas ya están impresas. Torretas hacia arriba. No las reimprimas.


1.1 Coloca las cuatro piezas

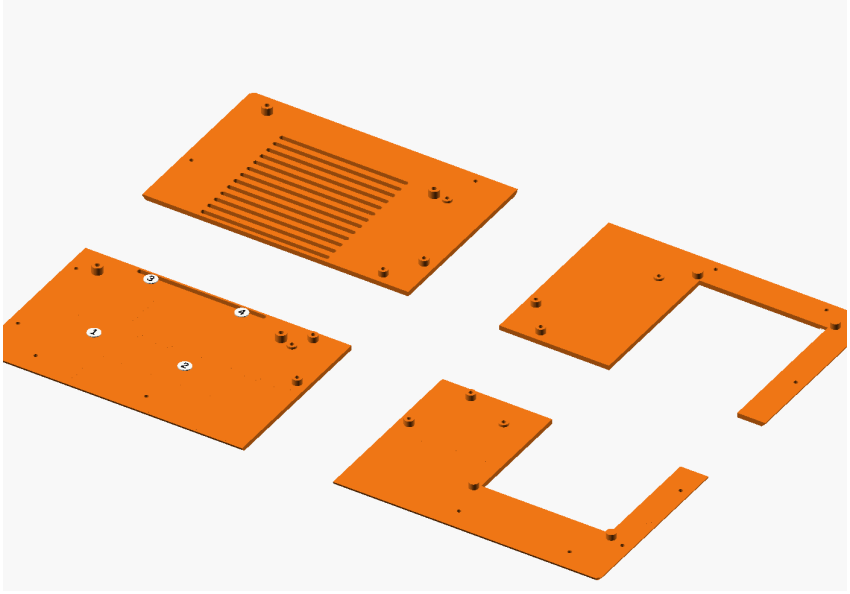


NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Pon las cuatro piezas en cruz, con las torretas hacia arriba. Aún no las atornilles.

1.2 Pletina delantera

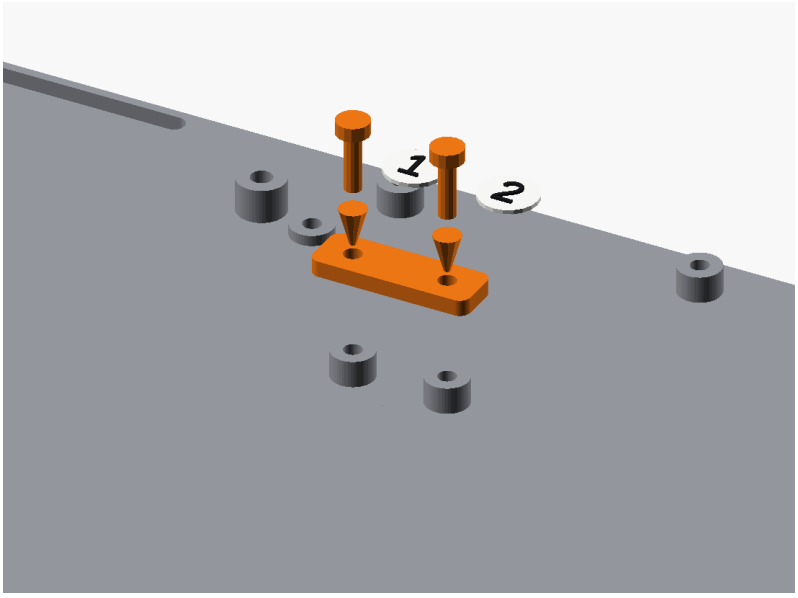


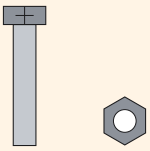


NECESITAS: 2× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza · 2× Tuerca M3 DIN 934

Pon la pletina sobre las dos torretas del cruce delantero. Tornillo desde arriba. Tuerca debajo. Aprieta hasta que no se mueva.

1.3 Pletina trasera del mismo corte

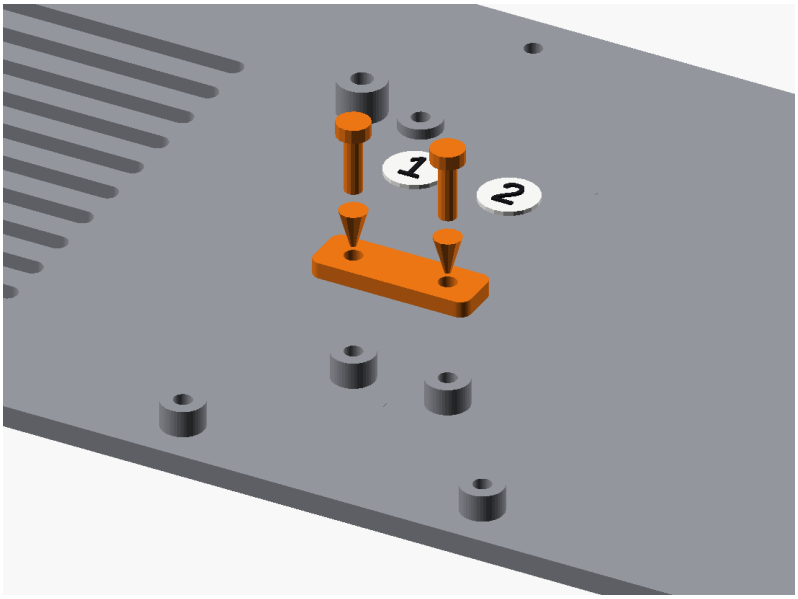


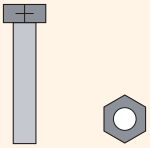


NECESITAS: 2× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza · 2× Tuerca M3 DIN 934

Haz lo mismo en el cruce de atrás. Tornillo desde arriba. Tuerca debajo.

1.4 Pletina izquierda

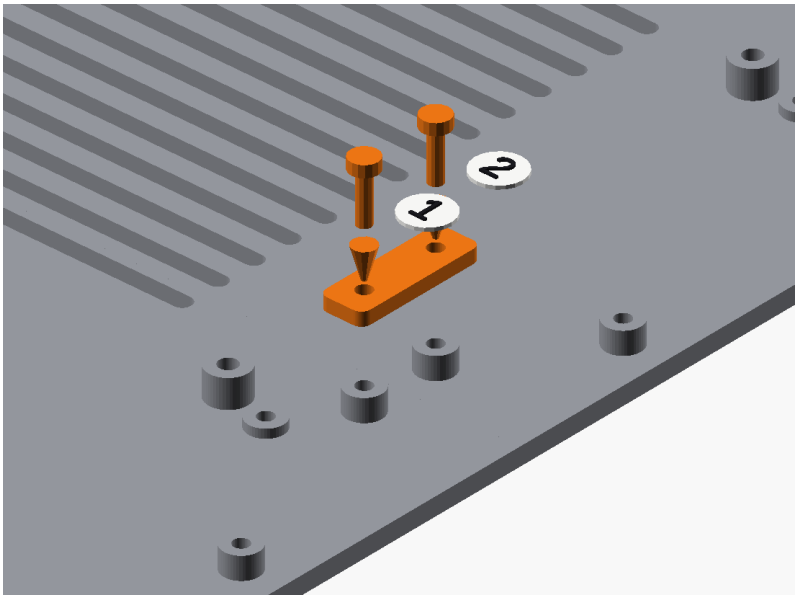


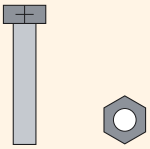


NECESITAS: 2× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza · 2× Tuerca M3 DIN 934

Pon la pletina del corte largo, en el lado izquierdo. Tornillo desde arriba. Tuerca debajo.

1.5 Pletina derecha

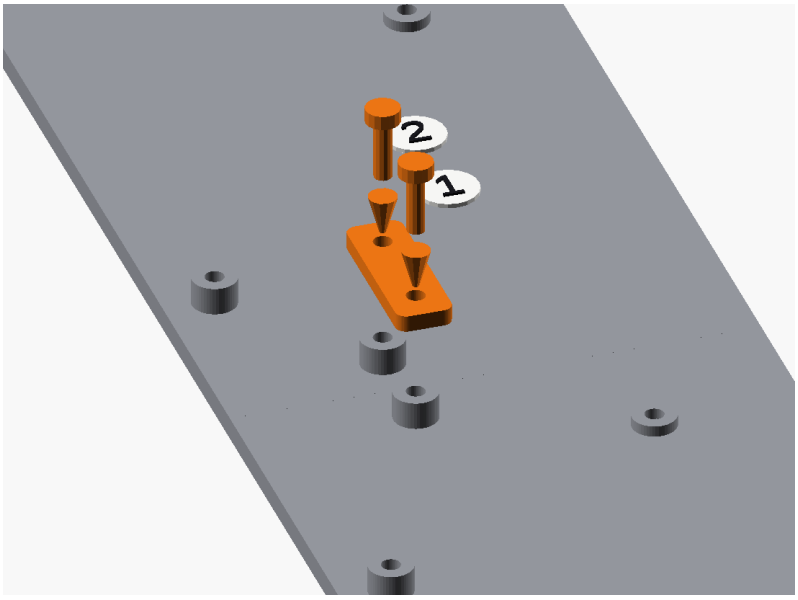

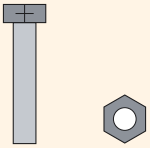

NECESITAS: 2× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza · 2× Tuerca M3 DIN 934


Cierra el último cruce, a la derecha. Tornillo desde arriba. Tuerca debajo.


Tornillos usados en este paso: 8× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza, 8× Tuerca M3 DIN 934.

Paso 2. Une la carcasa

Si la carcasa ya está unida con M3, salta al paso 3.1.

2.1 Par izquierdo

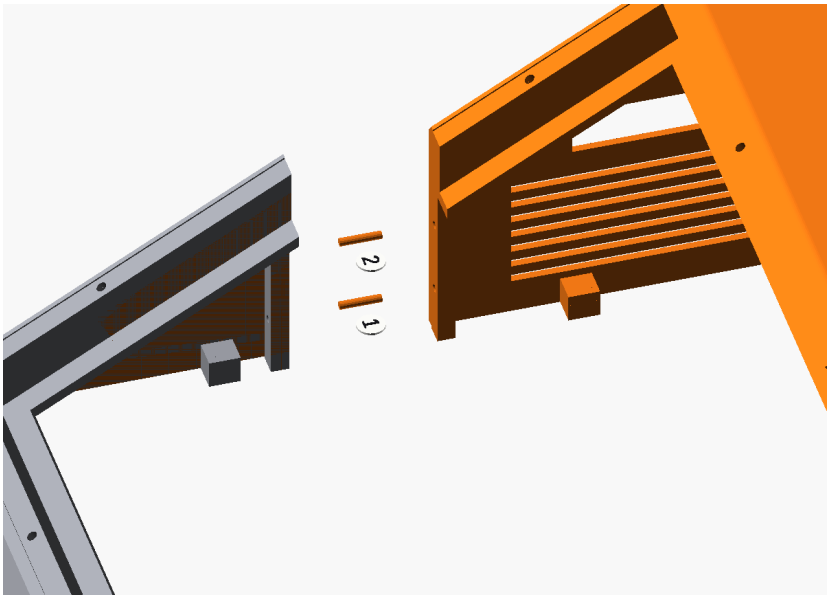





NECESITAS: 2× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza

Junta las dos piezas de la izquierda. Mete un tornillo en cada agujero del corte. Aprieta hasta que las caras se toquen.

2.2 Par derecho

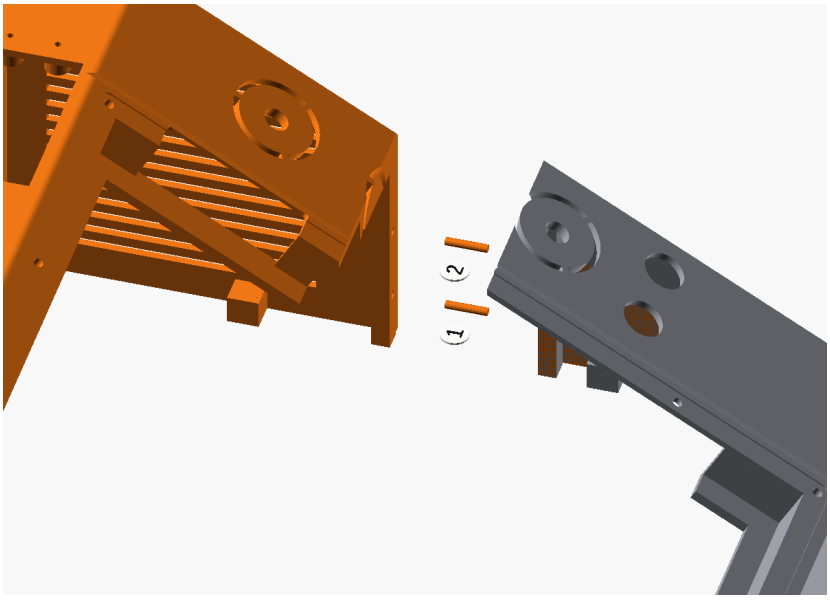





NECESITAS: 2× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza

Junta las dos piezas de la derecha. Dos tornillos, igual que antes.

2.3 Las dos piezas de atrás

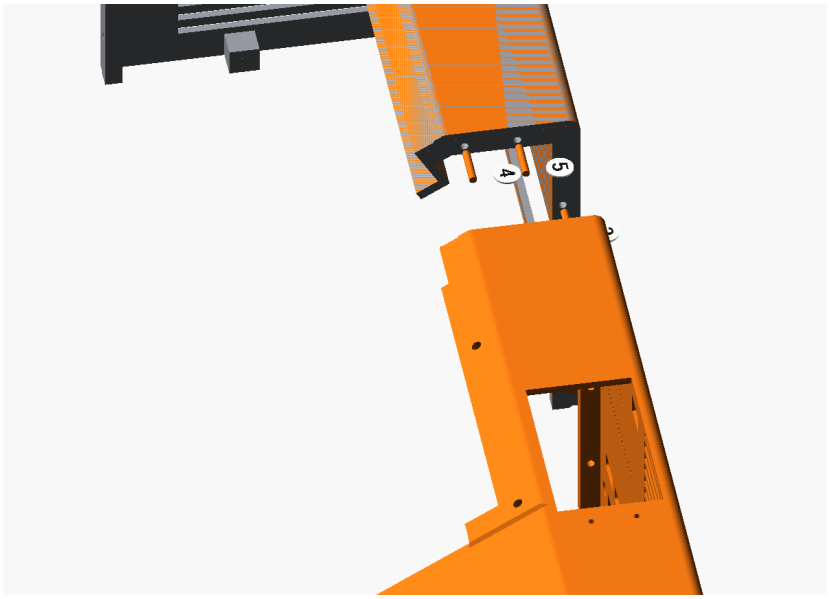



NECESITAS: 5× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza


Junta las dos piezas traseras. Cinco tornillos en los cinco agujeros del corte. Aprieta en cruz.

Tornillos usados en este paso: 9× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza.

Paso 3. Carcasa sobre la base

El tornillo de la orejeta entra siempre desde abajo.


3.1 Abre diez pasos

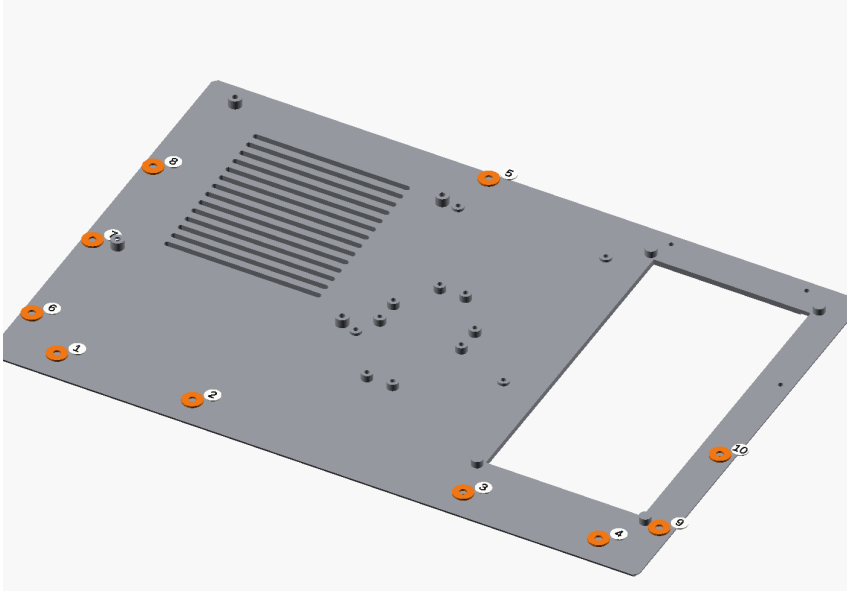

NECESITAS: 1× broca de Ø4,6 mm

Con la broca de Ø4,6, abre los diez agujeros Ø3,4 de la base. Desde abajo. Para en cuanto salgas del suelo. No agrandes la orejeta.


3.2 Baja la carcasa

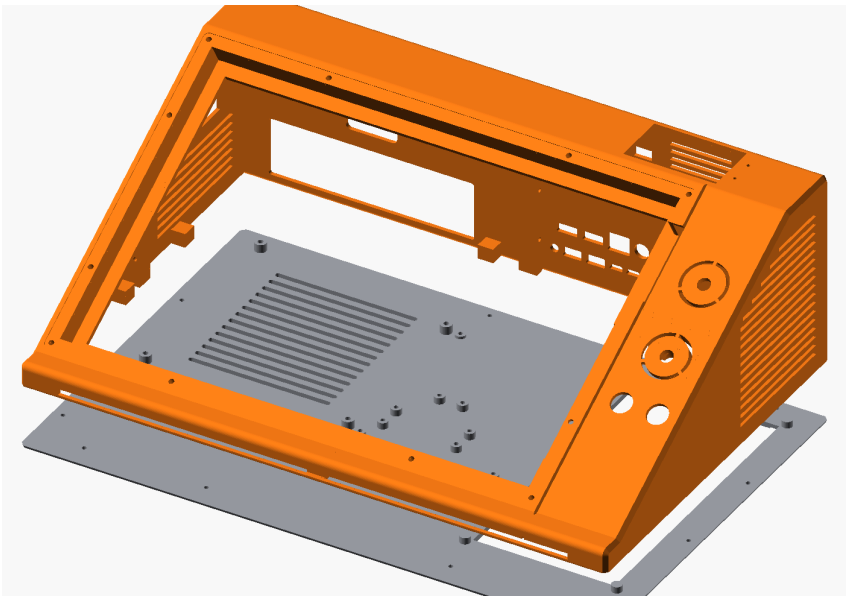

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Apoya la carcasa sobre la base. Cada orejeta cae sobre su agujero.


3.3 Tres orejetas de la pieza nueva

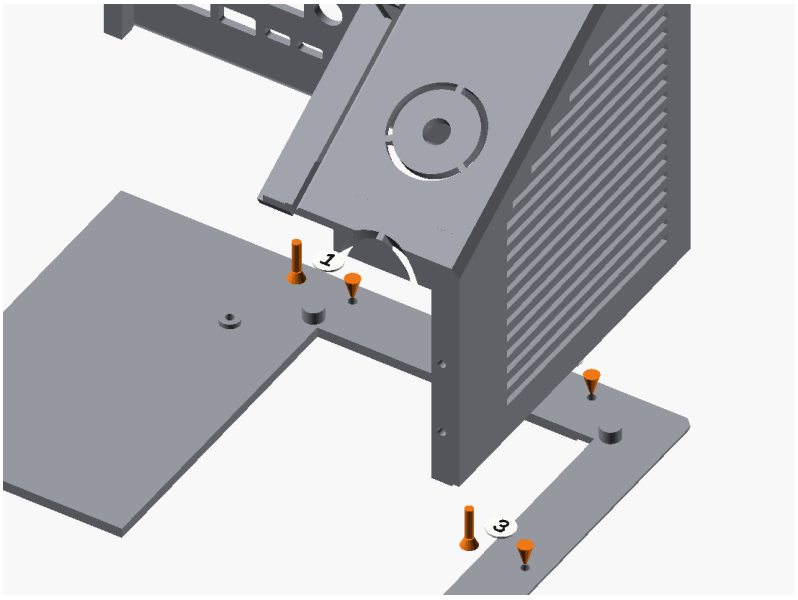

NECESITAS: 3× M3×10 avellanado DIN 965, Phillips PH1

Atornilla las tres orejetas de la carcasa nueva, la de atrás a la derecha. Desde abajo. Para cuando la cabeza entre en el avellanado.


3.4 Cuatro orejetas del frente

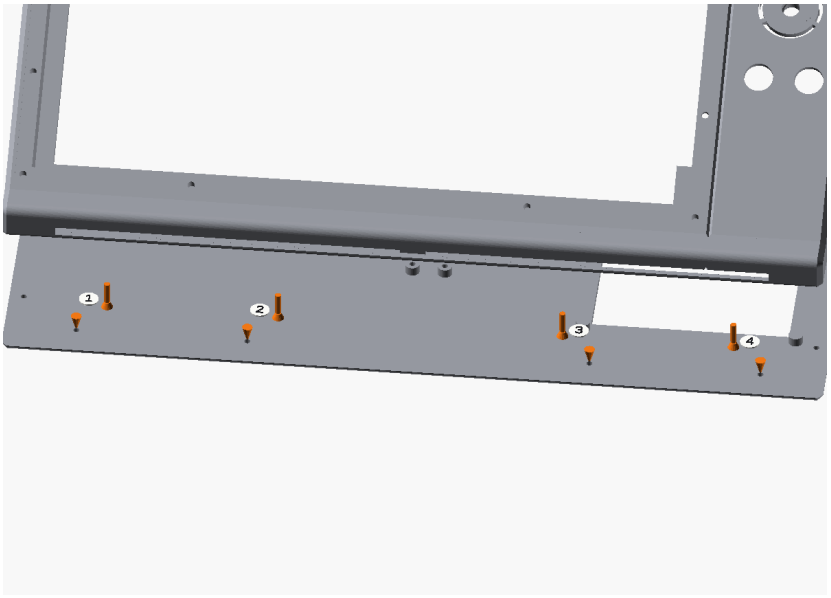

NECESITAS: 4× Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2

Atornilla las cuatro del frente. Desde abajo. El tornillo es el de Ø4,5.


3.5 Tres orejetas de la izquierda

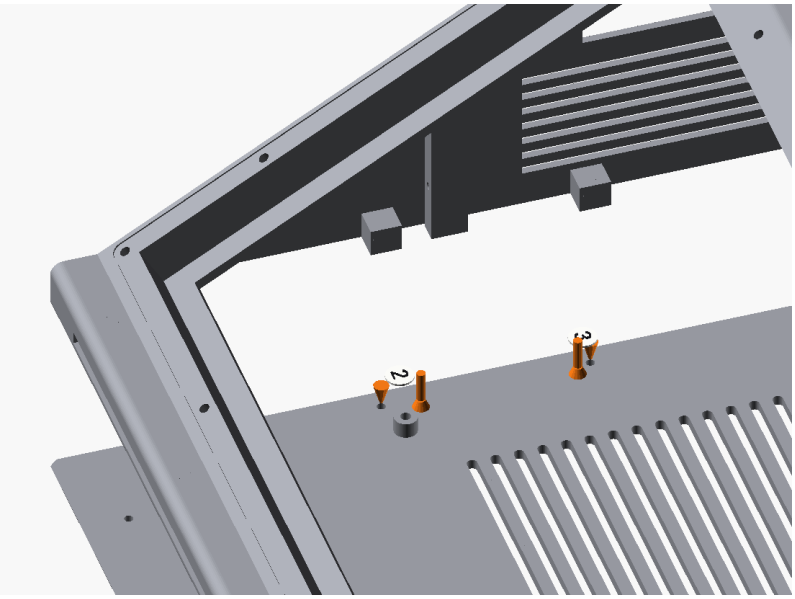

NECESITAS: 3× Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2

Atornilla las tres del lateral izquierdo. Desde abajo.


3.6 Orejeta trasera que queda

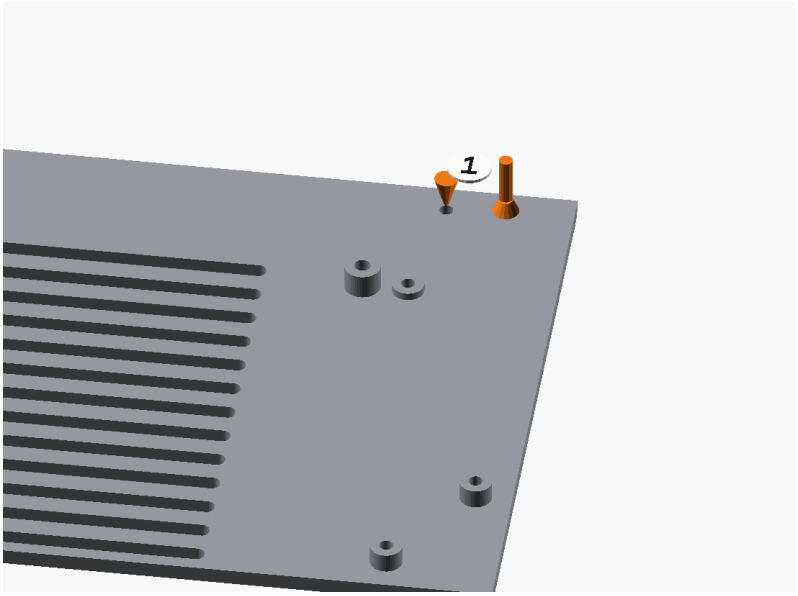

NECESITAS: 1× Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2

Atornilla la orejeta trasera de la pieza izquierda. Desde abajo.

3.7 Dos orejetas de la derecha

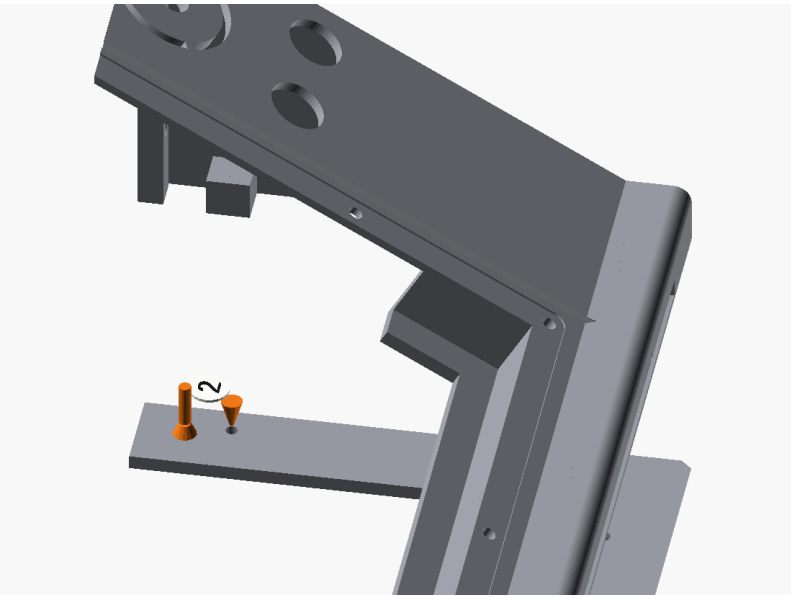

NECESITAS: 2× Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2


Atornilla las dos del lateral derecho. Desde abajo.

Tornillos usados en este paso: 3× M3×10 avellanado DIN 965, Phillips PH1, 10× Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2.

Paso 4. Disco y placa HP

La carcasa sigue puesta. En el dibujo no está, para que se vea el interior.


4.1 Abre los cuatro pasos del disco

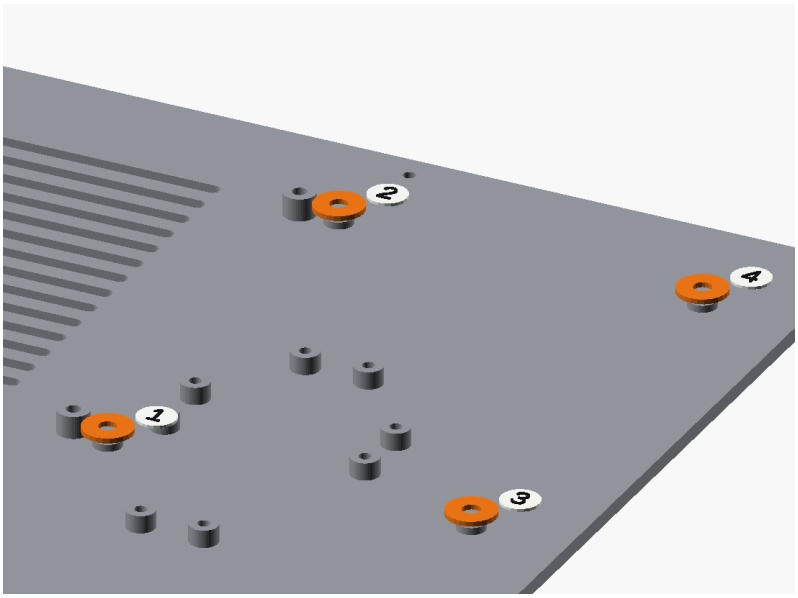

NECESITAS: 1× broca de Ø4,6 mm

Desde abajo, abre a Ø4,6 los cuatro agujeros del soporte del disco. Para al salir del suelo.

4.2 Soporte del disco

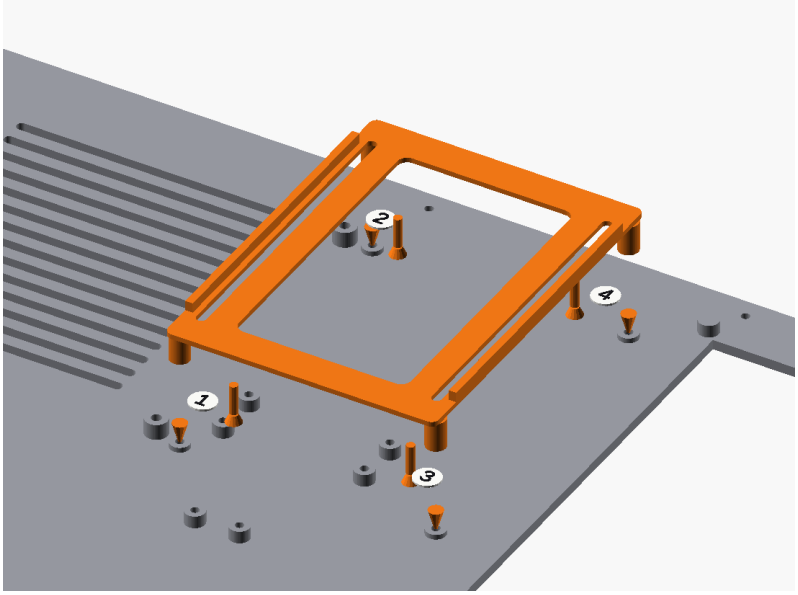




NECESITAS: 4× Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2

Apoya el soporte en sus cuatro postes. Atornilla desde abajo con los Ø4,5. La cabeza entra en el avellanado.

4.3 Disco Toshiba

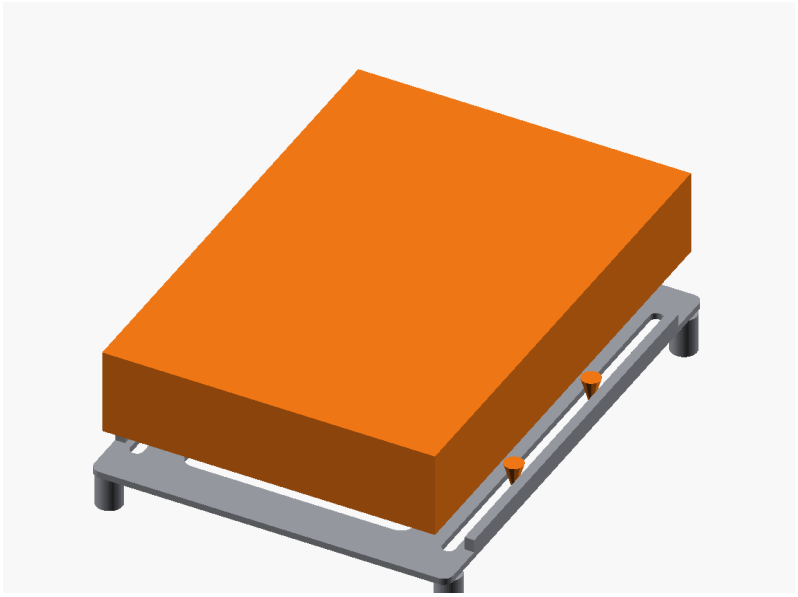




NECESITAS: 4× 6-32 UNC × 1/4" (6,4 mm), Phillips PH2

Apoya el disco en el soporte, conectores hacia la ventana trasera. Los cuatro tornillos entran desde abajo, por el coliso, a la rosca del disco.

4.4 Placa HP

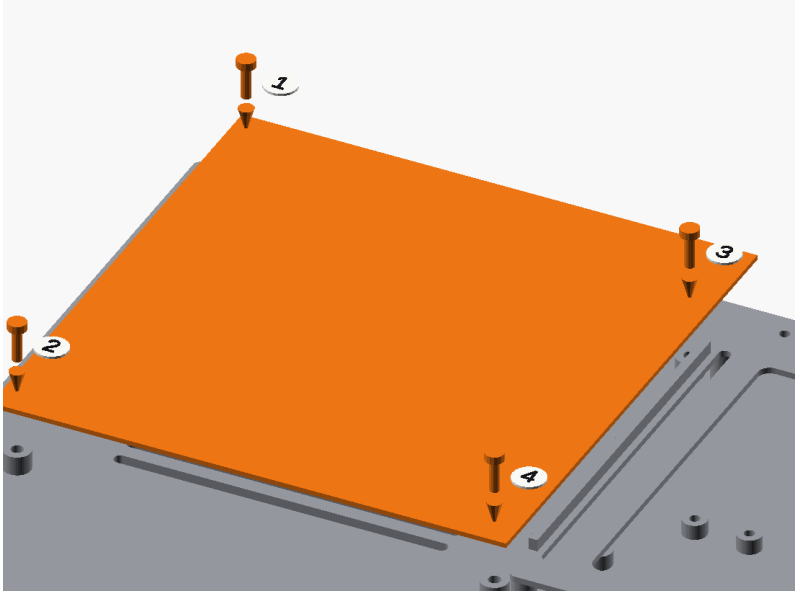



NECESITAS: 4× M3×6 cilíndrico, Phillips PH1 (tornillo de placa base)


Apoya la placa en los cuatro separadores. Los conectores miran a la ventana trasera. Atornilla los cuatro M3×6.

Tornillos usados en este paso: 4× Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2, 4× 6-32 UNC × 1/4" (6,4 mm), Phillips PH2, 4× M3×6 cilíndrico, Phillips PH1 (tornillo de placa base).

Paso 5. Placa de conectores traseros

La ventana ya está cortada. No la toques.

5.1 Mete la placa por dentro

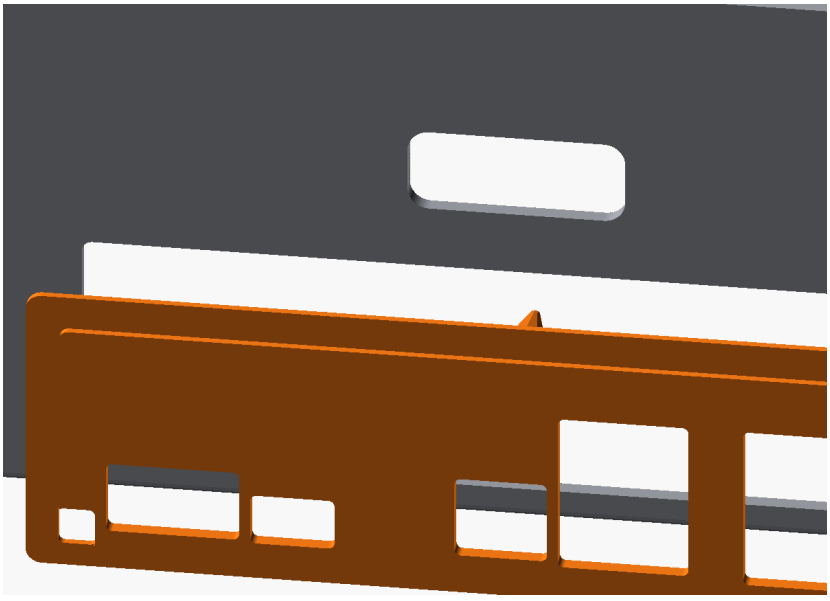

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.


Entra con la placa desde dentro de la carcasa. La pestaña queda hacia ti. Empuja hasta que asiente en la ventana. No lleva tornillo.

Tornillos usados en este paso: ninguno.

Paso 6. Frente izquierdo del HP

Los dos agujeros ya están en la carcasa impresa. No los agrandes. Primero el capuchón, en el banco.

6.1 Prueba el capuchón

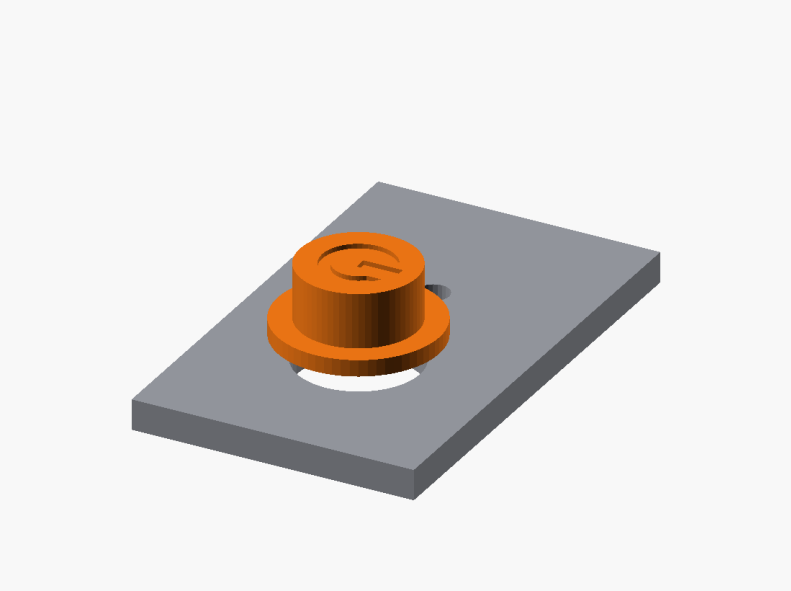


NECESITAS: 1× capuchón PROVISIONAL_boton_encendido · 1× placa PRUEBA_boton

Imprime la placa de prueba plana y el capuchón con la pestaña en la cama y el símbolo arriba. Sin soportes. Mete el vástago en el agujero grande. Tiene que entrar y salir solo. La pestaña no debe pasar. Si rasca, lija el vástago. No toques la carcasa.

PENDIENTE DE MEDIR. La holgura es 0,3 mm por lado: vástago Ø11,6 en agujero Ø12,2. Es de diseño. El agujero impreso puede haber quedado más estrecho.

6.2 Mete el capuchón

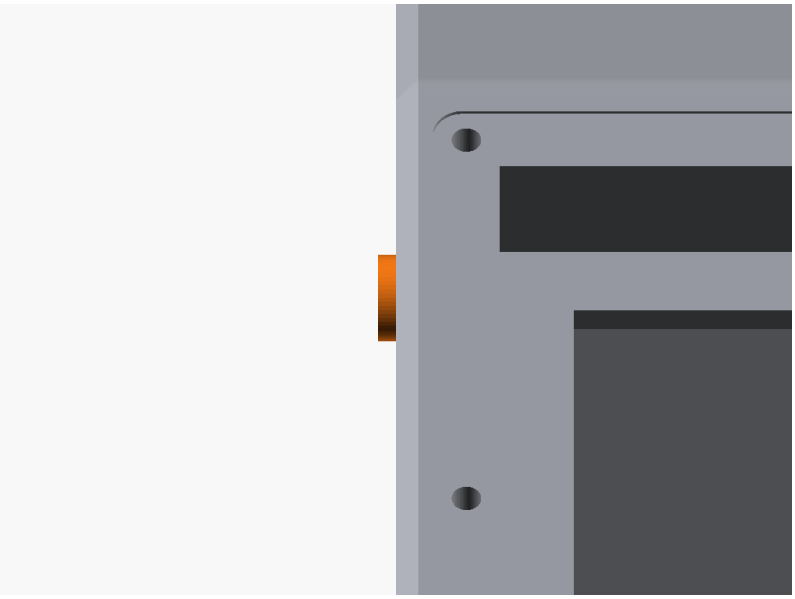

NECESITAS: 1× capuchón PROVISIONAL_boton_encendido

Desde dentro de la carcasa, mete el vástago en el Ø12,2. La pestaña se queda dentro y apoya en la pared. El símbolo queda fuera. Al pulsarlo recorre 1,5 mm y sigue asomando.

6.3 Pega el soporte



NECESITAS: 1× soporte PROVISIONAL_soporte_boton · 1× pulsador táctil 12×12×7,3 mm, 4 patillas, unos 100 gf · 1× LED de 3 mm, el color que quieras · 1× cianoacrilato

Imprime el soporte con el suelo en la cama. Sin soportes. La guía entra en el agujero pequeño, 14 mm por encima del pulsador. La cara plana apoya en la pared, por dentro. Pon cola en esa cara, alrededor de los dos agujeros, y aprieta un minuto. No pegues el capuchón. Mete el pulsador por arriba, vástago hacia el capuchón, hasta que pase los tetones. Mete el LED por arriba, cúpula hacia la guía y brida contra el escalón.

PENDIENTE DE MEDIR. El 12×12×7,3 y el reparto 5,0 mm de cuerpo más 2,3 mm de vástago son de catálogo, no un calibre. El capuchón vale también para un 6×6; el soporte, no: hay que reexportarlo.

6.4 Dos hilos al cabezal




NECESITAS: 4× cable fino, 30 cm

Suelda dos hilos en el pulsador. Van en paralelo al botón original del HP, al cabezal del panel frontal. Mide antes con el polímetro qué patillas se unen al pulsar. Otros dos hilos, del LED al mismo cabezal. La resistencia de 1 kΩ solo si ese cabezal no trae ya una.

PENDIENTE DE MEDIR. El cabezal es H-6. El conector, las patillas y el largo del cable no están medidos. No hay mapa de pines.

6.5 Placa frontal

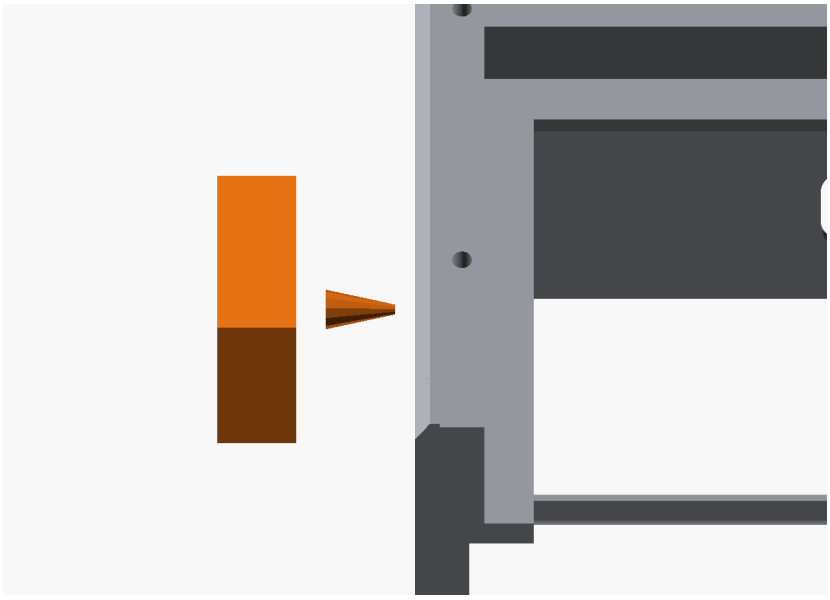

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Mete la placa frontal por la ventana del lateral izquierdo, desde fuera, hasta que los conectores asomen. El soporte del botón queda por encima de esa ventana: no lo uses de anclaje.


PENDIENTE DE MEDIR. La placa de verdad no está medida. El dibujo usa 16×70×26 mm. Si la tuya no entra, para: no limes la carcasa impresa.


Tornillos usados en este paso: ninguno.

Paso 7. Bandeja de placas

Primero las placas, en el banco. Los pines macho cuelgan en el canal. La bandeja se atornilla a la base al final.

7.1 Raspberry Pi

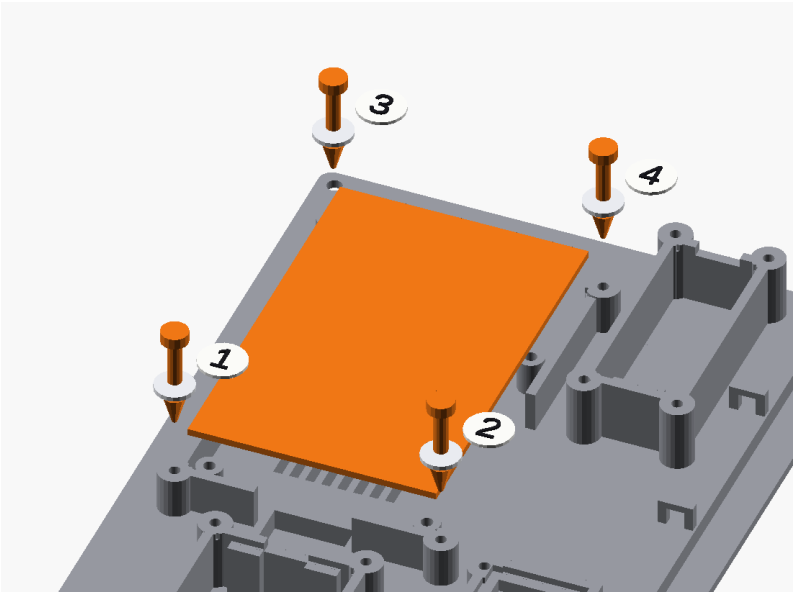




NECESITAS: 4× M3×10 cilíndrico, Phillips PH1 · 4× Arandela ancha M3 Ø9, DIN 9021

Pon la Pi en su hueco, con USB y RJ45 hacia atrás. La arandela pisa la esquina. El tornillo entra en el poste, fuera de la placa. Aprieta hasta que la arandela apoye.

7.2 Mira el canal de los pines

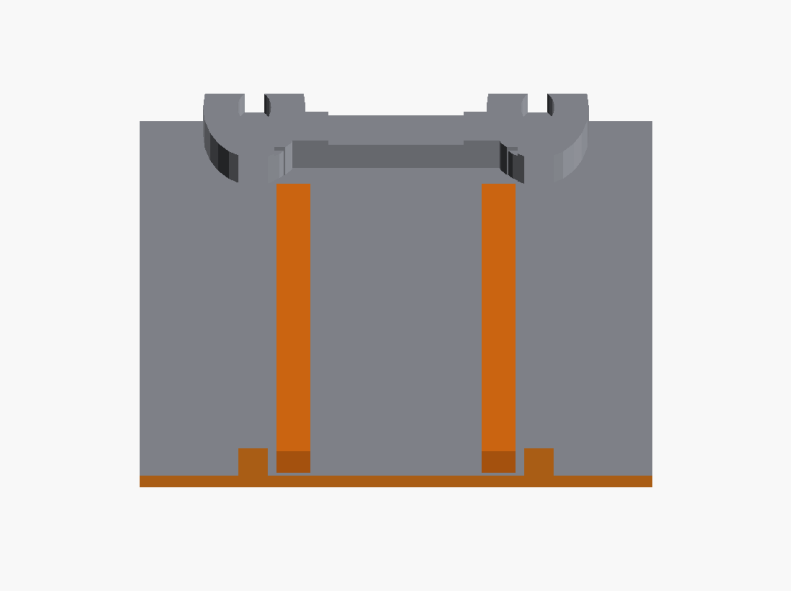



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

El corte es el Nano de prácticas, a mitad del largo. Lo naranja son las dos filas. Acaban 1,5 mm por encima del suelo. Desde la cara inferior de la PCB hasta el suelo hay 13 mm, en toda la huella de cada fila. La placa apoya en el centro del canto corto, fuera de esas filas.

PENDIENTE DE MEDIR. El 13 mm es 11,5 mm del pin más largo, con el separador ya contado, más 1,5 mm de aire. Miguel no lo ha medido. Si un pin es más largo, para: el canal llega al suelo y no se puede bajar más.

7.3 ESP8266

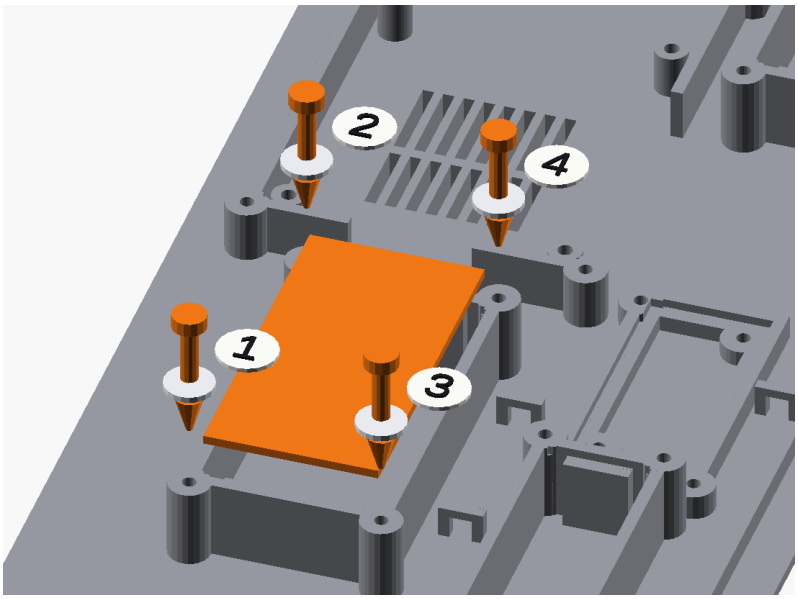





NECESITAS: 4× M3×10 cilíndrico, Phillips PH1 · 4× Arandela ancha M3 Ø9, DIN 9021

Pon el ESP en su hueco, pines hacia abajo y USB hacia atrás. Apoya en el centro de los dos cantos cortos: el del USB va partido, a cada lado del conector. Cuatro tornillos M3×10 con arandela Ø9. La guía es Ø2,5 y mide 10 mm.

PENDIENTE DE MEDIR. El hueco es 58×31 mm, sacado de una foto. Mide la PCB y el largo de los pines. Si no entra, no la fuerces.

7.4 Nano de prácticas

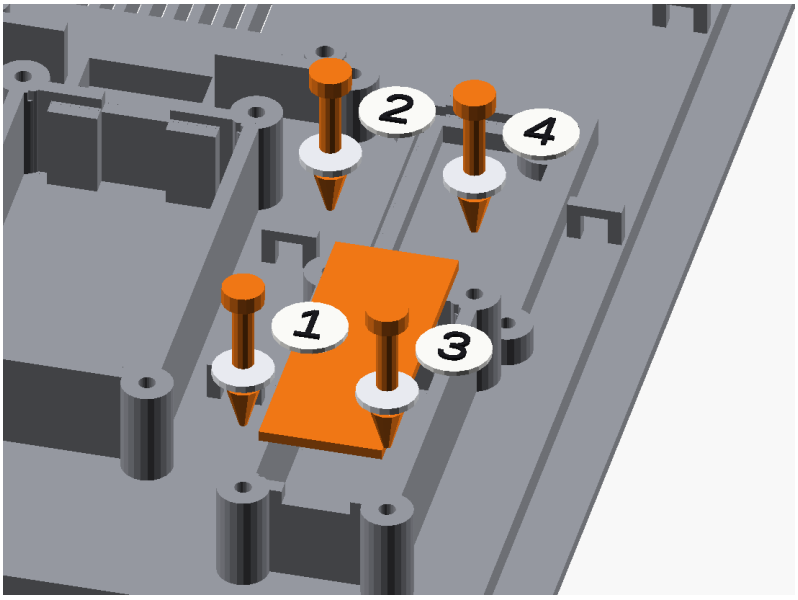





NECESITAS: 4× M3×10 cilíndrico, Phillips PH1 · 4× Arandela ancha M3 Ø9, DIN 9021

Pon el Nano de prácticas, pines hacia abajo y mini-USB hacia delante. El canto de atrás lleva el escalón central. En el canto del USB el conector ocupa el centro: sujetan las cuatro arandelas. Tornillo M3×10, guía Ø2,5 de 10 mm.

PENDIENTE DE MEDIR. La huella de cada fila mide 3,2 mm desde el canto largo y empieza a 2,5 mm del canto corto. Es de diseño: el dibujo pone la fila a 15,24 mm y el primer pin a 2,4 mm. No es un calibre.

7.5 Step-down

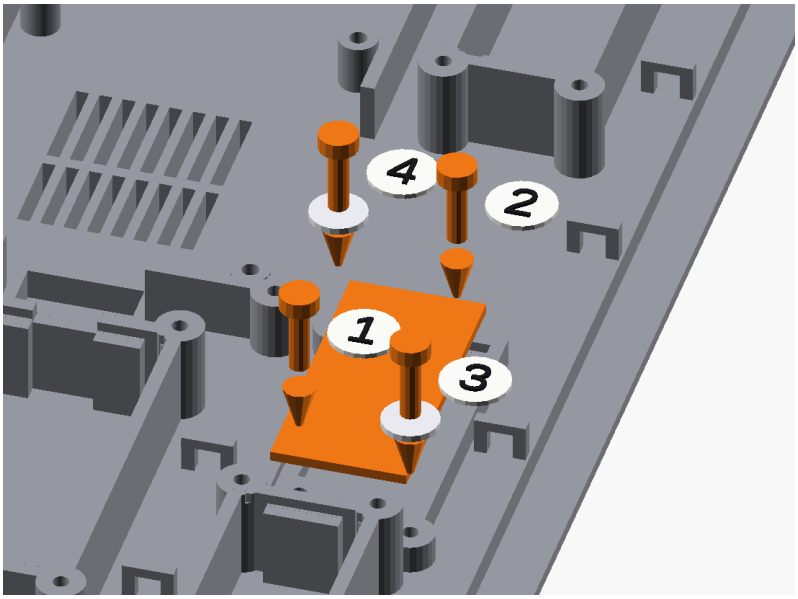





NECESITAS: 4× M3×8 cilíndrico, Phillips PH1 · 2× Arandela ancha M3 Ø9, DIN 9021

Pon el módulo en su hueco. Los tornillos 1 y 2 lo atraviesan. Los 3 y 4 lo pisan con arandela, por fuera de la placa. Debajo hay 3 mm para la soldadura.

PENDIENTE DE MEDIR. El hueco es un módulo típico de 43×21 mm, con agujeros a 3,5 mm de la esquina. En el modelo no hay regleta. Si el tuyo lleva pines hacia abajo, para y mídelo.

7.6 Nano de mandos

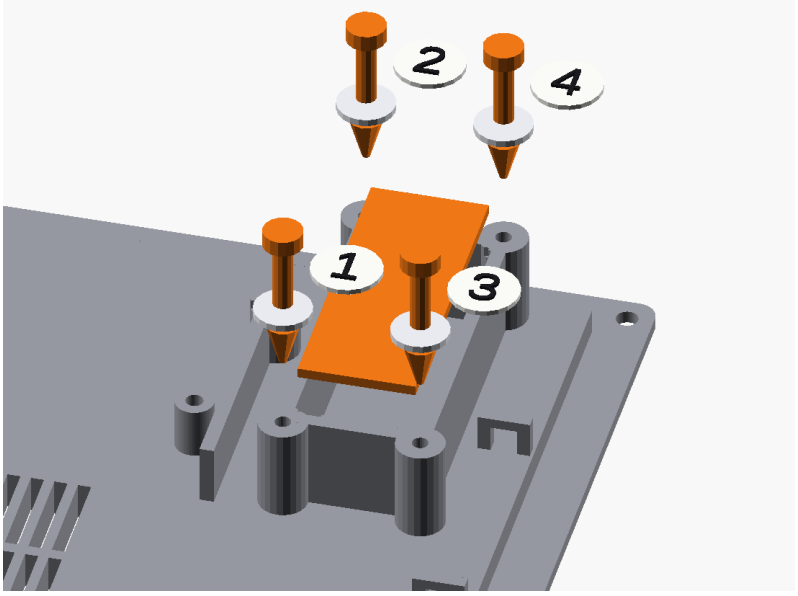





NECESITAS: 4× M3×10 cilíndrico, Phillips PH1 · 4× Arandela ancha M3 Ø9, DIN 9021

Pon el Nano de mandos, pines hacia abajo y mini-USB hacia atrás. Igual que el de prácticas: escalón en el canto contrario al USB, y en el del USB sujetan las arandelas. M3×10, guía Ø2,5 de 10 mm.


7.7 Abre las cuatro torretas

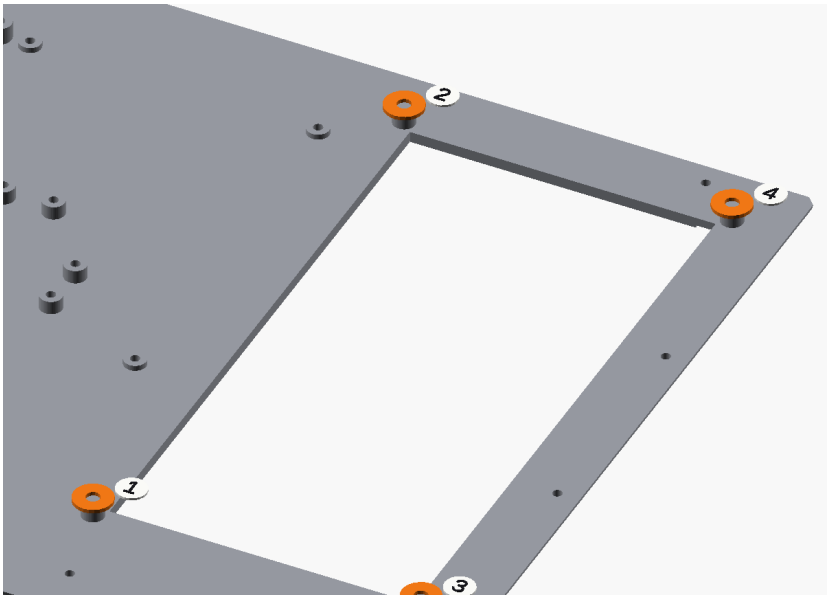


NECESITAS: 1× broca de Ø3,4 mm

Con la broca de Ø3,4, abre el techo de las cuatro torretas de la base. Para en cuanto la broca caiga.

7.8 Atornilla la bandeja

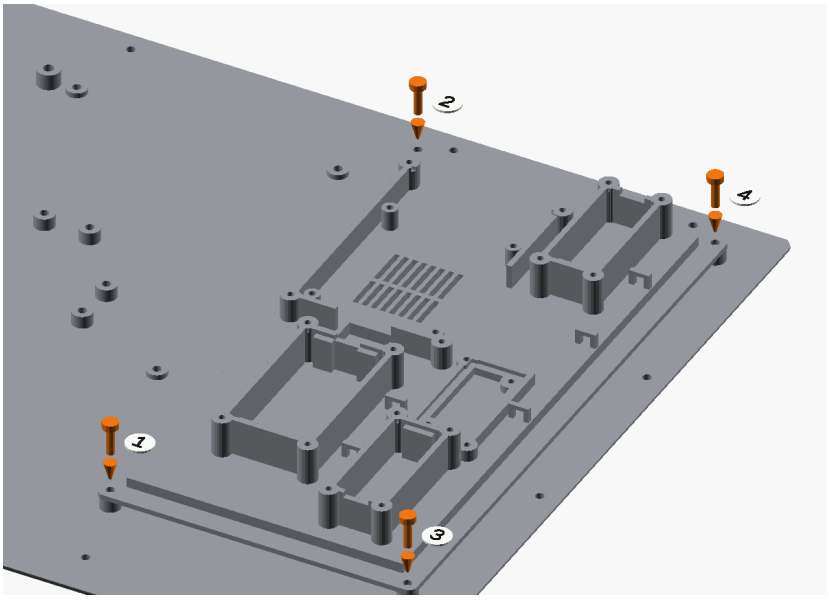

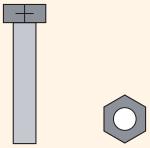

NECESITAS: 4× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza · 4× Tuerca M3 DIN 934


Apoya el ala en las cuatro torretas. Tornillo desde arriba. Tuerca debajo. Aprieta en cruz.


Tornillos usados en este paso: 16× M3×10 cilíndrico, Phillips PH1, 18× Arandela ancha M3 Ø9, DIN 9021, 4× M3×8 cilíndrico, Phillips PH1, 4× M3×16 cilíndrico, Phillips PH1, rosca hasta la cabeza, 4× Tuerca M3 DIN 934.

Paso 8. Tapa de la Pi

Dos tornillos. No hace falta ventilador.

8.1 Cierra la tapa

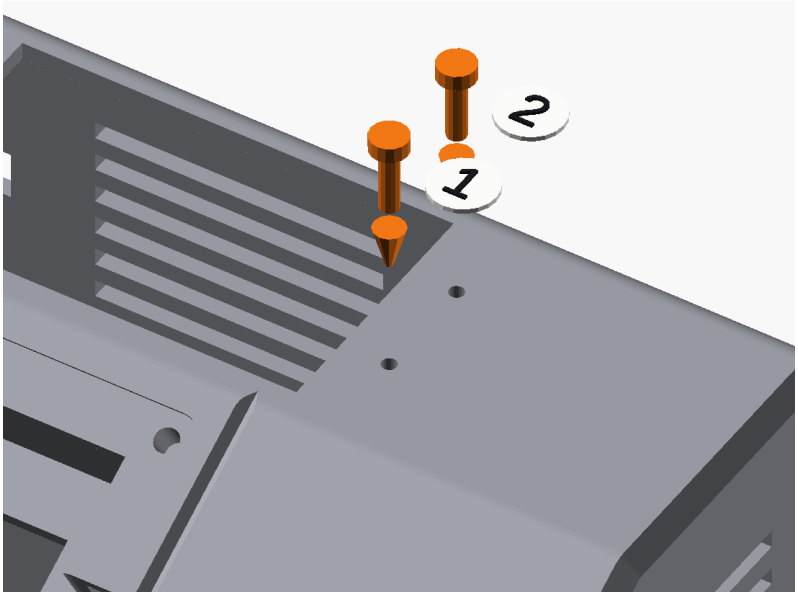



NECESITAS: 2× M3×10 cilíndrico, Phillips PH1


Apoya la tapa en el techo. Atornilla los dos tornillos del canto derecho.

Tornillos usados en este paso: 2× M3×10 cilíndrico, Phillips PH1.

Paso 9. Pantalla del Nano de prácticas

Va por dentro de la ventana del panel. No hay tornillo.

9.1 Acerca el OLED a la ventana

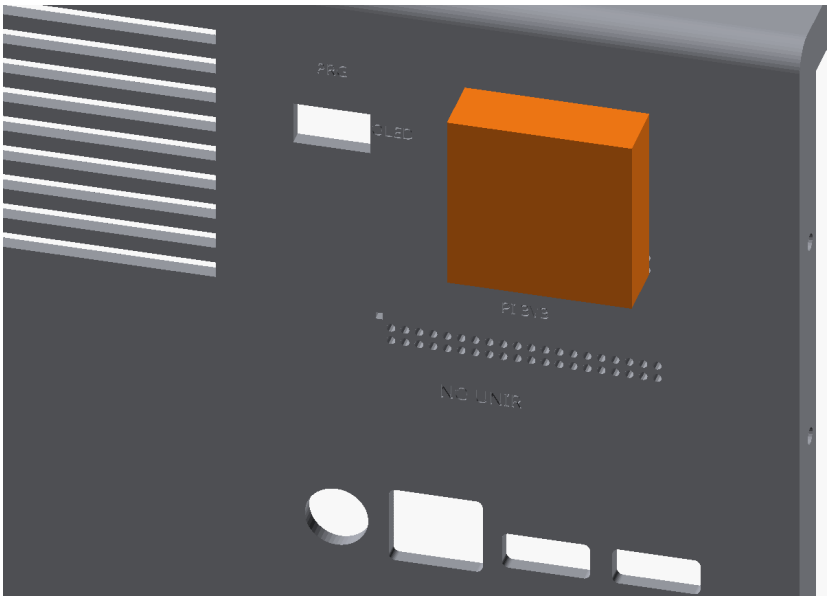

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Pon el módulo por dentro, centrado en la ventana. No lo atornilles: el CAD no tiene tornillo para él.


PENDIENTE DE MEDIR. El módulo del dibujo mide 33,5 mm de ancho. La ventana, 24×14 mm, es de diseño. Mide el OLED antes de pegarlo o de calzarlo.

Tornillos usados en este paso: ninguno.

Paso 10. Pantalla y mandos

El monitor entra en la tina. El bisel lo sujeta. Quitar esos tornillos lo suelta.


10.1 Mete el monitor

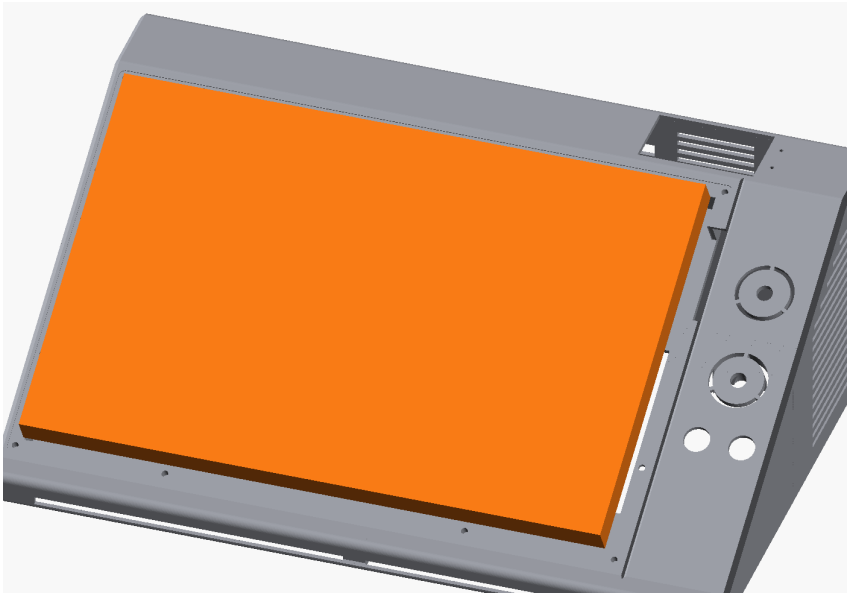

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Mete el monitor en la tina, con los conectores hacia la derecha.


10.2 Abre los biseles

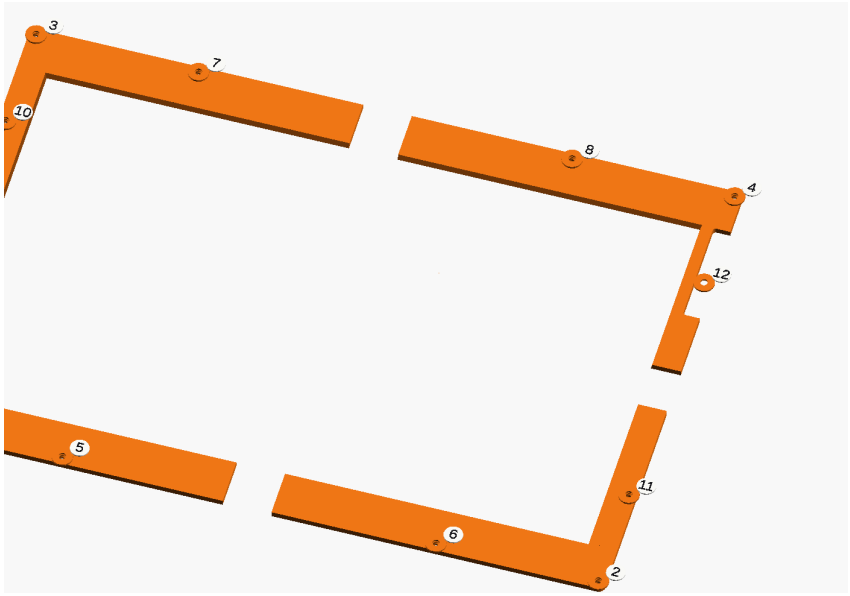

NECESITAS: 1× broca de Ø4,6 mm

En el banco, abre a Ø4,6 los doce agujeros de los cuatro biseles. No taladres la carcasa.


10.3 Coloca los cuatro biseles

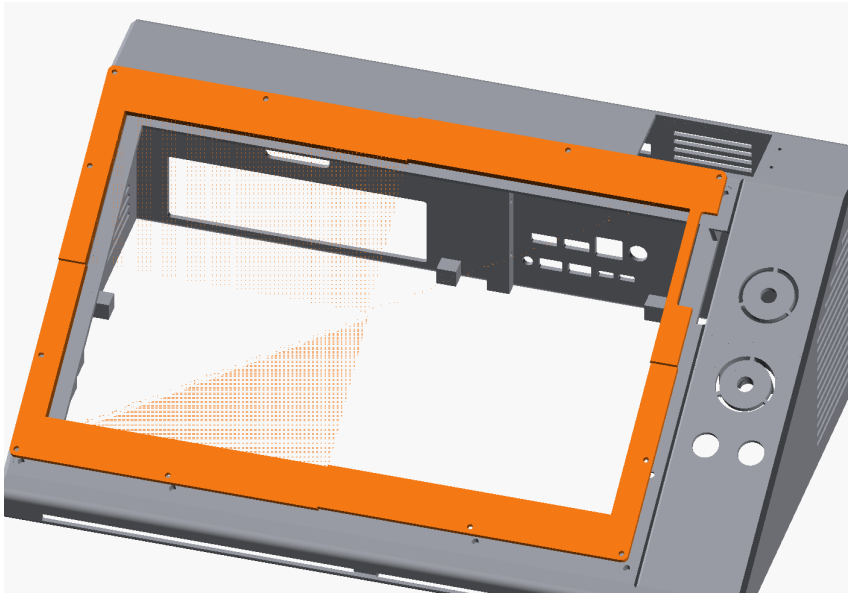

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Apoya los cuatro biseles sobre el marco. La muesca del canto derecho deja libres las teclas del monitor.


10.4 Atornilla el bisel

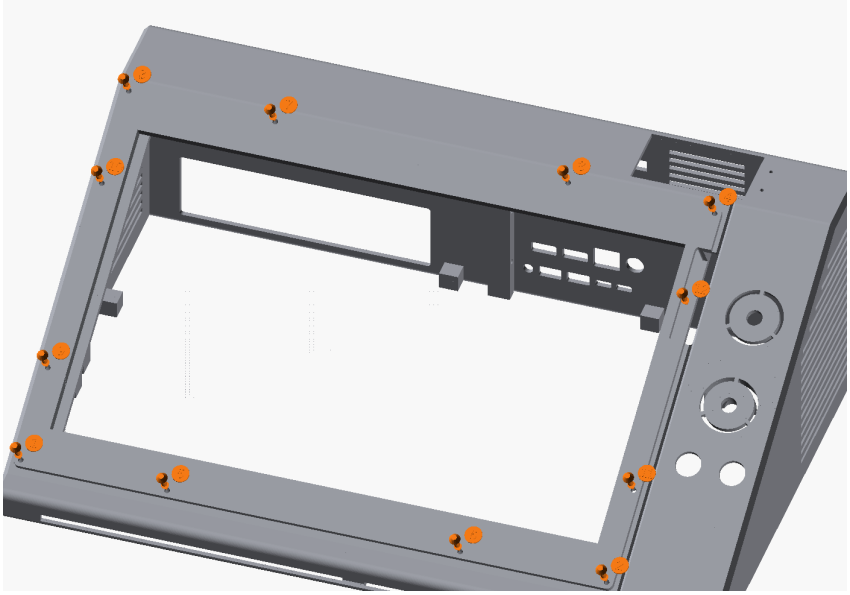

NECESITAS: 12× Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2

Atornilla los doce, desde fuera. Ve saltando de un canto a otro.


10.5 Guías de luz

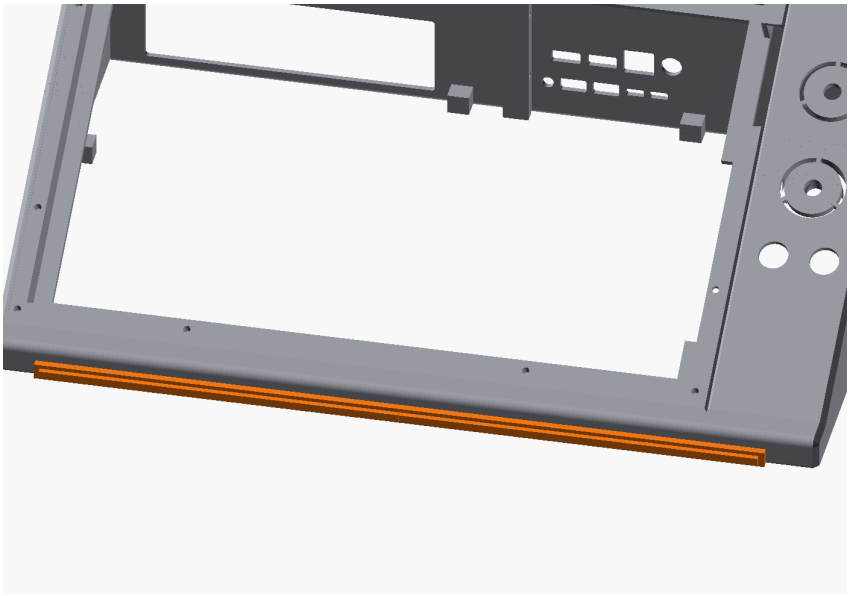

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Encaja las dos guías en el canal delantero. Sin tornillo.


10.6 Anillos

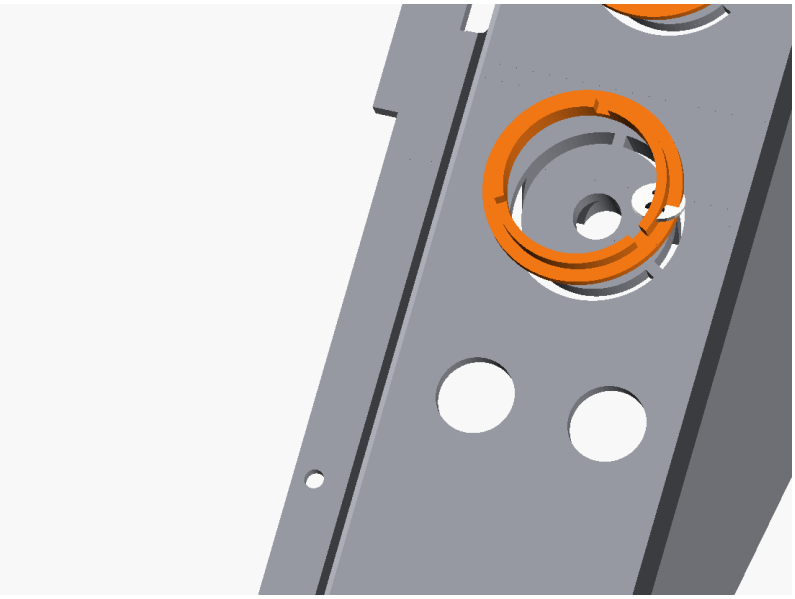

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Mete un anillo desde dentro, bajo cada sitio de pomo. Sin tornillo.

10.7 Pomos

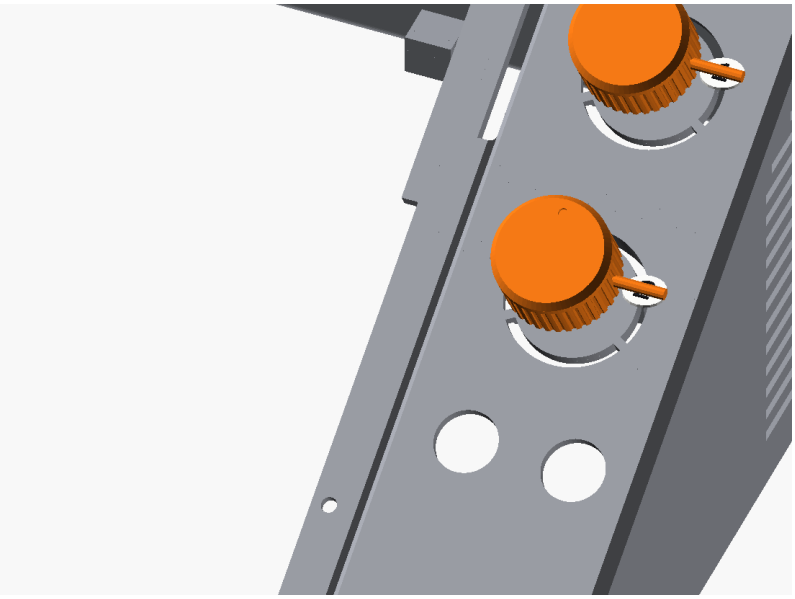




NECESITAS: 2× Prisionero M3×16 DIN 916 (Allen 1,5 mm)

Encaja cada pomo. Aprieta el prisionero contra el eje. Si el eje no entra, para y mira el anexo.

10.8 Pulsadores del panel

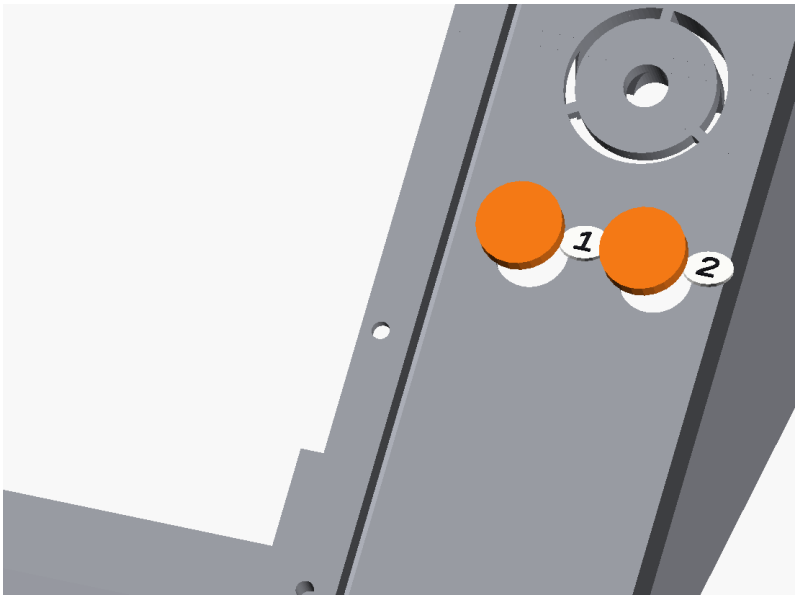

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.


Mete los dos pulsadores desde fuera y cierra su tuerca por dentro.

Tornillos usados en este paso: 12× Autorroscante para plástico Ø4,5×10, avellanado, Phillips PH2, 2× Prisionero M3×16 DIN 916 (Allen 1,5 mm).

Paso 11. Cables que ya están decididos

Lo gris del dibujo no se cablea. No hay red dentro de Orbit.

11.1 Jack del HP

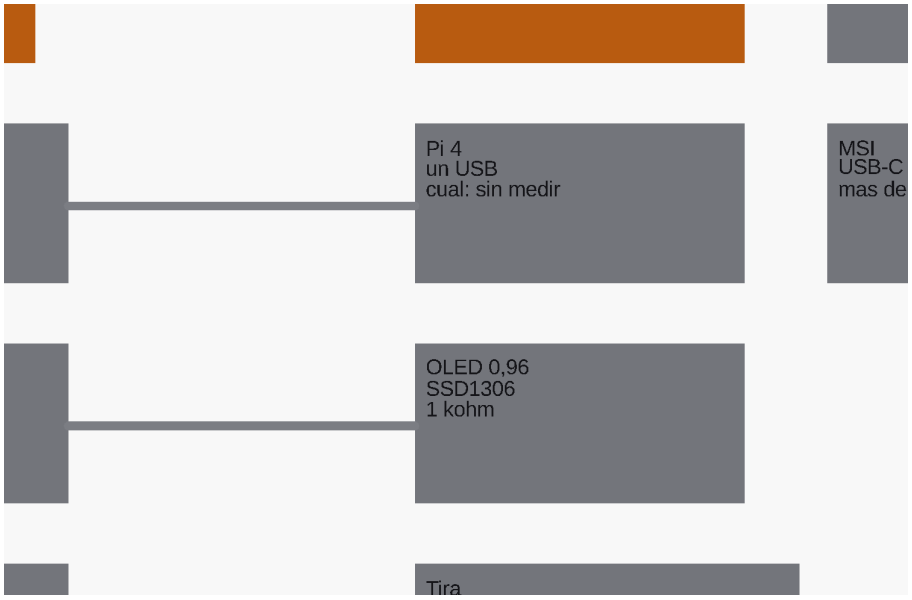

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Deja el adaptador de 19,5 V fuera. Enchufa solo su jack al conector trasero de la placa.


11.2 USB de mandos



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Conecta el mini-USB del Nano de mandos a un USB de la Pi.


11.3 I2C del OLED

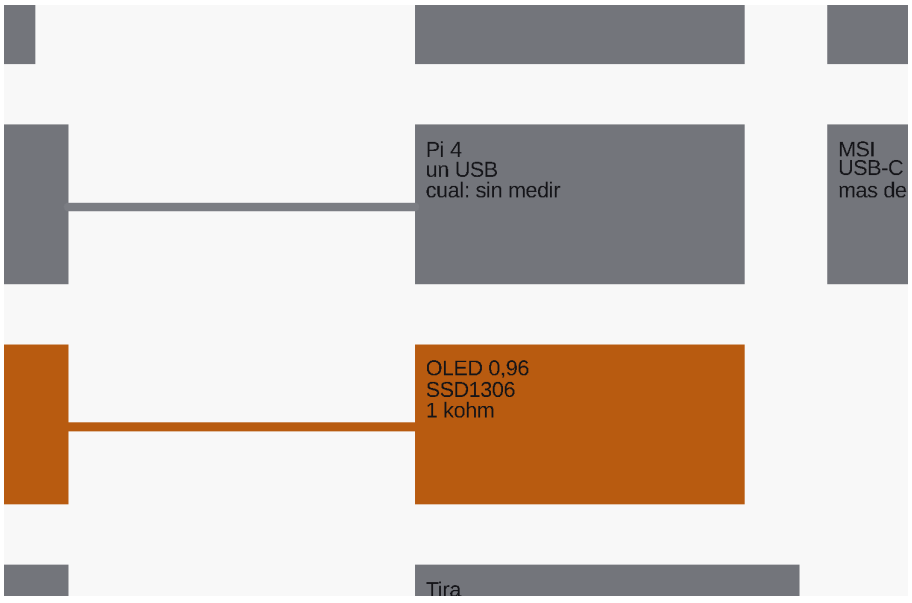

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Une SDA del OLED al A4 y SCL al A5 del Nano de prácticas. Una resistencia de 1 kΩ en cada señal.


11.4 Dato de la tira

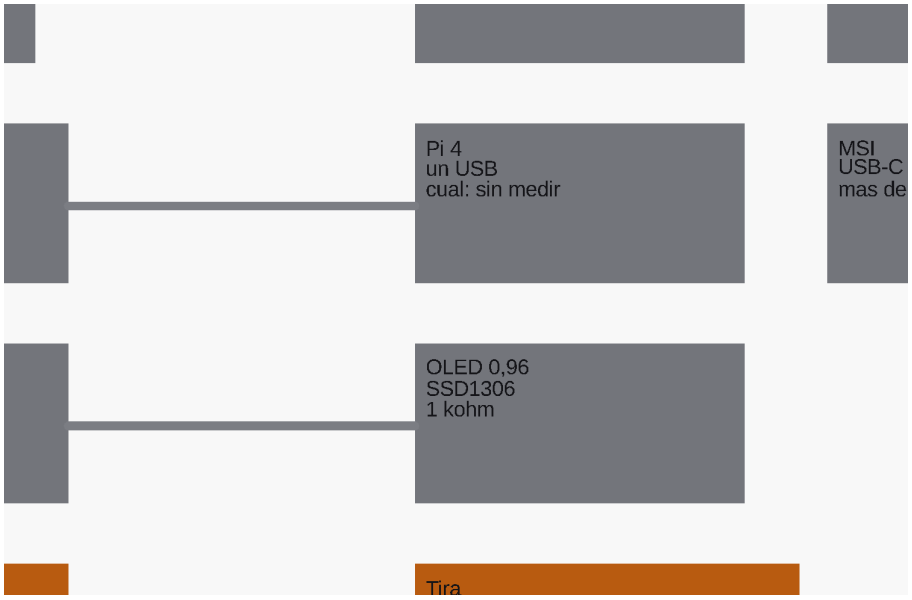

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Une el dato de la tira al GPIO2 del ESP. La masa de la tira, a la masa del ESP. No alimentes la tira desde el pin de 3,3 V.

11.5 Repasa

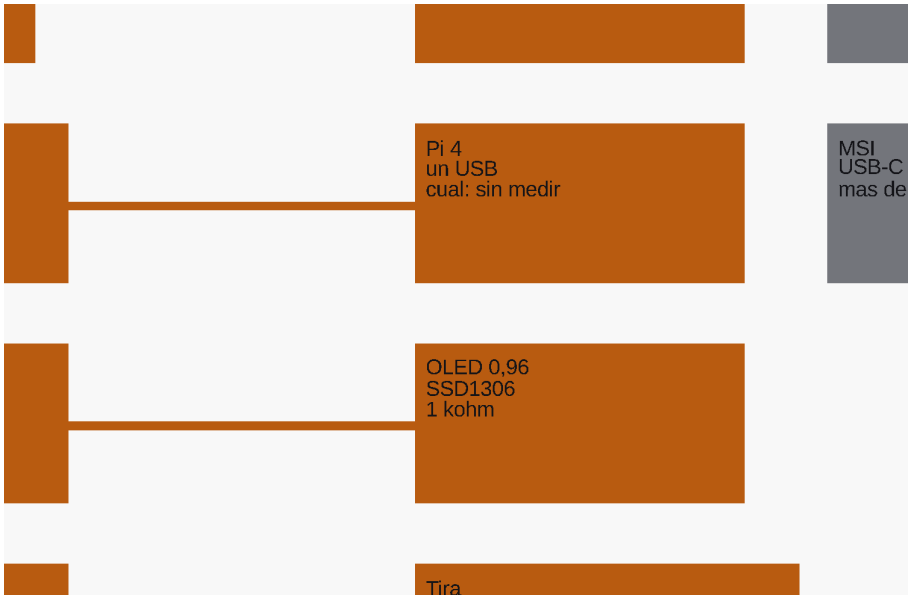

NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Comprueba las cuatro uniones naranjas. No añadas los cables grises.

Tornillos usados en este paso: ninguno.

Anexo

Por qué este tornillo

El largo de un cilíndrico se mide bajo la cabeza. El del avellanado incluye la cabeza. Nada de esto se ha apretado en una pieza impresa, salvo el M3 de los pasadores.

Por qué se taladra

Un autorroscante de Ø4,5 no pasa por el agujero impreso de Ø3,4. Por eso el paso 3.1, el 4.1 y el 10.2 lo abren a Ø4,6, y solo el paso: el agujero Ø4 de la orejeta, del soporte o de la carcasa se queda como está, que es donde el Ø4,5 muerde.

La tuerca no cabe en esos agujeros: son ciegos y de Ø4. Si el Ø4,5 gira en vacío, para. No lo cambies por un M4. La otra salida es abrir ese agujero de lado a lado y poner una tuerca M3, y eso es otro taladro, no el de este manual.

Las torretas de la bandeja no tienen el paso de Ø3,4 que sí tienen las de las pletinas. El techo, de unos 3 mm, está macizo. El 7.7 lo abre con Ø3,4 para que el M3×16 llegue a la tuerca. Un M3 no muerde el Ø4 que hay debajo: por eso lleva tuerca y no autorroscante.

El M3×6 de la placa HP es el tornillo de placa base. Si gira en vacío, el agujero del separador es Ø4, el del inserto que ya no se usa. No cabe un tornillo más gordo en el agujero de la PCB. No se ha elegido otra pieza.

Si algo no entra

La placa HP se mete por la abertura de la pantalla, con la carcasa ya puesta. Si no pasa, haz el paso 4 antes del paso 3.

Tres pletinas quedan debajo del soporte del disco: las dos del corte largo y la trasera del corte corto. Van en el paso 1, antes del disco.

El corte corto delantero de la carcasa no lleva tornillo. Los cinco del paso 2.3 están todos en la mitad de atrás. Los de los pasos 2.1 y 2.2 unen cada par de delante con atrás.

Si el eje del potenciómetro está estriado, el pomo impreso no entra. Hace falta un pomo comercial para eje estriado. El eje de 6 mm está acordado y sin medir.

Coordenadas que usa el dibujo

No hacen falta para montar. Están por si hay que reimprimir una pieza.

- Envolvente: 456,26 × 300,49 × 153,92 mm. Cortes en x = 228,13 e y = 150,25.

- Pasadores de atrás, en el corte x: cinco, todos con y mayor que 150.

- Pasadores laterales: dos en x = 7 y dos en x = 449, a z = 25 y z = 55.

- Orejetas con guía Ø2,5, las de la carcasa nueva: (325; 292,5), (420; 292,5) y (448,3; 205).

- Las otras diez orejetas conservan el agujero Ø4 de cuando se imprimieron.

- Hueco de la Pi: origen (330; 167,5), 56 × 85 mm, USB hacia +Y. Presillas en (328; 165,2), (388; 165,2), (327,8; 254,2) y (388,6; 254,2).

- ESP, de la foto: (346; 86), 31 × 58 mm. Nano de prácticas: (399; 66), 18 × 45. Step-down: (399; 124), 21 × 43. Nano de mandos: (400; 222), 18 × 45.

- Torretas de la bandeja: (318,3; 49), (436,3; 49), (318,3; 278,5) y (436,3; 278,5).

Lo que sigue sin medir

Placa frontal del HP (el marcador sigue en 16×70×26). Patillaje del cabezal H-6, conector y largo real del cable del botón. Si el pulsador no es el 12×12×7,3 de catálogo. Si el cabezal ya limita el LED. Largo real de los pines macho (el canal usa 11,5 mm más 1,5 mm). Dónde acaba la fila respecto al canto (el canal usa 3,2 mm y deja 2,5 mm en el extremo). Step-down real, y si lleva pines. ESP real. OLED real. HAT de la Pi. Tira de LED: tipo, ancho y tensión. Largo de los cables USB. Qué USB de la Pi usa el Nano de mandos. Eje del potenciómetro. Pies de goma. Diámetro del jack. Recorrido del step-down: no se ha dibujado ningún hilo.

Pines bajo la PCB

Nano de prácticas, Nano de mandos y ESP8266. La cara inferior de la PCB queda a 13 mm del suelo de la bandeja. Ese 13 es 11,5 mm del pin más largo, separador incluido, más 1,5 mm de aire. [PENDIENTE] de medir. El pin corto que cita Miguel, unos 6 mm más el separador, queda holgado dentro de ese canal.

Bajo cada fila el plástico del bolsillo está vaciado hasta el suelo. El apoyo es un escalón de 2 mm en la banda central del canto corto, fuera del último pin. En el canto del mini-USB de los dos Nano el conector ocupa el centro y el escalón no llega a 1,6 mm: no se imprime, y sujetan las cuatro arandelas. El ESP, más ancho, sí lleva escalón a los dos lados del USB.

La guía de la esquina sigue en Ø2,5 × 10 mm. El poste mide 14,8 mm: arranca 0,2 mm bajo el suelo y llega a la cara superior de la PCB (suelo 4 + 13 + PCB 1,6). Con la arandela de 0,8 mm, el M3×10 entra 9,2 mm y le quedan 0,8 mm hasta el fondo. El tornillo no cambia. La lista de la compra tampoco. El eje está a 1,5 mm del canto largo y a 3,0 mm del canto corto: la arandela Ø9 pasa 1,1 mm de la esquina de la PCB.

Con la bandeja en sus torretas, el ala queda a z = 11 y la cara inferior de estas tres PCB a z = 28. La carcasa y la tapa no se han tocado.

El Nano de prácticas cae bajo la pendiente de la carcasa delantera derecha. En y = 66, un USB o un chip de 4 mm sobre la PCB queda a 12,6 mm del techo interior. El ICSP del dibujo, 8 mm y en el extremo contrario al USB, queda a unos 35 mm. La tapa de la Pi no llega a esta placa.

El ESP queda debajo de la tina de la pantalla. En el borde delantero, la PCB (1,6 mm) tiene 4,8 mm hasta el suelo de esa tina. El módulo del dibujo, 3 mm y centrado, queda a 14 mm. El USB mira atrás, donde la tina está más alta. Un componente de 4 mm pegado al borde delantero quedaría a 0,8 mm: el dibujo no pone ninguno ahí.

El Nano de mandos queda bajo el techo plano de la carcasa x1_y1. Hasta ese techo interior hay 117 mm. El hueco de la tapa acaba en x = 396 y la placa empieza en x = 400. La tapa apoya sobre el techo macizo, así que el límite es el techo.

La Pi sigue a 8 mm del suelo, con su rejilla. Los 4 M3 de la bandeja a la base no cambian. El step-down sigue con 3 mm bajo la PCB para la soldadura: en el modelo no hay regleta.

Botón de encendido

La carcasa x0_y1 ya está impresa y no se regenera. El capuchón usa el Ø12,2 (eje a z = 112) y la guía el Ø3,1, 14 mm más arriba, en el lateral izquierdo. Holgura del vástago: 0,3 mm por lado. La pestaña es Ø16 × 1,6 mm y no sale. En reposo asoma 2,4 mm. El recorrido es 1,5 mm, hasta un tope; el clic del táctil, de 0,25 mm, ocurre al final. Dos láminas de 0,8 mm lo devuelven. Esa fuerza no se ha medido.

El soporte se pega con cianoacrilato a la cara interior. No hay un poste donde enroscar. Si la cola no aguanta, el plan B son dos taladros desde dentro: broca de Ø2,0 mm, profundidad 2,0 mm, sin atravesar la pared de 3 mm. Van a 14 mm a cada lado del eje del pulsador y a su misma altura. El tornillo es un autorroscante de Ø2,5×4, que pasa por el Ø2,7 del soporte y muerde la pared. Esos dos tornillos no están en la lista. No uses el Ø4,5.

El soporte queda por encima del marcador de la placa frontal (16×70×26, aún sin medir). No entra en esa caja ni la usa de anclaje.

Los huecos de la placa I/O salen de una foto del 2026-10-22, no de un calibre. La placa se imprime con esa tabla y se prueba con el marco `PRUEBA_placa_io_hp` antes de darla por buena.

Cableado fino

Nano de mandos: P1 en A0, P2 en A1, con los extremos a 5 V y a masa. B1 en D2 y B2 en D3, a masa, con la resistencia interna. D0 y D1 son el serial. D6 se queda libre. 115200 baudios. El puerto de ejemplo es /dev/ttyUSB0. Abrir el puerto reinicia la placa; orbitd espera 2,0 s antes de escribir «?». Ese tiempo es de diseño. No hay HID.

OLED: SSD1306 en 0x3C. SDA en A4, SCL en A5. 5 V solo si el módulo lo admite. 1 kΩ en las señales que salen al panel, no en 5 V, 3,3 V ni masa. Rótulos de la carcasa: OLED, PRG, ARD 5V, PI 3V3, NO UNIR. No cablees el cabezal de 40 pines de la Pi: el HAT lo ocupa y sus medidas no están tomadas.

Tira: el dato sale de GPIO2, que es D4. GPIO2 tiene que estar alto al arrancar. La masa de la tira va con la del ESP. La alimentación de la tira no sale del regulador de 3,3 V del módulo. Tensión y tipo, sin medir.

La Pi y el monitor llevan su propia fuente USB-C. El monitor pide más de 15 W. El adaptador del HP, 65 W a 19,5 V, se queda fuera.

Unión	Pila	Tornillo
Pasador	Ø3,2 × 16 mm	M3×16 cilíndrico
Pletina	3 + 5 + 4 = 12 mm	M3×16 y tuerca
Bandeja	2 + 5 + 4 = 11 mm	M3×16 y tuerca, tras abrir el techo
Orejeta nueva	suelo 4 mm + guía 9 mm	M3×10 avellanado
Orejeta impresa, bisel, disco	paso Ø3,4 y agujero Ø4	Ø4,5×10, tras abrir el paso
Placa HP	1,6 mm + agujero de 6,2 mm	M3×6 de placa base
Disco Toshiba	rosca 6-32, chapa de 2 mm	6-32 × 6,4 mm
Placas de la bandeja	guía 10 mm, poste 14,8 mm	M3×10 y arandela Ø9
Tapa	2,4 mm + guía de 9 mm	M3×10
Pomo	12 mm hasta el eje	prisionero M3×16