

## EUTIUOL Z0'80


## Технологическая схема обработки балластной призмы с укладкой нетканого материала

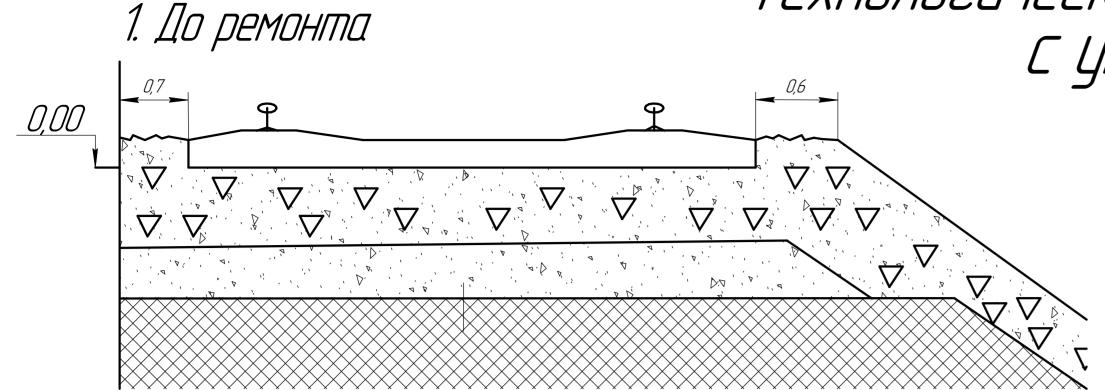


2. Состояние пути после вырезки балласта КТМ(СЗП-600)

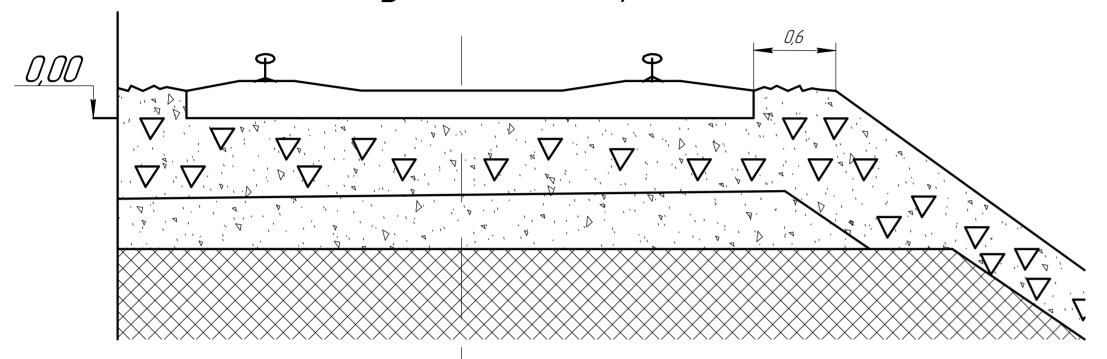

3. Зона очистки щебеночного балласта

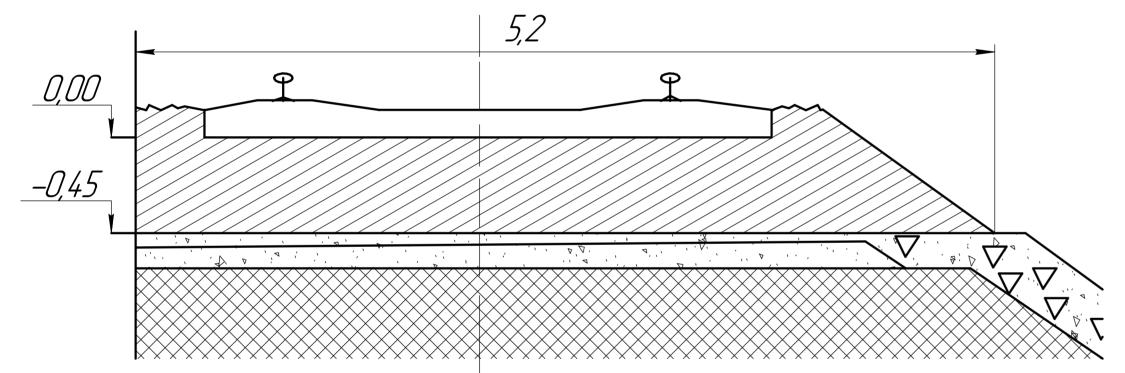

4. Укладка на поверхность среза покрытия из нетканного матриала

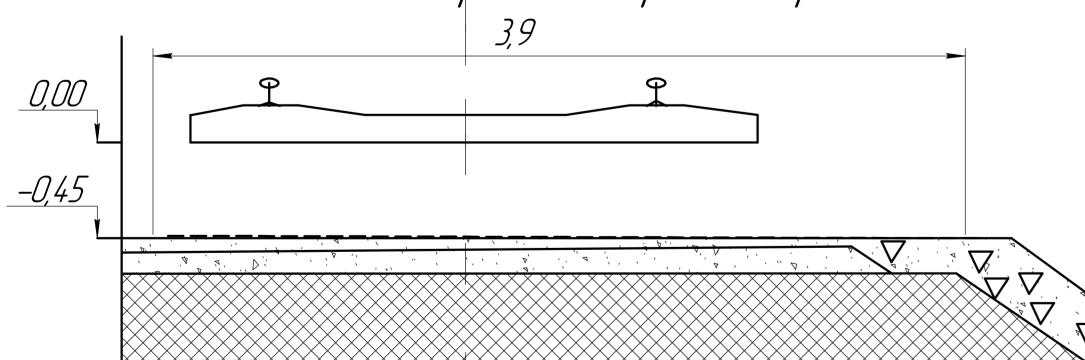


## Условные обозначения

Загрязненый щебеночный балласт


\_\_\_\_

Геотекстиль


5. Укладка очищенного щебня на покрытие из нетканного материала при работе СЧ, выправка, стабилизация пути, оправка балластной призмы

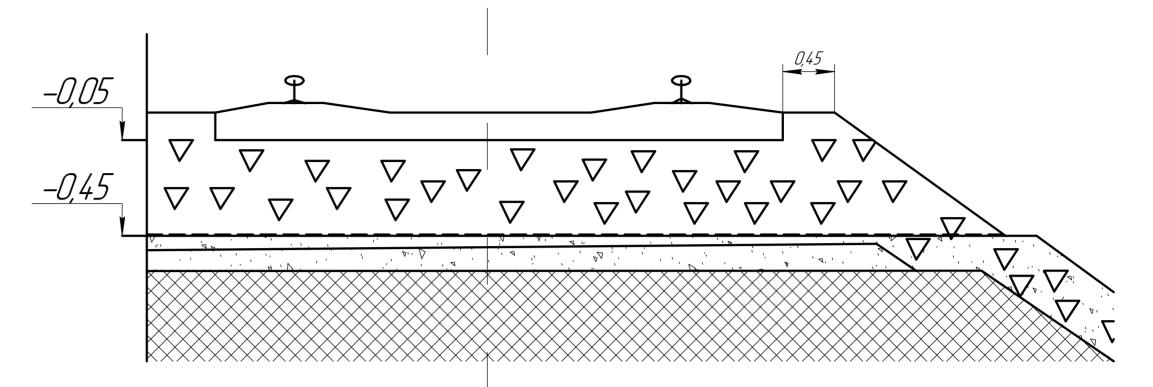

6. Состояние пути псоле прохода(ХДВ, ВПР, ДСП)

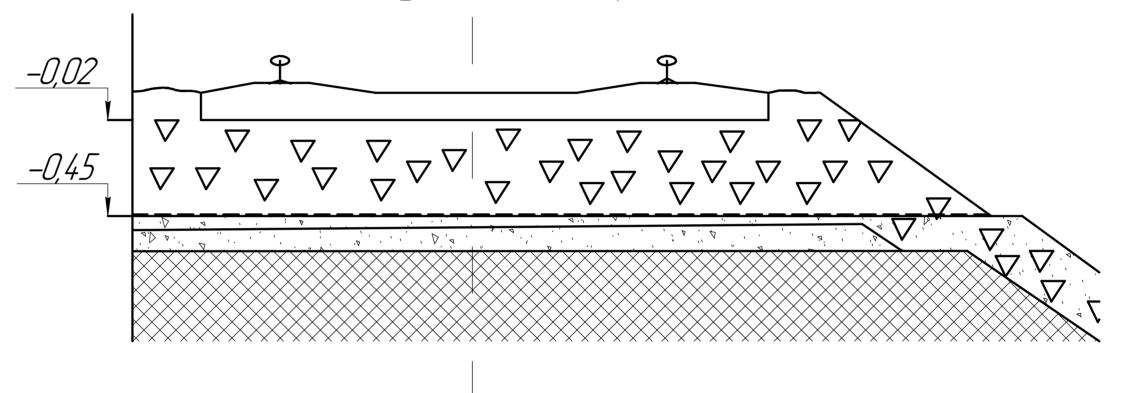

7. После ремонта

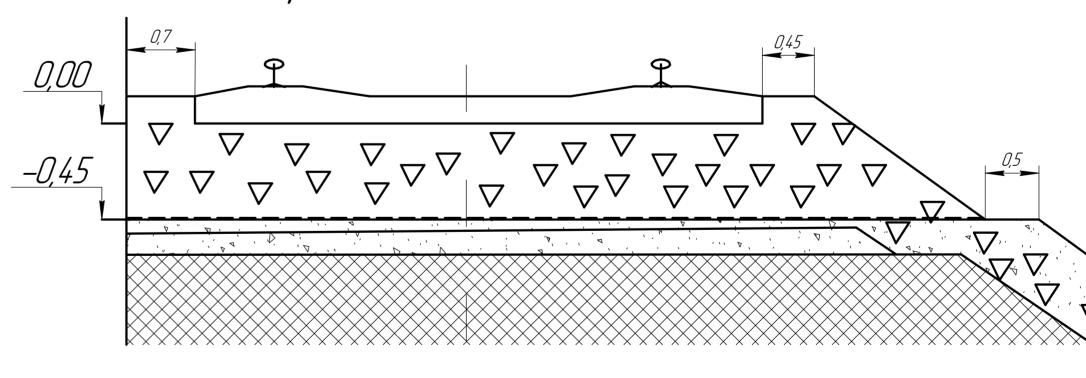

D, ... , D, ... , A,

Песок