


パワー半導体スイッチに求められる機能


電力変換の用途で用いる

高耐圧 (オフ時) ・ **低抵抗** (オン時) が望ましい

オフ時

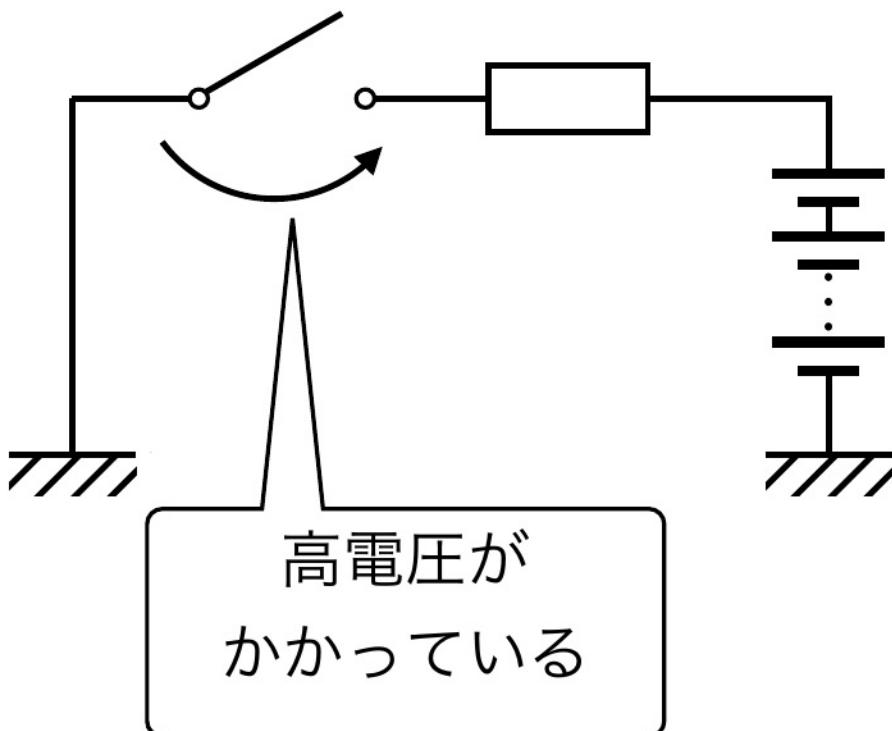

オン時

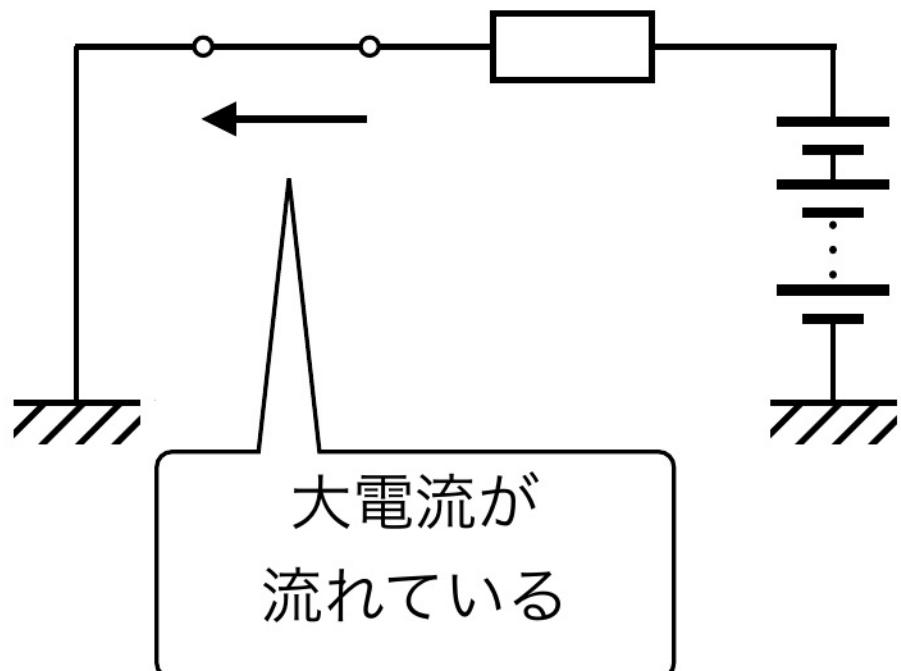

$$P = IR_{\text{on}}^2$$